


USER MANUAL

EN DE FR NL RU

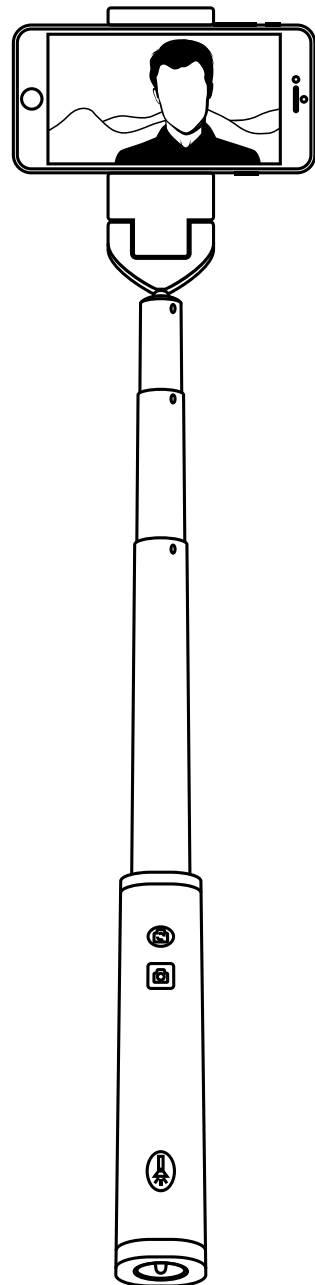

Nederlands


Specificaties

- Capaciteit: 4000mAh @5V
- Batterij type: Lithium-ion
- Ingang: Micro USB 5V
- Uitgang: USB 5V

- Bescherming: Kortsluiting, overladen, overontlading, overbelasting.

Overzicht

- | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Camera wisselen knop | 3. Zaklamp-knop | 5. USB-uitgang (5V) |
| 2. Ontspanknop | 4. LED-lamp | 6. Micro USB-ingang (5V) |

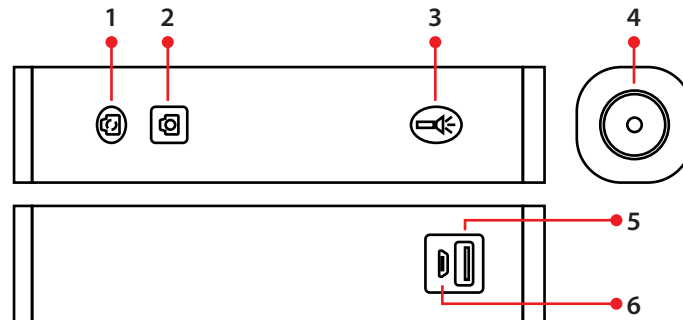

Remote Shutter-functie / Selfie functie voor iOS en Android

Download de "Snap Remote" applicatie uit de App Store of Google Play Store. Gelieve de toegang tot de camera en microfoon toe te staan tijdens het installeren.



Houd er rekening mee dat wij geen compatibiliteit met alle mobiele apparaten en alle versies van iOS en Android waarborgen kunnen.

Gebruik van de knoppen

- Druk op knop 1 om een foto te nemen.
- Druk op knop 2 om te wisselen tussen de camera vooraan en achteraan.
- Druk op knop 3 om de LED-lamp in of uit te schakelen.

De accu laden

Sluit de accu met de meegeleverde micro-USB-kabel aan op een USB-poort van een pc of op een netvoedingsadapter.

USB-apparaten laden

- Deze accu kan de meeste oplaadbare USB-apparaten laden.
1. Steek het standaard USB-kabel in de power bank (OUT-aansluiting).
 2. Steek het andere einde van de kabel in het USB-apparaat.
 3. Als hij goed is aangesloten, begint hij automatisch met opladen.

Waarschuwingen

Lees alle aanwijzingen en waarschuwingen voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit apparaat kan resulteren in schade aan het product, overmatige warmte, giftige dampen, brand of explosie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor dergelijke schade aan u of het product.

Bewaar de voeding niet in een omgeving met hoge temperaturen, inclusief warmte van fel zonlicht.

- Plaats de voeding niet in de buurt van vuur of andere hete omgevingen.
- Wees voorzichtig met laten vallen, stoten, schuren of andere invloeden op deze voeding.
- Demonteer de voeding niet en probeer niet om hem te repareren of op enige wijze te modificeren.
- Stel de voeding niet bloot aan vocht en dompel hem niet onder in een vloeistof. Houd de voeding altijd droog.
- Probeer niet om de voeding op een andere manier te laden of met iets anders aan te sluiten dan met de meegeleverde aansluiting.

Русский


Спецификация

- Емкость батареи: 4000mAh @ 5V
- Тип батареи: литий-ионный
- Вход: Micro USB 5B
- Выход: USB 5B

- Защита: от короткого замыкания, от перезаряда, от перегрузки, от перегрева

Описание

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Кнопка фото | 4. Фонарик |
| 2. Кнопка переключения камеры | 5. USB выход (5В) |
| 3. Кнопка включения/выключения фонарика | 6. Micro USB вход (5В) |

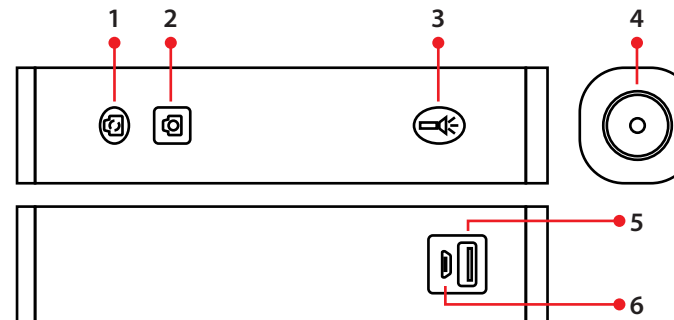

Функция дистанционной фотосъемки для iOS и Android

Загрузите приложение "Snap Remote" из App Store или Play Market. Пожалуйста, выберите "OK", чтобы разрешить приложению доступ к камере и микрофону.



Внимание! Мы не можем гарантировать совместимость со всеми типами мобильных устройств и всеми версиями iOS и Android.

Использование кнопок

- Нажмите кнопку 1, чтобы сделать фотографию.
- Нажмите кнопку 2 для переключения фронтальной/ задней камеры.
- Нажмите кнопку 3 для включения/выключения фонарика.

Зарядка

Подключите портативный аккумулятор с помощью прилагаемого кабеля Micro USB к USB-порту компьютера или адаптеру переменного тока.

Зарядка USB устройств

Этот портативный аккумулятор позволяет зарядить большинство устройств USB.

1. Подключите стандартный USB кабель к разъему OUT.
2. Подключите другой конец кабеля к заряжаемому устройству.
3. При правильном подключении зарядка начнется автоматически.


Предостережения и предупреждения

Неправильное использование этого продукта может привести к повреждению продукта, перегреву, возгоранию или взрыву. Производитель не несет ответственности за возможный урон людям, животным и окружающим предметам, возникший в результате несоблюдения следующих инструкций.

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и интенсивного солнечного света.
- Не оставляйте устройство вблизи открытого огня или других источников высокой температуры.
- Не роняйте устройство и избегайте механических повреждений устройства.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать или модифицировать его самостоятельно.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, избегайте попадания жидкости внутрь устройства.
- Протирайте устройство сухой тканью.
- Не пытайтесь заряжать устройство, используя иные способы зарядки кроме USB-кабеля.

Snap Remote

Available on the
App Store

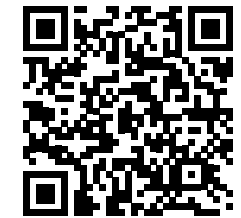

ANDROID APP ON
Google play

