

D-Link®

2-PORT USB 3.0 PCI EXPRESS CARD
DUB-1310


РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ




УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК
ВКЛЮЧАЕТ МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ И
ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ



**СЕТЕВАЯ КАРТА ДЛЯ ШИНЫ PCI
EXPRESS С 2 ПОРТАМИ USB 3.0**
DUB-1310




НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ СКОБА

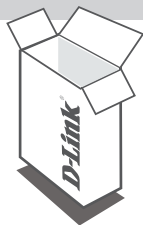


Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь,
пожалуйста, к поставщику.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

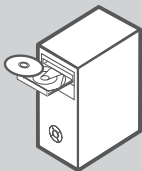

1. **Перед установкой DUB-1310**, разместите диск в привод CD-ROM. Нажмите на **Install Drivers (Установить драйверы)** из меню автозагрузки и следуйте инструкциям по установке драйверов.

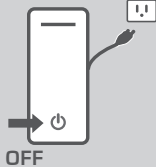

2. Выключите компьютер и отключите все кабели.



3. Откройте корпус компьютера и установите DUB-1310 в доступный слот PCI-E. Подключите кабель питания 4-pin к разъему питания на карте.



4. Закройте корпус, подключите все кабели и включите компьютер. Компьютер автоматически обнаружит DUB-1310 и установит драйверы для карты. DUB-1310 готова для использования.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. USB-УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К DUB-1310 НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ КОМПЬЮТЕРОМ.

Убедитесь, что карта полностью установлена в слот PCI-E компьютера, и что кабель питания подключен к разъему питания на карте.

2. КОМПЬЮТЕР НЕ РАСПОЗНАЕТ КАРТУ.

Убедитесь, что на компьютере установлены драйверы из установочного CD-диска из комплекта поставки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru