



Manual / Инструкция
DEFENDER V8


Благодарим Вас за покупку акустической системы торговой марки Defender!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период использования.

Комплектация

Сабвуфер
Сателлит - 2 шт.
Инструкция

Элементы управления и схема

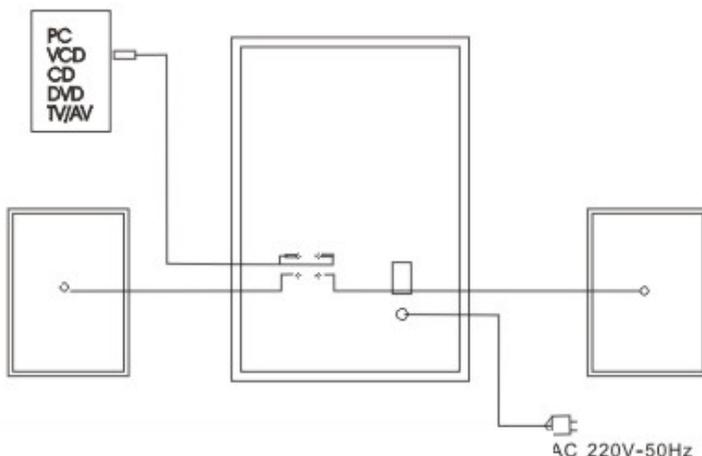

- 1 Подключите кабеля сателлитов к выходу сабвуфера.
- 2 Подключите кабель 3,5 мм к выходному разъему аудио источника
- 3 Подключите шнур питания к сети 220В.

Управление:

- 1 Переверните все регуляторы в минимальное значение, затем запустите медиафайл на вашем проигрывателе;
- 2 Настройте регуляторы в нужное вам значение;
- 3 После прослушивания, отключите систему от сети 220 в.

** 1 Не допускайте сматывания кабеля, во избежании помех

Благодарим Вас за покупку акустической системы торговой марки Defender!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период использования.

Content in the package

Subwoofer
Satellites(2)
Operation manual

Connection

1. Connect the satellite link cables to the signal OUTPUT on the back board of the subwoofer.
2. Insert one end of the signal wire into INPUT port (LR). Then connect the other end with PC, DVD, VCD and so on
3. Plug the connector for power

Operation instruction:

1. Turn all the controls to the Min level, then power on the speaker;
2. Adjust the control knobs to the favorite level;
3. Power off the speaker and pull out the power cord plug when you finish over the enjoyment.

** 1. To avoid the power cord and audio cable twisted to have the noise disturbance.


Управление

1. Нажмите клавишу ВКЛ
2. Нажмите кнопку «назад», удерживайте нажатой кнопку уменьшения громкости. Нажмите кнопку «вперед», удерживайте нажатой кнопку увеличения громкости. Световой индикатор должен мигать.
3. Кнопка смены режима: нажмите на кнопку и перейдите в режим USB, SD или FM. Нажмите кнопку «вперед» для переключения FM частоты.
4. Кнопка смены режима: нажмите на кнопку и перейдите в режим AUX. Удерживайте нажатой кнопку уменьшения громкости. Удерживайте нажатой кнопку увеличения громкости. Световой индикатор должен погаснуть.
5. Кнопка «пауза» или «воспроизведение»

Control

1. Switch the power on/
2. Defaults to USB mode. Short press for last item, long press for turning down the volume. Short press for next item, long press for turning up the volume. Indicator light twinkling.
3. Mode shift button: short press and shift to SD mode, key functions as USB mode. Indicator light twinkling.
4. Mode shift button: short press and shift to AUX audio input mode. Long press for turning down the volume. Long press for turning up the volume. Indicator light unlit.
5. For pause or play

1. Режим SD/USB/FM
2. Назад/ уменьшение громкости/ предыдущая волна
3. Пауза /воспроизведение
4. вперед / увеличение громкости / следующая волна
5. Эквалайзер
6. Световой индикатор
7. Слот для SD карты
8. Вход USB

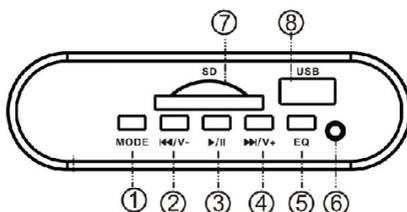

1. Mode SD/USB/FM
2. PRE /VOL- / Ch-
3. Pause/play / FM searching
4. NEXT /VOL+ / Ch+
5. EQ
6. LED StandBy
7. SD Card Input
8. USB Input

Спецификация

1. Мощность сабвуфера: 4 Вт RMS
2. Мощность сателита: 2*2 Вт RMS
3. Частотный диапазон: 100Hz-20KHz
4. Размеры динамиков: 3,5"+2,25"

Specification

Subwoofer RMS: 4W
Satellites RMS: 2 W*2
Frequency response: 100Hz-20KHz
Driver unit: 3,5"woofer+2,25"full range speaker

Спецификация

Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, воды, влаги.
Не пытайтесь разбирать изделие, чтобы избежать поражения электрическим током. Только профессионал должен выполнять обслуживание.
Пожалуйста, отключайте питание, когда вы не используете продукт.

Remark:

Do not expose the apparatus to high temperature, water, moisture.
Do not attempt to disassemble the product to avoid electric shock only professional should perform service.
Please turn off the power and pull out of the plug when you do not use this product.