



moov^{now}™

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


moov.cc/start



ПОДДЕРЖКА
@MOOV.CC


РУССКИЙ ЯЗЫК

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

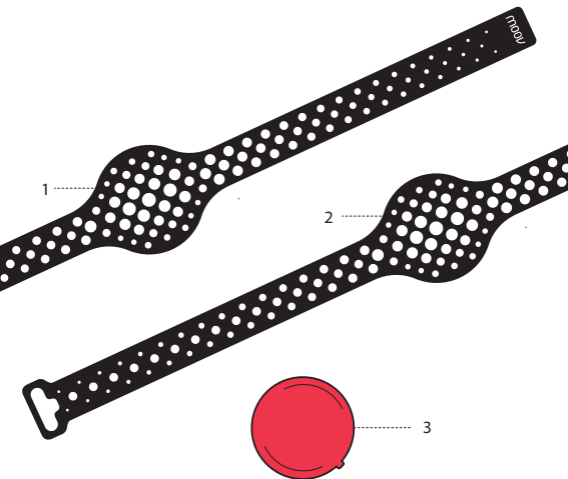

1. Браслет малый
2. Браслет большой
3. Модуль Moov с батареей CR2032


КАК НОСИТЬ ФИТНЕС-ТРЕКЕР MOOV

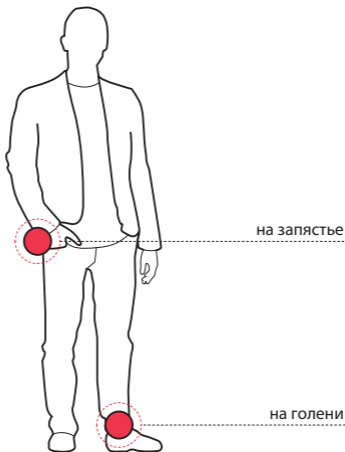

Подберите браслет удобного размера.
Большинство пользователей предпочитает надевать
малый браслет на запястье, а большой – на голень.


В мобильном приложении вы найдете описание оптимального
положения фитнес-трекера для упражнений в каждом виде спорта.

УСТАНОВКА MOOV

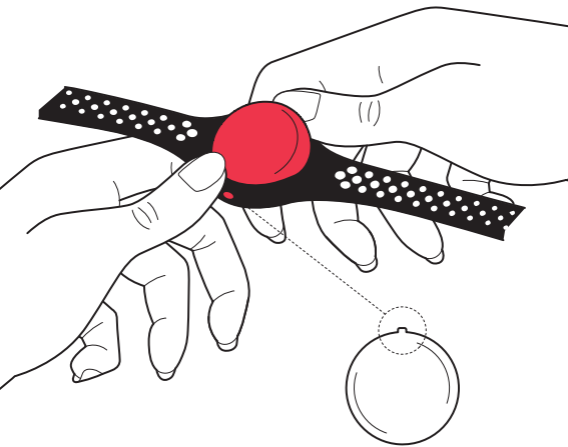

Корпус фитнес-трекера можно выдавить из браслета пальцем. Чтобы вставить корпус фитнес-трекера в браслет, совместите шпенеk на корпусе с отверстием в браслете, а затем нажатием пальца вставьте корпус в браслет полностью.


ЗАМЕНА БАТАРЕИ

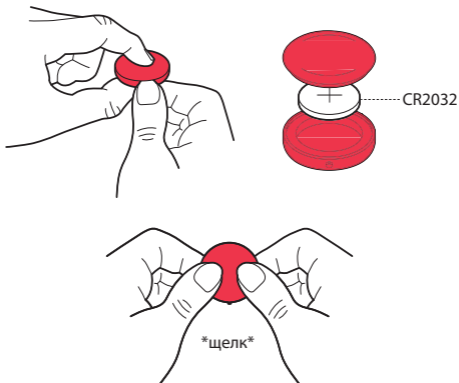

Батарея вашего фитнес-трекера будет работать приблизительно шесть месяцев. Вы получите сообщение от мобильного приложения, когда придет время заменить батарейку.

Для того, чтобы заменить батарейку, подцепите краешек крышки корпуса ногтем и снимите крышку. Вставив батарейку, плотно закройте корпус. Чтобы вода не проникла вовнутрь, корпус должен быть герметично закрыт. Прижмите крышку корпуса пальцем до щелчка – это означает, что корпус закрыт правильно.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

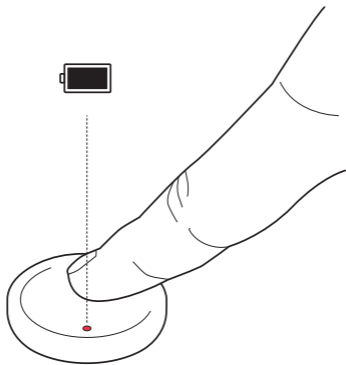

Щелкните по крышке корпуса, чтобы проверить уровень заряда батарейки. Батарея заряжена, если световой индикатор моргает.

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Moov поддерживает большинство устройств Android и iOS с Bluetooth 4.0 с низкоэнергетической технологией передачи данных. Полный список подходящих устройств можно найти на интернет-сайте по адресу www.moov.cc/devices.

Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подсоединить фитнес-трекер к вашему телефону.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчики:

9-осевой датчик отслеживания движений;
акселерометр;
гироскоп;
магнитометр.

Водонепроницаемость:

3 метра.

Дисплей:

LED.

Материалы:

устройство: поликарбонат с УФ-покрытием;
браслет: силикон пищевого класса;
застежка браслета: Алюминий.

Срок службы батареи:

активный режим тренировки: 100 часов
(30 минут упражнений каждый день в течение 200 дней);
режим отслеживания активности: 6 месяцев.

Тип батареи:

CR2032.

Синхронизация:

Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy).

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием этого изделия прочтите все инструкции и предупреждения. Ненадлежащее использование этого изделия может привести к повреждению изделия. Используйте батареи, подходящие к данному устройству. Если вы не уверены, то, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: <http://international.moov.cc/>

Moov Now компании Moov не является медицинским устройством. Moov не должно использоваться для диагностики, ухода, или предотвращения болезней, или любого другого медицинского диагноза. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем приступать к физическим нагрузкам, смене режима питания, режима сна, во избежание причинения вреда здоровью. Moov не несет ответственности на за возможный причиненный ущерб здоровью.

Внимание. Moov изготовлен с применением силикона, алюминия, поликарбоната, UV краски. Не надевайте Moov, если у вас есть аллергия на данные компоненты.

Избегать попадания грязи и моющих веществ, такие как, мыло, лосьон, и кремы между Moov браслетом и вашим телом, так как это может привести к дискомфорту. Не мойте Moov в любых стиральных устройствах, таких как, стиральная машина, посудомоечная машина, или любой другой машины, которая будет погружаться в жидкость Moov.

Moov не предназначен для детей младше 3-х лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим вас за приобретение изделия компании Moov. Moov гарантирует, что данное изделие на момент первичной продажи не имеет дефектов, связанных с качеством изготовления или материалов. Настоящая ограниченная гарантия для изделий действует в течение двенадцати (12) месяцев после даты первичной продажи. В случае, если вам потребуется гарантийное обслуживание, необходимо предоставить оригинал гарантийного талона и оригинал чека, в противном случае гарантия будет недействительна. Настоящая ограниченная гарантия действует только в том случае, если изделие используется с целью, для которой оно предназначено. Гарантия не распространяется на повреждения или ущерб, вызванные небрежным обращением, нарушением условий эксплуатации, физическими повреждениями, неправильным использованием, аварией, экстремальных температур (более 50 °C), несанкционированными модификациями, несанкционированным вскрытием или ремонтом, явлениями природы или другими действиями, находящимися за пределами контроля со стороны компании Moov. В случае, если гарантия не применима, ремонт или замена будут осуществляться за счет покупателя. На покупателя возлагается ответственность за пересылку дефектного изделия в сервисный центр и получение от отремонтированного и ли замененного изделия.

Примечание: Компания Moov оставляет за собой право разъяснения указанных здесь условий, а также на любые изменения изделия без предварительного уведомления.

MOOV.CC/START



EAC