

**Беспроводной комплект
клавиатура + мышь**



Модель: KB-C3600W

Импортер в России: ООО «РЕГАРД», 105082,
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.
Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф»,
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75,
стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi.
Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джо Чiat Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модель: KB-C3600W

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр»,
08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Призначення, споживчі властивості та відомості
про безпеку товару див. у Керівництві користувача.

Умови гарантійного обслуговування дивіться

в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi.

Гарантійний термін: 12 міс. Срок служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому
місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед»,

176 Джо Чiat Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447.

Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія
Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котолахдентіє, 15.
Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN Scandinavia
Ltd. Finland.



SVEN®
YOU WANT – WE CAN

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

**Беспроводной комплект
клавиатура + мышь**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



KB-C3600W

KB-C3600W

www.sven.fi



Беспроводной комплект клавиатура + мышь

Благодарим Вас за покупку беспроводного комплекта клавиатура + мышь TM SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2016. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

РАСПАКОВКА

Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.

СОДЕРЖАНИЕ

RUS	2
1. ОСОБЕННОСТИ	3
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	3
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4
6. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА	5
7. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ	5
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
UKR	7
ENG	12

Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.

User's Manual

KB-CZ600W

6. DESCRIPTION OF SHORTCUT BUTTONS FUNCTIONS

- ▶/⏸ Start/pause media track playback
- ◀◀ Go to previous media track
- ▶▶ Go to next media track
- ◀+ Volume up

- 🔉 Volume down
- 🔇 Mute/turn on sound
- ✉ Start default e-mail program
- HomeAs Open home web page

7. TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The keyboard and mouse are not working.	1. Check whether the batteries have been installed correctly. If necessary, replace the batteries with new ones matching the polarity. 2. Pull out the USB receiver and insert it back, make sure that it is not damaged. 3. We recommend that you address your nearest service center.

If none of the above methods can solve the problem, please seek professional advice at your nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Q-ty of keyboard keys	112
Q-ty of shortcut buttons	8
Q-ty of mouse buttons	5 + 1 (scroll wheel)
Keyboard layout	Eng/Rus/Ukr
OS compatibility	Windows XP/Vista/7/8/10
Interface	USB
Error-free running time	more than 20,000,000 strokes
Coverage range, m	up to 10
Mouse resolution, dpi	800/1200/1600
Frequency, GHz	2.4
Keyboard dimensions (W × H × L), mm	445 × 21 × 167
Mouse dimensions (W × H × L), mm	68 × 40 × 105
Weight (keyboard + mouse), g	469 and 84

Notes:

- Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims.
- Technical specifications are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.

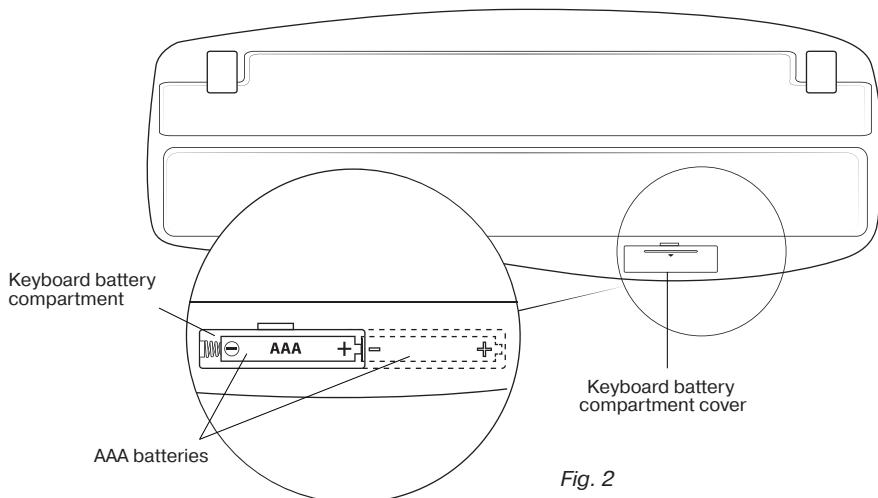


Fig. 2

5. CONNECTION

- Connect the 2.4 GHz USB nano receiver to a free USB port of your PC.
- To activate the set, press any button of the mouse or turn the scroll wheel. If the connection is correct, the set will turn on automatically.
- After finishing your work, can pull out the receiver from the PC USB port and insert it into the mouse as shown in Fig. 3.
- If the mouse or keyboard don't work, connect them to the nano receiver again. To reconnect the mouse to the nano receiver, press its right button and the scroll wheel at the same time and, while holding them, pull out and insert the 2.4 GHz nano receiver back into the USB port. To reconnect the keyboard to the nano receiver, press its «ESC» and «K» buttons at the same time and, while holding them, pull out and insert the 2.4 GHz nano receiver back into the USB port.

Notes:

- Do not place the receiver into a confined metal space (table drawer, box, safe), as a metal screen does not transmit radio signals.
- If batteries run down, there are «lapses» in operation of the mouse or keyboard. In such a case replace the batteries with new ones.
- If there is a long pause in operation of the mouse or keyboard, they enter the Sleep mode. To enter the working mode just press any button.

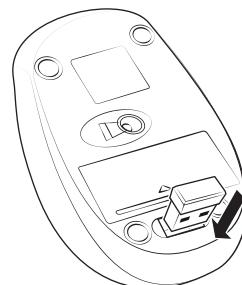


Fig. 3

1. ОСОБЕННОСТИ

- 8 кнопок быстрого доступа к приложениям Интернет и Мультимедиа
- Беспроводная мышь с 5 кнопками и колесом прокрутки
- Переключатель разрешения мыши 800/1200/1600 dpi
- Кнопки навигации вперед-назад

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Беспроводная клавиатура — 1 шт.
- Беспроводная мышь — 1 шт.
- 2,4 ГГц USB-наноприемник — 1 шт.
- Батарейки типа AAA — 2 шт.
- Батарейка AA — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- OC Windows XP/Vista/7/8/10.
- Свободный разъем USB.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте крышку батарейного отсека мыши, вставьте батарейку AA в отсек, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 1).
- Откройте крышку батарейного отсека внизу клавиатуры, вставьте две батарейки AAA в отсек, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 2).



При установке батареек соблюдайте полярность. Несоблюдение полярности может привести к выходу устройства из строя, что не является гарантийным случаем.

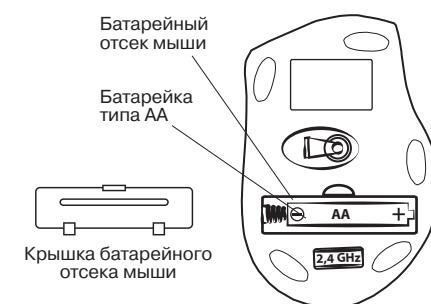


Рис. 1



Беспроводной комплект клавиатура + мышь

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите 2,4 ГГц USB-наноприемник к свободному порту USB компьютера.
- Для активации комплекта достаточно нажать на мыши любую кнопку или прокрутить колесо прокрутки. Если все правильно подключено, комплект включится автоматически.
- По окончании работы можно вынуть наноприемник (рессивер) из порта USB компьютера и вставить его в мышь, как показано на рис. 3.
- Если мышь или клавиатура не работают, необходимо снова установить беспроводное соединение с наноприемником. Для установки соединения мыши с наноприемником одновременно нажмите правую кнопку мыши и колесо прокрутки и, удерживая их, выньте и вставьте приемник назад в порт USB. Для установки соединения клавиатуры с наноприемником одновременно нажмите клавиши «ESC» и «K», и, удерживая их, выньте и вставьте приемник назад в порт USB.

Примечания:

- Не помещайте приемник в закрытое металлическое пространство (ящик стола, коробку, сейф). Металлический экран не пропускает радиосигналы.
- Если батарейки разряжены, появляются «провалы» в работе манипулятора или клавиатуры. В таком случае необходимо заменить батареи на новые.
- При длительной паузе в работе клавиатура и манипулятор переходят в «спящий режим». Для перехода в рабочий режим достаточно нажать любую клавишу.

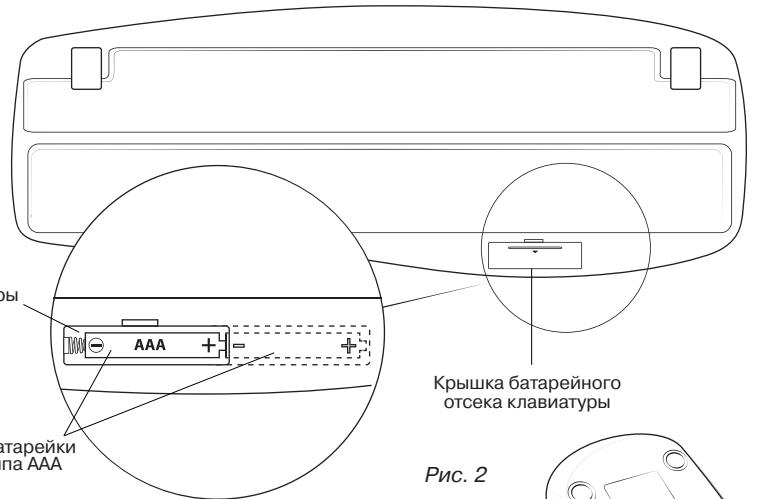


Рис. 2

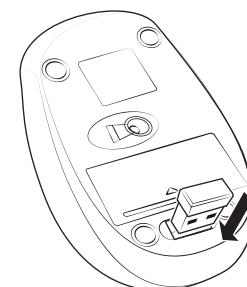


Рис. 3

User's Manual

KB-CZ600W

1. SPECIAL FEATURES

- 8 shortcut buttons for Internet and Multimedia
- Wireless mouse with 5 buttons and scroll wheel
- 800/1200/1600 dpi resolution switch
- Forward/back navigation buttons

2. PACKAGE CONTENTS

- Wireless keyboard — 1 pc
- Wireless mouse — 1 pc
- 2.4 GHz USB nano receiver — 1 pc
- AAA batteries — 2 pc
- AA battery — 1 pc
- User's Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

3. SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows XP/Vista/7/8/10.
- Free USB port.

4. INSTALLATION

- Open the cover of the mouse battery compartment, insert AA battery into the battery compartment matching the polarity, and close the cover of the battery compartment (see Fig. 1).
- Open the cover of the battery compartment at the bottom of the keyboard, insert two AAA batteries matching the polarity, and close the cover of the battery compartment (see Fig. 2).



Please match the polarity when installing the batteries. Incorrect polarity can cause malfunction of the device, which gives no claims for warranty servicing.

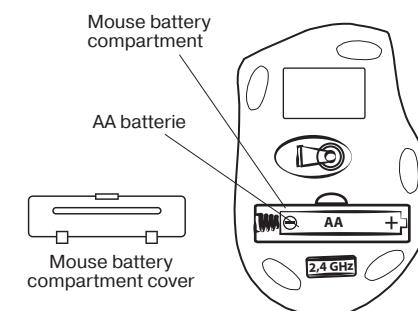


Fig. 1



Keyboard + Mouse Wireless Combo Set

Congratulations on your purchase of the Sven Keyboard + Mouse Wireless Combo Set!

Please read this User's Manual before using the unit and retain this User's Manual in a safe place for future reference.

COPYRIGHT

© 2016. SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (V 1.0).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS

All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

UNPACKING

Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.

CONTENTS

RUS	2
UKR	7
ENG	12
1. SPECIAL FEATURES	13
2. PACKAGE CONTENTS	13
3. SYSTEM REQUIREMENTS	13
4. INSTALLATION	13
5. CONNECTION	14
6. DESCRIPTION OF SHORTCUT BUTTONS FUNCTIONS	15
7. TROUBLESHOOTING	15
8. TECHNICAL SPECIFICATIONS	15

Руководство пользователя

KB-CZ600W

6. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА

- ▶/⏸ Запустить/приостановить проигрывание трека
- ◀◀ Перейти на предыдущий трек
- ▶▶ Перейти на следующий трек
- ⬆️ Увеличить уровень громкости
- ⬇️ Уменьшить уровень громкости
- 🔇 Приглушить/включить звук (MUTE)
- ✉️ Запустить почтовую программу
- 🏠 Открыть домашнюю интернет-страницу

7. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Клавиатура или манипулятор не работают.	1. Проверьте батарейки и правильность их установки. При необходимости замените их, придерживаясь полярности. 2. Выньте USB-приемник и вставьте его обратно, убедитесь, что он не поврежден. 3. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервис-центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Technical support is on www.sven.fi.



**Беспроводной комплект
клавиатура + мышь**

Керівництво користувача

KB-CZ600W

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Количество клавиш клавиатуры	112
Дополнительные кнопки	8
Количество кнопок мыши	5 + 1 (колесо прокрутки)
Раскладка клавиатуры	Рус/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Наработка на отказ	свыше 20 000 000 нажатий
Дальность действия комплекта	до 10 метров
Разрешающая способность мыши, dpi	800/1200/1600
Частота, ГГц	2,4
Размеры клавиатуры (Ш × В × Г), мм	445 × 21 × 167
Размеры мыши (Ш × В × Г), мм	68 × 40 × 105
Вес клавиатуры и мыши, г	469 и 84

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Кількість клавіш клавіатури	112
Додаткові кнопки	8
Кількість кнопок миšі	5 + 1 (колесо прокручування)
Розкладка клавіатури	Рус/Укр/Eng
Сумісність з ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Інтерфейс	USB
Напрацювання на відмову	понад 20 000 000 натискань
Дальність дії комплекту	до 10 метрів
Роздільна здатність миšі, dpi	800/1200/1600
Частота, ГГц	2,4
Розміри клавіатури (Ш × В × Г), мм	445 × 21 × 167
Розміри миšі (Ш × В × Г), мм	68 × 40 × 105
Вага клавіатури і миšі, г	469 і 84

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція торгової марки SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без переднього повідомлення.



Безпровідний комплект клавіатура + миша

KB-CZ600W

6. ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

- ▶/II Запустити/призупинити програвання трека
- ◀◀ Переїти на попередній трек
- ▶▶ Переїти на наступний трек
- ◀+ Збільшити рівень гучності
- ◀- Зменшити рівень гучності
- 🔇 Приглушити/увімкнути звук
- ✉ Запустити поштову програму
- 🏠 Відкрити домашню інтернет-сторінку

7. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Клавіатура або маніпулятор не працюють.	<ol style="list-style-type: none"> Перевірте батарейки і правильність їх встановлення. Якщо необхідно, замініть їх, дотримуючись полярності. Вийміть USB-приймач і вставте його назад, переконайтесь, що він не пошкоджений. Рекомендуємо звернутися до найближчого сервіс-центр.

Якщо жоден зі вказаних вище способів не вирішує проблему, зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. Не ремонтуйте виріб самостійно.

Керівництво користувача

Дякуємо Вам за купівлю безпровідного комплекту клавіатура + миша TM SVEN!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2016. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0). Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладні зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

РОЗПАКОВУВАННЯ

Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося як-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.

ЗМІСТ

RUS	2
UKR	7
1. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУ	8
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	8
3. СИСТЕМНІ ВИМОГИ	8
4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	8
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ	9
6. ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ	10
7. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ	10
8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ENG	12

Технічна підтримка розміщена на сайті www.sven.fi.
Також тут Ви зможете знайти оновлену версію цього Керівництва.



Безпровідний комплект клавіатура + миша

1. ОСОБЛИВОСТІ

- 8 кнопок швидкого доступу до додатків Інтернет та Мультимедіа
- Безпровідна миша з 5 кнопками і колесом прокручування
- Перемикач роздільної здатності миши 800/1200/1600 dpi
- Кнопки навігації вперед-назад

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Безпровідна клавіатура — 1 шт.
- Безпровідна миша — 1 шт.
- 2,4 ГГц USB-наноприймач — 1 шт.
- Батарейки типу AAA — 2 шт.
- Батарейка AA — 1 шт.
- Керівництво користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. СИСТЕМНІ ВИМОГИ


- OC Windows XP/Vista/7/8/10.
- Вільний роз'єм USB.

4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Відкрийте кришку батарейного відсіку миші, вставте батарейку AA у відсік, дотримуючись полярності, і закрійте кришку батарейного відсіку (див. мал. 1).
- Відкрийте кришку батарейного відсіку внизу клавіатури, вставте дві батарейки AAA у відсік, дотримуючись полярності, і закрійте кришку батарейного відсіку (див. мал. 2).




Під час встановлення батарейок дотримуйтесь полярності. Недотримання полярності може призвести до виходу пристрію з ладу, що не є гарантійним випадком.

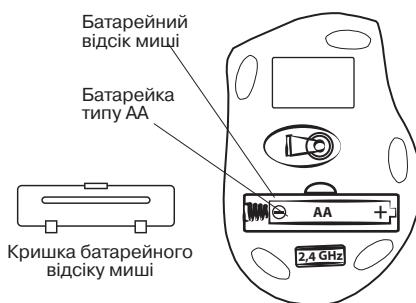


Мал. 1

Керівництво користувача

KB-CZ600W

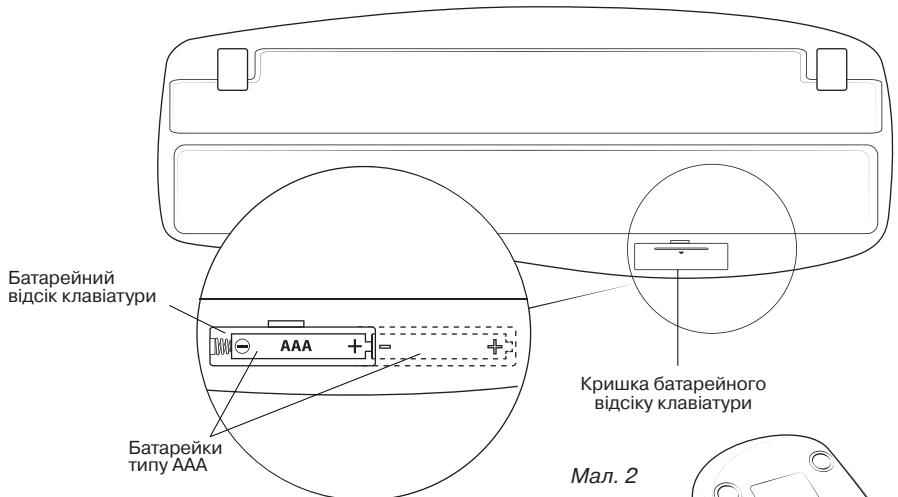

Мал. 2

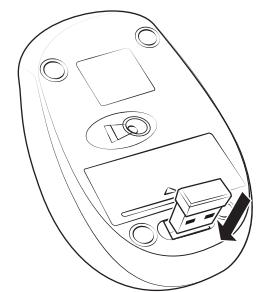

Мал. 3

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Підключіть 2,4 ГГц USB-наноприймач до вільного порту USB комп’ютера.
- Для активації комплекту достатньо натиснути на миши будь-яку кнопку або прокрутити колесо прокручування. Якщо все правильно підключено, комплект увімкнеться автоматично.
- Після закінчення роботи можете вийняти наноприймач (рессивер) з порту USB та вставити його в мишу, як зображенено на мал. 3.
- Якщо клавіатура або миша не працюють, необхідно знову встановити безпровідне з’єднання з наноприймачем. Для встановлення з’єднання миши з наноприймачем одночасно натисніть праву кнопку миши й колесо прокручування та, утримуючи їх, вийміть і вставте приймач назад у порт USB. Для встановлення з’єднання клавіатури з наноприймачем одночасно натисніть клавіші «ESC» і «K» та, утримуючи їх, вийміть і вставте приймач назад у порт USB.

Примітки:

- Не поміщайте приймач в закритий металевий простір (ящик столу, коробку, сейф). Металевий екран не пропускає радіосигналів.
- Якщо батарейки розряджені, з’являються «провали» в роботі маніпулятора або клавіатури. У такому разі необхідно замінити батарейки на нові.
- Під час тривалої паузи в роботі клавіатура і маніпулятор переходять в «сплячий режим». Для переходу в робочий режим досить натиснути будь-яку клавішу.