

Для подключения USB кабеля откройте лючок, расположенный в нижней части правой наушника и подключите маленький штекер кабеля USB к разъему USB.

Подключите другой конец USB кабеля к порту USB вашего компьютера или зарядному устройству. Во время зарядки индикатор горит желтым. При полной зарядке батареи индикатор будет постоянно гореть зеленым.

• Для полного заряда батареи необходимо не менее двух часов. Полный заряд батареи обеспечит использование наушников до шести часов.

• Наушники не будут работать во время зарядки. Используйте устройство только с источником питания, соответствующим рейтингу.

• Перед зарядкой батареи убедитесь, что наушники будут заряжаться при комнатной температуре, между 5°C и 40°C.

Проверка состояния батареи

• При каждом включении наушников голосовая команда будет сообщать вам об уровне заряда батареи, и индикатор будет гореть в течение 10 секунд. При нажатии любого регулятора наушников индикатор гореть в течение 10 секунд. Минутный красный индикатор состояния батареи указывает на необходимость подзарядки наушников.

• При подключении к устройству Apple индикатор уровня заряда батареи и наушников будет отображен в верхнем правом углу экрана.

Индикатор Bluetooth мигает синим – готовность к сопряжению, мигает белым – подключение, постоянно горит белым – подключение выполнено.

Индикатор батареи зеленым – средний/высокий уровень заряда, желтым – низкий заряд, красным – необходима зарядка.

Выбор языка голосовых команд

Наушники воспроизводят голосовые команды, которые помогут вам во время выполнения сопряжения и подключения системы. В наушниках предустановлены следующие языки: английский, испанский, немецкий, китайский, корейский, итальянский, шведский, немецкий, французский, японский, португальский.

Для загрузки другого языка посетите веб-сайт global.bose.com/support/ssw

При первом включении наушников голосовые команды будут звучать на английском языке. Для выбора другого языка команд

1. Одновременно нажмите и удержите в нажатом положении кнопку + и – , пока не услышите голосовые команды на первом из списка языке.
2. Нажмите кнопку + или – для прокрутки списка доступных языков.
3. Когда вы услышите нужный вам язык нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● для выбора этого языка.




Уверенность в выборе приложения с помощью приложения Bose Connect, которое:

- Раскрывает весь потенциал беспроводных наушников SoundSport.
- Бесплатное приложение, совместимое с большинством систем Apple и Android.
- Возможность подключения нескольких Bluetooth® устройств и их переключение одним движением.
- Доступны голосовые команды
- Возможность обновления приложения наушников
- Возможность пользовательской настройки, например, голосовые команды и автоматическое выключение.

Для включения питания нажмите и удерживайте кнопку питания/Bluetooth, пока индикатор (P) не мигнет три раза и не выключится. Вы услышите сигнал выключения.

Уверенность в выборе приложения с помощью приложения Bose Connect, которое:

- Раскрывает весь потенциал беспроводных наушников SoundSport.
- Бесплатное приложение, совместимое с большинством систем Apple и Android.
- Возможность подключения нескольких Bluetooth® устройств и их переключение одним движением.
- Доступны голосовые команды
- Возможность обновления приложения наушников
- Возможность пользовательской настройки, например, голосовые команды и автоматическое выключение.

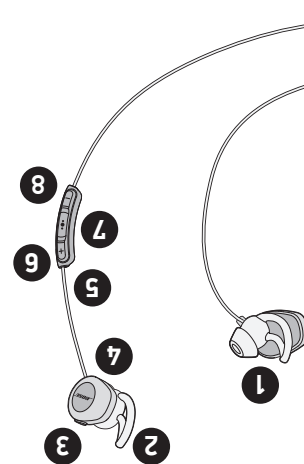

1. Индикатор Bluetooth® и зарядка батареи
2. Кнопка питания / Bluetooth
3. Разъем USB
4. Встроенный пульт с микрофоном
5. Кнопка управления громкости
6. Кнопка управления громкости
7. Многофункциональная кнопка громкости
8. Кнопка уменьшения уровня громкости
9. Съемная клипса для крепления к одежде



Беспроводные спортивные наушники Bose® SoundSport wireless

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вкладыши StayHear®+

- Для наилучшего воспроизведения очень важно правильно выбрать размеры ушных вкладышей StayHear®+. Выберите наиболее удобный для вас размер вкладышей.
- Примерьте все вкладыши и определитесь с наиболее подходящим. Возможно, вам потребуются вкладыши разного размера.

Примечание: для проверки правильности выбора вкладышей попробуйте что-либо сказать громко. Ваш голос в обоих ушах должен звучать приглушенно, в противном случае выберите другой размер вкладышей.

На каждом вкладыше StayHear®+ указана буква, которая поможет вам определить, левый (L) и правый (R) вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши (левый в левое ухо и правый в правое).

Благодаря мягким насадкам StayHear®+ наушники-вкладыши позволяют удобно расположить их в ушной раковине. Крылышко вкладыша должно располагаться непосредственно под ушным валиком.



1. Вставьте наушники StayHear®+ в уши так, чтобы вкладыши комфортно располагались в ушной раковине.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху для более удобной и надежной посадки.

Для замены вкладыша придерживая наушник, аккуратно потяните за край установленного вкладыша StayHear®+ и снимите его с наушника.

Предостережение: во избежание деформации вкладыша крепко держитесь за основу наушника StayHear®+. Ни в коем случае не тяните за крылышко.

Расположите отверстие нового вкладыша StayHear®+ над головкой наушника, затем поверните его. Крепко прижмите вкладыш, пока не почувствуете щелчок.

Ушной валик

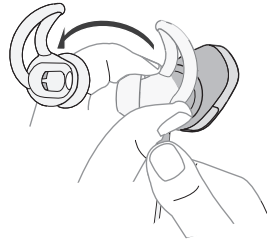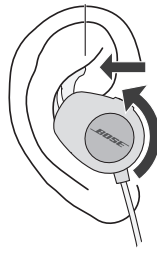

Отключение устройства с Bluetooth®

- Выключите функцию Bluetooth® на устройстве.
- Если ваше устройство поддерживает NFC, то приложите точку NFC на устройстве к задней части встроеного пульта.

Повторное подключение устройства с Bluetooth®

- После включения питания наушники будут автоматически подключаться к двум последним подключенным устройствам.

Примечание: нужные вам устройства должны быть включены и должны находиться в рабочем диапазоне.

- Если ваше устройство поддерживает NFC, то приложите точку NFC на устройстве к задней части встроеного пульта.

Управление несколькими сопряженными устройствами

Наушники способны запомнить до восьми сопряженных устройств и одновременно могут активно подключаться в двум из них. В каждый момент времени вы можете воспроизвести через наушники аудиосигнал только одного устройства.

Переключение подключенных Bluetooth® устройств

1. Остановите воспроизведение первого устройства.
2. Запустите воспроизведение второго устройства.

Идентификация подключенных Bluetooth® устройств

Нажмите кнопку питания/Bluetooth® для прослушивания сигнала подключенных устройств.

Повторное подключение к сопряженному Bluetooth® устройству

1. Нажмите кнопку питания/Bluetooth® для прослушивания сигнала подключенного устройства.
2. Повторно нажмите кнопку питания/Bluetooth® в течение трех секунд для подключения к следующему устройству из списка сопряжения. Повторяйте выполнение этих действий пока не услышите название нужного вам устройства.
3. Запустите воспроизведение музыки на подключенном устройстве.

Очистка списка сопряженных устройств

1. Выключите питание наушников.
2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/Bluetooth® в течение 10 секунд, пока не услышите сообщение «Bluetooth® device list cleared» (Список Bluetooth® устройств пуст).
3. Удалите наушники Bose®SoundSport® из списка Bluetooth® устройств.

Беспроводное подключение Bluetooth® и NFC

Технология беспроводного соединения Bluetooth® позволяет воспроизвести потоковый аудио сигнал оснащенных технологией Bluetooth® смартфонов, планшетов, компьютеров или других аудио устройств к звуковой панели. До начала прослушивания потокового воспроизведения с Bluetooth® устройств необходимо выполнить сопряжение этого устройства с наушниками.

Выбор способа сопряжения Вы можете выполнить сопряжение Bluetooth® устройства с наушниками с помощью беспроводной технологии Bluetooth® или NFC.

NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами, расположенными на небольших расстояниях. Уточните в руководстве пользователя устройства, поддерживает ли выбранная модель технология NFC.

Сопряжение с устройствами Bluetooth®

1. Включив наушники, нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/Bluetooth®, пока не услышите сообщение «Ready to pair» или пока не увидите, что индикатор Bluetooth® (✱) мигает синим.
2. На оснащеном Bluetooth® устройстве включите функцию Bluetooth (обычно находится в меню Настройки).
3. Выберите беспроводные наушники Bose® SoundSport™ из списка устройств. После сопряжения индикатор Bluetooth® будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда «Connected to <название устройства>».

Сопряжение с устройствами Bluetooth® с поддержкой NFC

1. Включите наушники, разблокируйте устройство и включите функции Bluetooth® и NFC. Более подробную информацию об этих функциях вы можете найти в руководстве пользователя вашего мобильного устройства.
2. Приложите точку NFC на Bluetooth® устройстве к задней части встроеного пульта. Ваше устройство может выдать запрос на сопряжение.

После сопряжения индикатор Bluetooth® будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда «Connected to <название устройства>».

Функция	Действие
Кнопка запуска/остановки воспроизведения	Нажмите кнопку ●●●
Быстрое перемещение вперед	Быстро нажмите ●●● дважды
Быстрое перемещение назад	Быстро нажмите ●●● три раза
Ускоренная перемотка вперед	Быстро нажмите ●●● дважды и удержите в нажатом положении после второго нажатия
Ускоренная перемотка назад	Быстро нажмите ●●● три раза и удержите в нажатом положении после третьего нажатия
Повышение уровня громкости	Нажмите +
Уменьшение уровня громкости	Нажмите -
Ответ на звонок	Нажмите кнопку ●●●
Завершение звонка	Нажмите кнопку ●●●
Отклонение входящего звонка	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды
Ответ на второй входящий звонок и удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите один раз кнопку ●●●
Отклонение второго входящего звонка и удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Переключение между двух звонков	При двух активных звонках дважды нажмите кнопку ●●●
Организация конференц-связи	При двух активных звонках нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Включения функции управления голосом	При отсутствии звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Отключение/включение звука звонка	Во время звонка одновременно нажмите кнопки + и -