

English
Congratulations! You are now ready to use your keyboard.

Français
Félicitations! Vous pouvez à présent utiliser le clavier.

Nederlands
Gefeliciteerd! Uw toetsenbord is nu bruikbaar.

Ελληνικά
Συγχαρητήρια! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο σας.

По-русски
Поздравляем! Все готово к использованию клавиатуры.

Magyar
Gratulálunk! Megkezdheti billentyűzete használatát.

Česká verze
Blahopřejeme! Nyní můžete tuto klávesnici začít používat.

Po polsku
Gratulacje! Możesz już śmiało używać swojej klawiatury.

Eesti
Õnnetame! Olete valmis oma klaviatuuri kasutamiseks.

Latviski
Apsveicam! Jūs esat sagatavojusi tastatūras lietošanai.

Lietuvių
Sveikiname! Dabar jūs esate pasiruošę naudoti klaviatūrą.

Hrvatski
Čestitamo! Vaša je tipkovnica sada spremna za korištenje.

Srpski
Čestitamo! Sada možete da počnete sa korišćenjem svoje tastature.

Slovenščina
Čestitamo! Tipkovnica je pripravljena za uporabo.

Slovenčina
Gratulujeme! Teraz už ste pripraveni na používanie svojej klávesnice.

Română
Felicitări! Acum sunteți pregătiți să utilizați tastatura.

Български
Поздравления! Вече сте готови да използвате клавиатурата си.

Українська
Вітаємо! Ви готові використовувати клавіатуру.

Türkçe
Tebrikler! Şimdi klavyenizi kullanmaya hazırsınız.

العربية
تهنئتا! أنت الآن جاهز لاستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بك.



English
Troubleshooting
1. Plug USB cable into a different USB port on the computer.
2. Due to the backlight feature, this keyboard is a high-powered USB device that will only work if plugged directly into the computer or a powered USB hub.
3. To enable enhanced features, install the Logitech software. To get the latest software go to www.logitech.com/support/k740.

Français
Dépannage
1. Branchez le câble USB sur le port USB de l'ordinateur.
2. En raison du rétroéclairage, ce clavier USB consomme beaucoup d'énergie. Pour fonctionner correctement, il doit être branché directement à l'ordinateur ou sur un hub USB alimenté.
3. Pour activer les fonctions améliorées, installez le logiciel Logitech. Pour obtenir la version la plus récente du logiciel, rendez-vous sur www.logitech.com/support/k740.

Nederlands
Probleem oplossen
1. Sluit de USB-kabel op een andere USB-poort van de computer aan.
2. Vanwege de verlichtingsfunctie is dit toetsenbord een krachtig USB-apparaat dat alleen werkt als u het rechtstreeks op de computer of een aangedreven USB-hub aansluit.
3. Installeer de Logitech-software om geavanceerde functies in te schakelen. Ga naar www.logitech.com/support/k740 voor de nieuwste software.

Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
1. Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή.
2. Λόγω της λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού, αυτό το πληκτρολόγιο αποτελεί μια σπουδαία USB υφική συσκευή που λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένη απευθείας στον υπολογιστή ή σε έναν ενεργοποιημένο δια konektor USB.
3. Για να ενεργοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες, εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech. Για να λάβετε την τελευταία έκδοση του λογισμικού, μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/k740.

По-русски
Устранение неполадок
1. Подключите USB-кабель к другому USB-порту вашего компьютера.
2. Из-за функции подсветки данная клавиатура является энергоёмким USB-устройством, которое будет работать только при подключении непосредственно к компьютеру или USB-концентратору.
3. Для использования расширенных функций установите программное обеспечение Logitech. Для получения последней версии ПО перейдите по ссылке www.logitech.com/support/k740.

Magyar
Hibaelhárítás
1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép egy másik USB portjához.
2. A háttérvilágítás miatt a billentyűzet több energiát igényel, ezért csak közvetlenül a számítógéphez vagy egy tápellátást nyújtó USB-elosztóhoz csatlakoztatható működik.
3. A bővíttet funkciók használatához telepítenie kell a Logitech szoftvert. A legújabb szoftver letöltéséhez lépjen a www.logitech.com/support/k740 címre.

Česká verze
Odstraňování potíží
1. Připojte kabel USB k jinému portu USB na počítači.
2. Unkce podsvícení u této klávesnice způsobuje větší odběr energie přes rozhraní USB. Proto klávesnice funguje pouze po připojení přímo k počítači nebo k napájenému rozbočovači USB.
3. Chcete-li aktivovat rozšířené funkce, nainstalujte software Logitech. Chcete-li stáhnout nejnovější software, adressit www.logitech.com/support/k740.

Latviski
Problēmu novēršana
1. Pievienojiet USB kabeli citam datorā USB portam.
2. Apgaismojuma funkcija padara šo tastatūru par ļaunpauzīgu USB ierīci, kas darbojas tikai tad, ja tā ir pievienota tieši datoram vai ieslēgtam USB koncentratoram.
3. Lai iespējotu papildu funkcijas, uzinstalējiet „Logitech” programmatūru. Lai lejupielādētu jaunāko programmatūru, dodieties uz vietni www.logitech.com/support/k740.

Hrvatski
Otklanjanje poteškoća
1. Prikjučite USB kabel u drugu vata USB na računalku.
2. Ta tipkovnica zaradi funkcije za osvetlitev tipk zahteva dodatno napajanje USB in tako deluje samo, če je prikjučena neposredno na računalk ali na vozličče USB z lastnim napajanjem.
3. Za omogočanje izboljšanih funkcij namestite programsko opremo Logitech. Najnovejšo programsko opremo najdete na naslovu www.logitech.com/support/k740.

Srpski
Rešavanje problema
1. Pripojite USB kabel na drugi USB port na računaru.
2. Zbog funkcije pozadinskog svetla, ova tastatura je USB uređaj velike snage koji radi samo ako se direktno priključi na računari ili aktivno USB čvoristi.
3. Da biste omogućili napredne funkcije, instalirajte Logitech softver. Da biste preuzeli najnoviji softver, posetite www.logitech.com/support/k740.




Slovenščina
Reševanje problemov
1. Zapojte kabel USB do ino portu USB počítača.
2. V dosledku funkcije podsvietenja je tato klavesnica zariadenim USB so zvyšenymi nárokmi na napájanie a pracuje iba v prípade, ak je zapojená priamo do počítača alebo napájaného rozbočovača USB.
3. Ak chcete aktivovať rozšírené funkcie, nainštalujte softvér Logitech. Ak si chcete prevziať najnovší softvér, prejdite na stránku www.logitech.com/support/k740.

Slovenčina
Riešenie problémov
1. Zapojte kabel USB do iného portu USB počítača.
2. V dôsledku funkcie podsvietenia je táto klávesnica zariadením USB so zvyšenými nárokmi na napájanie a pracuje iba v prípade, ak je zapojená priamo do počítača alebo napájaného rozbočovača USB.
3. Ak chcete aktivovať rozšírené funkcie, nainštalujte softvér Logitech. Ak si chcete prevziať najnovší softvér, prejdite na stránku www.logitech.com/support/k740.

Українська
Усунення несправностей
1. Під'єднайте кабель USB до іншого порту USB на комп'ютері.
2. Завдяки функції підсвічування клавішок ця клавіатура є потужним USB-пристроєм, який працюватиме лише за умови прямого підключення до комп'ютера чи ввімкненого концентратора USB.
3. Для активації вдосконалених функцій інстальуйте програмне забезпечення Logitech. Цюб завантажити останню версію програмного забезпечення, відвідайте веб-сторінку www.logitech.com/support/k740.



Türkçe
Sorun giderme
1. USB kablosunu bilgisayaradaki farklı bir USB bağılantı noktasına takın.
2. Arka plan ışığı özelliği nedeniyle bu klavye yalnızca bilgisayara doğrudan takılan veya gücünü USB hub'ından alan yüksek güçlü bir USB aygıttır.
3. Gelişmiş özellikleri etkinleştirme için Logitech yazılımını yükleyin. En son yazılım indirmek için www.logitech.com/support/k740.

العربية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
1. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB آخر موجود في جهاز الكمبيوتر.
2. بفضل ميزة الإضاءة الخلفية، تعتبر لوحة المفاتيح هذه جهاز USB عالي الطاقة يعمل فقط في حالة توصيله بالكمبيوتر أو محور USB مباشرة.
3. لتمكين ميزات محسنة، قم بتثبيت برنامج Logitech. لتحميل البرنامج، انقر فوق الرابط www.logitech.com/support/k740.

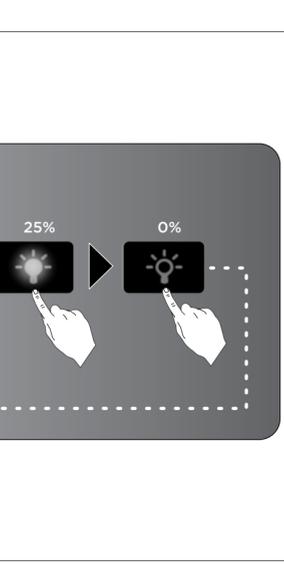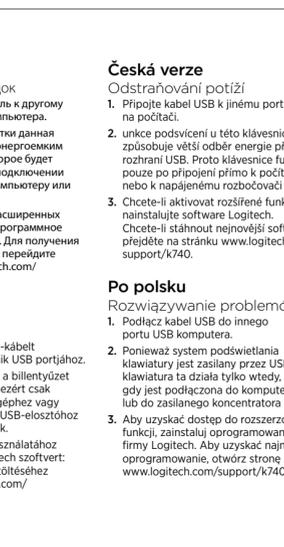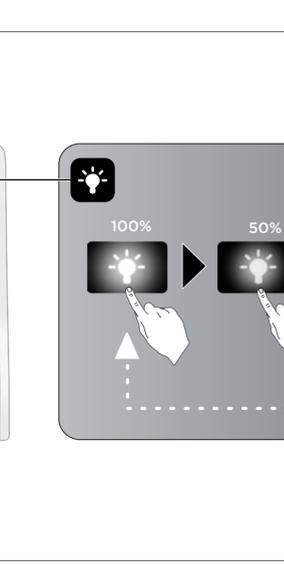

www.logitech.com/support/k740

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Iran	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East. & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Argentina	+0800 555 3284
Norge	+47-(0)24 159 579	Brasil	+0800 891 4173
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Canada	+1-866-934-5644
Polska	00800 441 17 19	Chile	+1230 020 5484
Portugal	+351-21-415 90 16	Colombia	01-800-913-6668
Rossija	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1-800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	01-800-800-4500
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	United States	+1 646-454-3200

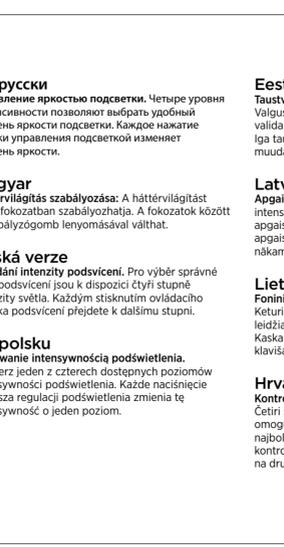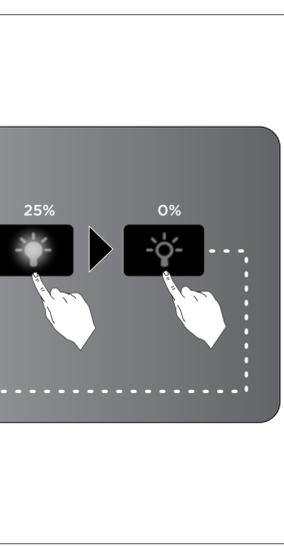

English
Backlight intensity control. Four steps of light intensity allow you to choose the right amount of backlight. Each press of the backlight control key provides another step.

Français
Commande de rétroéclairage. Vous disposez de quatre niveaux d'intensité pour le rétroéclairage. L'intensité augmente d'un niveau chaque fois que vous appuyez sur la commande de rétroéclairage.

Nederlands
Verlichtingsbeheer. U kunt uit vier verlichtingsinstellingen kiezen voor de juiste mate van verlichting. Met elke druk op de verlichtingsknop kiest u een andere instelling.

Ελληνικά
Ελεγχος έντασης οπίσθιου φωτισμού. Τα τέσσερα στάδια έντασης σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη σωστή ένταση οπίσθιου φωτισμού. Με κάθε πάτημα του πληκτρού ελέγχου οπίσθιου φωτισμού μεταβαίνετε σε επόμενο στάδιο έντασης.

По-русски
Стеpowanie интенсивности подсветки. Выбери уровень яркости подсветки. Каждое нажатие кнопки управления подсветкой изменяет уровень яркости.

Magyar
Háttérvilágítás szabályozása: A háttérvilágítást négy fokozatban szabályozhatja. A fokozatok között a szabályzó gomb lenyomásával válthat.

Česká verze
Ovládání intenzity podsvícení. Pro výběr správné míry podsvícení jsou k dispozici čtyři stupně intenzity světla. Každým stisknutím ovládacího tlačítka podsvícení přejdete k dalšímu stupni.

Po polsku
Sterowanie intensywnością podświetlenia. Wybierz jeden z czterech dostępnych poziomów intensywności podświetlenia. Każde naciśnięcie klawisza regulacji podświetlenia zmienia tę intensywność o jeden poziom.

Latviski
Apgaismojuma intensitātes vadība. Četras gaismas intensitātes pakāpes ļauj izvēlēties pareizo apgaismojuma daudzumu. Iekreiz, kad nospiežat apgaismojuma vadības taustiņu, tiek ieslēgta nākamā apgaismojuma pakāpe.

Lietuvių
Foninio apšvietimo intensyvumo valdymas. Keturi foninio apšvietimo intensyvumo lygmenys leidžia jums pasirinkti reikiamą foninį apšvietimą. Kaskart paspaudus foninio apšvietimo valdymo klavišą išrenkamas kitas lygis.

Hrvatski
Kontrola jačine pozadinskog osvijetljenja. Četiri stupnja pozadinskog osvijetljenja omogućuju odabir one njegove jačine koja vam najbolje odgovara. Svakim se pritiskom na tipku za kontrolu pozadinskog osvijetljenja jačina prebacuje na drugi stupanj.

Srpski
Kontrola intenziteta pozadinskog svetla. Četiri nivoa intenziteta svetla omogućavaju izbor pravog pozadinskog svetla. Svaki pritisak na kontrolni taster pozadinskog svetla predstavlja jedan nivo.

Slovenščina
Nadzor svetlosti osvetlitve tipk. Osvetlitev tipk je mogoče spreminjati v štirin stopnjah svetlosti. Svetlost se z vsakim pritiskom gumba za nadzor osvetlitve spremeni za en korak.

Slovenčina
Ovládanie intenzity podsvietenia. Štyri stupne intenzity podsvietenia vám umožňujú vybrať tú najvhodnejšiu úroveň podsvietenia. Každé stlačenie klávesu ovládania podsvietenia zvyšuje podsvietenie o ďalší stupeň.

Română
Controlul intensității luminii de fundal. Patru trepte de intensitate a luminii vă permit să alegeți intensitatea potrivită a luminii de fundal. Fiecare apăsare a tastei de control al luminii de fundal reprezintă altă treaptă.

Українська
Ака план існує угоднлугу денетими. Дорі іск угоднлугу кадесми, угуон миктарда арка план існує семценісе олакн вері. Арка план денетім тусна гер басіста, дігер кадесмеє геєєр.

Türkçe
Arka plan ışığı yoğunluğunu denetimi. Dört ışık yoğunluğu kademesi, uygun miktarda arka plan ışığı seçmenize olanak verir. Arka plan denetim tusuna her basışta, diğer kademesine geçers.

العربية
التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية. تتحكم لك الخطوات الأربعة في الإضاءة الخلفية. عند اختيار المستوى المناسب للإضاءة الخلفية، نقل ضغطة على مفتاح التحكم في الإضاءة الخلفية تؤدي إلى الحصول على خطوة أخرى.



English

1. F-keys

User-friendly enhanced F-keys let you easily launch applications or control your music.

To use the enhanced functions (orange icons), press the FN key and the F-key you want to use simultaneously.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.*

2. Internet zone

Instantly launch your Web applications:

FN+F1 Launches default web browser
FN+F2 Launches default e-mail application
FN+F3 Launches search engine*
FN+F4 Launches instant messaging or mail*

3. Convenience zone

Directly access convenient features, such as:

FN+F5 Switches between applications*
FN+F6 Gadgets or settings*
FN+F7 Displays on-screen calculator
FN+F8 Ejects CD

4. Media zone

Easily control your music or video playback:

FN+F9 Launches default media application
FN+F10 Previous track
FN+F11 Play/pause
FN+F12 Next track

5. Software settings

In software settings, you can easily reassign an enhanced F-key (F1 to F8) to another function. Hold down for three seconds both the FN key and the F-key you want to reassign in order to launch software settings.

* Requires SetPoint™ Software (available for download at www.logitech.com/support/k740). Function can vary depending on Windows OS.

Français

1. Touches de fonction

Des touches de fonction conviviales vous permettent de lancer des applications et de contrôler facilement la musique que vous écoutez.

Pour profiter des fonctions avancées (icônes orange), appuyez simultanément sur la touche FN et la touche F de votre choix.

Conseil Pour accéder aux fonctions avancées sans avoir à appuyer sur la touche FN, vous pouvez inverser le mode FN dans les paramètres du logiciel.

2. Zone Internet

Démarrage instantané de vos applications Web:

FN+F1 Lance le navigateur Web par défaut
FN+F2 Lance l'application de courrier électronique par défaut
FN+F3 Lance le moteur de recherche*

FN+F4 Lance la messagerie instantanée ou électronique*

3. Fonctions pratiques

Accédez directement aux fonctions pratiques suivantes:

FN+F5 Passe d'une application à l'autre*
FN+F6 Gadgets ou paramètres*
FN+F7 Affiche la calculatrice à l'écran
FN+F8 Ejecte le CD

4. Zone multimédia

Contrôlez la lecture audio ou vidéo en toute simplicité:

FN+F9 Lance l'application multimédia par défaut
FN+F10 Piste précédente
FN+F11 Lecture / Pause
FN+F12 Piste suivante

5. Paramètres du logiciel

Les paramètres du logiciel permettent de réaffecter facilement une touche de fonction (F1 à F8) à une nouvelle fonction.

Pour cela, maintenez enfoncées pendant trois secondes la touche FN et la touche de fonction que vous souhaitez réaffecter.

* Requiert le logiciel SetPoint™ (téléchargeable à partir du site www.logitech.com/support/k740). La fonction peut varier en fonction de la version de Windows.

Nederlands

1. F-toetsen

Met behulp van gebruiksvriendelijke, uitgebreide F-toetsen kunt u gemakkelijk toepassingen starten of uw muziek bedienen.

Druk gelijktijdig op de FN-toets en de gewenste F-toets als u de uitgebreide functies (oranje pictogrammen) wilt gebruiken.

Tip In de software-instellingen kunt u de FN-modus omkeren als u de uitgebreide functies wilt oproepen zonder op de FN-toets te drukken.

2. Internetzone

Start uw webtoepassingen onmiddellijk:

FN+F1 opent de standaardwebbrowser
FN+F2 opent de standaard e-mailtoepassing
FN+F3 hiermee wordt de zoekmachine gestart*
FN+F4 hiermee wordt een IM- of mailtoepassing gestart*

3. Gemakzone

Directe toegang tot handige functies:

FN+F5 hiermee wordt tussen toepassingen geschakeld*
FN+F6 gadgets of instellingen*
FN+F7 geeft rekenmachine weer op het scherm
FN+F8 werpt cd uit

4. Mediazone

Speel uw muziek of video moeiteloos af:

FN+F9 opent de standaard mediatoepassing
FN+F10 vorige track
FN+F11 afspeel/pauzeren
FN+F12 volgende track

5. Software-instellingen

Via de software-instellingen kunt u een uitgebreide F-toets (F1 tot en met F8) omkijken naar een andere functie toewijzen. Hou de FN-toets en de gewenste F-toets gelijktijdig drie seconden ingedrukt om de software-instellingen op te roepen.

* Vereist SetPoint™-software (te downloaden via www.logitech.com/support/k740). Functies kunnen variëren afhankelijk van Windows-besturingssysteem.

Ελληνικά

1. Πληκτρο F

Το εύρηστρο, βελτιωμένα πλήκτρα F σας επιτρέπουν να εκκινήτε εύκολα εφαρμογές ή να ελέγχετε τη μουσική.

Για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες (πορτοκάλι εικονίδια), πατήστε το πλήκτρο FN και το πλήκτρο F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα.

Συμβουλή Στις ρυθμίσεις λογισμικού, μπορείτε να αντιστρέψετε τη λειτουργία FN αν θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στις βελτιωμένες λειτουργίες χωρίς να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο FN.

2. Ζώνη Internet

Άμεση εκκίνηση των εφαρμογών σας Web:

FN+F1 Lance le navigateur Web par défaut
FN+F2 Lance l'application de courrier électronique par défaut
FN+F3 Lance le moteur de recherche*

FN+F4 Lance la messagerie instantanée ou électronique*

3. Fonctions pratiques

Accédez directement aux fonctions pratiques suivantes:

FN+F5 Passe d'une application à l'autre*
FN+F6 Gadgets ou paramètres*
FN+F7 Affiche la calculatrice à l'écran
FN+F8 Ejecte le CD

4. Zone multimédia

Contrôlez la lecture audio ou vidéo en toute simplicité:


FN+F9 Lance l'application multimédia par défaut
FN+F10 Piste précédente
FN+F11 Lecture / Pause
FN+F12 Piste suivante

5. Paramètres du logiciel

Les paramètres du logiciel permettent de réaffecter facilement une touche de fonction (F1 à F8) à une nouvelle fonction.

Pour cela, maintenez enfoncées pendant trois secondes la touche FN et la touche de fonction que vous souhaitez réaffecter.

* Requiert le logiciel SetPoint™ (téléchargeable à partir du site www.logitech.com/support/k740). La fonction peut varier en fonction de la version de Windows.

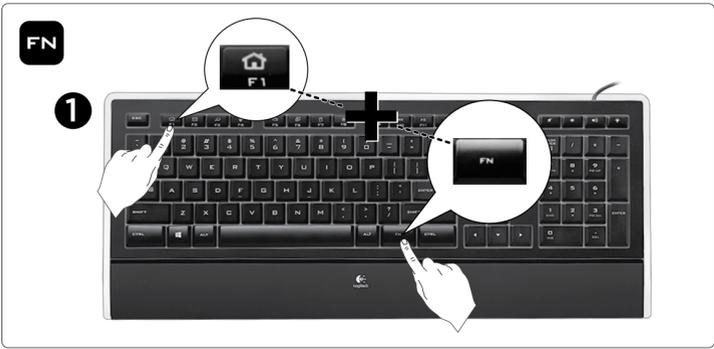

Česká verze

1. Funkční klávesy

Praktické rozšířené funkční klávesy umožňují snadné spouštění aplikací nebo ovládání hudby.

Chcete-li použít rozšířené funkce (oranžové ikony), stiskněte současně klávesu FN a funkční klávesu, kterou chcete použít.

Tip Dáváte-li přednost přímému přístupu k rozšířeným funkcím bez použití klávesy FN, můžete režim FN vypnout v nastavení softwaru.

2. Oblast Internetu

Okamžitě spuštění webových aplikací:

FN+F1 spustí výchozí webový prohlížeč,
FN+F2 spustí výchozí e-mailovou aplikaci,
FN+F3 spustíinternetový vyhledávání*,
FN+F4 spustíinternetový vyhledávání* nebo e-mail*.

3. Oblast zjednodušení

Přímý přístup k pomocným funkcím, například:
FN+F5 přepínání mezi aplikacemi*,
FN+F6 miniaplikace nebo nastavení*,
FN+F7 zobrazí kalkulačku na obrazovce,
FN+F8 vysune disk CD.

4. Mediazone

Lhntne musika vól video taeesitu juhtimine.

FN+F9 Kävítav vaíkimsi veebirauseri
FN+F2 Kävítav vaíkimsi e-posti rakenduse
FN+F3 Kävítav otsingumootori*
FN+F4 Kävítav vahetu sõnumis või e-posti*

5. Tarkvaramäärangud

Tarkvaramäärangutes saate lihtsalt täiustatud F-klahvi (F1 kuni F8) teisele funktsioonile määrata. Hoidke kolme sekundit jooksul nii FN-klahvi kui soovitud F-klahvi all, et tarkvaramäärangud käivitada.

* Vajaduse korral SetPoint™ (ke stažena na stránce www.logitech.com/support/k740). Funktsioon võib Windowsi operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.

Eesti

1. F-klahvid

Kasutajasoobrikuid täiustatud F-klahvid aitavad teil lihtsalt rakendusi käivitada või oma muusikat juhtida.

Täiustatud funktsioonide (oranži ikoonid) kasutamiseks vajutage FN-klahvi ja soovitud F-klahvi samaaegselt.

Näpunäide Tarkvaramäärangutes saate FN-režiimi ümber pöörata, kui eelistate täiustatud funktsioonidele liigi pääseda ilma FN-klahvi vajutamata.

2. Internetitoon

Käivitage hetkega oma veebirakendused.

FN+F1 Käivitab vaikimsi veebirauseri
FN+F2 Käivitab vaikimsi e-posti rakenduse
FN+F3 Käivitab otsingumootori*
FN+F4 Käivitab vahetu sõnumis või e-posti*

3. Mugavustsoon

Otsene ligipääs mugavatele funktsioonidele.
FN+F5 Liigub ühelt rakendusest teisele*
FN+F6 Vidinad ja seaded*
FN+F7 Kuvaab ekraanile ilumuva kalkulaatori
FN+F8 Väljutab CD-plaadi

4. Meediatoon

Lhntne musika vól video taeesitu juhtimine.

FN+F9 Käivitab vaikimsi meediirakenduse
FN+F10 Eelmine pala
FN+F11 Esita/paus
FN+F12 Järgmine pala

5. Tarkvaramäärangud

Tarkvaramäärangutes saate lihtsalt täiustatud F-klahvi (F1 kuni F8) teisele funktsioonile määrata. Hoidke kolme sekundit jooksul nii FN-klahvi kui soovitud F-klahvi all, et tarkvaramäärangud käivitada.

* Eeldab tarkvara SetPoint™ (olemasol saadaval aadressil www.logitech.com/support/k740). Funktsioon võib Windowsi operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.

Latviski

1. F taustiņi

Ērti lietojamie F taustiņi ļauj vienkārši palaist lietojumprogrammas vai vadīt mūzikas atskaņošanu.

Lai lietuotu izstrādātās funkcijas (oranžās ikonas), nospiediet taustiņu FN un to F taustiņu, kuru vēlaties vienlaikus lietot.

Padoms. Programmatīras iestatījumu sadaļā var mainīt FN režīmu, ja vēlaties tieši piekļūt izstrādātajām funkcijām, nospiežot taustiņu FN.

2. Interneta zona

Varat nekavējoties palaist tīmekļa lietojumprogrammas:

FN+F1 – palaidiet noklusējuma tīmekļa pārlūkprogrammu
FN+F2 – palaidiet noklusējuma e-pasta lietojumprogrammu
FN+F3 – palaiz meklētājprogrammu*

FN+F4 – palaiz tūlītējo ziņojumapmaiņu*

3. Ērtību zona

Varat tieši piekļūt ērtām funkcijām, piemēram:

FN+F5 – pārslēdz starp lietotnēm*
FN+F6 – sīkrīki vai iestatījumi*
FN+F7 – parāda ekrāna kalkulatoru
FN+F8 – izstumj kompaktdisku

4. Multivides zona

Vienkārši vadiet mūzikas atskaņošanu un videoklipu demonstrānu:

FN+F9 – palaidiet noklusējuma multivides lietojumprogrammu
FN+F10 – iepriekšējais ieraksts
FN+F11 – atskaņot/pauzēt/
FN+F12 – nākamais ieraksts

5. Programmatīras iestatījumi

Programmatīras iestatījumu sadaļā var vienkārši mainīt uzlabota F taustiņa (no F1 līdz F8) funkciju piekrires.

Tri sekundus turiet nospiestu taustiņu FN un to F taustiņu, kuru vēlaties piešķirt, lai palaistu programmatīras iestatījumus.

* Nepieciešama programmatūra „SetPoint™” (pieejama lejupielādei vietnē www.logitech.com/support/k740). Katrā „Windows” operētājsistēmā funkcijas var atšķirties.

* Ymaga oprogramowania SetPoint™ (dostepne do pobrania pod adresem www.logitech.com/support/k740). Funkcja ta może się różnić w zależności od systemu operacyjnego Windows.

Lietuvių

1. F klavišai

Sukurti kompiuterio ir vartotojo bendravimui palengvinti papildomi F klavišai leidžia jums paleisti programas ar valdyti muziką.

Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis (oranžinės piktogramos), vienu metu nuspauskite FN klavišą ir norimą naudoti F klavišą.

Patarimas Programinės įrangos nustatymuose galite inertiuoti FN režimą, jei papildomas funkcijas norite pasirinkti tiesiogiai, o ne spausdami FN klavišą.

2. Interneto zona

Poskytje okamžitě přístup k webovým aplikacím:

FN+F1 Paleidžiama numatytoji interneto naršyklė
FN+F2 Spūšdžia predvolenú e-mailovu aplikáciu
FN+F3 Paleidžia paieškos variklį*
FN+F4 Paleidžia tiesioginį pranešimų arba pašto programą*

3. Patogumo zona

Direkto pristupite praktiniām funkcijām, kao što su:
FN+F5 Persijungia tarp programų*
FN+F6 Programėles arba nustatymai*
FN+F7 Ekraane atvaizduoja skaičiuotuva
FN+F8 Išstumia kompaktinį diską

4. Medijos zona

Jednostavno kontrola muzike ili reprodukcije video zapisa:

FN+F9 Pokreće podrazumevanu Web pregledač
FN+F2 Pokreće podrazumevanu aplikaciju za e-poštu
FN+F3 Pokretanje razmne trenutnih poruka ili e-pošte*
FN+F4 Pokretanje razmne trenutnih poruka ili e-pošte*

5. Programinės įrangos nustatymai

Programinės įrangos nustatymuose galite paleisti F klavišų (F1–F8) funkcijas. Kad paleistumėte programines įrangos nustatymus ir priskirtumėte kitas klavišų funkcijas, nuspauskite FN klavišą ir F klavišą ir palaikykite apie tris sekundes.

* Reikia „SetPoint™” programinės įrangos (ją galima atsisiųsti iš www.logitech.com/support/k740). Prikliausomai nuo „Windows” operacinės sistemos funkcijos gali skirtis.

Hrvatski

1. F-tipke

Pobojašnje funkcije F-tipki prilagođene su korisniku i omogućuju brže pokretanje aplikacija te upravljanje glazbom.

Da biste se mogli služiti dodatnim funkcijama (narančaste ikone), istodobno pritisnite tipku FN i onu F-tipku koju želite koristiti.

Savjet U softverskim postavkama možete isključiti FN način rada ako biste radije izravno pristupali dodatnim funkcijama bez pritiska na tipku FN.

2. Internetno područje

Brzo pokrenite Web aplikacije:

FN+F1 Zažene privzeti brskalnik
FN+F2 Zažene privzeti e-poštni program
FN+F3 Zažene iskalnik*

FN+F4 Zažene neposredno sporočanje ali poštu*

3. Zona udobija

Neposredan dostop do priročnih funkcij, kot so:

FN+F5 Preklaplja med aplikacijami*
FN+F6 Pripomokli ali nastavitve*
FN+F7 Prikaž zasloenskega računalna
FN+F8 Izmet CD-ja

4. Zona pristupačnosti

Jednostavno kontrola muzike ili reprodukcije video zapisa:

FN+F9 Pokreće podrazumevanu Web pregledač
FN+F2 Pokreće podrazumevanu aplikaciju za e-poštu
FN+F3 Pokretanje razmne trenutnih poruka ili e-pošte*
FN+F4 Pokretanje razmne trenutnih poruka ili e-pošte*

5. Nastavive programske opreme

Programinės įrangos nustatymuose galite paleisti F klavišų (F1–F8) funkcijas. Kad paleistumėte programines įrangos nustatymus ir priskirtumėte kitas klavišų funkcijas, nuspauskite FN klavišą ir F klavišą ir palaikykite apie tris sekundes.

* Reikia „SetPoint™” programinės įrangos (ją galima atsisiųsti iš www.logitech.com/support/k740). Prikliausomai nuo „Windows” operacinės sistemos funkcijos gali skirtis.

* Potreban je softver SetPoint™ (dostupan za preuzimanje na stranici www.logitech.com/support/k740). Funkcija može varirati ovisno o operacijskom sustavu Windows.

Srpski

1. F-tasteri

Unapredeni F-tasteri prilagođeni korisniku omogućavaju jednostavno pokretanje aplikacija ili kontrolisanje muzike.

Da biste koristili unapredene funkcije (narančaste ikone), istovremeno pritisnite funkcijni taster i F-taster koji želite da koristite.

Savjet U softverskim postavkama možete obrnuti FN režim ako želite direktno da pristupite unaprednim funkcijama bez pritiskanja funkcijskog tastera.

2. Internet zona

Brzo pokrenite Web aplikacije:

FN+F1 Pokreće podrazumevani Web pregledač
FN+F2 Pokreće podrazumevanu aplikaciju za e-poštu
FN+F3 Pokretanje pretraživača*
FN+F4 Pokretanje razmne trenutnih poruka ili e-pošte*

3. Zona udobnosti

Direkto pristupite praktičniām funkcijām, kao što su:
FN+F5 Prebacivanje aplikacija*
FN+F6 Arapražje ili postavke*
FN+F7 Prikazivanje kalkulatora na ekranu
FN+F8 Izbacivanje CD-a

4. Zona medija

Jednostavno kontrola muzike ili reprodukcije video zapisa:

FN+F9 Pokreće podrazumevanu Web pregledač
FN+F2 Pokreće podrazumevanu aplikaciju za e-poštu
FN+F3 Spustenie modulu vyhľadávania*
FN+F4 Spustenie aplikácie na rýchle posielanie správ alebo e-mailov*

5. Softverske postavke

Pomoću softverskih postavki unapredeno F-tasteru (F1 do F8) može lako ponovo dodeliti drugu funkciju. Tri sekunde držite funkcijni taster i F-taster kojim želite da ponovo dodelite funkciju da biste pokrenuli softverske postavke.

* Zahteva SetPoint™ softver (može da se preuzme na adresi www.logitech.com/support/k740). Funkcije