


KENWOOD



ME 28

Центробежная соковыжималка

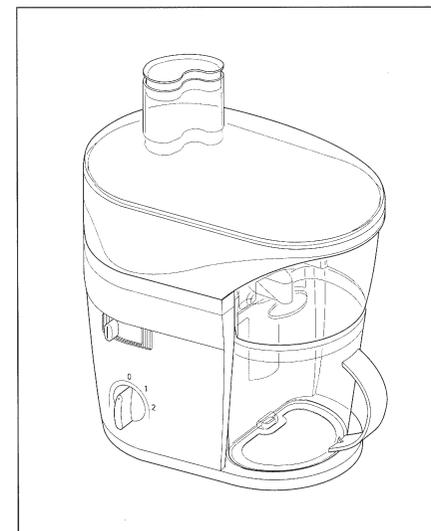

JE550

Руководство пользователя

Центробежная соковыжималка фирмы Kenwood позволит вам насладиться восхитительным, натуральным вкусом свежайшего сока любых овощей и фруктов по вашему выбору. Поскольку она изготовлена фирмой «Kenwood», ею удобно пользоваться. Центробежная соковыжималка фирмы «Kenwood» позволит вам вести самый здоровый образ жизни.

Меры безопасности

- Во избежание поражения электрическим током запрещается погружать в воду блок электродвигателя, сетевой шнур или вилку.
- Вынимайте вилку из розетки:
 - перед разборкой или сборкой
 - перед чисткой
 - после использования прибора.
- Запрещается пользоваться неисправной соковыжималкой. Проверьте или отремонтируйте ее (см. раздел «Обслуживание и ремонт»).
- Пользуйтесь только прилагаемым толкателем. Запрещается вставлять пальцы в трубку для подачи. Перед очисткой трубки для подачи выньте вилку из розетки.
- Прежде чем снять крышку, выключите соковыжималку и дождитесь остановки фильтра.
- Детям и инвалидам самостоятельно пользоваться соковыжималкой запрещается.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячим поверхностям и свешивания шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра.
- Эта соковыжималка предназначена только для бытового применения.

Перед включением в сеть


- Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует указанному в табличке на нижней стороне соковыжималки.
- Соковыжималка соответствует Требованиям Европейского Экономического Сообщества 89 /336/ ЕЕС.

Перед первым использованием

- 1 Удалите упаковку.
- 2 Разберите соковыжималку, как описано в разделе «Порядок разборки».
- 3 Вымойте соковыжималку, как описано в разделе «Очистка».

Познакомьтесь с соковыжималкой Kenwood

- ① толкатель
- ② загрузочная воронка
- ③ крышка
- ④ фильтр
- ⑤ резервуар для сбора мякоти
- ⑥ крышка с пеноотделителем
- ⑦ кувшин для сока
- ⑧ регулятор скорости вращения
- ⑨ блок электродвигателя
- ⑩ кнопка фиксатора крышки
- ⑪ отсек для излишнего шнура

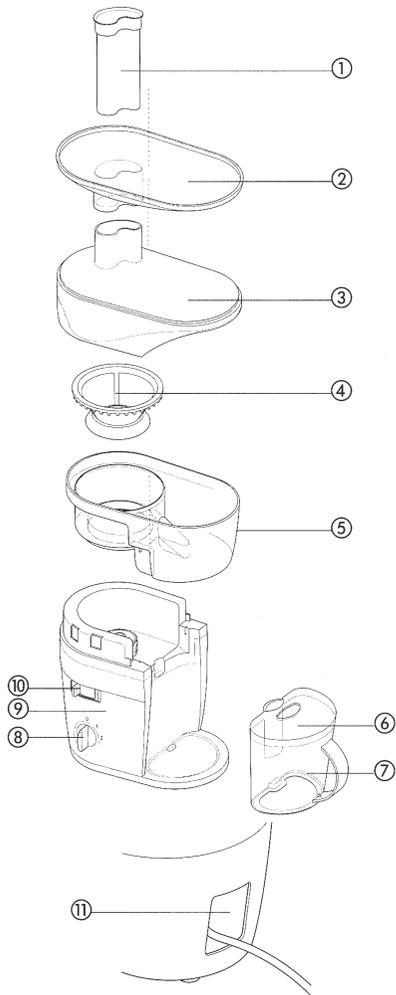

Сборка и эксплуатация соковыжималки

Подготовка продуктов

- Удалите косточки (из слив, персиков, вишен и т. п.).
- Удалите жесткую кожуру (с дынь, ананасов, огурцов, картофеля и т.п.).
- Продукты с мягкой кожицей и другие продукты нужно только вымыть (яблоки, груши, морковь, редиска, листья салата, капуста, петрушка, шпинат, виноград, клубника, сельдерей и т. п.).


Сборка и эксплуатация


- 1 Установите резервуар для сбора мякоти (1).
- 2 В резервуар для сбора мякоти вставьте фильтр (2).
- 3 Установите крышку и наденьте ее плотно на трубку для подачи. Затем передвиньте кнопку фиксатора крышки (3), чтобы зафиксировать крышку. **Соковыжималка не будет работать, если крышка не заперта.**
- 4 Установите на крышку загрузочную воронку (4)
- 5 Весь излишек шнура уберите в отсек в основании соковыжималки.
- 6 Подставьте кувшин для сока под выходное отверстие (5). Расположенный в кувшине пеноотделитель обеспечивает получение сока без пены (6).
- 7 Нарежьте продукт на мелкие кусочки, соответствующие диаметру трубки для подачи.
- 8 Включите (7) соковыжималку и нажимайте на продукт толкателем. Для мягких продуктов используйте скорость 1, для более твердых - скорость 2. Некоторые очень твердые продукты могут вызвать замедление вращения или остановку соковыжималки. Если это случилось, выключите ее и очистите фильтр.

Во время использования регулярно выключайте соковыжималку и производите чистку резервуара для сбора мякоти. **По окончании работы обязательно выньте вилку из розетки.**

Советы

- Чтобы получить максимальное количество сока, подачу мягких продуктов производите медленно.
- Витамины быстро исчезают - чем скорее вы выпьете сок, тем больше витаминов вы получите.
- Если сок необходимо хранить в течение нескольких часов, поместите его в холодильник. Сок сохранится лучше, если в него добавить несколько капель лимонного сока.
- Плоды цитрусовых дают горьковатый сок, так как их цедра также обрабатывается. Для получения сока цитрусовых рекомендуется использовать соковыжималку для цитрусовых фирмы «Kenwood».
- Не пейте больше трех стаканов (по 230 мл) сока в день, если только это вам не рекомендовано.
- Для детей сок следует разбавлять равным количеством воды.
- Сок из темно-зеленых (брокколи, шпинат) или темно-красных (свекла, красная капуста) овощей является чрезвычайно концентрированным, поэтому обязательно разбавляйте его.
- Фруктовые соки богаты фруктозой (фруктовым сахаром), поэтому люди, больные диабетом, или с пониженным содержанием сахара в крови не должны употреблять слишком много сока.

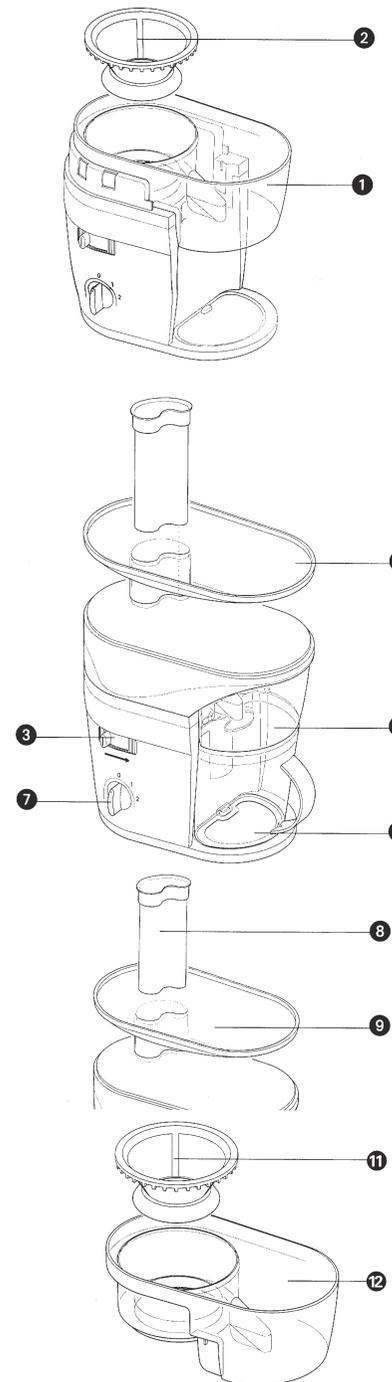

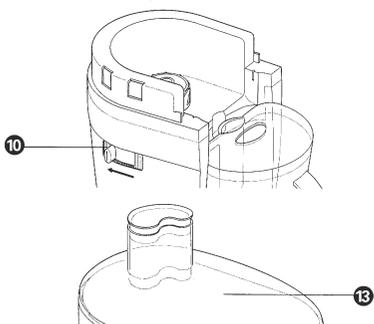

- Не смешивайте фруктовые и овощные соки (например, яблочный и морковный) - это может вызвать боли и нарушение работы желудка.

Порядок разборки

- 1 Выньте вилку из сетевой розетки.
- 2 Выньте толкатель (8) и снимите загрузочную воронку (9)
- 3 Освободите крышку, перемещая назад кнопку фиксатора(10). Поднимите крышку.
- 4 Извлеките фильтр (11) .
- 5 Извлеките резервуар для сбора мякоти (12).
- 6 Снимите кувшин для сока.

Очистка

- Перед очисткой выньте вилку соковыжималки из розетки.
- Если фильтр не снимается, подождите несколько минут и вновь попытайтесь снять его.
- Никакие части соковыжималки не рекомендуются мыть в посудомоечной машине.
- Некоторые продукты, например, морковь, вызывают появление пятен на пластмассе. Для удаления пятен протирайте детали тряпочкой, смоченной в растительном масле.

Блок электродвигателя

- Протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

Резервуар для сбора мякоти, фильтр, крышка, толкатель, загрузочная воронка

- Вымойте, а затем просушите.

Примечание: Загрузочную воронку можно перевернуть для того, чтобы хранить ее на соковыжималке (13).

Обслуживание и ремонт

- Если шнур питания поврежден, в целях безопасности замените его в фирме Kenwood или в уполномоченном фирмой Kenwood сервисном центре.

Если Вам потребуется помощь:

- При использовании соковыжималки или для технического обслуживания или ремонта обратитесь в магазин, где вы приобрели соковыжималку.