



KENWOOD

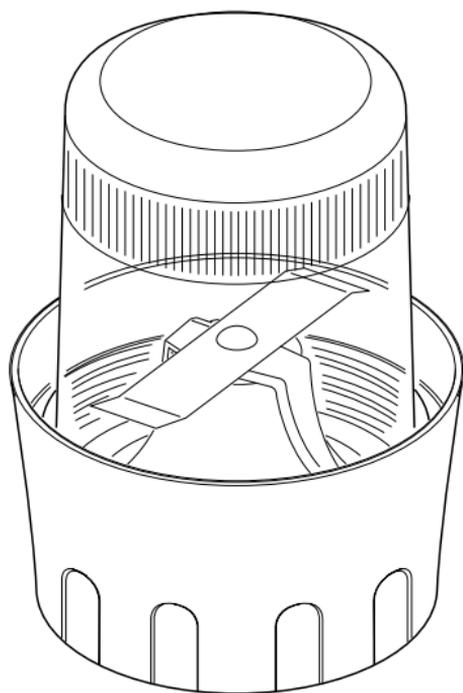

A938

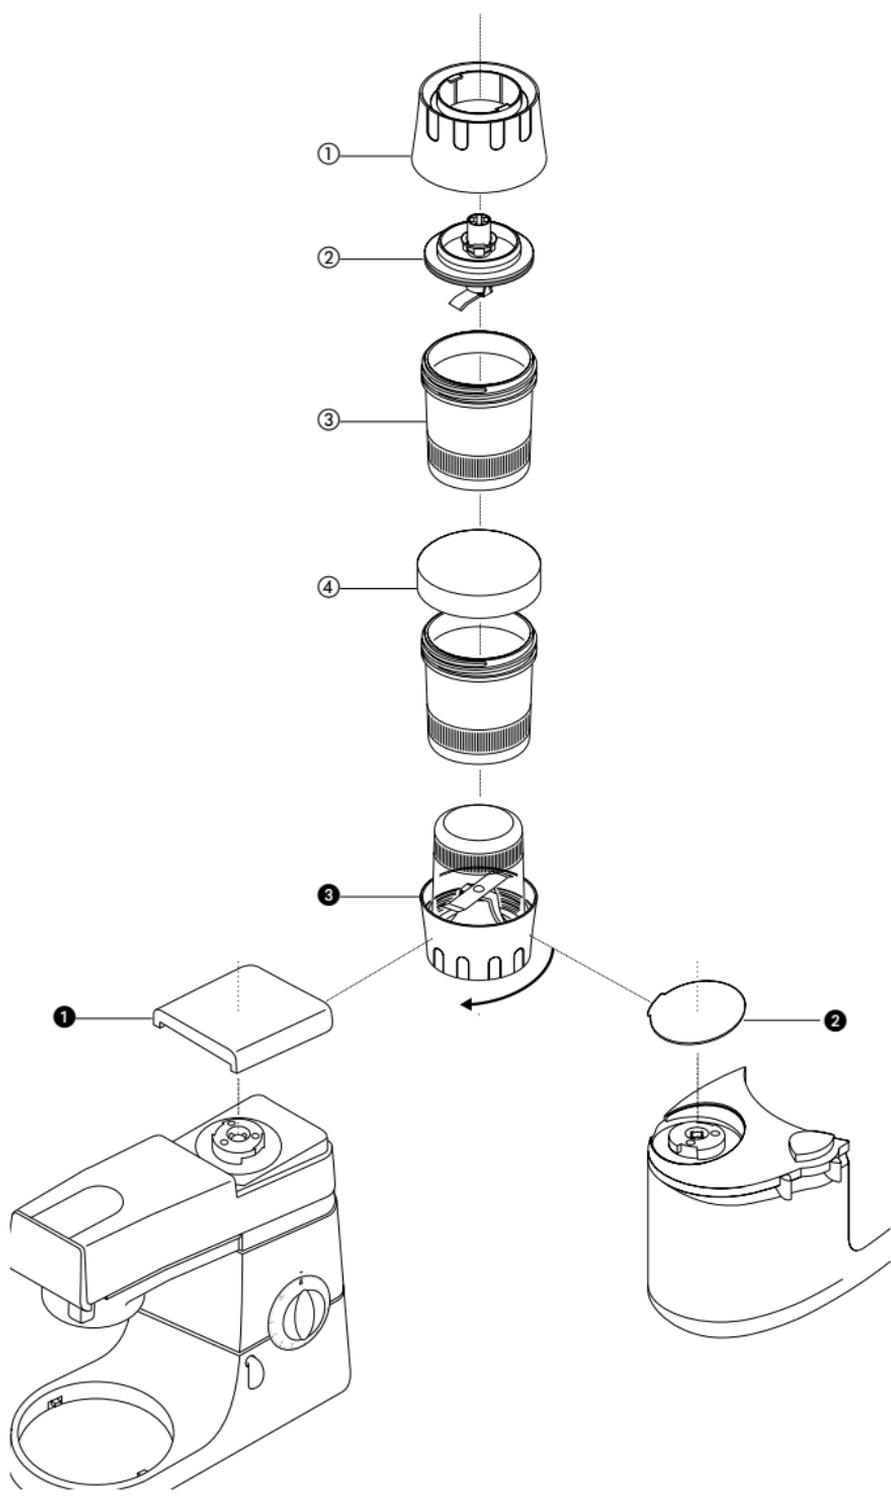

См. иллюстрации на передней странице

Используйте универсальную мельницу для размалывания пряностей, трав, орехов, продуктов детского питания, приправ к салату, вареных фруктов, бисквитов, сухарей и кофейных зерен.

- ① основание
- ② ножевой блок и резиновая прокладка
- ③ банка (поставляется 4 шт.)
- ④ крышка для хранения (поставляется 4 шт.)

Перед использованием

Вымойте детали: см. «Очистка».

Меры безопасности

- Запрещается устанавливать на машину основание и ножевой блок, не установив банку.
- Запрещается снимать банку, если на машине установлена универсальная мельница.
- Не дотрагивайтесь до острых кромок ножей. Храните ножевой блок в недоступном для детей месте.
- Используйте банку и ножевой блок только с поставляемым в комплекте основанием.
- Запрещается смешивать в универсальной мельнице горячие жидкости.
- Запрещается снимать универсальную мельницу до полной остановки ножей.

Важная информация

- Запрещается включать универсальную мельницу более чем на две минуты – это приведет к ее перегреву.
- Выключите мельницу, как только получите нужную консистенцию. Для размалывания пряностей требуется менее одной минуты.
- Запрещается размалывать куркуму - она слишком твердая.
- Перед тем как размолоть имбирь, разделите его на куски.

Как пользоваться универсальной мельницей

- 1 Поместите продукты в банку. Не наполняйте банку выше максимального уровня.
- 2 Убедитесь в том, что резиновая прокладка плотно установлена на ножевом блоке.
- 3 Переверните ножевой блок верхней стороной вниз. Опустите его в банку ножами вниз.
- 4 Плотно наворачните рукой основание на банку.
- 5 Снимите крышку ① или ② с выходного отверстия привода высокой скорости.
- 6 Вверните универсальную мельницу в отверстие ③ привода.
- 7 Включите машину, установив максимальную скорость.

Советы

- Лучше всего молоть чистые и сухие травы.
- При смешивании ингредиентов,

прошедших тепловую обработку, для приготовления продуктов детского питания необходимо добавить немного жидкости.

Уход и очистка

Банки/крышки/основание

Вымойте вручную банки, крышки и основание горячей водой с мылом.

Банки также можно мыть в посудомоечной машине.

Ножевой блок

- 1 Снимите и промойте уплотнительное кольцо.
- 2 Тщательно вымойте ножи щеткой под краном. Не допускайте попадания влаги в пространство под ножевым блоком.
- 3 Просушите блок на воздухе.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwood.co.uk

82772/9