

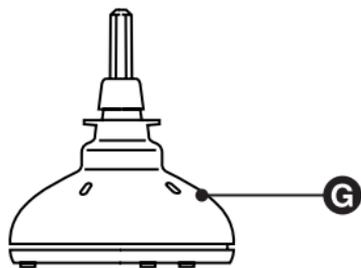
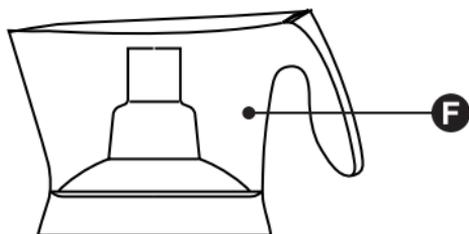


Cucina

HR2746, HR2744

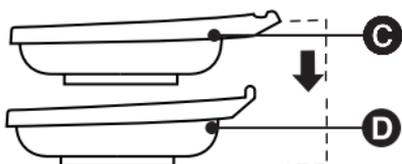

PHILIPS

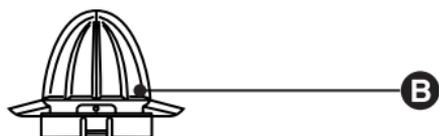

Детали и принадлежности


- A** защитная крышечка
- B** большой конус
- C** сито
- D** отделителя мякоти
- E** мешалка
- F** кувшин
- G** блок электродвигателя
- H** Присоска

Внимание




- D** Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на основании соковыжималки для цитрусовых, соответствует напряжению электросети у вас дома.
- D** Не включайте соковыжималку для цитрусовых более чем на 10 минут без перерыва.
- D** Прибор предназначен для эксплуатации только в домашних условиях.
- D** Установите прибор на твердую ровную поверхность в месте, недоступном для детей.
- D** Мы рекомендуем вам перед первым применением прибора очистить все съемные детали (см. раздел «Очистка»).
- D** Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или промывать его под струей воды.
- D** Уровень шума $L_c = 72$ дБ [A]

Подготовка прибора к работе

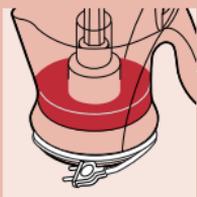

1 Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.


2 При необходимости вы можете убрать излишек шнура питания, обернув шнур вокруг основания электроприбора и установите с помощью присоски.

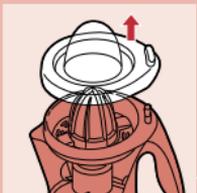


3 Соберите прибор, как показано на иллюстрации, помещенной на первой странице буклета (на её развороте).

4 Снимите с прибора защитную крышечку.


Отделитель мякоти

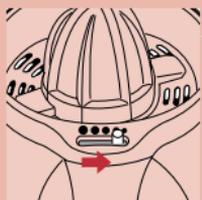

► Для того, чтобы получить сок без мякоти (и семян), установите отделитель мякоти в положение ●.

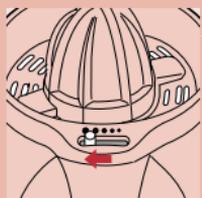


► Для того, чтобы получить сок с мякотью (но без семян), установите отделитель мякоти в положение ●.

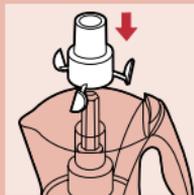Мешалка (Только для модели HR2746)

- ▶ Если вы захотите перемешать сок/ спиртосодержащие компоненты с сахаром или льдом, установите в кувшин мешалку.

Как пользоваться прибором.

- 1** Включите прибор, надавив половинкой плода на конус.

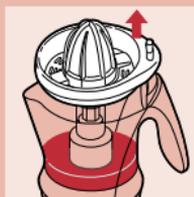

- 2** Выньте конус и отделитель мякоти и снимите кувшин с блока электродвигателя. После использования мешалки (Только для модели HR2746), выньте ее из кувшина.



- 3** Вылейте свежий сок.

Мы рекомендуем вам очищать прибор сразу же после работы (см. раздел «Очистка»). Засохшую фруктовую мякоть удалить будет труднее.

Очистка

- 1** Отключите прибор от сети.
- 2** Выньте из кувшина все приспособления.



3 Отсоедините обе части отделителя мякоти друг от друга.

4 Поверните кувшин, против часовой стрелки для отсоединения от электроприбора.

5 Вымойте съемные детали и кувшин теплой водопроводной водой.

Не промывайте эти детали в посудомоечной машине.



6 Протрите блок электродвигателя влажной тканью.

Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или промывать его под струей воды.

Замена шнура питания.

В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании «Филипс», или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Гарантия и сервисное обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу **www.philips.com** или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или свяжитесь с сервисным отделением компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4203 064 | 3283