



Daisy Deluxe Wet/Dry

FC6068, FC6067

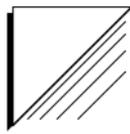

PHILIPS



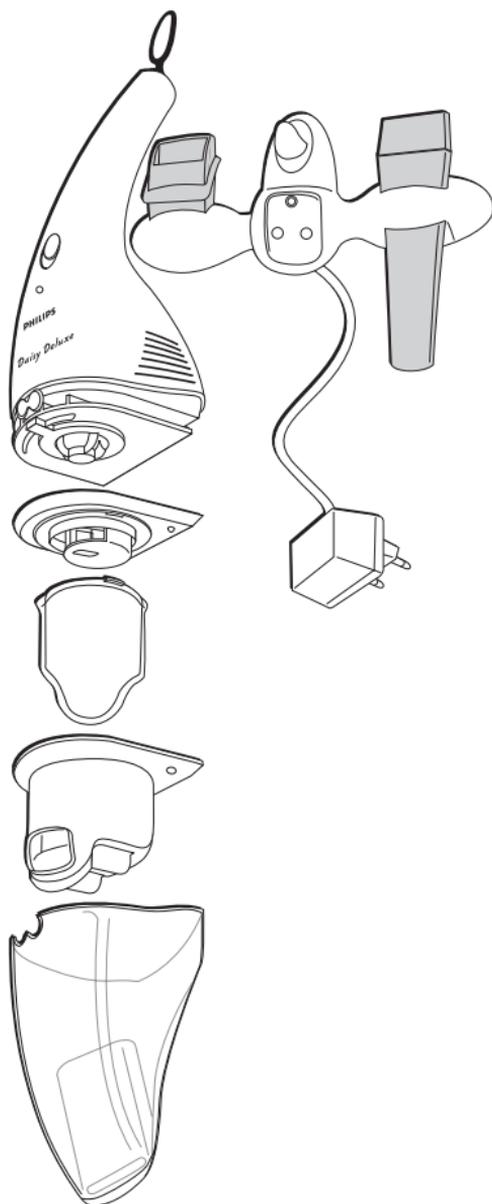




ENGLISH	6
POLSKI	15
ROMÂNĂ	24
РУССКИЙ	33
ČESKY	43
MAGYAR	51
SLOVENSKY	59
УКРАЇНСЬКІЙ	68
HRVATSKI	77
EESTI	85
LATVISKI	93
LIETUVIŠKAI	101
SLOVENŠČINA	109


Внимание

- ▶ Перед началом эксплуатации пылесоса прочитайте настоящее руководство и ознакомьтесь с иллюстрациями.
- ▶ Обязательно отключайте пылесос, когда вы не пользуетесь им.
- ▶ Запрещается убирать пылесосом горячий пепел до тех пор, пока пепел не остынет.
- ▶ Запрещается убирать пылесосом легковоспламеняющиеся и едкие жидкости.
- ▶ Не допускайте попадания воды в пылесос или настенный держатель. Запрещается погружать пылесос или настенный держатель в воду.
- ▶ Вилка зарядного устройства может стать теплой на ощупь. Это нормально.
- ▶ Заряжайте пылесос только с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки.
- ▶ Запрещается пользоваться пылесосом, если он неисправен. В этом случае его следует доставить в уполномоченный сервисный центр компании Филипс для ремонта.

Подготовка пылесоса к работе

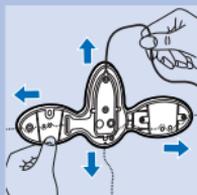

- ▶ Вы можете хранить слишком длинный шнур, обмотав его вокруг настенного держателя.

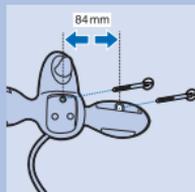


- ▮ Укрепите настенный держатель на стене винтами.
- ▮ Во время зарядки вы можете поставить пылесос и настенный держатель на ровный стол.



- ▮ Щелевую насадку и резиновый скребок можно разместить на настенном держателе, закрепив их в соответствующих пазах.

Как заряжать аккумуляторную батарею

- 1 Следите за тем, чтобы в процессе зарядки аккумуляторной батареи переключатель был установлен в положение 0 (выключено). Если выключатель находится в другом положении, зарядка производиться не будет.

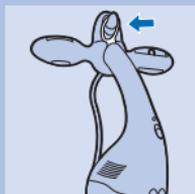

- 2 Вставьте вилку зарядного устройства в розетку электросети.

- 3 Закончив уборку, всегда устанавливайте пылесос на настенный держатель.



- ▮ Загорится индикатор, показывая, что прибор заряжается.

Индикатор будет гореть все время, пока пылесос установлен на настенном держателе и

вилка зарядного устройства вставлена в розетку электросети.

Индикатор не выдает каких-либо показаний о уровне заряда встроенной аккумуляторной батареи.

Перед первым использованием электроприбора необходимо зарядят аккумуляторную батарею в течение не менее 16 часов.

Подзаряжайте прибор, когда мощность электродвигателя заметно снижается.

- 4** Оставьте вилку зарядного устройства в розетке электросети. Всегда храните пылесос на настенном держателе (даже когда встроенные аккумуляторные батареи полностью заряжены).


Порядок работы

- 1** Перед началом работы убедитесь, что в отсеке пылесборника установлены дефлектор и фильтр.


Дефлектор и фильтр

- 1** Нажмите на кнопку-защелку и откройте пылесос.



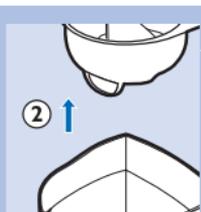

2 Установите дефлектор и фильтр в отсек пылесборника.

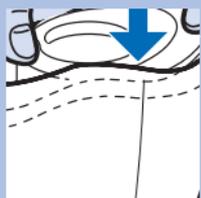

3 Плотно вставьте фильтр в отсек пылесборника.

4 Затем закройте пылесос.




2 Для работы с нормальной силой всасывания установите переключатель в положение «I». Установите переключатель в положение «II» для повышения силы всасывания.


Сбор жидкостей




1 Подсоедините резиновый скребок к отсеку пылесборника.

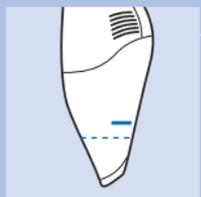

2 Прекратите уборку, как только уровень жидкости в отсеке пылесборника достигнет отметки максимального уровня.

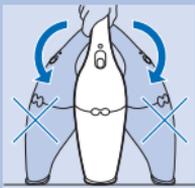

3 При сборе жидкостей удерживайте пылесос в таком положении, чтобы отсек пылесборника был ориентирован вниз под углом. Убедитесь в том, что резиновый скребок касается очищаемой поверхности. Не наклоняйте электроприбор в сторону.

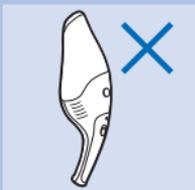

4 Не устанавливайте пылесос в положение пылесборником вверх, так как это может привести к проникновению жидкости в электроприбор и порче внутренних деталей.

5 Каждый раз после уборки жидкости опорожняйте отсек пылесборника.


Установка аксессуаров



1 Для уборки пылесосом труднодоступных мест пользуйтесь щелевой насадкой.

Не пользуйтесь щелевой насадкой для сбора жидкостей.

Опорожнение отсека пылесборника

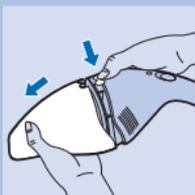


1 Нажмите на кнопку-защелку и откройте пылесос над мусорным ведром.



- 2** Выньте из отсека пылесборника фильтр и дефлектор.
 - 3** Очистите фильтр и опорожните отсек пылесборника.
- Если фильтр очень грязный, очистите его щеткой или пылесосом для сухой уборки.

Замена фильтра

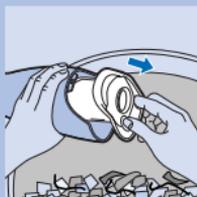

- 1** Выньте из отсека пылесборника дефлектор и раму фильтра.



- 2** Отсоедините фильтр от дефлектора.




- 3** Чтобы снять фильтр с рамы, осторожно поверните его по часовой стрелке.



- 4** Снимите старый фильтр и замените его новым.



5 Вставьте край фильтра внутрь.

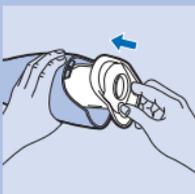

6 Установите фильтр и дефлектор на место в отсек пылесборника.

Очистка пылесоса

- Вы можете очищать пылесос с помощью влажной ткани. Перед очисткой настенного держателя выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

Не допускайте попадания воды в пылесос или настенный держатель. Запрещается погружать пылесос или настенный держатель в воду.

- При необходимости вы можете вымыть отсек пылесборника, дефлектор и фильтр холодной или теплой водой. Отсек пылесборника и дефлектор можно также мыть в посудомоечной машине.

Никогда не включайте пылесос, если фильтр и/или отсек пылесборника еще не высохли.

Заказ фильтров

Производите замену фильтра, если очистить его как следует уже невозможно (обычно после 50-кратной очистки).

В продаже имеются новые (сменные) фильтры для пылесоса: номер модели FC8036. Обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс».

Если вы столкнулись с трудностями при приобретении фильтров или других аксессуаров, обращайтесь в Центр по связям с потребителями в вашей стране или по номеру телефона, который вы найдете в гарантийном талоне.


Охрана окружающей среды

Никель-кадмиевые/никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи могут представлять опасность для окружающей среды; кроме того они могут взрываться при нагревании или попадании в огонь.


Перед утилизацией пылесоса удалите аккумуляторную батарею. Не выбрасывайте аккумуляторную батарею с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в официальный приемный пункт. Вы также можете сдать пылесос в сервисный центр компании Филипс, сотрудники которого позаботятся об извлечении аккумуляторной батареи и ее

утилизации без ущерба для окружающей среды.

Перед удалением аккумуляторной батареи ее необходимо полностью разрядить.

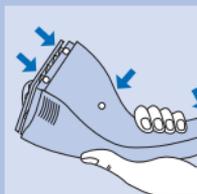

1 Включите пылесос и подождите, пока двигатель не остановится, затем отверните винты и откройте пылесос.

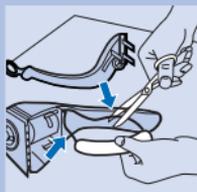

2 Последовательно обрежьте соединительные провода, а затем выньте аккумуляторную батарею.

► В случае если вы не собираетесь пользоваться пылесосом в течение продолжительного времени, рекомендуем вам отключить прибор от электросети в целях экономии электроэнергии.

Информация и обслуживание

По поводу обслуживания, получения дополнительной информации, или в случае возникновения каких-либо проблем, обращайтесь на Web-сайт компании Филипс по адресу www.philips.com или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне).

Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV