




Professional Hair Trimmer

Operating Instructions

Model No. ER146/147



вещества. Перед утилизацией Вашего триммера для стрижки волос, пожалуйста, удалите из него батарею(и) и убедитесь в том, что она(оны) утилизирована (ы) с соблюдением правил охраны окружающей среды.

<Как удалить встроенную(ые) аккумуляторную(ые) батарейку(и)>

Перед тем, как удалить батарейку(и), отсоедините триммер от сети питания.

Полностью разрядите батарейку(и).

- 1) Снимите лезвие с триммера. Удалите 2 болта (а). Удалите блок головки (б). (Рис. 11).
- 2) Удалите 3 болта (с). (Рис. 12).
- 3) Снимите крышку корпуса (кожух) (д). (Рис. 13).
- 4) Снимите мотор и удалите электроблок (е) из кожуха. (Рис. 14)
- 5) Удалите батарею(и). (Рис. 15).



BZ02

Сделано в Японии

*Nach Gebrauch der Verkaufsstelle zurückgeben.



*Après usage à rapporter au pointe de vente.

*Ritornare la pila usata al negozi.

Matsushita Electric Works, Ltd.
1048, Kadoma, Osaka 571-8686, Japan

INDEX

ENGLISH	4	DANSK	34
DEUTSCH	9	PORTUGES	39
FRANCAIS	14	NORSK	44
ITALIANO	19	SVENSKA	49
NEDERLANDS	24	SUOMI	54
ESPAÑOL	29	PYCCKNŃ	59

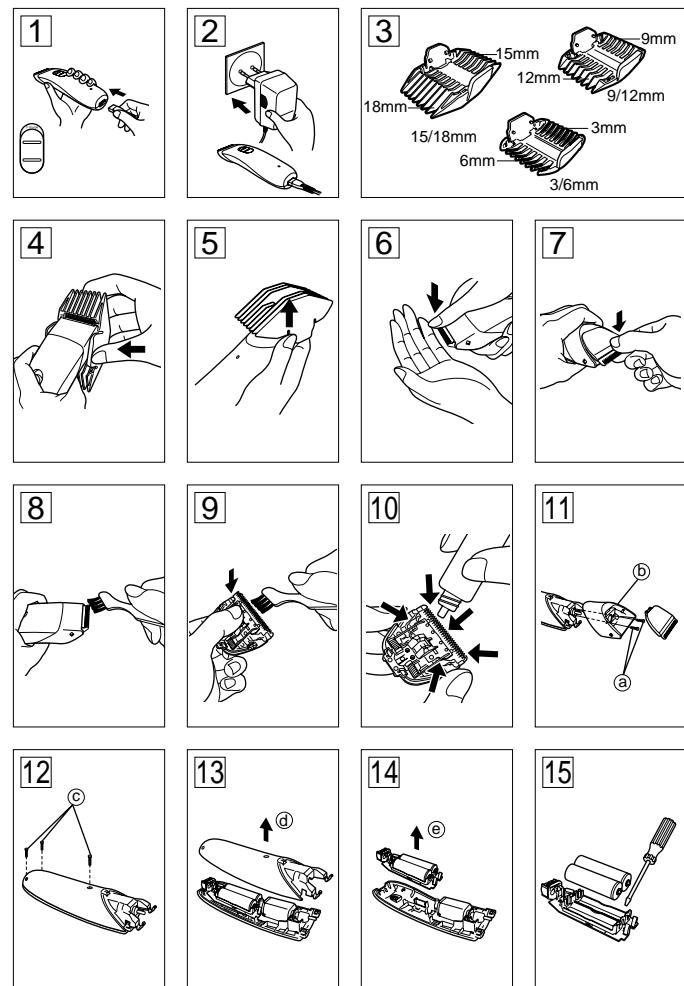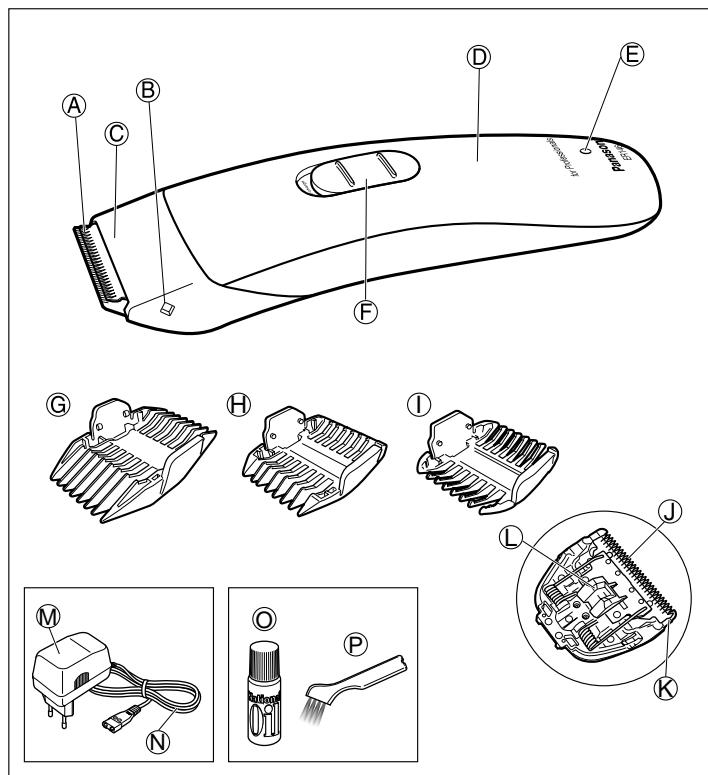

<Sisäänrakennettujen ladattavien paristojen poistaminen>

Kytke leikkaaja irti pistorasiasta, kun irrotat paristot. Pura paristot kokonaan.

- 1) Ota terä pois leikkaajasta. Irrota 2 ruuvia (a).
Irrota pääosa (b).
(Kuva 11)
- 2) Irrota 3 ruuvia (c).
(Kuva 12)
- 3) Irrota kotelo (d). (Kuva 13)
- 4) Irrota moottori ja piirilohko (e) kotelosta. (Kuva 14)
- 5) Irrota paristot. (Kuva 15)

Tekniset tiedot

Virtalähde: 230 V vaihtovirta, 50 Hz
Moottorin jännite: 2,4 V tasavirtaa
Latausaika: 4 tuntia

Благодарим Вас за покупку професионального парикмахерского триммера производства Panasonic, модель No. ER146/147.

Важные правила безопасности

При пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать основные правила безопасности, включая перечисленные ниже.

<Опасно>

Несоблюдение следующих правил может привести к смерти или серьезной травме.

- 1) Не пользуйтесь триммером в местах с повышенной влажностью, таких как ванные или душевые комнаты.
• Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, возгоранию или нарушению работы прибора.
 - 2) Перед чисткой триммера отсоединяйте адаптер для сети переменного тока от сетевой розетки.
• Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
 - 3) Не подсоединяйте и не отсоединяйте от сетевой розетки вилку адаптера для сети переменного тока мокрыми руками.
• Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- 4) Не помещайте триммер или адаптер для сети переменного тока в воду. Никогда не мойте их водой и не допускайте попадания на них воды.
Не протирайте их растворителями, бензином или спиртом.
• Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
 - 5) Не разбирайте триммер. Не модифицируйте триммер. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать триммер.
• Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим травмам. При необходимости ремонта всегда обращайтесь к Вашему дилеру.
 - 6) Не пользуйтесь триммером, если шнур питания или адаптер для сети переменного тока повреждены, или если вилка адаптера плотно не вставляется в сетевую розетку.
• Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
 - 7) Не повреждайте, не режьте, не модифицируйте, не перекручивайте и не сгибайте с силой шнур питания. Не помещайте на шнур питания тяжелых объектов и не зажимайте шнур питания между ними.
• Несоблюдение этого правила может привести к поражению

электрическим током или возгоранию.

8) Пользуйтесь триммером только с питанием от сети в 230V переменного тока.

- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

9) Регулярно очищайте сетевую вилку от пыли и грязи.

- Пыль или грязь, налипшие на сетевую вилку, могут вызвать нарушение изоляции, что из-за наличия в воздухе влаги приведет к возгоранию.

<Осторожно>

Несоблюдение следующих правил может привести к травмам и физическим повреждениям.

1) Не прижимайте с силой лезвие к коже и не прилагайте чрезмерного давления на внешнее лезвие.

- Несоблюдение этого правила может привести к травмированию кожи или повреждению лезвий.

2) Не пользуйтесь триммером для иных целей, помимо стрижки волос.

Не пользуйтесь триммером для стрижки шерсти домашних животных.

- Несоблюдение этого правила может привести к травмированию кожи.

3) Перед использованием триммером проверяйте, не повреждены ли или не деформированы ли

лезвия.

- Несоблюдение этого правила может привести к травмированию кожи.

<Внимание>

1) Когда Вы отсоединяете адаптер для сети переменного тока от сетевой розетки, всегда беритесь за адаптер, а не за шнур питания.

- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

2) Не храните и не заряжайте триммер в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, а также вблизи от обогревателя или других источников тепла.

- Несоблюдение этого правила может привести к нарушению работы триммера или его деформациям.

3) Смазывайте триммер перед использованием.

- Несоблюдение этого правила может привести к притуплению лезвий или появлению аномального шума.

4) Несоблюдение этого правила может привести к нагреванию лезвий и ухудшению их режущих качеств.

4) Никогда не продолжайте зарядку триммера дольше 48 часов.

- Несоблюдение этого правила может привести к сокращению срока годности аккумуляторной батареи.

5) Парикмахерский триммер может нагреваться во время работы и/или зарядки. Это нормальное явление.

6) Храните в недоступном для детей месте.

7) Не предпринимайте попыток заряжать триммер при температурах ниже 0°C или выше 40°C. Нормальная зарядка в таких условиях невозможна.

Триммер предназначен для использования только внутри помещений.

8) Не предпринимайте попыток пользоваться каким либо другим шнуром питания или адаптером, помимо специально разработанных для настоящей модели.

Пользуйтесь только адаптером RE5-63.

Ⓐ Шнур питания

Ⓑ Масло

Ⓒ Чистящая щетка

Перед началом эксплуатации

Каждый раз перед началом эксплуатации триммера смазывайте его в точках, помеченных стрелками на Рис. 10.

Правила эксплуатации

<Инструкции по зарядке>

1) Установите переключатель в положение "0-зарядка" и вставьте шнур в корпус триммера (Рис. 1).

2) Вставьте вилку адаптера для сети переменного тока в сетевую розетку. Загорится лампочка индикатора зарядки. (Рис.2)

3) Когда процесс зарядки завершен, выньте вилку адаптера для сети переменного тока из сетевой розетки. Время зарядки составляет 4 часа; одна полная зарядка обеспечивает примерно 60 минут непрерывной работы.

<Работа от сети переменного тока>

1) Присоедините адаптер для сети переменного тока к корпусу триммера таким же образом, как для зарядки, и установите переключатель в положение "1" для начала пользования триммером.

- 2) Если адаптер для сети переменного тока был подключен при переключателе, установленном в положение "1", триммер может не работать. В этом случае установите переключатель в положение "0-зарядка", подождите около 1 минуты, а затем вновь установите переключатель в положение "1".
- 3) Убедитесь в том, что переключатель был установлен в положение "0" после завершения пользования триммером. Если Вы оставили переключатель в положении "1", то аккумуляторная батарейка полностью разрядится, что сократит срок ее службы.

Установка и съемка насадки-гребня

- 1) Прилагаются три насадки-гребня: одна на 3 мм и 6 мм, одна на 9 мм и 12 мм и одна на 15 мм и 18 мм. Длина стрижки указана на внутренней и боковых поверхностях насадок. Для того, чтобы правильно установить насадку желаемой длины стрижки, сверяйтесь с индикацией длины стрижки на насадках. (Рис. 3).
- 2) Насадку-гребень можно легко установить, если сначала поставить ее на захват, закрепить одну сторону насадки в крепление насадок В, а затем закрепить другую

- сторону, протолкнув насадку вдоль паза в направлении, показанном стрелкой. (Рис. 4).
- 3) Для того, чтобы удалить насадку к триммеру, переверните корпус триммера и надавите на угол гребня, прилегающего к тыльной стороне насадки, в направлении, указанном стрелкой. При этом подлавливайте насадку другой рукой. (Рис. 5).

<Установка и съемка лезвия>

- 1) Держите корпус триммера надписью "Panasonic" вверх и надавите указательным пальцем в направлении, указанном стрелкой. при этом подлавливайте лезвие другой рукой. Перед тем, как удалять лезвие, убедитесь в том, что переключатель стоит в положении "0". (Рис. 6).
- 2) Для того, чтобы вновь установить лезвие, вставьте крепящий штырёк в крепление лезвия на корпусе триммера и нажмите на него до щелчка. (Рис. 7).

Срок службы лезвия и батареи

<Срок службы лезвия>

- 1) Хотя срок службы лезвий может варьироваться в зависимости от частоты и условий эксплуатации, при пользовании триммером для пяти стрижек (каждая

продолжительностью около 12 минут) в день, обычно возможно пользоваться лезвием в течение около шести месяцев (ER 146) и одного года (ER 147). Однако, для поддержания режущих качеств лезвия, важно смазывать лезвия до и после каждого использования.

- 2) Если режущие качества лезвия ухудшаются и не могут быть восстановлены с помощью очистки или смазки, то это указывает на то, что срок службы лезвия подошел к концу и наступило время заменить его на новое.

<Срок службы батареи>

Хотя срок службы батареи может варьироваться в зависимости от частоты и условий эксплуатации, при зарядке батареи каждый день, обычно возможно пользоваться батареей в течение около 1 года. Если аккумуляторная батарея не заряжается в течение дольше 6 месяцев, происходит ее саморазряда, что укорачивает срок службы батареи. Ввиду этого, даже если триммер не эксплуатируется, обязательно перезаряжайте батарею по крайней мере один раз в каждые 6 месяцев. Если триммер работает только в течение около 10 минут после правильной зарядки в течение 4 часов, это указывает на истечение срока службы

батареи и необходимость ее замены.

Уход за лезвием

<Обязательно производите чистку лезвия после каждого пользования>

- 1) Пользуйтесь чистящей щеточкой для того, чтобы вычищать состриженные волосы из корпуса триммера и из области вокруг лезвия. (Рис. 8).
- 2) Удалите лезвие и страйхните состриженные волосы с поверхности лезвия.
- 3) Вычистите состриженные волосы из зазора между движущимся лезвием и неподвижным лезвием. Вдавите рычажок для очистки для того, чтобы приподнять движущееся лезвие и вычистить состриженные волосы из зазора между движущимся лезвием и неподвижным лезвием. (Рис. 9).
- 4) Закапайте несколько капель масла в точках, указанных стрелками. (Рис. 10).
- 5) Вновь установите лезвие в корпус триммера.

Важное замечание по охране окружающей среды

Встроенная(ые) аккумуляторная(ые) никель-кадмивая(ые) батарея(и) содержит(ат) вредные для окружающей среды