

РУЛЕВОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Руководство пользователя

CD-SR100

Это устройство отвечает Директивам EMC (89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС) и Директиве Маркировки CE (93/68/ЕЕС).

Pioneer *sound.vision.soul*

Предупреждения

- Храните литиевую батарейку вне пределов досягаемости детей. Если литиевая батарейка проглочена, немедленно обратитесь к врачу.
- Старайтесь не устанавливать это устройство туда, где оно может нарушить функционирование средств обеспечения безопасности, например, подушки безопасности. В противном случае опасность несчастного случая может возрасти.
- Избегайте устанавливать это устройство туда, где оно может воспрепятствовать движению руля или переключателя передач. Это может привести к аварии.
- Не используйте этот пульт дистанционного управления во время поворота руля автомобиля, так как это может привести к аварии.
- Если Вы вынуждены использовать это устройство во время управления автомобилем, не забывайте внимательно смотреть вперед. Это позволит Вам быть готовым к предотвращению возможного дорожного происшествия.
- При появлении одной из следующих неполадок немедленно прекратите использование этого устройства и обратитесь к дилеру, у которого Вы приобрели устройство.
 - Устройство дымится.
 - Устройство испускает ненормальный запах.
 - В устройство попал посторонний предмет.
 - В устройство или на устройство пролилась жидкость.

Если Вы продолжите эксплуатацию этого устройства без устранения причин, устройство может быть значительно повреждено, что может привести к несчастному случаю или возгоранию.


Внимание

- Не заряжайте, не разбирайте, не нагревайте батарейку и не бросайте ее в огонь.
- Используйте только литиевую батарейку CR2032 (3 В). Никогда не устанавливайте в это устройство другие батарейки.
- Не прикасайтесь к батарейке металлическими инструментами.
- Не храните литиевую батарейку вместе с металлическими предметами.
- При утилизации использованных батареек, пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила, действующие в Вашей стране/области.
- При установке всегда тщательно соблюдайте ориентацию полюсов батарейки (+) и (-).
- Установка этого устройства требует специальных навыков и опыта. Установка этого устройства должна быть доверена дилеру, у которого Вы приобрели это устройство.
- Устанавливайте это устройство только при помощи деталей, полученных в комплекте с устройством. При использовании других деталей это устройство может быть повреждено или будет закреплено ненадежно, что может привести к аварии или неприятностям.

- Устанавливайте это устройство так, как это требует инструкция. Невыполнение этого может привести к аварии.
- Не устанавливайте это устройство около дверей, из которых на устройство могут попасть дождевые капли. Попадание воды внутрь устройства может вызвать дым или возгорание.
- Громкость автомобильной стереосистемы должна быть настроена таким образом, чтобы Вы слышали громкие окружающие звуки. Если музыка Вашей автомобильной аудио системы заглушает какие-либо внешние звуки, когда Вы управляете автомобилем, это может послужить фактором, провоцирующим дорожное происшествие.
- Не оставляйте это устройство незакрепленным в автомобиле. При резкой остановке или повороте устройство может упасть на пол. Если устройство закатится под педаль тормоза, оно может помешать нормальному ходу педали, что приведет к аварии. Тщательно закрепите его на руле.
- Не разбирайте и не модифицируйте это устройство. Это может привести к неисправности.

Названия кнопок

Кнопки на пульте дистанционного управления и на основном устройстве, названия которых совпадают, имеют те же функции.

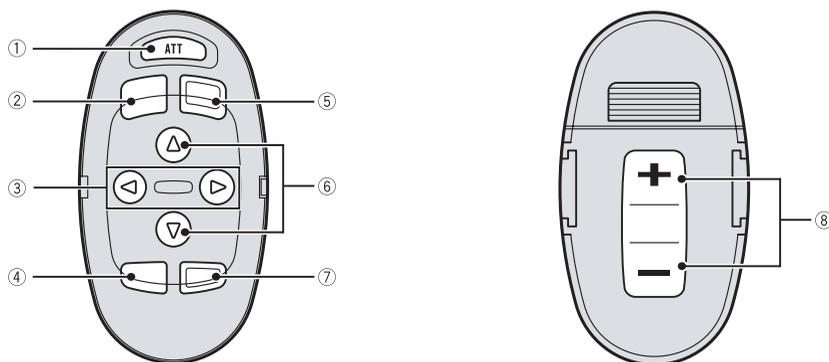

- ① Кнопка **ATT**
- ② Кнопка **BAND**
- ③ Кнопки **◀▶**
- ④ Кнопка **FUNCTION**
- ⑤ Кнопка **SOURCE**
- ⑥ Кнопки **▲▼**
- ⑦ Кнопка **AUDIO**
- ⑧ **VOLUME**

Примечания:

- В зависимости от типа автомобильной стереосистемы на этом пульте могут отсутствовать некоторые кнопки, имеющиеся на стереосистеме.
- Это устройство не может быть использовано для управления стереосистемой, не совместимой с пультом дистанционного управления.
- Для переключения пульта дистанционного управления в режим навигации, нажмите кнопку FUNCTION, удерживая нажатой кнопку BAND.
- В режиме навигации пульт дистанционного управления функционирует следующим образом:
 - Кнопка AUDIO работает так же, как и кнопка "A. MENU" на аудио/видео ресиверах. *1
 - Кнопка FUNCTION работает так же, как и кнопка "BACK" на аудио/видео ресиверах. *1
 - Кнопка BAND работает так же, как и кнопка "TALK" на навигационных устройствах. *2
- Для отключения режима навигации нажмите кнопку AUDIO, удерживая нажатой кнопку BAND.

*1 Например, AVH-P6400CD, AVH-P6400R (для Европы)

AVH-P6400CD, AVH-P6400 (Для США и Канады)


AVH-P6450CD, AVH-P6450 (для других стран и регионов)

*2 Модели, отличные от AVIC-505 (для Европы, США и Канады)

Подготовка


Установите полученную в комплекте батарейку в это устройство

Откройте крышку на задней части устройства и установите литиевую батарейку "CR2032", положительной стороной (+) вверх.

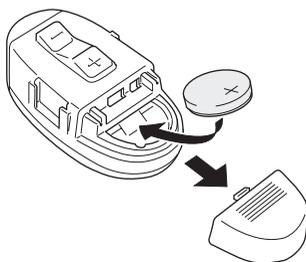

Замена литиевой батарейки

- Замените батарейку на литиевую батарейку CR2032.
- Не пользуйтесь при замене батарейки металлическими инструментами.

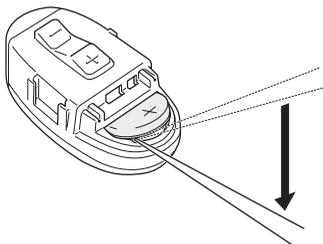

Предупреждение

- Храните литиевую батарейку вне пределов досягаемости детей. В случае, если литиевая батарейка проглочена, немедленно обратитесь к врачу.


Предостережения

- Не заряжайте, не разбирайте, не нагревайте батарейку и не бросайте ее в огонь.
- Используйте только литиевую батарейку CR2032 (3 В). Никогда не устанавливайте в это устройство другие батарейки.
- Не прикасайтесь к батарейке металлическими инструментами.
- Не храните литиевую батарейку вместе с металлическими предметами.
- При утилизации использованных батареек, пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила, действующие в Вашей стране/области.
- При установке всегда тщательно соблюдайте ориентацию полюсов батарейки (+) и (-).

Установка

Предупреждение


- Старайтесь не устанавливать это устройство туда, где оно может нарушить функционирования средств обеспечения безопасности, например, подушки безопасности. В противном случае опасность несчастного случая может возрасти.
- Надежно закрепите устройство на руле при помощи ремня, прикрепленного к устройству. Если устройство закреплено ненадежно, оно может отвлечь водителя, что может привести к дорожному происшествию.
- Не прикрепляйте устройство к внешнему ободу руля. В противном случае оно может помешать водителю, что может привести к дорожному происшествию. Прикрепляйте устройство только к внутреннему ободу руля, как показано на рисунке.

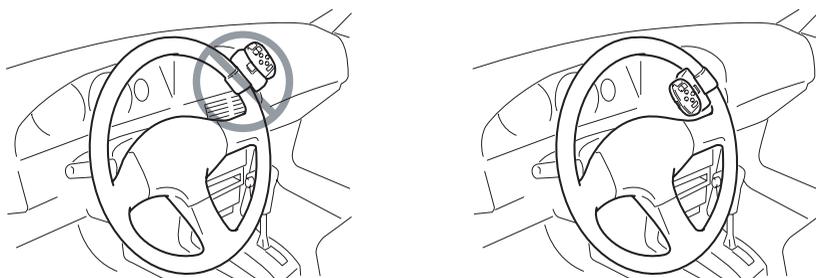

Примечания:

- Не устанавливайте это устройство туда, где оно может закрыть обзор водителю.
- Так как интерьер салона зависит от типа автомобиля, наилучшее место для установки устройства также различается. При установке устройства выберите место, обеспечивающее наилучшую передачу сигналов от устройства к автомобильной магнитоле.

Детали для установки

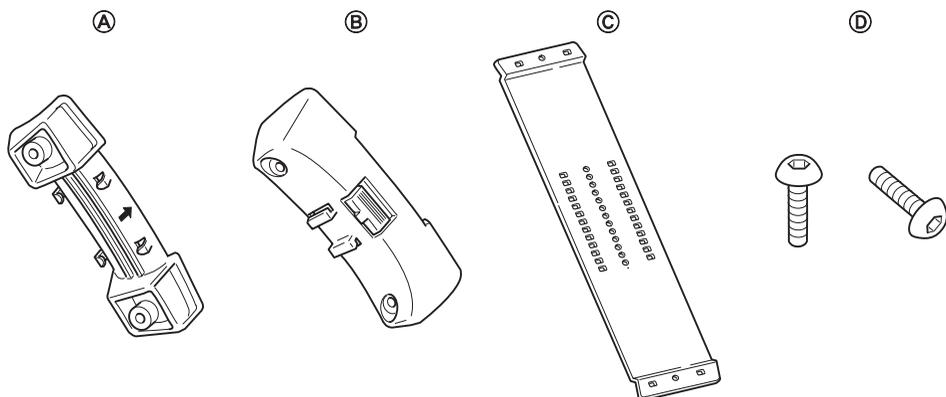


- Ⓐ Внутренний держатель x 1
- Ⓑ Внешний держатель x 1
- Ⓒ Ремень x 1
- Ⓓ Винт с шестиугольным отверстием (3 x 6 мм) x 2

Установка устройства в автомобиль с левым рулем


Примечание:

- При установке в автомобиль правым рулем схему установки следует перевернуть по горизонтали.

1. Прикрепите внутренний держатель Ⓐ к внутреннему ободу рулевого колеса при помощи ремня Ⓒ.
- Закрепите внутренний держатель Ⓐ на руле таким образом, чтобы сторона, помеченная стрелкой, была направлена на водителя, как показано на рисунке.

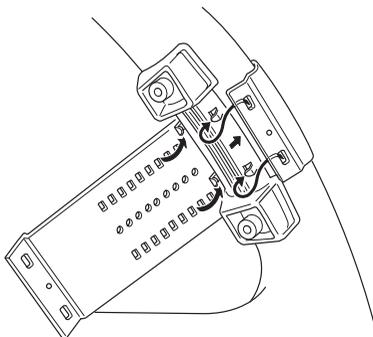


2. Отрежьте лишнюю часть ремня в центре внутреннего держателя.

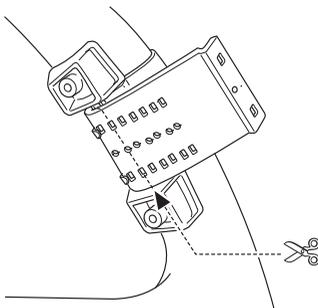


3. Прикрепите внешний держатель B к внутреннему держателю и закрепите его винтами D.

- Затяните винты при помощи полученного в комплекте шестиугольного ключа.

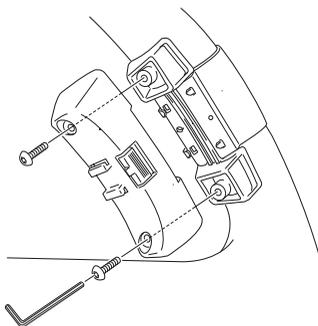

4. Установите пульт дистанционного управления в держатель.

- При удалении пульта дистанционного управления из держателя сдвиньте отделяемую рифленую часть (*1) в направлении руля и потяните пульт дистанционного управления на себя.

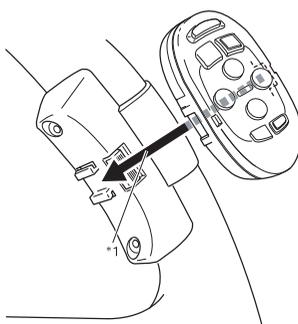

Технические характеристики

Источник питания 3 В постоянного тока (литиевая батарейка: CR2032)
Размеры 35 (Ш) x 65 (В) x 22 (Д) мм
Вес 50 г (включая держатель и батарейку)
Длина волны 940 нм ±50 нм
Выход typ; 12 мВт/ср на инфракрасный индикатор
(используются два индикатора)

Примечание:

- По мере усовершенствования дизайн и технические характеристики могут меняться без дополнительного оповещения.

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-472-1111

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: (905) 479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo 1009 3er. Piso Desp. 302

Col. Del Valle Mexico, D.F. C.P. 03100

TEL: 55-5688-52-90

< KNKFX/02A00000 >

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2002 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.

Printed in Malaysia

< CZR3238-A > E