

# PHILIPS

*beauty*



Geometricks  
6 in 1 HP4696



<b>ENGLISH</b>	<b>4</b>
<b>POLSKI</b>	<b>10</b>
<b>ROMÂNĂ</b>	<b>17</b>
<b>РУССКИЙ</b>	<b>23</b>
<b>ČESKY</b>	<b>31</b>
<b>MAGYAR</b>	<b>37</b>
<b>SLOVENSKY</b>	<b>44</b>
<b>УКРАЇНСЬКИЙ</b>	<b>50</b>
<b>HRVATSKI</b>	<b>57</b>
<b>EESTI</b>	<b>63</b>
<b>LATVISKI</b>	<b>69</b>
<b>LIETUVIŠKAI</b>	<b>75</b>
<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>81</b>


## Внимание

- ▶ Убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке прибора, соответствует напряжению электросети у Вас дома.
- ▶ Избегайте попадания воды в прибор! Не пользуйтесь прибором для укладки волос рядом с ванной, бассейном, раковиной и т.д. Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, то после работы выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети, поскольку близость воды является опасным фактором, даже когда прибор выключен.
- ▶ Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуем установить выключатель остаточного тока (RSD), рекомендованный для электропитания ванной комнаты и срабатывающий при номинальном остаточном токе не более 30 мА. За справками обращайтесь к электрику, выполняющему электромонтаж.
- ▶ При работе насадки для укладки волос и пластины прибора нагреваются. Избегайте их контакта с кожей. Не допускайте контакта сетевого провода с горячими деталями электроприбора.
- ▶ Храните прибор в местах, недоступных для детей.
- ▶ Если вы вымоете волосы или воспользуетесь «плоской пластиной» Щипцов для гофрировки прядей/выпрямления волос, то волны и локоны снова исчезнут.

**Перед тем как пользоваться прибором**

С помощью прибора для укладки волос Геометрикс вы можете создавать локоны, волны, гофрированные пряди, колечки и завитки и придавать волосам глянец.

- ▮ Перед укладкой расчешите волосы расческой или щеткой, чтобы они были неспутанными и гладкими.
- ▮ После мытья волос вы можете нанести на них лосьон для укладки волос.

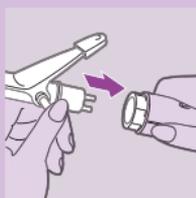**Установка насадок**

- 1** Установите в прибор одну из насадок.




- 2** Поворачивайте стопорное кольцо на ручке питания по часовой стрелке до тех пор, пока стрелки не совпадут. Убедитесь в том, что регулируемая опора расположена с нижней стороны прибора. Теперь насадка закреплена на электроприборе.

- ▮ Действуйте по этой инструкции при установке всех насадок. Для того, чтобы отсоединить насадки, выполните эти действия в обратном направлении.

Снимайте или меняйте насадки после отключения прибора от сети и прикасайтесь только к пластмассовым деталям.  
Металлические части сильно нагреваются.

## Как пользоваться насадками

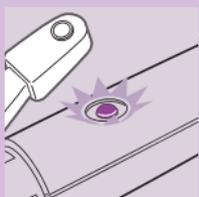

**1** После закрепления насадки на приборе установите прибор для укладки волос на опору и вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. Загорится индикатор питания, и прибор начнет нагреваться.



**2** Красный индикатор изменил цвет.

► Всегда проверяйте, чтобы концы волос были равномерно намотаны вокруг цилиндрического корпуса насадок, иначе концы волос будут неровными.

## Укладка волос

### Крупные или тугие завитки



**1** Установите Щипцы для завивки на прибор. Убедитесь в том, что регулируемая опора расположена с нижней стороны.


**2** Зафиксируйте концы распущенных волос с помощью зажима и накрутите

волосы на цилиндрический корпус насадки по направлению к голове.

- 3 Через 5-10 секунд поднимите зажим и выньте корпус насадки из волос.

► Вы можете разделить локоны пальцами, чтобы добавить объем.

### Волны

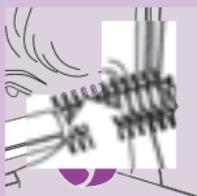

- 1 Наденьте щетинную щетку на Щипцы для завивки.
- 2 Возьмите в руку распущенные концы волос и накрутите их на щетинную щетку по направлению к голове.
- 3 Через 5-10 секунд выньте щетинную щетку из волос. Дайте волнам остыть, прежде чем окончательно укладывать волосы в прическу при помощи расчески, щетки или пальцев.


### Спирали



- 1 Установите насадку-Спираль на прибор.
- 2 Следуя профилю Спирали, накрутите на нее прядь волос по направлению к голове.
- 3 Через 5-10 секунд выньте Спираль из волос. Дайте волнам остыть, прежде чем

окончательно укладывать волосы в прическу при помощи расчески, щетки или пальцев.

## Гофрированные пряди

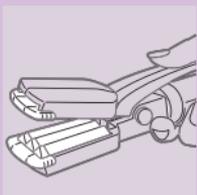

**1** Установите Щипцы для гофрировки на электроприбор.




**2** Возьмите прядь волос толщиной не более 5-6 см, или 2 дюймов, и поместите ее между пластинами Щипцов для гофрировки. Начинайте укладку у корней волос.

**3** Оставьте пластины прижатыми друг к другу в течение 5-10 секунд. Вы можете сжимать две части Щипцов для гофрировки пальцами (не прикасайтесь к пластинам!).


**4** Раскройте Щипцы для гофрировки и поместите между пластинами следующую часть этой же пряди, расположенную ниже. Проверьте, чтобы зажимаемые участки частично перекрывались. Продолжайте процедуру, пока не достигнете кончиков волос.

- 5** Дайте гофрированным прядям остыть, прежде чем окончательно укладывать волосы в причёску при помощи расчески, щетки или пальцев.

### Глянцевые волосы

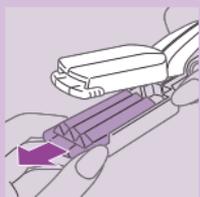

- 1** Откройте обжимные щипцы. Вытяните пластины за остывшие верхние концы одну за другой из гнезд, в которых они находились.

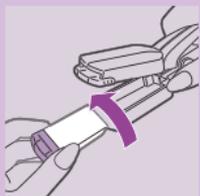

- 2** Переверните пластины и установите их обратно в гнезда.

Проверьте, чтобы боковые выступы правильно входили в канавки.

- 3** Установите на прибор собранные вами Щипцы для выпрямления волос и выполните процедуру укладки аналогично процедуре укладки с использованием Щипцов для гофрировки.
- 4** Дайте глянцевым волосам остыть, прежде чем окончательно укладывать их в причёску при помощи расчески, щетки или пальцев.

## Хранение

После работы отключите прибор от электросети. Установите прибор в безопасном месте на нижнюю опору и дайте ему остыть.

## Замена

Если шнур питания прибора поврежден, заменить его можно только в уполномоченном сервисном центре компании "Филипс", поскольку для замены требуются специальные инструменты и/или детали.

Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании "Филипс". Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

## Гарантийное и сервисное обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу: [www.philips.com](http://www.philips.com) или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании

**Гарантийное и сервисное обслуживание**

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу: [www.philips.com](http://www.philips.com) или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.