

# Универсальный пульт

SBC RU 865/00

6

Для системы  
домашнего  
видеотеатра


Инструкция по  
эксплуатации



*Let's make things better.*



**PHILIPS**

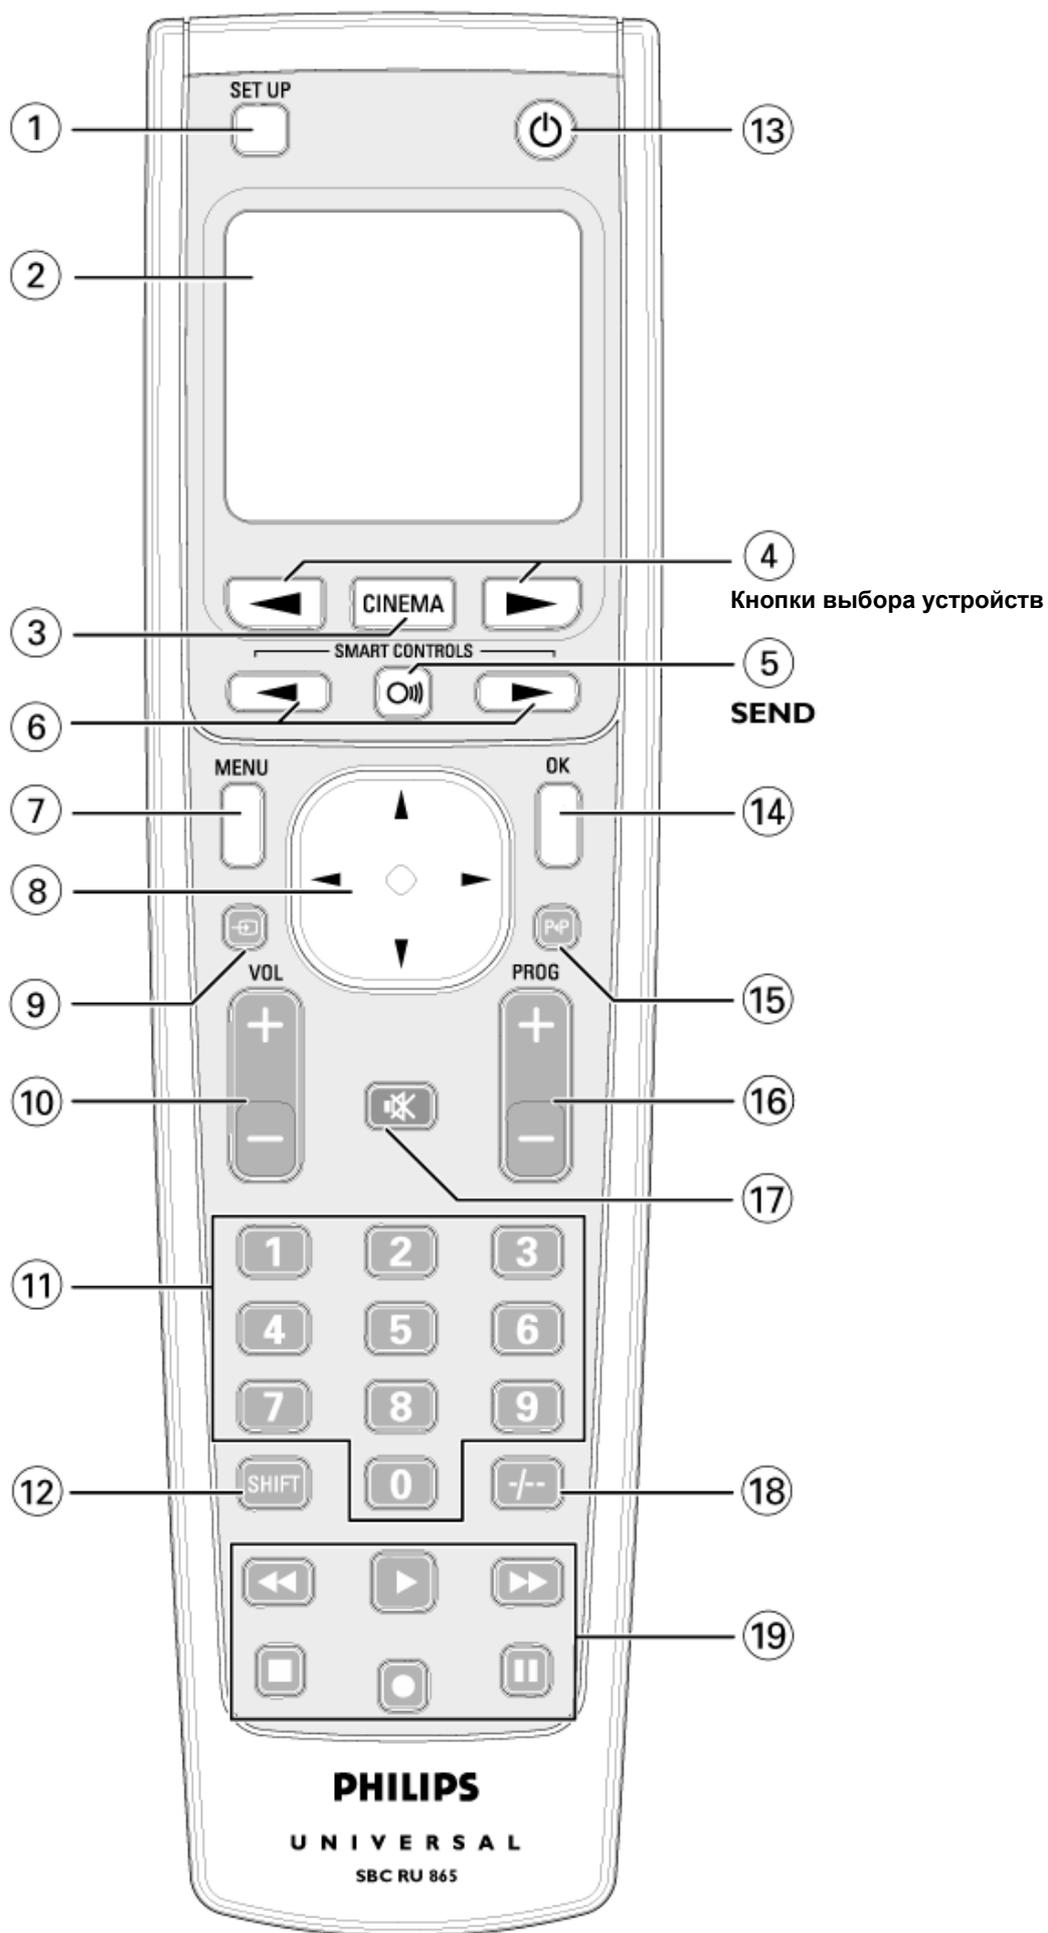

## Введение

### SBC RU865


Вы сделали прекрасный выбор, купив этот универсальный пульт дистанционного управления (ДУ) фирмы Philips! Он заменяет до шести оригинальных пультов ДУ и запрограммирован на управление телевизором, видеомагнитофоном, спутниковым тюнером, кабельным декодером, CD-проигрывателем, DVD-проигрывателем, тюнером, усилителем и системой домашнего видеотеатра практически любой марки. Также его можно обучать кодам других пультов ДУ устройств, которые не запрограммированы. А самое главное, что SBC RU865 быстро настраивается и прост в использовании, а также обладает подсветкой дисплея: пульт можно использовать даже в плохо освещенных помещениях!

## Средства управления

- ① **Кнопка SET UP** обеспечивает доступ к меню начальной установки SBC RU865
- ② **Дисплей**
- ③ **Кнопка CINEMA** режим Home Cinema, включение/выключение
- ④ **Кнопки выбора устройств** служат для переключения между режимами устройств
- ⑤ **Кнопка**  (SEND) активирует выбранную функцию режима Smart Control
- ⑥ **Кнопки Smart Controls** служат для переключения между специальными функциями выбранного устройства
- ⑦ **Кнопка MENU** открывает меню (и закрывает, если эта функция доступна на оригинальном пульте ДУ)
- ⑧ **Кнопки перемещения курсора (вверх/вниз/влево/вправо)** служат для перемещения по меню
- ⑨ **Кнопка**  служит для выбора видеорежима
- ⑩ **Кнопки регулировки громкости** служат для увеличения/уменьшения уровня громкости
- ⑪ **Цифровые кнопки** служат для прямого выбора канала и других функций
- ⑫ **Кнопка SHIFT** удерживайте данную кнопку, одновременно нажимая другие функциональные клавиши для доступа к дополнительным функциям (если поддерживается вашим оборудованием)  
Например:  
ТВ:  
S(hift) + Menu – Закрытие меню  
S(hift) +  – Для настройки яркости и цветности  
Попробуйте эти и другие комбинации на вашем оборудовании, чтобы определить, какие функции доступны.
- ⑬ **Кнопка**  (STANDBY) выключает ваше устройство (и включает, если эта функция доступна на оригинальном пульте ДУ)
- ⑭ **Кнопка ОК** подтверждает выбор пунктов меню
- ⑮ **Кнопка**  служит для перехода к предыдущей программе
- ⑯ **Кнопки выбора канала** служат для перехода к следующему/предыдущему каналу
- ⑰ **Кнопка**  (MUTE) включает и выключает звук
- ⑱ **Кнопка**  переключает режимы выбора канала с однозначным и двузначным номером и выводит их на экран
- ⑲ 

<b>Для ТВ FastText (Быстрый телетекст)</b>		<b>Для DVD-проигрывателя/видеомагнитофона</b>
красный		Перемотка назад
зеленый		Останов
синий		Перемотка вперед
желтый		Пауза
белый		Воспроизведение
		Запись

## Не забудьте про батарейки!

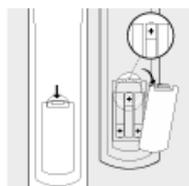

Для эксплуатации SBC RU865 вам понадобятся три 1.5В батарейки, типа UM3, LR6 или AA.

Помните, что батарейки необходимо заменять, по крайней мере, раз в год.

RU865 имеет уникальную функцию – при разрядке батареек запрограммированные или переданные коды не сбрасываются. Рекомендуется использовать батарейки Longlife или Powerlife фирмы Philips.

## Краткий обзор

После того, как вы установите батарейки, SBC RU865 будет готов к управлению большинством телевизоров, видеомagneтофонов, DVD-проигрывателей и усилителей фирмы Philips. Просто нажмите требуемую кнопку выбора устройства (как указано ниже) для устройства Philips, которым желаете управлять. Если вы желаете управлять оборудованием других марок, вам потребуется сначала настроить SBC RU865 – см. раздел 1 'Начальная установка'.

SBC RU865 имеет шесть режимов работы, предназначенных для управления шестью различными устройствами. Телевизор, видеомagneтофон, DVD-проигрыватель и усилитель являются режимами устройств по умолчанию. Остальные 2 могут быть установлены по вашему выбору из 18 типов устройств. Чтобы создать персональный список режимов, просто добавляйте и удаляйте устройства и выполняйте любые комбинации с шестью устройствами, выбирая из библиотеки пульта. ЖКД показывает, какое устройство активно. Для переключения между режимами, просто нажимайте кнопки выбора устройств. С помощью программируемых кнопок SMART CONTROLS любая функция может быть добавлена на каждое установленное устройство.

В режиме HOME CINEMA основные функции телевизора, DVD-проигрывателя и усилителя находятся под рукой. Просто нажмите кнопку CINEMA, и вы можете управлять ключевыми функциями вашего домашнего видеотеатра без необходимости в переключении режима.

Для более подробной информации обратитесь к разделу 3 'Режим Home Cinema'.

## 1. Начальная установка

SBC RU865 готов к управлению большинством телевизоров, видеомagneтофонов, спутниковых тюнеров, DVD-проигрывателей, CD-проигрывателей, тюнеров, усилителей и систем домашнего видеотеатра фирмы Philips. Для управления оборудованием других марок, сначала необходимо выполнить начальную установку. Это займет всего несколько секунд.

Имеется два режима начальной установки:

- режим нормальной установки: настройка основных функций кнопок для каждого установленного устройства;
- режим Home Cinema: настройка основных функций кнопок для системы домашнего видеотеатра.

### Добавление устройства

- 1 **Найдите марку устройства, которым желаете управлять, в списке кодов.**
- 2 **Включите устройство, которое желаете добавить.**
- 3 **Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.**
  - **DEV** (первая строка)
  - **ADD** (вторая строка)
- 4 **Нажмите кнопку **SEND**.**
  - **SAT** (вторая строка)
- 5 **Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, которое желаете добавить.**
  - **CABLE** (например – вторая строка)
- 6 **Нажмите кнопку **SEND**.**
  - **CODE** (первая строка)
- 7 **Используя цифровые кнопки, введите код.**
  - **1234** (например – вторая строка)
- 8 **Нажмите кнопку **SEND**.**
  - **STORED** (вторая строка)
- 9 **Нажатием любой кнопки проверьте, правильный ли вы ввели код, и реагирует ли устройство на команды.**

*Если устройство не реагирует на команды или если не все кнопки функционируют корректно, значит, введен неправильный код. В этом случае обратитесь к разделу 'Смена кода устройства'.*

### Удаление устройства

- 1 **Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.**
  - **DEV** (первая строка)
  - **ADD** (вторая строка)

- 2 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **REMOVE**.  
→ REMOVE (вторая строка)
- 3 Нажмите кнопку **SEND**.  
→ TV (вторая строка)
- 4 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, которое желаете удалить.  
→ VCR (например – вторая строка)
- 5 Нажмите кнопку **SEND**.  
→ REMOVED (вторая строка)

---

## Смена кода устройства

- 1 Если введенный код неверен, найдите следующий код в списке.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ DEV (первая строка)  
→ ADD (вторая строка)
- 3 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **CODE**.  
→ CODE (вторая строка)
- 4 Нажмите кнопку **SEND**.  
→ TV (вторая строка)
- 5 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, для которого желаете сменить код.  
→ VCR (например – вторая строка)
- 6 Нажмите кнопку **SEND**.  
→ CODE (первая строка)
- 7 Используя цифровые кнопки, введите новый код.  
→ 1234 (например – вторая строка)
- 8 Нажмите кнопку **SEND**.  
→ STORED (вторая строка)
- 9 Нажатием любой кнопки проверьте, правильный ли вы ввели код, и реагирует ли устройство на команды.  
*Если устройство не реагирует на команды или если не все кнопки функционируют корректно, повторите вышеописанные шаги, выбрав следующий код из списка кодов.  
Если в списке кодов вы не можете найти надлежащий код, обратитесь к разделу 'Автоматический поиск'.*

---

## Автоматический поиск

Если вы не можете отыскать код устройства Philips, функция 'Автоматический поиск' проверит все коды один за другим и найдет подходящий. Убедитесь в том, что устройство включено. Если оборудование во время автоматического поиска выключится, вы узнаете правильный найденный код.

- 1 Включите устройство, которое желаете добавить.  
*Если вы желаете добавить видеомэгафон, не забудьте вставить кассету и включить ее воспроизведение. Когда правильный код будет найден, воспроизведение кассеты остановится.*
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ DEV (первая строка)  
→ ADD (вторая строка)
- 3 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **SEARCH**.  
→ SEARCH (вторая строка)
- 4 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, для которого желаете найти код.  
→ TV (например – вторая строка)
- 5 Нажмите кнопку **SEND**.  
→ При каждой передаче кода, он отображается на ЖКД. Временной интервал между каждой передачей составляет 1.5 секунды. Когда правильный код будет найден, телевизор выключится.
- 6 **Незамедлительно** нажмите кнопку **SEND**, чтобы остановить поиск.  
→ На ЖКД появится выбранное устройство и его код.

Если вы пропустили правильный код из-за того, что не успели вовремя остановить поиск, снова включите телевизор, затем нажатием кнопки ◀ SMART CONTROLS повторно передайте предыдущий код. Продолжайте последовательно нажимать кнопку ◀ SMART CONTROLS до тех пор, пока оборудование не выключится.

## 7 При нахождении правильного кода, нажмите кнопку **SEND**, чтобы занести код в память **SBC RU865**.

Если ни один из кодов не работает или если продолжается пропуск некоторых функций оригинального пульта ДУ, попробуйте воспользоваться решением проблемы предложенным в разделе 'Обучение кодам оригинального пульта ДУ' или позвоните по телефону нашей горячей линии.

---

### Запишите код!

Запишите правильный код в отсек батареек и на заднюю обложку оригинального буклета; это сэкономит вам время при возможной будущей настройке. Если вы забудете записать код, то сможете считать его с SBC RU865.

Для этого обратитесь к разделу 'Считывание кода устройства'.


---

### Считывание кода устройства

- 1 **Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.**
  - **DEL** (первая строка)
  - **ADD** (вторая строка)
- 2 **Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **CODE**.**
  - **CODE** (вторая строка)
- 3 **Нажмите кнопку **SEND**.**
- 4 **Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, код которого желаете считать.**
  - **TV** (например – вторая строка)
- 5 **Нажмите кнопку **SEND**.**
  - Код появится на экране.
- 6 **Нажмите кнопку **SEND**.**
  - **STORED** (вторая строка)

---

### Обучение кодам оригинального пульта ДУ

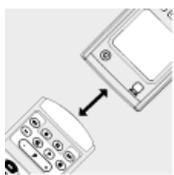

Если вашего устройства нет в списке кодов или при отсутствии специальных кодов на пульте ДУ, SBC RU865 поможет решить проблему. Он может скопировать и воссоздать коды с вашего оригинального пульта ДУ. Здесь описано, как это сделать. Направьте инфракрасный передатчик оригинального пульта ДУ на инфракрасный приемник SBC RU865. Поместите оба пульта ДУ на плоскую поверхность, на расстоянии 3-8 см друг от друга. Убедитесь в том, что в обоих пультах ДУ установлены новые батарейки.

- 1 **Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.**
  - **DEL** (первая строка)
  - **ADD** (вторая строка)
- 2 **Используя кнопки выбора устройств, выберите **KEY**.**
  - **KEY** (первая строка)
- 3 **Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **LEARN**.**
  - **LEARN** (вторая строка)
- 4 **Нажмите кнопку **SEND**.**
  - **LEARN** (первая строка)
- 5 **Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство для обучения.**
  - **TV** (например – вторая строка)
  - Теперь SBC RU865 находится в режиме обучения и на ЖКД отображается выбранное устройство.
- 6 **Нажмите кнопку **SEND**.**
- 7 **Нажмите обучаемую кнопку на вашем пульте.**

(Кнопки, расположенные ниже разделительной линии, кнопка **Standby** и кнопки **SMART CONTROLS** являются обучаемыми.)

  - **ORIGIN** (вторая строка)
- 8 **Нажмите кнопку на оригинальном пульте ДУ, функции которой желаете обучить.**
  - **STORED** (вторая строка)

Вы можете обучить SBC RU865 новому коду. Если вы желаете скопировать больше функций с вашего оригинального пульта ДУ, повторяйте процедуру с шага 7. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню.

**Совет:** Выбирайте кнопки, соответствующие кнопкам оригинального пульта ДУ по названию, вам так будет легче запомнить.

Если на дисплее SBC RU865 на секунду появляется надпись **ERROR**, затем **ORIGIN**, значит SBC RU865 принял сигналы некорректно. В этом случае вы должны:

- Немного изменить расстояние между обоими пультами ДУ и попробовать снова с шага 1 (попробуйте сделать это несколько раз).
- В это время нажать и немедленно отпустить функциональную кнопку на вашем оригинальном пульте ДУ. На ЖКД должна появиться надпись **STORED**, означающая, что **RU865** получил сигнал.
- Убедиться в том, что в обоих пультах ДУ установлены новые батарейки.
- Попробовать скопировать коды при других условиях освещения. Свет люминесцентных ламп может влиять на сигнал при копировании.

SBC RU865 разработан и испытан наилучшим образом и готов к копированию почти всех инфракрасных сигналов пульта ДУ. В редких случаях производители используют инфракрасные сигналы, которые невозможно скопировать на любой пульт ДУ. Вы, конечно, всегда можете воспользоваться функцией автоматического поиска для проверки наличия такого кода в запрограммированной библиотеке пульта.

---

## Копирование функций кнопок

Возможно копирование функций кнопок с кнопок одного устройства (например, телевизора) на кнопки другого устройства (например, DVD-проигрывателя), так что вы сможете управлять различными устройствами без переключения режима. Например: вы можете перевести телевизор в резервный режим, пока будете работать в режиме DVD.

- 1 **Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.**
  - **DEV** (первая строка)
  - **ADD** (вторая строка)
- 2 **Используя кнопки выбора устройств, выберите **KEY**.**
  - **KEY** (первая строка)
- 3 **Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **COPY**.**
  - **COPY** (вторая строка)
- 4 **Нажмите кнопку **SEND**.**
  - **FROM** (первая строка)
- 5 **Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, функции кнопок которого вы желаете скопировать.**
  - **TV** (например – вторая строка)
- 6 **Нажмите кнопку **SEND**.**
- 7 **Нажмите кнопку, функцию которой вы копируете.**  
(Функции кнопок, расположенных ниже разделительной линии, кнопки **Standby** и кнопок **SMART CONTROLS** могут быть скопированы.)

*Примечание: Выберите требуемый режим *Smart Control* кнопками **SMART CONTROLS** и нажмите кнопку **SEND** для копирования.*

- **TO** (первая строка)
- 8 **Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, которому желаете присвоить скопированную функцию.**
  - **DVD** (например – вторая строка)
- 9 **Нажмите кнопку **SEND**.**
- 10 **Нажмите кнопку для которой желаете скопировать функцию.**
  - **STORED** (вторая строка)

*Примечание: Выберите требуемый режим *Smart Control* кнопками **SMART CONTROLS** и нажмите кнопку **SEND** для копирования.*

---

## Макрокнопки

Макрокнопки – кнопки с записанным макросом. Макрос позволяет передавать последовательность команд нажатием одной кнопки. Например, включение всех устройств выполняется нажатием одной кнопки.

- 1 **Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.**
  - **DEV** (первая строка)
  - **ADD** (вторая строка)
- 2 **Используя кнопки выбора устройств, выберите **KEY**.**
  - **KEY** (первая строка)

- 3 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **MACRO**.  
→ **MACRO** (вторая строка)
- 4 Нажмите кнопку **SEND**.
- 5 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, для которого желаете записать макрос.  
→ **TV** (например – вторая строка)
- 6 Нажмите кнопку **SEND**.
- 7 В режиме **ТВ**, нажмите кнопку, которой присваивается макрос.  
→ **MACRO** (первая строка)  
→ **START** (вторая строка)

Примечания:

- Нажимайте кнопки в требуемой последовательности автоматического исполнения команд.
- Кнопкам, расположенным ниже разделительной линии, кнопке *Standby* и кнопкам **SMART CONTROLS** может быть присвоен статус макрокнопки.
- Выберите требуемый режим *Smart Control* кнопками **SMART CONTROLS** и нажмите кнопку **SEND** для присвоения статуса макрокнопки.
- После каждого нажатия кнопки на дисплее появляется надпись **SMART ADDED**.

- 8 Нажимайте кнопки, которые вы желаете записать в макросе. При необходимости перемещайтесь по различным режимам устройств и режимам **Smart Control**.

Примечание: Нажмите кнопку **SHIFT + SEND**, чтобы сохранить выбор режима *Smart Control* в макросе.

- 9 Нажмите кнопку **SEND**.  
→ **STORED** (вторая строка)

## 2. Функции Smart Control

С помощью программируемых кнопок **SMART CONTROLS** вы можете добавлять до восьми специальных функций для каждого режима устройств. Например *Dolby Surround*, *EPG*, *Showview*, *Subtitle* и т.п. Например: если у вас установлен усилитель с *Dolby Surround*, вы можете управлять этой функцией с помощью кнопок **SMART CONTROLS** на **RU865**. Целый ряд функций уже занесен в память **RU865**. Эти функции могут быть удалены или заменены другими функциями по вашему выбору.

### Добавление кнопки

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ **DEV** (первая строка)  
→ **ADD** (вторая строка)
- 2 Используя кнопки выбора устройств, выберите **KEY**.  
→ **KEY** (первая строка)
- 3 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **ADD**.  
→ **ADD** (вторая строка)
- 4 Нажмите кнопку **SEND**.
- 5 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, которому желаете присвоить одну из функций **Smart Control**.  
→ **AMP** (например – вторая строка)
- 6 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.
- 7 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите значок функции **Smart Control** из библиотеки (например **ADD Dolby**).
- 8 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.

Примечания:

- Код функции можно скачать с другого пульта ДУ или скопировать из другого режима устройства.
- С помощью библиотеки специальных значков режима *Home Cinema* и др. вы сможете маркировать больше специфических функции и сохранять их как функции *Smart Control*.

### Удаление кнопки

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ **DEV** (первая строка)  
→ **ADD** (вторая строка)

- 2 Используя кнопки выбора устройств, выберите **KEY**.  
→ **KEY** (первая строка)
- 3 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **REMOVE**.  
→ **REMOVE** (вторая строка)
- 4 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.
- 5 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, для которого желаете удалить функцию **Smart Control**.  
→ **AMP** (например – вторая строка)
- 6 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.
- 7 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите кнопку с функцией **Smart Control** для удаления.
- 8 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.

---

## Сброс кнопки(ок)

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ **DEV** (первая строка)  
→ **ADD** (вторая строка)
- 2 Используя кнопки выбора устройств, выберите **KEY**.  
→ **KEY** (первая строка)
- 3 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **RESET**.  
→ **RESET** (вторая строка)
- 4 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.
- 5 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, кнопки которого желаете сбросить.  
→ **TV** (например – вторая строка)
- 6 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.
- 7 Нажатие кнопки в выбранном режиме устройства сбрасывает кнопку к заводским установкам. (Кнопки, расположенные ниже разделительной линии, кнопка **Standby** и кнопки **SMART CONTROLS** являются сбрасываемыми.)

*Примечание: Выберите требуемый режим Smart Control кнопками SMART CONTROLS и нажмите кнопку SEND для сброса.*

**Чтобы выполнить сброс всех кнопок для устройства:**

- 7 Используя **SMART CONTROL**, выберите **ALL**.  
→ **ALL** (вторая строка)
- 8 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, кнопки которого вы желаете сбросить.  
→ **SAT** (например – вторая строка)
- 9 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.  
→ **SURE ?** (вторая строка)
- 10 Снова нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.

*Примечание: Все запрограммированные данные будут удалены, и RU865 вернется к заводской конфигурации.*

**Чтобы выполнить сброс всех кнопок для всех устройств:**

- 5 Используя **SMART CONTROL**, выберите **ALL DEVICES**.  
→ **ALL** (вторая строка)
- 6 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.  
→ **SURE ?**
- 7 Снова нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.

*Примечание: Все запрограммированные данные будут удалены, и RU865 вернется к заводской конфигурации.*

## 3. Режим Home Cinema

Домашний видеотеатр – комплексная аудио/видео система, обеспечивающая наилучшее качество звука и изображения. Для управления большим числом устройств вашей системы домашнего видеотеатра с пульта ДУ, SBC RU865 имеет режим Home Cinema.

Примечание: Просто по окончании программирования всех оставшихся устройств вам потребуется только запрограммировать кнопку CINEMA SBC RU865.

Кнопка CINEMA пульта SBC RU865 по умолчанию запрограммирована на управление телевизорами, видеомагнитофонами, DVD-проигрывателем и усилителями. Чтобы запрограммировать устройства в режиме CINEMA, вам необходимо выполнить следующее:

---

## Добавление устройства

- 1 Найдите марку устройства, которое желаете добавить, в списке кодов.
- 2 Нажмите кнопку **CINEMA**, чтобы войти в режим **Home Cinema**.  
→ **HOME CINEMA**
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ **DEV** (первая строка)  
→ **ADD** (вторая строка)
- 4 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.  
→ **PCR** (например – вторая строка)
- 5 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, которое желаете добавить.  
→ **SAT** (например – вторая строка)
- 6 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.  
→ **CODE** (первая строка)
- 7 Используя цифровые кнопки, введите код.  
→ **1234** (например – вторая строка)
- 8 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.  
→ **STORED** (вторая строка)

---

## Удаление устройства

- 1 Нажмите кнопку **CINEMA**, чтобы войти в режим **Home Cinema**.  
→ **HOME CINEMA**
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ **DEV** (первая строка)  
→ **ADD** (вторая строка)
- 3 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **REMOVE**.  
→ **REMOVE** (вторая строка)
- 4 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.
- 5 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, которое желаете удалить.  
→ **PCR** (например – вторая строка)
- 6 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.  
→ **REMOVED** (вторая строка)

---

## Программирование кнопок в режиме Home Cinema

Чтобы запрограммировать различные устройства под физическими кнопками SBC RU865 в режиме Home Cinema, просто выполните следующее:

- 1 Нажмите кнопку **CINEMA**, чтобы войти в режим **Home Cinema**.  
→ **HOME CINEMA**
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ **DEV** (первая строка)  
→ **ADD** (вторая строка)
- 3 Используя кнопки выбора устройств, выберите **KEY**.  
→ **KEY** (первая строка)
- 4 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **DEFINE**.  
→ **DEFINE** (вторая строка)
- 5 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите устройство, функции кнопок которого вы желаете скопировать в режиме **Home Cinema**.  
→ **TV** (например – первая строка)
- 6 Нажмите кнопки, функции которых желаете скопировать в режиме **Home Cinema**.

Примечания:

- Вы можете повторять эту процедуру для всех кнопок любых установленных устройств.
- Каждое нажатие кнопки подтверждается **OK** на дисплее.

- 7 Чтобы завершить процедуру программирования кнопок в режиме **Home Cinema**, нажмите кнопку **SEND**  
→ **STORED** (вторая строка)

## Сброс кнопок в режиме Home Cinema

Чтобы выполнить сброс физических кнопок SBC RU865 к их оригинальным функциям в режиме Home Cinema, сделайте следующее:

- 1 Нажмите кнопку **CINEMA**, чтобы войти в режим **Home Cinema**.  
→ **HOME CINEMA**
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ **DEV** (первая строка)  
→ **ADD** (вторая строка)
- 3 Используя кнопки выбора устройств, выберите **KEY**.  
→ **KEY** (первая строка)
- 4 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите **RESET**.  
→ **RESET** (вторая строка)
- 5 Нажмите кнопку **SEND**.
- 6 Нажмите кнопку или кнопки для сброса.
- 7 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.  
→ **DONE** (вторая строка)

*Примечание: Каждое нажатие кнопки подтверждается **OK** на дисплее.*

## 4. Дополнительные функции

### Установка подсветки

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до появления на дисплее надписи **SETUP**.  
→ **DEV** (первая строка)  
→ **ADD** (вторая строка)
- 2 Используя кнопки выбора устройств, выберите **LIGHT**.  
→ **LIGHT** (первая строка)
- 3 Используя кнопки **SMART CONTROLS**, выберите требуемый режим работы подсветки (**OFF** (выкл.), **5** или **15** секунд).  
→ **OFF** (например – вторая строка)
- 4 Нажмите кнопку **SEND** для подтверждения.

*Примечание: При постоянном использовании подсветки, батарейки разряжаются гораздо быстрее.*

### Требуется помощь?

При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией пульта дистанционного управления SBC RU865, обратитесь за помощью, позвонив по телефону нашей горячей линии или отправив письмо по e-mail! Номер нашей горячей линии/адрес вы найдете в разделе руководства, касающегося списка кодов.

Перед тем, как обращаться за помощью, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Вы можете решить большинство возникающих проблем самостоятельно.

Если же вы не найдете решения возникшей проблемы, занесите параметры вашего аппарата в соответствующий бланк на последней странице данного руководства. (Впишите туда и ваш e-mail.) Это поможет вам и нашему оператору как можно быстрее решить данную проблему.

Номера моделей указываются в руководствах по эксплуатации, а также на задней панели аппаратов. Звоня по телефонам нашей горячей линии, держите соответствующую аппаратуру под рукой, чтобы операторы смогли помочь вам быстрее и точнее обнаружить и устранить сбой в работе пульта дистанционного управления.

Номер модели вашего универсального пульта дистанционного управления фирмы Philips:  
SBC RU865

Дата приобретения:     \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
                                  день / месяц / год

## СПИСОК КОДОВ ДЛЯ ПУЛЬТА SBC RU865 ФИРМЫ PHILIPS

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ

<b>A</b>	
Aiwa.....	0433
<b>B</b>	
Bush.....	0448
<b>D</b>	
Denon.....	0299, 0187
<b>G</b>	
Goodmans.....	0448
<b>P</b>	
Panasonic.....	0335
Philips.....	0001, 0002
Pioneer.....	0040
<b>T</b>	
Technics.....	0335
<b>Y</b>	
Yamaha.....	0381

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ДЕКОДЕРОВ

<b>B</b>	
Birmingham Cable Communications.....	0303
British Telecom.....	0030, 0132
<b>C</b>	
Cabletime.....	0298
<b>D</b>	
Decsat.....	0450
<b>F</b>	
Filmnet.....	0470
France Telecom.....	0478
<b>H</b>	
HyperVision.....	0646
<b>J</b>	
Jerrold.....	0303, 0030
<b>M</b>	
MNet.....	0470
<b>N</b>	
Nokia.....	0708
Noos.....	0844
<b>P</b>	
Philips.....	0646
PVP Stereo Visual Matrix.....	0030
<b>S</b>	
Sagem.....	0844
Scientific Atlanta.....	0304, 0035
Supercable.....	0303
<b>T</b>	
Tele+1.....	0470
<b>U</b>	
United Cable.....	0030
<b>W</b>	
Westminster.....	0132

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ

<b>A</b>	
Aiwa.....	0151
Alto.....	0652
<b>B</b>	
Bang & Olufsen.....	0239
<b>D</b>	
Denon.....	0030, 0061, 0900
<b>E</b>	
Eclipse.....	0652
<b>F</b>	
Fisher.....	0206
<b>G</b>	
Goodmans.....	0652
<b>H</b>	
HCM.....	0652
Hiro.....	0652

<b>J</b>	
JVC.....	0099
<b>K</b>	
Kenwood.....	0055, 0217
<b>N</b>	
NAD.....	0027
<b>O</b>	
Onkyo.....	0128, 0129
<b>P</b>	
Panasonic.....	0330
Philips.....	0001, 0002
Pioneer.....	0059, 0495
<b>R</b>	
Radiotone.....	0652

<b>S</b>	
Sansui.....	0652
Sanyo.....	0206
Sharp.....	0064
Sony.....	0027, 0517
SuperTech.....	0652
<b>T</b>	
Teac.....	0424
Technics.....	0330, 0234
<b>Y</b>	
Yamaha.....	0214, 0063

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ РАЗНЫХ АУДИОСИСТЕМ

<b>J</b>	
JVC.....	0100
<b>S</b>	
Sony.....	0186, 0037

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ РЕСИВЕРОВ

<b>A</b>	
Aiwa.....	0148
Akai.....	0467, 0373
Amstrad.....	0771
<b>B</b>	
Bang & Olufsen.....	0826
Bush.....	0416
<b>D</b>	
Denon.....	0031, 0300
<b>E</b>	
Elta.....	0771
<b>F</b>	
Fisher.....	0069
<b>G</b>	
GoldStar.....	0308
Goodmans.....	0636, 0373, 0467, 0771
Grundig.....	0308
<b>H</b>	
Harman/Kardon.....	0137
Harwood.....	0771
<b>I</b>	
Intersound.....	0771
<b>J</b>	
JVC.....	0101
<b>K</b>	
Kenwood.....	0341, 0340, 0054
<b>M</b>	
Matsui.....	0771
Mitsubishi.....	0467
Mx Onda.....	0771
<b>N</b>	
NAD.....	0636
<b>O</b>	
Okano.....	0467
Onkyo.....	0162, 0127

<b>P</b>	
Panasonic.....	0336, 0394, 0545
Philips.....	0001, 0002
Pioneer.....	0041, 0107, 0316, 0271
<b>R</b>	
Roadstar.....	0373
<b>S</b>	
Saisho.....	0373
Sansui.....	0373, 0636
Sanyo.....	0069, 0771
Sharp.....	0213
Siemens.....	0636
Sony.....	0185
Soundwave.....	0636
<b>T</b>	
Teac.....	0636
Technics.....	0336, 0545, 0235
Thorn.....	0771
<b>U</b>	
Uher.....	0373
Universum.....	0308, 0636, 0771
<b>W</b>	
Wharfedale.....	0467
<b>Y</b>	
Yamaha.....	0203

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ СПУТНИКОВЫХ ТОНЕРОВ

<b>A</b>	
ABsat.....	0150, 0859
AST.....	0348, 0378
Akai.....	0542
Alba.....	0448, 0482, 0389, 0542, 0640
Aldes.....	0315
Allantide.....	0360
Amstrad.....	0488, 0107, 0279, 0365, 0372, 0240, 0528, 0702, 0716, 0874
Ankaro.....	0315, 0244, 0740, 0247, 0396, 0546
Anttron.....	0210, 0448
Arcon.....	0395, 0861
Armstrong.....	0270
Asat.....	0400
Astra.....	0135, 0400, 0545, 0566
Astro.....	0200, 0385, 0528, 0547
Audio Ton.....	0391
Avalon.....	0423
Axis.....	0393, 0396, 0557, 0861
<b>B</b>	
BT.....	0695, 0542, 0737
Barcom.....	0244
Best.....	0396, 0244
Blaupunkt.....	0200
Boca.....	0270, 0540, 0856
Brain Wave.....	0359
Bush.....	0094
<b>C</b>	
CNT.....	0547
Cambridge.....	0542
Canal SAT.....	0853
Channel Master.....	0389
CityCom.....	0845, 0142, 0421
CommLink.....	0315
Connexions.....	0423, 0485
Conrad.....	0142, 0634
Contec.....	0393
Crown.....	0270
<b>D</b>	
DDC.....	0389
DNT.....	0423, 0485
Daewoo.....	0400
Diskxpress.....	0244
Distratel.....	0111, 0912

## СПИСОК КОДОВ ДЛЯ ПУЛЬТА SBC RU865 ФИРМЫ PHILIPS

<b>E</b>	Mediamarkt.....0270	Skymaster.....0546, 0315, 0632, .....0655, 0740, 0907
EIF.....0444	Memphis.....0393	
Echostar.....0898, 0740, 0194, 0423	Metronic.....0111	
Elta.....0391	Micro Technology.....0360, 0566	Smart.....0159
Emanon.....0448	Micronik.....1030	Sony.....0731, 0874
Eurodec.....0551	Minerva.....0598	Strong.....0899, 1132, 0152, 0159, 0906
Eurostar.....1053, 1052	Morgan's.....0270, 0710, 0159, .....0540, 0856, 1130	Sunstar.....0821, 0540
Eutra.....0825	Multichoice.....0906, 0669	<b>T</b>
<b>F</b>	Multistar.....0358	TPS.....0847
FTE.....0358, 0438, 0890	Muratto.....0362	Tantec.....0363, 0482
Ferguson.....0363, 0210, 0094, 0641	<b>N</b>	TechniSat.....0289, 0528, 0485, 0568
Fidelity.....0279, 0702	Navex.....0359	Techniland.....0373
Finlux.....0424, 0441, 0135, 0482	Neuhaus.....0247, 0528	Teco.....0400
Fracarro.....0898	Neusat.....0719, 0861	Telefunken.....0448
Freecom.....0362, 0448, 0761	NextWave.....0759	Teleka.....0270, 0640, 0825
Fuba.....0423, 0199, 0244, .....0448, 0396, 0441, 0444	Nikko.....0740	Tele +.....0853
<b>G</b>	Nokia.....0135, 0600, 0900, 1050, 0778, .....0199, 0355, 0424, 0482, 0848	Telesat.....0632
G-Sat.....0210	Nordmende.....0641, 0389	Telestar.....0141, 0528
Galaxis.....0861, 0890, 0683, 1138, 0310, .....0315, 0391, 0393, 0840, 0860	<b>O</b>	Thomson.....0482, 1073
Galaxisat.....0348	Orbitech.....0528	Tonna.....0373, 0695
Gardiner.....0845	<b>P</b>	Toshiba.....0164
GoldStar.....0362	Pace.....0482, 0268, 0355, 0818, 0210, .....0363, 0094, 0266, 0524, .....0914, 0747, 0822, 0874	Triad.....0362, 0378, 0348, 0360
Gooding.....0598	Palladium.....0598	TPG Telecom.....0240
Gradiente.....0914	Palsat.....0528	Triasat.....0528, 0441
Grandin.....0872	Panasat.....0642, 0906	Triax.....0142
Grothusen.....0362	Panasonic.....0874	Twiner.....0163
Grundig.....0200, 0874, 0167, 0166, .....0777, 0355, 0598, 0832	Panda.....0482	<b>U</b>
<b>H</b>	Patriot.....0542	Uniden.....0221, 0819, 0858
Harting und Helling.....0360	Philips.....0160, 0482, 0777, 0832, .....1145, 0161, 0355, 0598, .....0694, 0737, 0925	Unisat.....0393
Hinari.....0210	Phoenix.....0393	Unitor.....0244, 0359
Hirschmann.....0200, 0424, 0314, 0909, .....0360, 0423, 0522, 0528, .....0529, 0600, 0825	Phonotrend.....0315, 0619, 0815	Universum.....0200, 0598
Hitachi.....0482	Polytron.....0421	<b>V</b>
Houston.....0695	Premiere.....0319, 0900	VTech.....0378, 0717
Humax.....0890, 1075	Promax.....0482	Vector.....0360, 0545
Huth.....0247, 0270, 0315, .....0373, 0391, 0616, 0821	Prosat.....0315	Vortec.....0448
<b>I</b>	Pyxis.....0858	<b>W</b>
ITT.....0135, 0199	<b>Q</b>	Wevasat.....0360
Ikusi Allsat.....0395	Quadral.....0389, 0546, 0655	Winersat.....0359
InVideo.....0898	<b>R</b>	Wisi.....0200, 0348, 0717, 0378, .....0399, 0423, 0482, 0665
Intervision.....0619	RFT.....0568, 0247, 0315	<b>X</b>
Italtel.....0898	Radix.....0423, 0909	XSat.....0150, 0916
<b>J</b>	<b>S</b>	Xcom Multimedia.....0916
JOK.....0737	SAT.....0378, 0348, 0488	<b>Z</b>
JSR.....0391	SEG.....0448, 0396, 0545, 0566, 0769	Zehnder.....0358, 0579, 0845, .....0141, 0348, 0547
JVC.....0542, 0598	SKY.....0883	Zenith.....0883
Johansson.....0359	Sky Digital.....0874	Zwergnase.....0821
<b>K</b>	SM Electronic.....0740	
Kathrein.....0685, 0200, 0119, 0385, .....0150, 0358, 0469, 0531, .....0649, 0421, 0507, 1084, 1085	STVI.....0444	
KeyWest.....0821	STREAM.....0898	
Kosmos.....0358, 0362	Saba.....0363, 0547, 0717, 0737, .....0761, 0912	
Kreiselmeyer.....0200	Sabre.....0482	
Kyostar.....0448	Sagem.....0847	
<b>L</b>	Sakura.....0393	
La Sat.....0634, 0540, 0547	Salora.....0135, 0199	
Lemon.....0147	Samsung.....0314	
Lenco.....0362, 0400, 0438, 0448	SatPartner.....0359, 0448, 0362, .....0529, 0547, 0719, 0761	
Lennox.....0619	Satcom.....0240, 0373, 0632	
Lupus.....0396	Satec.....0355, 0210	
Luxor.....0135, 0199, 0600	Satmaster.....0373	
<b>M</b>	Satstation.....1110	
Macab.....0551, 0878, 0908	Schneider.....0832	
Manhattan.....1110, 0547, 0619, 0482	Schwaiger.....1138, 0210, 0421, 0531, 0579	
Maspro.....0119, 0777, 0522, 0355, 0363	Seemann.....0423, 0557	
Matsui.....0598	Siemens.....0200, 0710	

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ

<b>A</b>	AGB.....0543
ASA.....0114, 0131, 0322	
Acura.....0036	
Admiral.....0114, 0190, 0240	
Adyson.....0059, 0244	
Akai.....0388, 0378, 0235, 0543	
Akito.....0299	
Akura.....0396, 0245	
Alba.....0036, 0245, 0063, 0262, 0398	
Allorgan.....0321	
Amplivision.....0244, 0427	
Amstrad.....0204, 0398, 0036, 0381, .....0389, 0396, 0439, 0543	
Anitech.....0036, 0103	
Arc En Ciel.....0528	
Arcam.....0244	
Asberg.....0103	
Asuka.....0245	
Atlantic.....0233	
Audiosonic.....0136	

## СПИСОК КОДОВ ДЛЯ ПУЛЬТА SBC RU865 ФИРМЫ PHILIPS

Autovox .....	0233, 0264, 0114, .....0571, 0103, 0322, 0363	Fisher .....	0571, 0244, 0235, 0131, 0397, 0582	<b>M</b>	
<b>B</b>		Flint .....	.....0482	M Electronic .....	0373, 0132, 0131, .....0244, 0036, 0136, .....0190, 0314, 0401, 0507
BPL .....	0309	Formenti .....	0347, 0374, 0579, 0114, 0240	MTC .....	0376, 0539
BSR .....	0321	Frontech .....	0458, 0190, 0274, 0390, 0475	Magnadyne .....	0114, 0374, 0129, .....0274, 0543, 0571
BTC .....	0245	Fujitsu .....	.....0099, 0233	Magnafon .....	0129, 0543, 0103, 0240
Baird .....	0370, 0584	Funai .....	.....0321, 0206	Manesth .....	0347, 0244, 0262
Bang & Olufsen .....	0114	<b>G</b>		Marelli .....	.....0114
Barco .....	0579	GBC .....	.....0579	Matsui .....	0036, 0262, 0204, 0470, .....0235, 0244, 0390, 0398, 0571, .....0038, 0062, 0063, 0099, 0299, .....0321, 0381, 0514, 0543
Basic Line .....	0036, 0245	GEC .....	0070, 0099, 0244, 0543, 0584	McMichael .....	.....0070
Baur .....	0539, 0388, 0037, 0376, 0571, 0581	GPM .....	.....0245	Mediator .....	.....0039
Beko .....	0513, 0397	Geloso .....	0036, 0240, 0374	Memorex .....	.....0036
Binatone .....	0244	Genexxa .....	0190, 0245	Memphis .....	.....0364
Blaupunkt .....	0354, 0355, 0222, .....0581, 0240, 0218, 0227	GoldStar .....	0404, 0244, 0390, 0136, 0317	Metz .....	0302, 0266, 0114, 0394, 0240
Blue Sky .....	0245	Goodmans .....	0099, 0206, 0398, 0526, 0063, .....0244, 0262, 0344, 0370, 0401	Minerva .....	0514, 0097, 0264, 0581
Blue Star .....	0309	Gorenje .....	.....0397	Minoka .....	0396, 0439
Bondstec .....	0274	Graetz .....	0388, 0584, 0374, 0190	Mitsubishi .....	0063, 0539, 0135, 0381, .....0114, 0264
Boots .....	0244	Granada .....	0386, 0099, 0235, 0378, .....0390, 0543, 0244, 0366	Mivar .....	0317, 0318, 0319, 0543
Brandt .....	0225, 0360, 0223, 0136, 0362	Grandin .....	.....0309, 0637	Motion .....	.....0103
Brandt Electronic .....	0528	Grundig .....	0097, 0222, 0581, .....0218, 0264, 0514, 0614	Multitech .....	0036, 0103, 0129, 0390
Brionvega .....	0114, 0389	<b>H</b>		<b>N</b>	
Bruns .....	0114	HCM .....	0036, 0309, 0439	NEC .....	0197
Bush .....	0398, 0245, 0036, 0376, 0579, .....0063, 0299, 0309, 0321, 0390, 0401	Hanseatic .....	0388, 0347, 0455, 0571	NEI .....	0364, 0458
<b>C</b>		Hantarex .....	.....0543	National .....	.....0264
CGE .....	0101, 0111, 0274, 0103, 0579	Hifivox .....	.....0528	Neckermann .....	0376, 0390, 0114, .....0218, 0240, 0581
CTC .....	0274	Hinari .....	0036, 0063, 0245, 0206	Nesco .....	.....0206
Carrefour .....	0063	Hisawa .....	0309, 0427, 0482	Nicam .....	.....0571
Cascade .....	0036	Hitachi .....	0190, 0252, 0070, 0376, .....0383, 0136, 0071, 0059, .....0244, 0063, 0223, 0225, .....0584, 0132, 0374, 0390, 0575	Nikkai .....	0062, 0245, 0364, 0059, 0099
Century .....	0114, 0240	Huanyu .....	.....0401	Nobliko .....	0103, 0129
Cimline .....	0036	Hypson .....	.....0309	Nogomatic .....	.....0528
Clatronic .....	0103, 0274, 0397	<b>I</b>		Nokia .....	0507, 0575, 0388, 0500, .....0633, 0658
Condor .....	0347, 0397	ICE .....	0244, 0398	Nordmende .....	0223, 0136, 0225, .....0370, 0528, 0314, 0240
Contec .....	0036, 0063	ICeS .....	.....0245	<b>O</b>	
Continental Edison .....	0225, 0223, .....0528, 0360, 0426	ITC .....	.....0579	Oceanic .....	0388, 0242, 0374, 0190
Crosley .....	0101, 0111, 0114, .....0103, 0240, 0374	ITS .....	.....0398	Orion .....	0204, 0321, 0543, 0262, .....0571, 0347, 0348, 0470
Crown .....	0397, 0036, 0103, 0445	ITT .....	0584, 0374, 0388, .....0378, 0190, 0571, 0575	Osaki .....	0439, 0059, 0099, 0244, 0245
Crystal .....	0458	Imperial .....	0274, 0101, 0111, .....0445, 0579, 0103, 0397	Oso .....	.....0245
Cybertron .....	0245	Indesit .....	.....0264	Osume .....	.....0059, 0099
<b>D</b>		Ingelen .....	0584, 0190	Otake .....	.....0344
Daewoo .....	0526, 0401, 0036	Inno Hit .....	0099, 0543	Otto Versand .....	0370, 0539, 0374, .....0376, 0037, 0063, 0218, 0240, .....0244, 0347, 0579, 0581
Dainichi .....	0242, 0245	Interfunk .....	0388, 0584, 0539, .....0190, 0274, 0528	<b>P</b>	
Dayton .....	0036	Intervision .....	0129, 0244, 0404	Palladium .....	0397, 0390, 0445
De Graaf .....	0235, 0390, 0575	Isukai .....	.....0245	Panama .....	.....0244
Decca .....	0543, 0099, 0299, 0276	<b>J</b>		Panasonic .....	0253, 0277, 0153, 0264, .....0677, 0190, 0240, 0367, .....0374, 0394, 0584
Dixi .....	0036	JVC .....	0080, 0121, 0063, 0217, .....0398, 0633, 0680	Pathe Cinema .....	0347, 0240, 0265, 0579
Dual .....	0363, 0379, 0571	<b>K</b>		Pathe Marconi .....	0223, 0225, 0528, 0360
Dual Tec .....	0244	Kaisui .....	0245, 0244, 0036, 0309	Pausa .....	.....0036
Dumont .....	0114, 0097, 0322, 0374	Kapsch .....	0584, 0190, 0233	Perdio .....	.....0347
<b>E</b>		Karcher .....	.....0637	Phase .....	.....0059
Elbe .....	0286	Kendo .....	0262, 0389	Philco .....	0114, 0101, 0111, 0274, .....0579, 0103, 0240
Elin .....	0575	Kennedy .....	.....0579	Philex .....	.....0378
Elite .....	0245, 0347	Kneissel .....	0286, 0462	Philips .....	0001, 0039, 0350, 0070, .....0114, 0401, 0581
Elta .....	0036	Korting .....	.....0114	Phoenix .....	.....0114
Emerson .....	0114, 0240, 0388	Koyoda .....	.....0036	Phonola .....	.....0039, 0114
Erres .....	0039	<b>L</b>			
Europhon .....	0543	Leyco .....	0099, 0321		
Expert .....	0233	Lloytron .....	.....0059		
<b>F</b>		Loewe .....	0539, 0114, 0102, 0316		
Ferguson .....	0100, 0265, 0136, .....0217, 0314, 0362, 0370	Luma .....	.....0233, 0390, 0332		
Fidelity .....	0388, 0390, 0571	Luxor .....	0264, 0388, 0390, 0384, .....0221, 0376, 0383		
Finlandia .....	0373, 0386, 0235, 0390				
Finlux .....	0114, 0373, 0131, 0132, .....0097, 0099, 0206, 0322, .....0374, 0438, 0543				
Firstline .....	0348, 0036, 0244, 0274, 0321				

## СПИСОК КОДОВ ДЛЯ ПУЛЬТА SBC RU865 ФИРМЫ PHILIPS

Pioneer .....0136, 0193, 0314, 0190  
 Prandoni Prince .....0543  
 Profex .....0036, 0103, 0388, 0390  
 Proline .....0348  
 Protech .....0129, 0036, 0458, 0244,  
 .....0274, 0364, 0445, 0579  
 Pye .....0039  
**Q**  
 Quelle .....0097, 0539, 0101, 0037,  
 .....0111, 0038, 0227, 0279, 0354,  
 .....0388, 0579, 0131, 0240, 0322,  
 .....0355, 0571, 0581  
 Questa .....0063  
**R**  
 RBM .....0097  
 RFT .....0455, 0114  
 Radiola .....0350, 0039  
 Radiomarelli .....0114, 0543  
 Rank Arena .....0063  
 Rediffusion .....0388, 0378  
 Rex .....0332, 0233, 0190, 0286  
 Roadstar .....0036, 0245, 0445  
**S**  
 SBR .....0039, 0070  
 SEG .....0244, 0063, 0103, 0579  
 SEI .....0571, 0543, 0129, 0374, 0037,  
 .....0114, 0204, 0240, 0321  
 Saba .....0136, 0528, 0370, 0114, 0190,  
 .....0240, 0223, 0314, 0225, 0362,  
 .....0102, 0374, 0584  
 Saccs .....0265  
 Sagem .....0637  
 Saisho .....0038, 0543, 0204, 0571,  
 .....0036, 0262, 0381, 0458  
 Salora .....0388, 0376, 0390, 0575,  
 .....0190, 0221, 0383, 0386  
 Sambers .....0129, 0103, 0543, 0240  
 Samsung .....0244, 0317, 0397, 0036,  
 .....0515, 0614, 0671  
 Sanyo .....0063, 0235, 0038, 0099,  
 .....0131, 0240, 0366  
 Schaub Lorenz .....0388, 0374, 0584  
 Schneider .....0363, 0350, 0571, 0421,  
 .....0245, 0274, 0379, 0398  
 Seleco .....0233, 0286, 0190,  
 .....0332, 0389, 0438  
 Sentra .....0062  
 Sharp .....0120, 0063  
 Shorai .....0321  
 Siarem .....0114, 0543, 0129, 0240, 0374  
 Siemens .....0227, 0354, 0222, 0218,  
 .....0355, 0240, 0581, 0374  
 Silver .....0063  
 Singer .....0114  
 Sinudyne .....0571, 0543, 0129, 0037,  
 .....0114, 0204, 0240, 0262,  
 .....0321, 0374  
 Skantic .....0384, 0383  
 Solavox .....0378, 0059, 0190  
 Sonitron .....0235  
 Sonoko .....0036  
 Sonolor .....0190, 0235, 0242  
 Sony .....0038, 0037, 0063, 0256  
 Soundwave .....0445  
 Standard .....0244, 0245, 0036  
 Stern .....0233, 0190, 0286, 0332  
 Sunkai .....0321, 0348  
 Susumu .....0245

**T**  
 Tandberg .....0322  
 Tandy .....0190, 0245, 0099, 0244  
 Tashiko .....0063, 0070, 0244, 0386, 0390  
 Tatum .....0276, 0099, 0543, 0244  
 Tec .....0579, 0244, 0274  
 Technema .....0347  
 Technics .....0277, 0677  
 Technol Ace .....0206  
 Teleavia .....0360, 0528, 0370, 0517  
 Telefunken .....0370, 0136, 0279, 0128,  
 .....0528, 0289, 0498, 0593,  
 .....0101, 0111, 0240, 0362  
 Telemeister .....0347  
 Teletech .....0036  
 Teleton .....0233, 0063, 0244, 0376, 0390  
 Tensai .....0245, 0321, 0344, 0347  
 Texet .....0245  
 Thomson .....0528, 0370, 0136, 0225,  
 .....0360, 0223, 0314, 0264,  
 .....0426, 0376, 0517  
 Thorn .....0062, 0101, 0217, 0526,  
 .....0580, 0099, 0111, 0131,  
 .....0370, 0388, 0539  
 Tomashi .....0309  
 Toshiba .....0062, 0580, 0063, 0270,  
 .....0097, 0472  
 Towada .....0579  
 Triumph .....0204, 0270, 0543  
**U**  
 Uher .....0233, 0347  
 Ultravox .....0129, 0378  
 Universum .....0132, 0373, 0579, 0131,  
 .....0397, 0448, 0519  
**V**  
 Videosat .....0274  
 Videotechnic .....0244  
 Vision .....0347  
 Voxson .....0114, 0190  
**W**  
 Waltham .....0383, 0244  
 Watson .....0347  
 Watt Radio .....0129, 0571, 0579  
 Wega .....0114, 0063  
 White Westinghouse .....0347  
**Y**  
 Yoko .....0244, 0458  
**Z**  
 Zanussi .....0332, 0233, 0390

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ

**A**  
 ASA .....0108, 0064  
 Aiwa .....0334, 0027, 0375, 0379  
 Akai ... 0133, 0342, 0080, 0308, 0068, 0312  
 Akiba .....0099  
 Alba .....0047, 0305, 0379, 0099, 0236,  
 .....0320, 0322, 0342, 0360, 0361  
 Ambassador .....0047  
 Amstrad .....0027, 0352, 0359, 0305  
 Anitech .....0099  
 Asuka .....0064  
**B**  
 Baird .....0131, 0027, 0068, 0134  
 Basic Line .....0305, 0047, 0099  
 Blaupunkt .....0253, 0181, 0222, 0033,  
 .....0189, 0030, 0061, 0254  
 Blue Sky .....0305  
 Brandt .....0520, 0214, 0347, 0348  
 Brandt Electronic .....0068

Bush .....0099, 0360, 0361,  
 .....0379, 0236, 0305, 0320  
**C**  
 CGE .....0027  
 Catron .....0047  
 Cimline .....0099  
 Clatronic .....0047  
 Combitech .....0379  
 Condor .....0047  
 Crown .....0047, 0099, 0305  
 Cyrus .....0108  
**D**  
 Daewoo .....0305, 0047  
 Dansai .....0099  
 De Graaf .....0069, 0193  
 Decca .....0027, 0108  
 Denon .....0069  
 Dual .....0068  
 Dumont .....0108, 0027, 0131, 0132  
**E**  
 ESC .....0267, 0305  
 Elbe .....0065  
 Elcotech .....0099  
**F**  
 Ferguson .....0347, 0134, 0348, 0068, 0520  
 Fidelity .....0027  
 Finlandia .....0108, 0131  
 Finlux .....0069, 0108, 0027, 0131, 0132  
 Firstline .....0099, 0064, 0070, 0072, 0236  
 Fisher .....0073, 0074, 0081, 0131  
 Frontech .....0047  
 Funai .....0027  
**G**  
 GEC .....0108  
 General .....0047  
 GoldHand .....0099  
 GoldStar .....0064, 0252  
 Goodmans .....0099, 0305, 0027,  
 .....0089, 0047, 0064  
 Graetz .....0131, 0068, 0267  
 Granada .....0108, 0312, 0073, 0131  
 Grandin .....0027, 0064, 0099  
 Grundig .....0374, 0034, 0033, 0030, 0222,  
 .....0376, 0108, 0099, 0253, 0320  
**H**  
 HCM .....0099, 0320  
 Hanseatic .....0064  
 Hinari .....0320, 0099, 0031,  
 .....0235, 0267, 0379  
 Hitachi .....0069, 0132, 0193, 0068,  
 .....0312, 0267, 0027, 0031  
 Hypson .....0099  
**I**  
 ITT .....0131, 0133, 0411, 0068, 0073, 0267  
 ITV .....0047, 0064, 0305  
 Imperial .....0027  
 Ingersol .....0031  
 Interfunk .....0108  
**J**  
 JVC .....0068, 0094, 0411, 0035, 0233  
**K**  
 Kaisui .....0099  
 Kendo .....0133, 0236  
 Kenwood .....0068  
 Korpel .....0099  
**L**  
 Lenco .....0305  
 Leyco .....0099  
 Loewe .....0108, 0481, 0033, 0189,  
 .....1189, 0031, 0064

## СПИСОК КОДОВ ДЛЯ ПУЛЬТА SBC RU865 ФИРМЫ PHILIPS

Logik .....0031, 0267  
Luxor ..0073, 0133, 0070, 0075, 0089, 0131  
**M**  
M Electronic .....0027, 0065  
Manesth .....0072, 0099  
Marantz .....0108, 0173, 0033,  
.....0030, 0089, 0322  
Matsui .....0236, 0031, 0375, 0379,  
.....0063, 0115, 0235, 0322  
Medion .....0375  
Memorex .....0131, 0027, 0064, 0073  
Memphis .....0099  
Metz .....0033, 0030, 0374, 0222, 0481,  
.....0064, 0189, 0254, 1189  
Minerva .....0222, 0033  
Mitsubishi .....0070, 0094, 0108  
Multitech .....0027, 0099  
Murphy .....0027  
Myryad .....0108  
**N**  
NEC .....0065, 0068, 0094  
Neckermann .....0108  
Nesco .....0099  
Nokia .....0131, 0133, 0068, 0073, 0267  
Nordmende .....0068, 0411, 0521,  
.....0347, 0348  
**O**  
Oceanic .....0027, 0068  
Okano .....0342, 0375  
Orion .....0235, 0236, 0322, 0031,  
.....0360, 0379, 0063, 0115,  
.....0361, 0375  
Osaki .....0027, 0064, 0099  
Otto Versand .....0108  
**P**  
Palladium .....0033, 0064, 0068, 0099  
Panasonic .....0253, 0189, 0481, 0254, 1189  
Pathe Cinema .....0063  
Pathe Marconi .....0068  
Pentax .....0069, 0132  
Perdio .....0027  
Philco .....0065  
Philips .....0108, 0173, 0411  
Phonola .....0108  
Pioneer .....0108, 0094  
Portland .....0047  
Profex .....0349  
Profitronic .....0267  
Proline .....0027, 0320  
Pye .....0108  
**Q**  
Quartz .....0073  
Quelle .....0108  
**R**  
Radiola .....0108  
Rex .....0068, 0411  
Roadstar .....0064, 0099, 0267, 0305  
**S**  
SBR .....0108, 0173  
SEG .....0267, 0349  
SEI .....0031, 0108  
Saba .....0068, 0411, 0521,  
.....0233, 0347, 0348  
Saisho .....0236, 0031, 0063, 0115, 0235  
Salora .....0073, 0070, 0133  
Samsung .....0267, 0459  
Sansui .....0068, 0094  
Sanyo .....0073, 0131  
Saville .....0379  
Schaub Lorenz .....0027, 0068, 0131

Schneider .....0108, 0027, 0099  
Seleco .....0068  
Sentra .....0047  
Sharp .....0089, 0075  
Shintom .....0099, 0131  
Shorai .....0031  
Siemens .....0033, 0030, 0131, 0222,  
.....0064, 0081, 0108, 0173  
Silva .....0064  
Singer .....0072  
Sinudyne .....0031, 0108  
Solavox .....0047  
Sonolor .....0073, 0089  
Sontec .....0064  
Sony .....0061, 0060, 0059, 0038, 1059  
Sunkai .....0375  
Sunstar .....0027  
Suntronic .....0027  
**T**  
Tashiko .....0027  
Tatung .....0108, 0027, 0068  
Tec .....0047  
Technics .....0189, 0253  
Teleavia .....0068, 0520  
Telefunken .....0068, 0520, 0411, 0347,  
.....0348, 0214, 0521  
Tenosal .....0099  
Tensai .....0027, 0349  
Thomson .....0068, 0411, 0348, 0521,  
.....0094, 0347, 0520  
Thorn .....0068, 0063, 0131  
Toshiba .....0072, 0068, 0411, 0070, 0108  
Towada .....0349  
Triumph .....0235  
**U**  
Uher .....0267  
Universum .....0033, 0027, 0108, 0133,  
.....0064, 0222, 0267, 0352  
**Y**  
Yamishi .....0099  
Yokan .....0099  
Yoko .....0267, 0047

### УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ ДЛЯ DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ

**A**  
Akai .....0638  
Alba .....0744  
**D**  
Denon .....0517  
DiViDo .....0732  
**G**  
Grundig .....0732  
**J**  
JVC .....0650, 0585  
**K**  
Kenwood .....0517, 0561  
**L**  
Lecson .....0723  
**O**  
Onkyo .....0530, 0639  
Oritron .....0678  
**P**  
Panasonic .....0517  
Philips.....0001  
Pioneer .....0552, 0598  
**S**  
Samsung .....0600  
Sharp .....0657  
Sony .....0560  
**T**  
Technics .....0517  
Thomson .....0578  
Toshiba .....0530  
**W**  
Wesder .....0726  
Wharfedale .....0723  
**Y**  
Yamaha .....0572  
Yamakawa .....0692

## СПИСОК КОДОВ ДЛЯ ПУЛЬТА SBC RU865 ФИРМЫ PHILIPS

### Запишите ваши коды!

#### ТЕЛЕВИЗОР (TV)

Аппарат

Марка

Номер модели

Номер оригинального пульта

Код

#### ВИДЕОМАГНИТОФОН (VCR)

Аппарат

Марка

Номер модели

Номер оригинального пульта

Код

#### СПУТНИКОВЫЙ ТЮНЕР (SAT)

Аппарат

Марка

Номер модели

Номер оригинального пульта

Код

#### DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (DVD)

Аппарат

Марка

Номер модели

Номер оригинального пульта

Код

### Телефоны горячей линии

Österreich	01 546575609
België/Belgique	02 7172458
Danmark	35258758
Finland	09 22948258
France	03 87 17 00 87
Deutschland	0211 65791158
Ελλάδας	00800 3122 1219
Ireland	01 6011158
Italia	02 48271158
Nederland	053 4849106
Norge	22 70 82 58
Portugal	0800 8312 351
España	91 7456228
Sverige	08 7505196
Suisse/die Schweiz	01 2120045
United Kingdom	0207 7440344