

## Внимание


До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ▶ Пользуйтесь только сетевым шнуром, входящим в комплект поставки.
- ▶ Запрещается использовать поврежденный сетевой шнур.
- ▶ При повреждении сетевого шнура заменяйте его только оригинальным шнуром, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- ▶ Прибор снабжен устройством автоматического выбора напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от 100 до 240 вольт.
- ▶ Использование и хранение прибора должны производиться при температуре от 5° до 35°С.
- ▶ Бритва и сетевой шнур должны быть сухими.
- ▶ Уровень шума: Lc = 64 дБ (А)




## Использование прибора

### Бритье



- 1** Подключите штекер шнура к электробритве.
- 2** Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

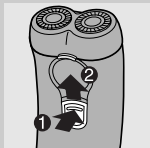

- 3** Включите бритву, нажав на фиксатор переключателя (1) и сдвинув ползунковый переключатель вверх (2).


► Фиксатор переключателя предотвращает случайное включение бритвы.



- 4** Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая как прямые, так и круговые движения.

Наилучшие результаты бритья достигаются при сухой коже.

Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к бритвенной системе Philips.

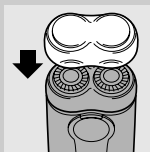

- 5** Выключите электробритву, сдвинув ползунковый переключатель вниз.

- 6** После использования электробритвы надевайте на неё защитный колпачок для предотвращения повреждений.

## Подравнивание

Для подравнивания висков и ухода за усами.




- 1** Откройте триммер, сдвинув ползунковый переключатель вверх.

Триммер работает при включенном электродвигателе.

## Чистка и обслуживание

Регулярная очистка обеспечивает лучшие результаты бритья.

**Еженедельно: бритвенный блок и отсек для волос**

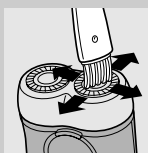


**1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.



**2** Сначала очистите верхнюю часть электробритвы, используя прилагаемую кисточку.

**3** Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).



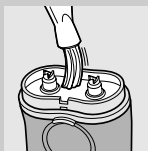


**4** При помощи кисточки очистите бритвенный блок и отсек для волос изнутри.



**5** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

## Раз в два месяца: бритвенные головки

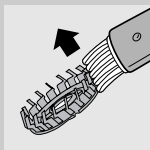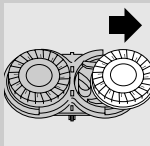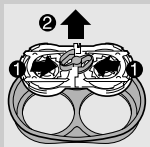

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.
- 2** Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).
- 3** Чтобы удалить крепёжную рамку, нажав с двух сторон к центру на центральную пружину (1), и снимите крепёжную рамку с бритвенного блока (2).
- 4** Выдвиньте бритвенные головки из крепёжной рамки и произведите очистку каждой бритвенной головки.

Не перепутайте вращающиеся и неподвижные ножи.


Это важно, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой головки подогнаны друг к другу, что гарантирует оптимальные рабочие характеристики каждой пары ножей. Если вы случайно перепутали комплекты ножей, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

- 5** Очистите вращающийся нож с помощью кисточки. Используйте сторону кисточки с короткой щетиной.

Осторожно производите очистку кисточкой в направлении, указанном стрелкой.



- 6** Очистите неподвижный нож при помощи кисточки.

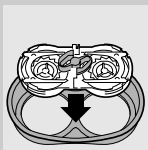

- 7** Вставьте бритвенные головки в крепёжную рамку и установите крепёжную рамку в бритвенный блок.

- 8** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Для особенно тщательной очистки раз в шесть месяцев помещайте бритвенные головки в обезжиривающую жидкость (например, спирт). Чтобы вынуть бритвенные головки, следуйте пунктам 1 - 4, описанным выше. После очистки смажьте центральную часть неподвижных ножей каплей швейного масла для предотвращения износа бритвенных головок.

## Триммер

Очищайте триммер после каждого использования.




- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.

- 2** Очищайте триммер, пользуясь входящей в комплект кисточкой.



- 3** Смазывайте зубцы триммера каплей швейного масла каждые шесть месяцев.

## Хранение

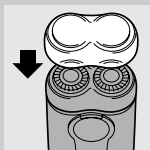

- ▶ Для предотвращения повреждений надевайте на электробритву защитный колпачок.

**▶ Только для модели HQ444:**

Бритву можно хранить в роскошном футляре, входящем в комплект поставки прибора.

## Замена


Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.

Изношенные или поврежденные бритвенные головки следует заменять только оригинальными бритвенными головками HQ4+ Philips.


- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.




- 2** Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).

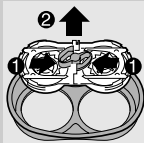


- 3** Чтобы удалить крепёжную рамку, нажав с двух сторон к центру на центральную пружину (1), и снимите крепёжную рамку с бритвенного блока (2)

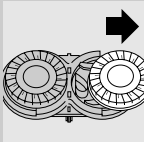

- 4** Выдвиньте бритвенные головки из крепёжной рамки.

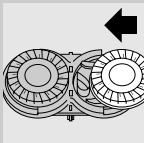

- 5** Вставьте новые бреющие головки в крепёжную рамку.

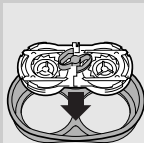

- 6** Установите крепёжную рамку в бритвенный блок.

- 7** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

## Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Бритвенные головки HQ4+ Philips.
- Чистящее средство для бритвенных головок HQ110 Philips (спрей).

**Защита окружающей среды**

- ▶ После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

**Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт **www.philips.com** или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

**Поиск и устранение неисправностей****I Ухудшение качества бритья**

- ▶ *Причина 1: загрязнились бритвенные головки.*
  - ▶ *Электробритва была небрежно очищена, или ее давно не очищали.*
- ▶ **Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел Очистка и уход.**



- ▶ *Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.*
- ▶ **Очистите** вращающиеся и неподвижные ножи щеточкой, входящей в комплект поставки прибора. См. раздел **Каждые два месяца: бритвенные головки, главы Очистка и уход.**
- ▶ *Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.*

Замените бритвенные головки. См. раздел **Замена.**

**2** **Электробритва не работает, когда ползунковый переключатель сдвинут вверх.**

- ▶ *Причина: электробритва не подключена к электросети.*
- ▶ **Вставьте** вилку сетевого шнура в розетку электросети.