

Внимание


Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве справочного материала.

- ▶ Пользуйтесь только шнуром питания, входящим в комплект поставки.
- ▶ Запрещается использовать поврежденный сетевой шнур.
- ▶ При повреждении сетевого шнура всегда заменяйте его оригинальным сетевым шнуром, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- ▶ Прибор снабжен устройством автоматической адаптации к напряжению электросети и предназначен для напряжения электросети от 100 до 240 вольт.
- ▶ Храните электробритву при температуре от 5° до 35°С.
- ▶ Бритва и сетевой шнур должны храниться сухими.
- ▶ Уровень шума: $L_c = 62$ дБ [А]




Бритье

Бритье

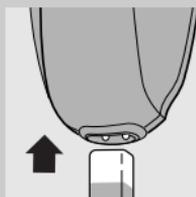


- 1** Вставьте штекер шнура сетевого адаптера в электробритву.
- 2** Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

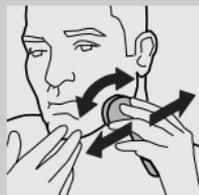

3 Включите бритву, сдвинув ползунковый переключатель «вкл./выкл.» в положение "I".

4 Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, когда ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к бритвенной системе Philips.

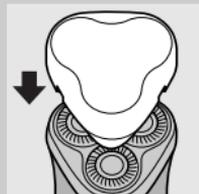

5 Выключите электробритву, сдвинув ползунковый переключатель в положение 0.

6 Во избежание поломки, после использования наденьте на бритву защитную крышку.

Подравнитель.

Для подравнивания висков и ухода за усами.




1 Откройте подравнитель, передвинув ползунковый переключатель вверх.

Подравнителем можно пользоваться только при включенном электродвигателе.


Очистка и уход

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Каждую неделю: бритвенный блок и камера волососборника

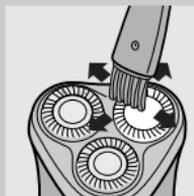

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.

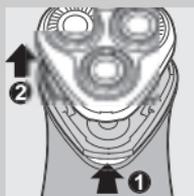


- 2** Сначала очистите верхнюю часть электробритвы, используя прилагаемую кисточку.

- 3** Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).




- 4** При помощи кисточки очистите изнутри бритвенный блок и камеру волососборника.

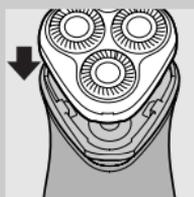


- 5** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.


Подравниватель

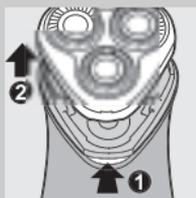

1 Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.

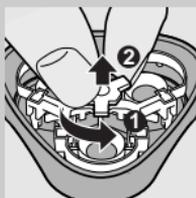

2 Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).

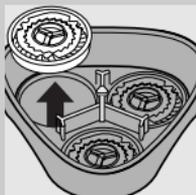


3 Поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите фиксирующую рамку (2).

4 Снимите и очистите бритвенные головки (отдельно вращающиеся и неподвижные ножи).

Не перепутайте вращающиеся и неподвижные ножи.

Это важно, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой головки подогнаны друг к другу, что гарантирует оптимальные рабочие характеристики каждой пары ножей. Если вы случайно перепутали комплекты ножей, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

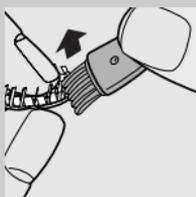


5 Очистите вращающийся нож с помощью кисточки. Используйте сторону кисточки с короткой щетиной.

Осторожно производите очистку кисточкой в направлении, указанном стрелкой.



- 6** Очистите неподвижный нож при помощи кисточки.

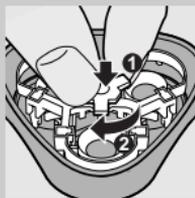

- 7** Установите бритвенные головки в бритвенный блок. Установите фиксирующую рамку в бритвенный блок (1) и поверните колесико по часовой стрелке (2).


- 8** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

- Для особенно тщательной очистки раз в шесть месяцев помещайте бритвенные головки в обезжиривающую жидкость (например, спирт). Для того чтобы вынуть бритвенные головки, следуйте пунктам 1 - 4, как указано выше. После очистки смажьте центральную часть неподвижных ножей каплей машинного масла для швейных машин для предотвращения износа бритвенных головок.

Подравниватель

Очищайте подравниватель после каждого использования.

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и

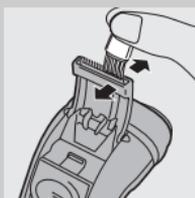


отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.

2 Очищайте подравниватель с помощью кисточки, входящей в комплект поставки.



3 Смазывайте зубцы подравнивателя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.

Хранение

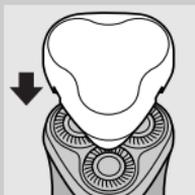


- ▶ Во избежание повреждений наденьте на электробритву защитный колпачок.
- ▶ Бритву можно хранить в футляре, входящем в комплект поставки.

Замена бритвенных головок

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.


Изношенные или поврежденные бритвенные головки следует заменять только оригинальными бритвенными головками HQ4+ Philips.

1 Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и

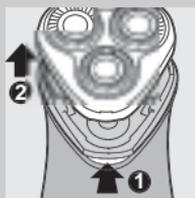


отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.


- 2** Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).

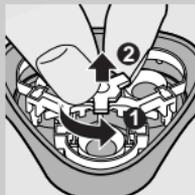

- 3** Поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите фиксирующую рамку (2).

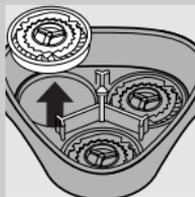

- 4** Выньте бритвенные головки и вставьте новые бритвенные головки в бритвенный блок.

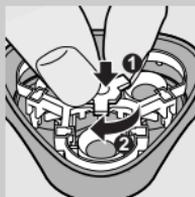

- 5** Установите фиксирующую рамку в бритвенный блок (1) и поверните колесико по часовой стрелке (2).

- 6** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Бритвенные головки HQ4+ Philips.
- Очиститель бритвенных головок HQ110 Philips (спрей для очистки бритвенных головок).

Защита окружающей среды



- D По окончании срока службы не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так вы способствуете делу сохранения окружающей среды.

Информация и сервисное обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу www.philips.ru или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care.

Поиск и устранение неисправностей

- I **Плохое качество бритья**
 - ▶ *Причина 1: загрязнились бритвенные головки.*
 - ▶ *Электробритва не была очищена достаточно хорошо или давно не чистилась.*
- D **Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел «Очистка и уход».**

- ▶ *Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.*
 - ▶ **Очистите** вращающиеся и неподвижные ножи щеточкой, входящей в комплект поставки прибора. См. раздел «Очистка и уход», секция «Каждые два месяца: бритвенные головки».
 - ▶ *Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.*
 - ▶ **Замените** бреющие головки. См. раздел «Замена».
- 2** При переводе ползункового переключателя «вкл./выкл.» в положение "I" электробритва не работает.
- ▶ *Причина: электробритва не подсоединена к электросети.*
 - ▶ **Вставьте** сетевую вилку в розетку электросети