
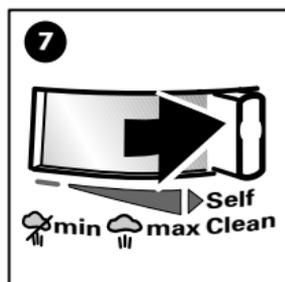
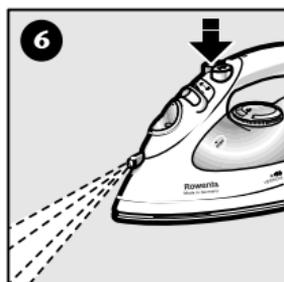
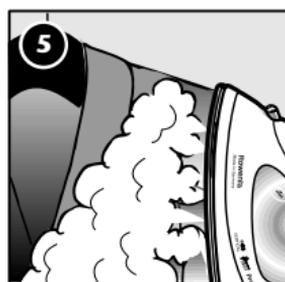
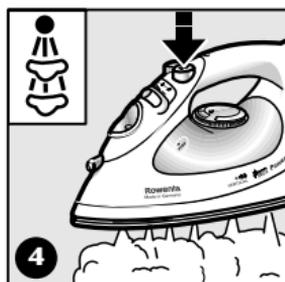
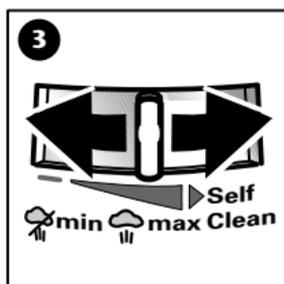
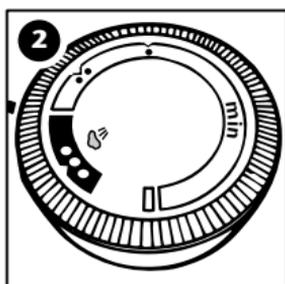
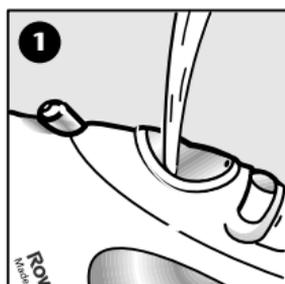


Rowenta

PowerLine

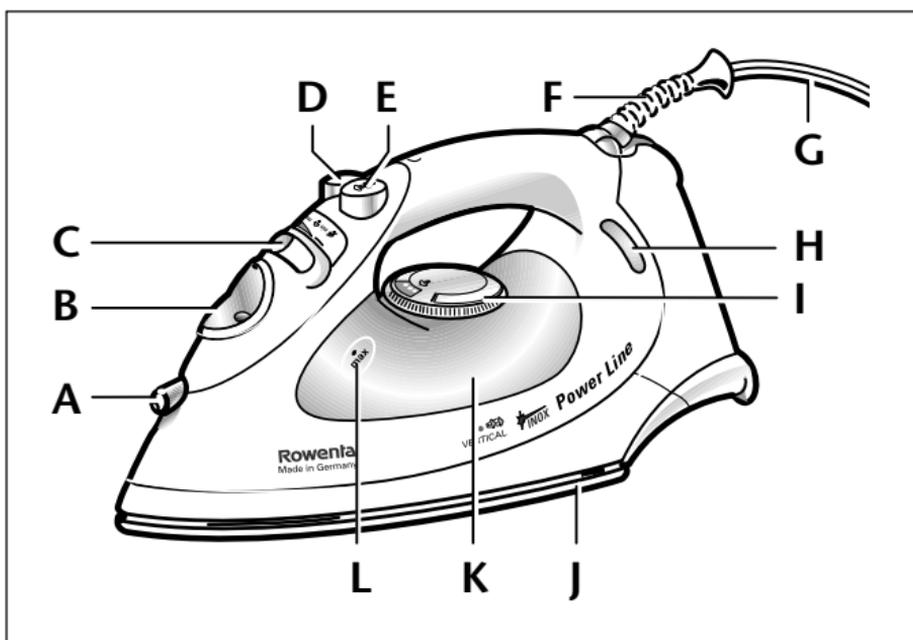

■ Описание прибора см. рис. на стр.

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| A | Пульверизатор | G | Сетевой шнур |
| B | Отверстие для заливки воды | H | Контрольная лампочка |
| C | Передвижной регулятор пара с функцией самоочистки "Self Clean" | I | Регулятор |
| D | Клавиша распыления | J | Подошва (в зависимости от модели) |
| E | Клавиша подачи пара | K | Прозрачный резервуар для воды |
| F | Подвижная манжета для защита мнура от перегиба | L | Максимальный уровень воды |



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Полностью прочитать и сохранить эту инструкцию по эксплуатации.
- ▶ Прибор соответствует директивам ЕС 73/23/ ЕЭС и 89/336/ ЕЭС.
- ▶ Прибор подключать только к сети переменного тока - в соответствии с напряжением, указанным на заводском щитке прибора.
Обратите внимание на то, чтобы домашняя бытовая электрическая проводка и используемый удлинитель были в полном порядке.
- ▶ Не оставлять прибор без присмотра, когда он подключён к сети.
- ▶ Утюг и выступающая вода и пар сильно горячие.
Пользуйтесь только имеющимися ручками. Ни в коем случае не направляйте пар на людей.
- ▶ Пользуйтесь и храните прибор (а также сетевой шнур!) в недосягаемости от детей.
- ▶ Извлечь штепсель сети:
 - перед каждой заправкой или опорожнением прибора;
 - при каждом уходе (также и краткосрочном) из помещения;
 - после пользования и перед каждой чисткой и техуходом.
- ▶ Не тяните за шнур при извлечении штекера из розетки.
- ▶ Не погружайте прибор в воду.
- ▶ Электрический бытовой прибор не допускается к эксплуатации, когда:
 - прибор, сетевой шнур или защитная манжета для предотвращения сгиба повреждены;
 - прибор однажды упал или очевидно разгерметизирован.В этом случае прибор направить для ремонта в один из филиалов сервисной службы фирмы Ровента (адреса указаны в прилагаемом списке).
Ремонт может производиться только специалистами. Вследствие неквалифицированного ремонта для пользователя могут возникнуть серьёзные опасности.
 - Во избежание опасности дефектная или повреждённая проводка должна подвергаться замене только в одном из филиалов сервисной службы фирмы Ровента.
 - При использовании прибора не по назначению или при неправильном пользовании, фирма РОВЕНТА не несет никакой ответственности за возможный ущерб.
- По окончании работоспособности прибора, его следует утилизировать согласно местных правил.

1 ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Медленно и полностью стянуть наклейку или прозрачную защиту с подошвы.

- Воду (без добавок!) залить в отверстие для заправки до отметки максимального уровня. Вода из водопроводной сети пригодна только до 17 °С.
- Пожалуйста, не используйте конденсат из машины для сушки белья.
- Вставить штепсель сети в розетку.

ГЛАЖЕНИЕ

2 Установка температуры глажения

- Регулятор температуры установить по международным точечным символам (ручка регулятора/этикетка на белье) или в зависимости от рода материала.
- Контрольная лампочка загорается и указывает на фазу разогрева.
- Подождите, пока контрольная лампочка выключится и включится снова, прежде чем начинать глажение.

Регулировка количества пара

- Образование пара возможно только в том случае, если температура глажки установлена регулятором температуры в цветном диапазоне (макс. ●●●).

Желаемое количество пара устанавливается передвижным регулятором пара (см. Рис. 3).

Отключение парообразования:

- Путем установки прибора в вертикальное положение;
- Путем установки поворотного регулятора пара/передвижного регулятора пара в положение на или соотв. влево до упора.

Противокапельная система (в зависимости от модели)

Благодаря новой противокапельной системе количество пара при слишком низкой температуре снижается, так что протекание воды из подошвы в значительной мере предотвращается.

4 Мощный выброс пара



Пожалуйста, нажимайте на кнопку мощного выброса пара коротко каждые 4 секунды во время глажения для получения мощного пара. За счет мощного выброса пар глубоко проникает в ткань.

5 Вертикальный выброс пара (в зависимости от модели)

Прибор можно также использовать в вертикальном положении (Принцип действия описан в главе "Выброс пара"). Особенно это используется для удаления складок на одежде, висевшей в шкафу.

Глажение без пара

Передвижной регулятор пара установить влево до упора (позиция "min"-минимум) и гладить как обычно.

6 Пульверизатор

- Как только в резервуар залита вода, может производиться распыление воды на бельё.
- Нажать клавишу распыления:
медленно = струя
быстро и сильно = туман

ПОСЛЕ ГЛАЖЕНИЯ

- Сетевой штепсель извлечь из розетки. Поворотный регулятор пара/передвижной регулятор пара установить в положение на или соотв. "min", остаточную воду слить и дать прибору охладиться.
- Прибор всегда отставлять в сторону в вертикальном положении (для защиты подошвы).

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка подошвы утюга

- Подошву утюга не царапать и не скоблить и не использовать никакие едкие или абразивные чистящие средства.

Модель с подошвой Стерлинг/Alutherm®:

Подошву протереть влажной тряпкой и вытереть насухо.

Модель с подошвой из высококачественной стали:

Для очистки подошвы из высококачественной стали мы рекомендуем средство для ухода за высококачественной сталью (№ для заказа 0800). Его можно получить в сервисной службе фирмы Ровента (адреса указаны в прилагаемом списке).

7 Функция самоочистки

- Для очистки паровой камеры один раз в месяц следует производить самоочистку утюга. При очень высоком содержании извести в воде мы рекомендуем еженедельную очистку. Для этого резервуар наполнить до отметки максимум и, дать утюгу разогреться до максимальной температуры и держать его над умывальником. Передвижной регулятор пара передвинуть за максимальное положение "max" и установить и держать в позиции самоочистки "self clean".
- Сначала начинается сильное парообразование. После нескольких секунд выходящая вода промывает частицы грязи и извести из паровой камеры. Извлечь сетевой штепсель из розетки, дать утюгу полностью охладиться и протереть подошву влажной тряпкой. Сетевой штепсель заново вставить в розетку, утюг снова разогреть и на протяжении одной минуты проблема пар над умывальником.

Мы оставляем за собой право на изменения!