

Внимание

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве справочного материала.

- ▶ Пользуйтесь только шнуром питания, входящим в комплект поставки.
- ▶ Запрещается использовать поврежденный сетевой шнур.
- ▶ При повреждении сетевого шнура всегда заменяйте его оригинальным сетевым шнуром, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- ▶ Прибор снабжен устройством автоматической адаптации к напряжению электросети и предназначен для напряжения электросети от 100 до 240 вольт.
- ▶ Заряжайте, храните и используйте прибор при температуре 5°C до 35°C.
- ▶ Не подзаряжайте электробритву в закрытом футляре.
- ▶ Бритва и сетевой шнур должны храниться сухими.
- ▶ Уровень шума: $L_c = 59.8$ дБ [А]



Зарядка

Перед тем как зарядить прибор, убедитесь, что он выключен.


Если вы заряжаете аккумуляторную батарею электробритвы в первый раз или если вы

длгое время не пользовались прибором, производите зарядку аккумуляторной батареи бритвы непрерывно в течение 12 часов. Обычная зарядка требует около 8 часов.

Не оставляйте прибор подключенным к электросети более, чем на 24 часа.

Индикация зарядки

Зарядка

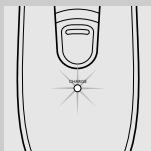


- ▶ Когда вы начнете зарядку разряженной аккумуляторной батареи электробритвы, загорится зеленый светодиод.

Зарядка аккумуляторов электробритвы

Производите зарядку прибора тогда, когда мотор остановился или работает в замедленном темпе.

Не подзаряжайте электробритву в закрытом футляре.

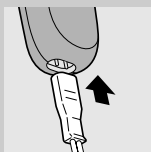

- 1** Вставьте штекер шнура сетевого адаптера в электробритву.
- 2** Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

- 3** После того как аккумуляторы полностью зарядятся, выньте вилку шнура питания из розетки электросети и выньте вилку электроприбора из гнезда электробритвы.

Время бритья без подключения к электросети

Полностью заряженная бритва обеспечивает время автономного бритья до 30 мин.

Бритье

Бритье




- 1** Включите бритву, нажав на фиксатор переключателя (1) и сдвинув ползунковый переключатель вверх (2).
- Фиксатор переключателя предотвращает случайное включение бритвы.



- 2** Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, когда ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к бритвенной системе Philips.

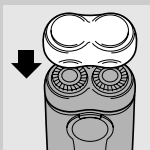

3 Выключите электробритву, сдвинув ползунковый переключатель вниз.

4 Во избежание поломки, после использования наденьте на бритву защитную крышку.

Подравниватель.

Для подравнивания висков и ухода за усами.



1 Откройте подравниватель, передвинув ползунковый переключатель вверх.


Подравнивателем можно пользоваться только при включенном электродвигателе.

Очистка и уход

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Каждую неделю: бритвенный блок и камера волососборника


1 Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.

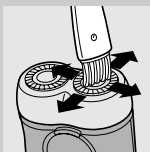

2 Сначала очистите верхнюю часть электробритвы, используя прилагаемую кисточку.



- 3** Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).

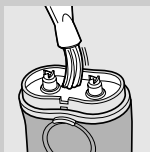

- 4** При помощи кисточки очистите изнутри бритвенный блок и камеру волососборника.




- 5** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Подравниватель




- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.

- 2** Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).

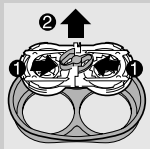


- 3** Смазывайте зубцы подравнивателя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.



- 4** Выдвиньте бритвенные головки из фиксирующей рамки и произведите очистку каждой бритвенной головки.

Не перепутайте вращающиеся и неподвижные ножи.

Это важно, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой головки подогнаны друг к другу, что гарантирует оптимальные рабочие характеристики каждой пары ножей. Если вы случайно перепутали комплекты ножей, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

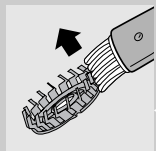


- 5** Очистите вращающийся нож с помощью кисточки. Используйте сторону кисточки с короткой щетиной.

Осторожно производите очистку кисточкой в направлении, указанном стрелкой.



- 6** Очистите неподвижный нож при помощи кисточки.

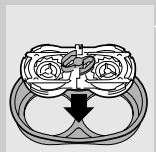

- 7** Вставьте бреющие головки в удерживающую рамку и установите удерживающую рамку в бритвенный блок.

- 8** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Для особенно тщательной очистки раз в шесть месяцев помещайте бритвенные головки в обезжиривающую жидкость (например, спирт).

Для того чтобы вынуть бритвенные головки, следуйте пунктам 1 - 4, как указано выше. После очистки смажьте центральную часть неподвижных ножей каплей машинного масла для швейных машин для предотвращения износа бритвенных головок.

Подравниватель

Очищайте подравниватель после каждого использования.




- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.



- 2** Очищайте подравниватель с помощью кисточки, входящей в комплект поставки.
- 3** Смазывайте зубцы подравнивателя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.

Хранение

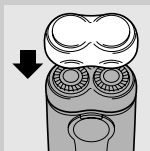


- Во избежание повреждений наденьте на электробритву защитный колпачок.
- Бритву можно хранить в футляре, входящем в комплект поставки.


Замена бритвенных головок

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.


Изношенные или поврежденные бритвенные головки следует заменять только оригинальными бритвенными головками HQ4+ Philips.

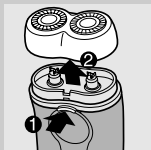


- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.

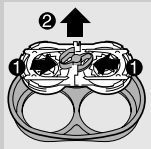

- 2** Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).

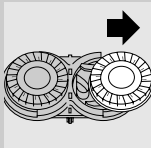


- 3** Смазывайте зубцы подровнителя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.

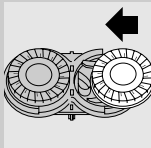

- 4** Выдвиньте бреющие головки из удерживающей рамки.

- 5** Вставьте новые бреющие головки в удерживающую рамку.



6 Установите удерживающую рамку в бритвенный блок.

7 Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Бритвенные головки HQ4+ Philips.
- Очиститель бритвенных головок HQ110 Philips (спрей для очистки бритвенных головок).

Защита окружающей среды



- ▶ По окончании срока службы не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так вы способствуете делу сохранения окружающей среды.


Встроенная аккумуляторная батарея содержат вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды. Прежде чем выбросить бритву или сдать ее в приемный пункт утильсырья, всегда вынимайте из нее батарею. Отнесите батарею в официальный пункт приема. Если вам сложно самостоятельно извлечь батарею, вы можете отнести бритву в сервисный центр компании «Филипс», где вам извлекут батарею и

утилизируют ее безопасным для окружающей среды образом.

Утилизация аккумуляторной батареи

Перед удалением батарея должна быть полностью разряжена.

- 1** Выньте вилку сетевого шнура из розетки сети электропитания и отсоедините штекер шнура от электробритвы.
- 2** Оставьте электробритву во включенном состоянии до остановки электродвигателя, отверните винты и откройте электробритву.
- 3** Извлеките аккумуляторную батарею.

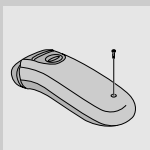

Не включайте бритву в сеть после того, как аккумуляторная батарея была извлечена.

Информация и сервисное обслуживание.

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу **www.philips.ru** или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или

сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

1 Плохое качество бритья

- ▶ *Причина 1: загрязнились бритвенные головки.*
- ▶ *Электробритва не была очищена достаточно хорошо или давно не чистилась.*

▶ **Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел «Очистка и уход».**

- ▶ *Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.*

▶ **Очистите вращающиеся и неподвижные ножи щеточкой, входящей в комплект поставки прибора. См. раздел «Очистка и уход», секция «Каждые два месяца: бритвенные головки».**

- ▶ *Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.*

Замените бреющие головки. См. раздел «Замена».

2 Электробритва не работает, когда ползунковый переключатель сдвинут вверх.

▶ Причина: батарея разряжена.

▶ Зарядите батарею. См. раздел "Зарядка"