

HYUNDAI



H-1436



CD/MP3-RADIO PLAYER

CD/MP3-СТЕРЕОМАГНИТОЛА

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание


Элементы управления

1. Телескопическая FM-антенна
2. Кнопка PROGRAM
3. Индикатор FM ST
4. Дисплей
5. Ручка
6. Крышка отсека для дисков
7. Кнопка PLAY/PAUSE
8. Кнопка MODE
9. Кнопка ◀/FOLDER
10. Кнопка ▶/FOLDER
11. Кнопка ⏮ SKIP/SEARCH
12. Кнопка ⏭ SKIP/SEARCH
13. Кнопка STOP
14. Вход AUX IN
15. Разъем для наушников PHONES
16. Переключатель CD/POWER OFF/RADIO
17. Переключатель BASS BOOST (ON/OFF)
18. Регулятор громкости VOLUME


Не показано на рисунке:

Разъем для кабеля питания (на задней панели), Отсек для батарей (на нижней панели), Регулятор TUNING (на правой панели), Переключатель диапазонов (на правой панели)

Вид спереди

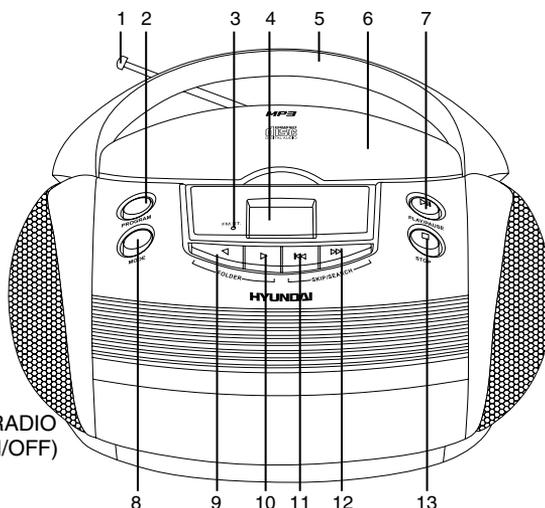

Задняя панель

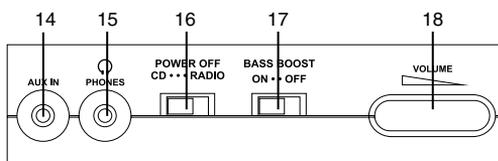

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

- **Внимание:** В руководстве приводятся важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.
- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **Предупреждение:** Во избежание удара электрическим током не демонтируйте корпус устройства. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам. Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли. Убедитесь, что посторонние предметы не попали внутрь изделия; они могут вызвать сбой в работе или стать причиной поражения электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Откройте крышку отсека для батарей.
- Вставьте 8 батарей типа UM-2 или C, соблюдая полярность, иначе устройство не будет работать.
- Закройте крышку отсека для батарей.

Питание от сети переменного тока

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройство, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
 - Подсоедините соответствующий конец электрошнура к разъему на задней панели устройства.
 - Вставьте вилку электрошнура в розетку.
- Внимание:**
- Если устройство работает только от сети питания или не будет использоваться

более двух недель, удалите батареи из отсека. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства.

- Всегда отключайте устройство от сети питания, если оно не будет эксплуатироваться долгое время.

Подключение наушников

- Для частного прослушивания подключите наушники с диаметром штекера 3,5 мм к разъему для подключения наушников.
- С помощью регулятора громкости VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.
- При подключенных наушниках звук через динамики не воспроизводится.

Разъем AUX

Вы можете прослушивать внешнее аудио устройство (напр., CD-плеер), подключив его к данному устройству при помощи линейного разъема AUX.

- Установите переключатель CD/POWER OFF/RADIO в положение CD или RADIO.
- Чтобы подключить внешнее устройство используйте стандартный кабель со штекерами 3,5 мм (не входит в комплект) для подсоединения разъема для наушников или линейного разъема внешнего аудио устройства к разъему AUX данного устройства.
- Включите внешнее устройство. Аудиосигнал с внешнего устройства будет воспроизводиться через динамики магнитолы.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель CD/POWER OFF/RADIO в положение RADIO.
- В режиме работы радиоприемника с помощью переключателя диапазонов вы-

берите диапазон радиовещания.

- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на частоту нужной станции.
- С помощью регулятора VOLUME настройте уровень громкости звука.
- Чтобы отключить радио, установите переключатель CD/POWER OFF/RADIO в положение POWER OFF.

Антенна

- Для достижения лучшего приема FM радиосигнала вытяните телескопическую антенну, расположенную на задней панели прибора.
- Для приема AM сигнала устройство оснащено встроенной антенной; для лучшего приема вращайте устройство в различных направлениях.

FM/FM-стерео прием

- При слабом сигнале и посторонних шумах рекомендуется принимать радиостанции FM-диапазона в моно режиме. Для активации стерео режима приема радиосигнала, установите переключатель диапазонов в положение FM ST.
- При приеме радиостанции в режиме FM-стерео загорается индикатор "FM ST".

Использование CD-проигрывателя

Загрузка и извлечение дисков

- Поднимите крышку отсека для дисков. Установите диск в отсек подписями вверх. Закройте крышку отсека для диска. Диск готов к воспроизведению.
- При открытии дверцы отсека для дисков убедитесь, что диск полностью перестал вращаться. Нажмите кнопку STOP для остановки вращения диска.
- Чтобы извлечь диск, откройте крышку отсека для дисков, возьмите диск за края и плавно потяните вверх.

Внимание: Всегда опускайте ручку устройства перед открытием крышки от-

сека для дисков.

Использование CD-проигрывателя

- Установите переключатель CD/POWER OFF/RADIO работы в положение CD.
- Вставьте диск в отсек и закройте его.
- Через несколько секунд на дисплее отобразится общее количество композиций, содержащихся на диске.
- Если в устройстве отсутствует диск, на дисплее отобразится индикатор "NO". Если крышка отсека для дисков закрыта недостаточно плотно, на дисплее отобразится индикатор "---".

Воспроизведение/временная остановка

- Для запуска воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE; на дисплее отобразится номер первого трека и символ воспроизведения.
- Для временного прерывания прослушивания нажмите кнопку PLAY/PAUSE; номер трека и символ воспроизведения на дисплее начнет мигать.
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP. На дисплее отобразится общее количество треков на диске.

Переход и поиск треков

- Для перехода к следующему треку нажмите кнопку ►► SKIP/SEARCH. Для поиска нужного момента трека удерживайте нажатой кнопку ►► SKIP/SEARCH – трек будет проигрываться в ускоренном темпе. Отпустите кнопку для возврата к нормальному режиму воспроизведения.
- Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку ◄◄ SKIP/SEARCH. Для поиска нужного момента трека удерживайте нажатой кнопку ◄◄ SKIP/SEARCH – трек будет проигрываться в обратном направлении в ускоренном темпе. Для возврата к нормальному режиму воспроизведения отпустите кнопку.
- При использовании диска MP3, содер-

жащего папки вы можете выбрать нужную папку. В режиме остановки воспроизведения нажимайте кнопку ◀/FOLDER или ▶/FOLDER. На дисплее будет отображаться номер текущей папки. После выбора папки вы можете выбрать нужный трек в текущей папке.

Повторное воспроизведение

- Для повторного воспроизведения текущего трека нажмите кнопку MODE. На дисплее будет отображаться символ REP.
- При использовании диска MP3, содержащего папки, нажмите кнопку MODE еще раз для повтора всех треков в текущей папке.
 - Для повторного воспроизведения всех треков на диске нажмите эту кнопку еще раз.
 - Нажмите кнопку еще раз для воспроизведения всех треков на диске в случайном порядке. На дисплее будет отображаться символ RANDOM.
 - Для отмены повторного воспроизведения еще раз нажмите кнопку MODE.

Программирование порядка воспроизведения треков

Используя функцию программирования, Вы можете установить любую последовательность воспроизведения треков. Вы можете задать воспроизведение до 20 разных треков или повтор одной любого трека до 20 раз.

- Перед началом программирования убедитесь в том, что воспроизведение остановлено. Для остановки нажмите кнопку STOP.
- Нажмите кнопку PROGRAM. На дисплее отобразится "P01" и символ "PROGRAM". Теперь устройство находится в режиме программирования.
 - При использовании MP3 диска, содержащего папки, сначала выберите нужную папку кнопками ◀/FOLDER или ▶/FOLDER.
 - С помощью кнопок ◀◀ SKIP/SEARCH и ▶▶ SKIP/SEARCH выберите нужный трек; на дисплее отобразится номер трека.

- Для сохранения выбранного трека еще раз нажмите кнопку PROGRAM.
- Теперь Вы перешли к выбору второго трека списка. На дисплее отобразится "P02". Чтобы занести в память другие треки, повторите два предыдущих шага.
 - После того, как будут запрограммированы 20 (или меньше) треков, нажмите кнопку PLAY/PAUSE. Начнется воспроизведение программы.
 - На дисплее будет отображаться символ "PROGRAM"; это указывает на то, что идет воспроизведение запрограммированного списка треков.
 - Чтобы проверить порядок запрограммированных треков, после завершения программирования нажмите кнопку PROGRAM (для MP3-дисков - затем нажмите кнопку ◀/FOLDER или ▶/FOLDER для отображения номера папки), затем нажимайте кнопку ▶▶ SKIP/SEARCH для поочередного отображения номеров всех запрограммированных треков.
 - Все запрограммированные в память треки будут удалены из памяти устройства при нажатии кнопки STOP, при открытии отсека для дисков, при выключении CD проигрывателя или питания устройства.
- ☞  **Качественное звучание без помех и сбоев гарантируется только при воспроизведении лицензионных MP3 дисков.**

Система "Dynamic Bass Boost"

Во время прослушивания радио или диска Вы можете регулировать уровень низких частот. Для усиления звучания низких частот установите регулятор BASS BOOST в положение ON (вкл). Для отключения этой функции установите регулятор в положение OFF (выкл).

Руководство по эксплуатации

Чистка и уход

- Проверяйте батареи регулярно. Извлеките батареи, если они разрядились, если устройство не будет использоваться на протяжении продолжительного времени или работает от сети питания.
- Предохраняйте устройство от попадания влаги или воздействия высокой температуры.
- Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли.
- Если необходимо, протрите корпус устройства при помощи слегка влажной ткани, при этом убедитесь, что устройство отключено от сети питания.
- Извлекая диск, держите его только за края. Не дотрагивайтесь до лазерной поверхности диска, т.к. Вы можете поцарапать ее, что приведет к искажению звука или другим проблемам.

Комплект поставки

Стереоманитола	1 шт
Шнур электропитания	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Технические характеристики

Воспроизводимые форматы	MP3, CDDA
Поддержка носителей	CD/CD-R/CD-RW
Электропитание	220 В, 50 Гц (8 батарей UM2)
Выходная мощность	2 x 1,5 Вт
FM диапазон радиочастот	64 - 108 МГц
AM диапазон радиочастот	540 - 1600 кГц
Вес нетто / брутто	1,6 кг/1,8 кг
Размеры устройства	223 мм x 238 мм x 128 мм
Размеры коробки	262 мм x 256 мм x 150 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного устройства.



АИ49