

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H



RU Руководство пользователя

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehir içi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Содержание

1 Уведомление	2	Просмотр фотографий или воспроизведение музыки с устройства хранения USB	36
Авторские права	3	Прослушивание цифровых радиоканалов	38
Товарные знаки	4	Модернизация программного обеспечения телевизора	38
2 Важная информация!	5	Изменение предпочтений	39
3 Телевизор	10	Доступ к каналу декодера	40
Кнопки управления на боковой панели и индикаторы	10	Запуск демонстрации	40
Пульт ДУ	10	Восстановление заводских установок телевизора	40
4 Управление телевизором	13	7 Установка каналов	41
Включение / выключение / перевод в режим ожидания телевизора	13	Автоматическая установка каналов	41
Переключение каналов	14	Настройка каналов вручную	42
Просмотр с подключенных устройств	14	Переименование каналов	43
Регулировка громкости телевизора	14	Перестановка каналов	43
Использование телетекста	15	Тест приема цифрового сигнала	43
5 Воспроизведение с диска	16	8 Подключение устройств	44
Воспроизведение диска	16	Разъем на задней панели	44
Дополнительные параметры воспроизведения диска	18	Разъем на боковой панели	46
Изменение настроек	19	Подключение компьютера	47
Обновление программного обеспечения проигрывателя дисков	21	Использование модуля условного доступа (CAM)	48
6 Расширенное использование ТВ	22	Использование Philips Easylink	48
Доступ к различным меню телевизора	22	Использование замка Kensington	50
Переименование устройств в основном меню	22	9 Сведения об изделии	51
Удаление устройств из основного меню	23	Телевизоры	51
Изменение параметров изображения и звука	23	Проигрыватель дисков	52
Меню универсального доступа	27	Пульт дистанционного управления	52
Использование дополнительных возможностей телетекста	27	Питание	52
Создание и использование списка избранных каналов	28	Поддерживаемые крепления телевизора	52
Использование электронного гида передач	29	Характеристики изделия	53
Использование часов телевизора	30	10 Устранение неисправностей	54
Использование таймеров	32	Общие вопросы	54
Использование блокировки телевизора	33	Проблемы с телеканалами	54
Использование субтитров	34	Проблемы с изображением	55
		Проблемы со звуком	55
		Проблемы проигрывателя дисков	56
		Проблемы при подключении HDMI	56
		Проблемы с подключением ПК	56
		Контактная информация	56
		11 Указатель	57

1 Уведомление

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V или соответствующих владельцев. Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия.

Содержание данного руководства считается соответствующим для использования системы по назначению. Если данное изделие или его отдельные блоки или функции используются в других целях, отличных от приведенных в настоящем руководстве, необходимо получить подтверждения их правомерности и применимости. Philips гарантирует, что материалы не нарушают патентное законодательство Соединенных Штатов. Никакие дополнительные гарантийные обязательства не налагаются и не подразумеваются.

Гарантия

- Может привести серьезной травме, повреждению телевизора или аннулированию гарантийных обязательств! Запрещается самостоятельный ремонт телевизора.
- Используйте телевизор и принадлежности только в соответствии с установленными производителем целями.
- Предупредительный знак на задней панели телевизора сообщает об опасности поражения электрическим током. Не снимайте крышку телевизора. Для выполнения ремонта или предоставления технического обслуживания обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.



- Выполнение любой операции, ясно запрещенной к выполнению в данном руководстве, а так же любые настройки, действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в данном руководстве, аннулируют гарантийные обязательства.

Характеристики пикселей

Настоящий ЖК-дисплей имеет большое количество цветных пикселей. Несмотря на то, что количество эффективных пикселей превышает 99,999% на экране могут возникать черные или яркие цветные точки (красные, зеленые или синие). Это структурное свойство дисплея (в соответствии с общими отраслевыми стандартами), а не неисправность.

Соответствие EMF

Компания Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и соответствие стандартам EMF, действующим на момент производства изделия. Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на здоровье. Philips подтверждает, что при правильном обращении и использовании в указанных целях его изделия безопасны в соответствии с современными научными данными.

Philips активно участвует в разработке международных стандартов безопасности EMF, что помогает компании заранее внедрять в изделия разработки в области стандартизации.

Сетевой предохранитель (только для Великобритании)

Этот телевизор оснащен утвержденной литой электровилкой. При необходимости, замена предохранителя производится только на предохранитель того же номинала, указанного на вилке (например, 10 А).

- 1 Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
- 2 Новый предохранитель должен соответствовать BS 1362 и иметь знак утверждения ASTA. При утрате предохранителя обратитесь по месту продажи для уточнения типа предохранителя.
- 3 Установите крышку отсека предохранителя на место.

В целях соответствия положениям директивы EMC нельзя снимать с сетевого шнура электровилку изделия.

Авторские права



Be responsible
Respect copyrights

В данном изделии используется технология защиты авторских прав, защищенная некоторыми патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование технологии защиты авторских прав должно быть одобрено корпорацией Rovi Corporation и предназначено для домашнего и другого ограниченного просмотра, если корпорация Rovi Corporation не дает разрешения на другое ее использование. Разборка или реконструирование изделия запрещены.

Защита авторских прав в Великобритании

Для записи и воспроизведения материалов может потребоваться разрешение владельца авторских прав. См. закон об авторском праве 1956 г. и законы об охране прав исполнителей 1958-1972 г. г.

Поддержка стандартов



Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/ЕС (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/ЕС (Директивы по EMC).

Товарные знаки

® Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США товарными знаками ACCO World Corporation с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира.

Для телевизора:



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.

Для проигрывателя дисков:




Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



HDMI и логотип HDMI, а также High-Definition Multimedia Interface (HDMI) являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI licensing LLC.

Все другие зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

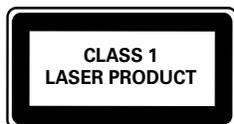

2 Важная информация!

Перед включением телевизора ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции.

Техника безопасности

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Никогда не подвергайте телевизор воздействию дождя или воды. Никогда не ставьте емкости с жидкостью, такие как вазы, рядом с телевизором. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите его от розетки. Обратитесь в центр поддержки покупателей Philips для проверки телевизора перед использованием.
- Никогда не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытыми источниками пламени или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи. Чтобы предотвратить возгорание, не размещайте телевизор, пульт ДУ или элементы питания вблизи горящих свечей и открытого огня.



- Никогда не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия в телевизоре.

- При повороте телевизора следует убедиться, что шнур питания не натягивается. Натяжение шнура питания может привести к ослаблению подключения и стать причиной возгорания.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения домашнего кинотеатра, доступ к ним должен оставаться свободным.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Никогда не подвергайте пульт дистанционного управления или батарейки воздействию дождя, воды или избыточного тепла.
- При обращении со шнуром питания не прибегайте к применению силы. Недостаточно плотно подключенный шнур питания может стать причиной искрения или возгорания.

Риск получения травмы или повреждения телевизора или проигрывателя дисков.

- Чтобы поднять и транспортировать телевизор, который весит более 25 кг, потребуется участие двух человек.
- При монтаже ТВ на подставке используйте только подставку, поставляющуюся в комплекте. Надежно закрепите телевизор на подставке. Телевизор следует поставить на надежную приподнятую поверхность, которая может выдержать вес телевизора и подставки.
- При монтаже ТВ на стене используйте крепления, рассчитанные на вес телевизора. Стена для крепления ТВ должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес ТВ и крепления. Компания Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший несчастный случай или травму.

- Видимое и невидимое лазерное излучение при открытой крышке. Избегайте воздействия излучения.
- Запрещается прикасаться к оптическим линзам диска внутри отделения для диска.

Риск нанесения повреждений детям!

Следуйте мерам предосторожности, чтобы предотвратить падение телевизора и избежать травм у детей.

- Никогда не располагайте телевизор на поверхности, покрытой скатертью или материалом, который можно стянуть.
- Следите за тем, чтобы детали телевизора не находились у самого края поверхности.
- Никогда не размещайте телевизор на высокой мебели (например, на книжном шкафу) без крепления телевизора и мебели к стене или другой соответствующей поверхности.
- Объясните детям, какой опасности они подвергаются, взбираясь на мебель, чтобы дотянуться до телевизора.

Риск перегрева!

- Никогда не устанавливайте телевизор в ограниченном пространстве. Всегда оставляйте не менее 10 см (4 дюймов) свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

Риск нанесения повреждения телевизору!

- Перед подключением телевизора к розетке электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели телевизора. Не подключайте телевизор к источнику питания, если параметры электросети отличаются.

Риск травмы, возгорания или повреждения шнура питания!

- Никогда не ставьте телевизор или другие предметы на шнур питания.
- Убедитесь в наличии легкого доступа к сетевому шнуру, чтобы иметь возможность при необходимости быстро отключить телевизор от сети электропитания.
- При отключении источника питания всегда извлекайте вилку из розетки электросети; не тяните шнур.
- Во время грозы отключите телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

Риск угрозы для слуха!

- Избегайте использования наушников на большой громкости в течение длительного времени.

Низкие температуры

- После транспортировки телевизора при температуре ниже 5°C, распакуйте телевизор и подождите, пока температура телевизора достигнет комнатной, а затем подключите телевизор к розетке электросети.

Обслуживание устройства

- Не помещайте в отделение для дисков другие предметы.
- Не помещайте в отделение для дисков деформированные диски или диски с трещинами.
- Если домашний кинотеатр не используется в течение продолжительного времени, извлеките диски из отделения для дисков.

Уход за экраном

- Максимально избегайте статичных изображений на экране. Статичные изображения – это изображениями, которые отображаются на экране в течении длительного времени. Пример: меню экрана, черные полосы или отображение времени. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость для предотвращения повреждения экрана.
- Отключите ТВ от электросети перед чисткой.
- Протрите телевизор и раму мягкой влажной тканью. Никогда не используйте спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.
- Риск нанесения повреждения экрану телевизора! Никогда не касайтесь, не толкайте, не протирайте и не бейте экран никакими предметами.
- Во избежание деформации и выцветания сразу стирайте попавшие капли воды.

Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания.

Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Защита окружающей среды



- Высокая энергоэффективность
- Низкое энергопотребление в режиме ожидания
- Больше возможностей для переработки

Компания Philips постоянно работает над поиском решений, ориентированных на снижение негативного влияния выпускаемой продукции на окружающую среду. Наши усилия направлены на создание более экологичной продукции, сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ, энергоэффективное использование ресурсов, разработку инструкций по утилизации и переработку. За вклад, внесенный в природоохранную деятельность, телевизор был отмечен знаком European Ecolabel www.ecolabel.eu Подробную информацию об энергопотреблении в режиме ожидания, правилах предоставления гарантии, запасных частях и правилах утилизации телевизора можно найти на официальном веб-сайте Philips www.philips.com. Этот телевизор оснащен энергосберегающими функциями. За отличные экологические характеристики телевизор был отмечен знаком European Ecolabel.

Энергосберегающие функции

- **Энергосбережение**

Энергосбережение обеспечивается несколькими функциями, позволяющими разумно использовать биоресурсы. Ознакомьтесь с интеллектуальными функциями в меню настройки.

- **Пониженное энергопотребление в режиме ожидания**

Лучшая в своем классе современная электросхема снижает энергопотребление телевизора до минимального уровня без потери функциональности в режиме ожидания.

Управление питанием (Доступно только для некоторых моделей)

Интеллектуальное управление питанием обеспечивает эффективное использование энергии. Вы можете проверить, как пользовательские настройки, уровень яркости и условия окружающего освещения влияют на относительный уровень энергопотребления.

Утилизация


Информацию о правильной утилизации телевизора и батарей см. в разделе “Утилизация отработавшего изделия и старых батарей” руководства (см. ‘Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов’ на стр. 8) пользователя.

3 Телевизор

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваш телевизор на сайте www.philips.com/welcome.

В этом разделе приведено описание наиболее распространенных кнопок управления и функций телевизора.


Кнопки управления на боковой панели и индикаторы

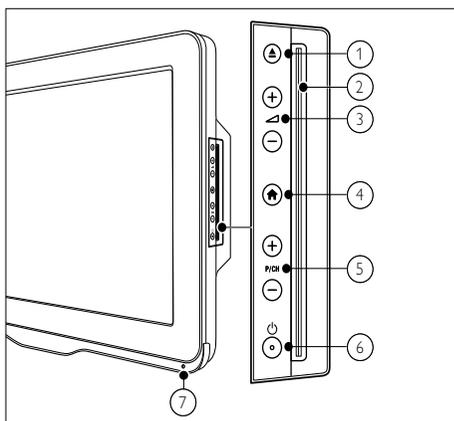

- ① ▲ (Извлечь): Извлечение диска из устройства.
- ② Отделение для диска
- ③ ▲ +/-: Регулировка громкости.
- ④ 🏠 (Дом): Включение и выключение основного меню.
- ⑤ P/CH +/-: Переход на следующий или предыдущий канал.

- ⑥ ⏻ (Питание): Включение или выключение телевизора. Продукт не является полностью выключенным, пока не отсоединен от розетки.
- ⑦ Датчик дистанционного управления.

Пульт ДУ

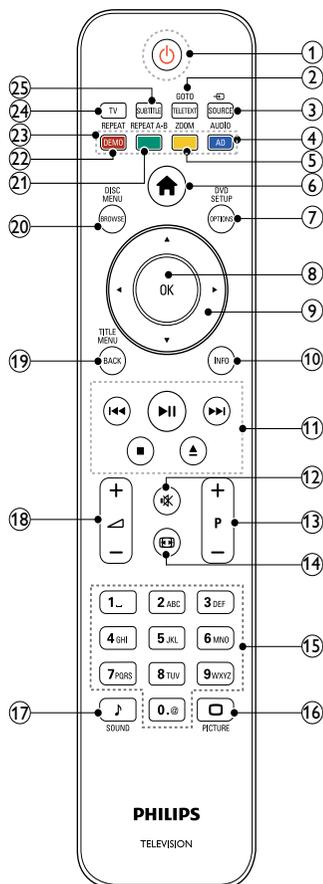


- ① **⏻ (Режима ожидания включен)**
- Переключение телевизора в режим ожидания, если он включен.
 - Включение телевизора, если он находится в режиме ожидания.
- ② **GOTO / TELETEXT**
Режим диска: доступ к диску или изменение его состояния.
Режим телевизора: Включение или выключение телетекста.
- ③ **📶 SOURCE**
Выбор подключенных устройств.
- ④ **AUDIO / AD**
Режим диска: Выбор языка аудиосопровождения или канала.
Режим телевизора: включение аудиокментариев для людей с ограниченными возможностями зрения. (Только для систем RF Digital, Великобритания)
- ⑤ **ZOOM**
Увеличение масштаба видеозаписи или изображения.
- ⑥ **🏠 (Дом)**
Включение и выключение меню телевизора.
- ⑦ **DVD SETUP / OPTIONS**
Режим диска: включение и выключение меню настройки DVD-диска.
Режим телевизора: Отображение возможностей для текущего процесса или выбора.
- ⑧ **OK**
- Подтверждение ввода или выбора.
 - Отображение сетки каналов при просмотре телевизора.
- ⑨ **⏮⏪⏩⏭ (Кнопки перемещения)**
Режим телевизора / диска:
Перемещение по меню.
Режим диска: поиск вперед или назад по разделу.
- ⑩ **INFO**
Отображение информации о программе или диске (при наличии).
- ⑪ **Кнопки управления воспроизведением**
- Обзор данных на устройстве, подключенном к разъему USB.
 - Управление воспроизведением диска.
- ⑫ **⏸ (Без звука)**
Отключение или восстановление звука.
- ⑬ **P +/- (Программа +/-)**
- Переход на следующий или предыдущий канал.
 - Доступ к предыдущей или следующей странице меню телевизора.
- ⑭ **📺 (Формат)**
Выбор формата изображения.
- ⑮ **0-9 (Кнопки с цифрами)**
Выбор канала или параметра.
- ⑯ **🖼 PICTURE**
Вход в меню настройки изображения.
- ⑰ **🎵 SOUND**
Вход в меню настройки звука.
- ⑱ **🔊 +/- (Громкость +/-)**
Регулировка громкости.
- ⑲ **TITLE MENU / BACK**
Режим диска: доступ к меню разделов DVD-диска.
Режим телевизора: возврат к предыдущему экрану или каналу.
- ⑳ **DISC MENU / BROWSE**
Режим диска: Доступ или выход из меню диска.
Режим телевизора: Переключение между сеткой каналов и списком программ.

- 21) **REPEAT A-B (только для воспроизведения дисков)**
Наметка концов отрезка в пределах раздела или дорожки для повторного воспроизведения или выключение режима повтора.
- 22) **REPEAT / DEMO**
- Выбор или отключение режима повтора.
 - Включение и выключение демонстрационного меню.
(доступно только на некоторых моделях)
- 23) **Цветные кнопки**
Выбор задач или параметров.
- 24) **TV**
Доступ к телевизионным каналам.
- 25) **SUBTITLE**
Режим диска: выбор доступных субтитров на различных языках.
Режим телевизора: отображение субтитров. (Только для систем RF Digital, Великобритания).

Использование пульта ДУ


При использовании пульта ДУ держите его рядом с телевизором и направляйте на датчик дистанционного управления. Убедитесь, что между пультом ДУ и телевизором нет предметов мебели, стен или других объектов, блокирующих сигнал с пульта ДУ.

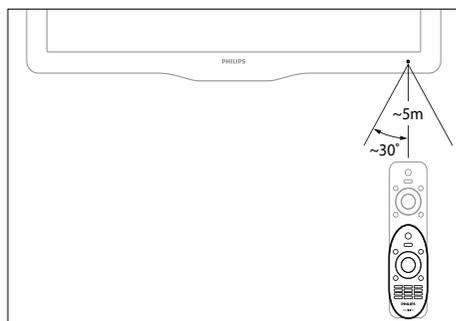

4 Управление телевизором

В этом разделе описаны основные функции (см. 'Расширенное использование ТВ' на стр. 22) телевизора.

Включение / выключение / перевод в режим ожидания телевизора

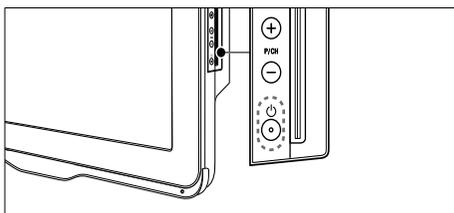

Включение

- Если индикатор режима ожидания выключен, нажмите **⏻ (Питание)** на боковой панели телевизора.
- Если индикатор горит красным, нажмите кнопку **⏻ (Режима ожидания включен)** на пульте ДУ.

Переход в режим ожидания

- Нажмите **⏻ (Режима ожидания включен)** на пульте ДУ.
 - ↳ Цвет индикатора меняется на красный.

Выключение

- Нажмите **⏻ (Питание)** на боковой панели телевизора.
 - ↳ Индикатор режима ожидания выключается.

Совет

- Несмотря на то, что в режиме ожидания телевизор потребляет очень мало энергии, потребление энергии продолжается. При выключении устройства на продолжительный период времени отключите шнур питания телевизора от розетки электросети.

Примечание

- Если вы не можете найти пульт ДУ и хотите включить телевизор из режима ожидания, нажмите кнопку **P/CH +/-** на боковой панели телевизора.

Переключение каналов


- Нажмите **P +/-** на пульте ДУ или **P/CH +/-** на боковой панели телевизора.
- Введите номер канала с помощью **Кнопки с цифрами**.
- Нажмите **OK** для выхода из сетки каналов.
- Нажмите **BACK** на пульте ДУ, чтобы вернуться к предыдущему каналу.

Примечание

- При использовании списка избранного можно выбирать только каналы, указанные в данном списке (см. 'Выбор списка избранного' на стр. 28).

Переключение каналов с помощью сетки каналов

Сетка каналов позволяет просматривать все каналы в формате сетки.

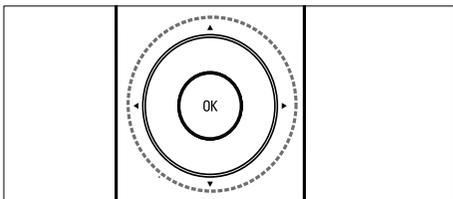

- 1 Нажмите **OK**.
↳ Появится сетка каналов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶** для просмотра сетки каналов.
- 3 Нажмите **OK** для выбора канала.

Просмотр с подключенных устройств

Примечание



- Включите устройство, прежде чем выбрать его на телевизоре в качестве источника.

Использование кнопки SOURCE (Источник)



- 1 Нажмите **SOURCE**.
↳ Отобразится список источников.
- 2 Нажмите **▲▼** для выбора канала.
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.
↳ Телевизор переключится на выбранное устройство.


Регулировка громкости телевизора

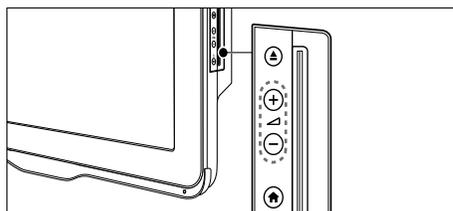

Регулировка громкости

- Нажмите кнопку **▲ +/-**.
- ### Выключение и включение звука
- Нажмите **🔇**, чтобы отключить звук.
 - Повторно нажмите кнопку **🔇** для восстановления звука.

Использование телетекста

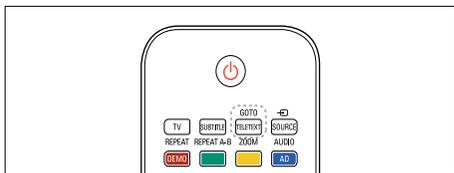

- 1 Нажмите **TELETEXT**.
↳ Отобразится главная страница указателя.
- 2 Выполните следующие действия, чтобы выбрать страницу.
 - Нажмите **Кнопки с цифрами**, чтобы ввести номер страницы
 - Нажмите **P +/-** для просмотра следующей или предыдущей страницы.
 - Нажмите **Цветные кнопки**, чтобы выбрать один из цветных пунктов
 - Нажмите **BACK**, чтобы вернуться к предыдущей странице
- 3 Нажмите **TELETEXT** для выхода из меню телетекста.

5 Воспроизведение с диска

В данном разделе описаны основные возможности проигрывателя дисков, встроенного в телевизор.

Примечание

- Вставить диск в проигрыватель можно только в случае, если телевизор находится в режиме диска.

Воспроизведение диска

Телевизор поддерживает воспроизведение дисков различных форматов, включая видео, аудио и смешанное медиа (например, диски CD-R с изображениями в формате JPEG и музыкой в формате MP3).

- 1 Нажмите **▲**.
↳ Отобразится экран меню.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶** для выбора **[Играть диск]**, затем нажмите **OK**.
↳ Телевизор переключится в режим диска.
- 3 Установите диск в отделение для диска.
 - Устанавливайте диск лицевой стороной вверх.
- 4 Для управления воспроизведением используйте следующие кнопки.

Кнопка	Действие
Кнопки перемещения	Перемещение по меню.
OK	Подтверждение ввода или выбора.
▶▶	Запуск, приостановление или возобновление воспроизведения.
■	Остановка воспроизведения.
◀◀ / ▶▶	Переход к предыдущей или следующей дорожке, разделу или файлу.
◀ / ▶	Быстрый переход назад или вперед. Последовательно нажимайте для изменения скорости поиска.
▲	Извлечение диска из устройства.
ZOOM	Увеличение масштаба видеопизода или изображения.
REPEAT A-B	Наметка концов отрезка в пределах раздела или дорожки для повторного воспроизведения или выключение режима повтора.
	Подбирает формат изображения в соответствии с экраном телевизора.

Использование параметров видео

Доступ к некоторым полезным функциям во время просмотра видео.



Примечание

- Доступные функции видео зависят от воспроизводимого источника.

Кнопка	Действие
▲ / ▼	Медленный переход назад или вперед. Нажимайте несколько раз для изменения скорости поиска. Для дисков VCD / SVCD медленный переход назад недоступен.
AUDIO	Выбор языка аудиосопровождения или канала.
SUBTITLE	Выбор языка субтитров для видео.
INFO	Отображение информации о воспроизводимых материалах.
REPEAT	Повтор раздела или записи.

Использование параметров изображения

Доступ к некоторым полезным функциям во время просмотра видео.

Кнопка	Действие
▲ / ▼	Поворот фотографии по вертикали или горизонтали.
◀ / ▶	Поворот изображения по часовой или против часовой стрелки. В окне просмотра файлов перейдите на предыдущую или следующую страницу.

Кнопка	Действие
REPEAT	[Один раз]: отображение изображения один раз. [Повтор одного]: повторное отображение изображения. [Папка]: однократное отображение всех изображений в папке. [Повтор папки]: однократное отображение всех изображений в папке.
■	Остановка слайд-шоу.
DISC MENU	Выход из режима просмотра эскизов и переключение в режим просмотра файлов.

Параметры аудио

Доступ к некоторым полезным функциям во время воспроизведения аудио.

Кнопка	Действие
REPEAT (для CDDA-диска)	Повтор дорожки, всего диска или воспроизведение дорожек в произвольном порядке.
REPEAT (для MP3-диска)	[Один раз]: однократное воспроизведение композиции. [Повтор одного]: повторное воспроизведение композиции. [Папка]: однократное отображение всех изображений в папке. [Повтор папки]: однократное отображение всех изображений в папке.
◀ / ▶	В окне просмотра файлов перейдите на предыдущую или следующую страницу.

Дополнительные параметры воспроизведения диска

Для диска доступно несколько дополнительных функций воспроизведения видео и изображений.

Воспроизведение музыкального слайд-шоу

Музыкальное слайд-шоу — это одновременное воспроизведение музыки и изображений. Файлы должны находиться на одном диске.

- 1 Нажмите **▲**, затем выберите **[Играть диск]**.
- 2 Выберите музыкальную дорожку и нажмите **OK**.
- 3 Нажмите **◀** для возврата на предыдущую страницу.
- 4 Выберите изображение из папки изображений и нажмите **OK** для начала слайд-шоу.
- 5 Нажмите **■**, чтобы остановить слайд-шоу.
↳ Открывается окно просмотра изображений.
- 6 Нажмите **DISC MENU** для возврата в окно просмотра файлов.
- 7 Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение музыки.

Быстрый переход к воспроизведению с определенного времени

Быстрый переход к определенному разделу видео с помощью указания времени эпизода.

- 1 Во время воспроизведения видео нажмите **GOTO**.
- 2 Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK**:
 - **[Время ТТ]**: доступ к разделу.
 - **[Время СН]**: доступ к главе.
- 3 Нажмите **Кнопки с цифрами** для ввода времени.
↳ Воспроизведение начинается с выбранного момента времени.
- 4 Нажмите **GOTO**, чтобы выйти.

Переключение ракурса

Эта функция доступна только для DVD с видеозаписью с разных ракурсов. При этом появляется возможность просмотра изображения с разных ракурсов.

- 1 Во время воспроизведения видео нажмите **GOTO**.
- 2 Выберите **[Угол]**, затем нажмите **OK**.
- 3 Нажмите **Кнопки с цифрами** для выбора доступного ракурса.
↳ Начнется воспроизведение в соответствии с выбранным ракурсом.
- 4 Нажмите **GOTO**, чтобы выйти.

Изменение настроек

Данный раздел содержит сведения об изменении настроек проигрывателя дисков.

Внимание

- Многие настройки уже предварительно установлены и обеспечивают оптимальную работу проигрывателя дисков. При отсутствии особой причины для изменения рекомендуется сохранять значения по умолчанию.

Доступ в меню настроек

- 1 Нажмите **DVD SETUP**.
 - **[Общая настройка]**: доступ к основным настройкам проигрывателя дисков.
 - **[Настройка звука]**: доступ к основным настройкам аудио проигрывателя дисков.
 - **[Предпочтения]**: задание предпочтительных настроек.
- 2 Выберите меню настройки и нажмите **OK**.
Для получения сведений об изменении настроек проигрывателя дисков см. следующие разделы.
- 3 Нажмите **DVD SETUP**, чтобы выйти.

Примечание

- Изменение настроек, отображаемых в сером цвете, недоступно.
- При выборе параметров, которые не поддерживаются на диске, используются настройки по умолчанию.

Изменение общих настроек

- 1 Нажмите **DVD SETUP**.
- 2 Выберите **[Общая настройка]**, затем нажмите **OK**.
- 3 Выберите и настройте следующие параметры, затем нажмите **OK** для подтверждения:
 - **[ТВ дисплей]**: Выбор формата изображения в соответствии с экраном телевизора. (доступно, только если диск не воспроизводится)
 - **[4:3 Panascan]**: Для телевизоров с экраном 4:3. Изображение в полную высоту, обрезанное по бокам.
 - **[4:3 Letter Box]**: Для телевизоров с экраном 4:3. Широкоэкранный образ с черными полосами сверху и снизу.
 - **[16:9]**: Для широкоэкранных телевизоров. Форматное соотношение 16:9.
 - **[Язык меню]**: Выбор языка экранного меню. из-за различия характеристик количество языков меню, доступных на проигрывателе дисков, будет зависеть от модели телевизора.
 - **[Экранная заставка]**: Включение и отключение режима заставки. Если включено, экран переключается в режим ожидания после 5 минут бездействия (например, в режиме паузы или остановки воспроизведения).
 - **[Блокир. диска]**: выберите **[Вкл.]** для блокировки диска в отсеке. При блокировке необходимо ввести пароль для доступа к диску при каждом воспроизведении заблокированного диска.
 - **[Послед. сохран.]**: Включение и отключение запоминания последнего действия. Если включено, проигрыватель автоматически возобновляет воспроизведение с момента последней остановки.

Примечание

- Нажмите кнопку **DVD SETUP** для выхода из меню.

Изменение настроек аудио

- 1 Нажмите **DVD SETUP**.
 - 2 Выберите **[Настройка звука]**, затем нажмите **ОК**.
 - 3 Выберите **[Настройка SPDIF]**, затем нажмите **ОК**.
- **[Выход SPDIF]**: вывод цифрового аудио на проигрыватель дисков и другую цифровую аудиосистему.
 - **[BITSTREAM]**: используется для вывода исходного цифрового аудио.
 - **[PCM]**: используется для преобразования исходного аудио в формат PCM.
 - **[Выход LPCM]**: выбор частоты дискретизации аудио. Чем выше частота дискретизации, тем выше качество звука.



Примечание

- Нажмите кнопку **DVD SETUP** для выхода из меню.

Изменение предпочтительных настроек



Примечание

- Для доступа к **[Предпочтения]** остановите воспроизведение.

- 1 Нажмите **DVD SETUP**.
- 2 Выберите **[Предпочтения]**, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите и настройте один из следующих параметров и нажмите **ОК**:
 - **[VCD PVC]**: Отображение или пропуск меню содержимого дисков VCD и SVCD.
 - **[Аудио]**: Выбор языка аудио для видео.
 - **[Субтитры]**: Выбор языка субтитров для видео.

- **[Меню диска]**: Выбор языка меню для видеодисков.
- **[Огран. просмотр]**: запрет доступа к дискам, для которых установлены возрастные ограничения. Для воспроизведения всех дисков независимо от возрастных ограничений выберите уровень 8.
- **[Настройка пароля]**: установка или изменение PIN-кода для воспроизведения диска с ограничением на воспроизведение.
 - **[Режим пароля]**: включение или отключение настроек пароля.
 - **[Пароль]**: настройка или изменение пароля для воспроизведения заблокированного диска или диска с ограничениями.
- **[По умолч.]**: сброс параметров проигрывателя диска до настроек по умолчанию, установленных заводом-изготовителем.
- **[Сведения о версии]**: отображение информации о программном обеспечении проигрывателя дисков.



Примечание

- Блокировку диска, пароль (PIN-код) и параметры ограничений на просмотр невозможно сбросить до значений по умолчанию.

Обновление программного обеспечения проигрывателя дисков

Для проверки наличия обновлений сравните текущую версию ПО проигрывателя дисков с последней версией ПО (при наличии) на веб-сайте Philips.

Проверка версии ПО

- 1 Нажмите **DVD SETUP**.
- 2 Выберите **[Предпочтения] > [Сведения о версии]**, затем нажмите **ОК**.
 - ↳ Отобразится версия программного обеспечения.

Обновление программного обеспечения с CD-R

- 1 Выставьте чистый диск CD-R в ПК, присвойте CD-R имя PHILIPS.
- 2 Проверьте наличие последней версии на www.philips.com/support.
 - Найдите необходимую модель и нажмите “ПО и драйверы”.
- 3 Загрузите программное обеспечение (TRMD52V01.bin) на диск CD-R.
- 4 Вставьте диск CD-R в отсек для дисков.
- 5 Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.
 - ↳ После завершения проигрыватель дисков автоматически выключится и включится.
 - Если этого не произошло, отключите шнур питания на несколько секунд, затем снова подключите.



Внимание


- Не отключайте питание и не извлекайте диск CD-R во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению проигрывателя дисков.

6 Расширенное использование ТВ

Доступ к различным меню телевизора

С помощью меню можно установить каналы, изменить параметры изображения и звука, а также получить доступ к другим функциям.

- 1 Нажмите **▲**.
↳ Отобразится экран меню.

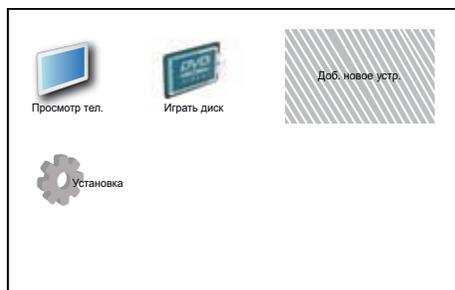

- 2 Нажмите **▲▼◀▶** для выбора и перехода по одному из следующих меню.
 - **[Просм. телевиз.]:** Возврат к источнику антенны, если выбран другой источник.
 - **[Играть диск]:** переключение на диск-источник.
 - **[Доб. нов. устр.]:** Добавление новых устройств в основное меню.
 - **[Установка]:** Доступ к меню, позволяющим изменять настройки изображения, звука и прочие настройки.
- 3 Для подтверждения нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите **▲**, чтобы выйти.

Совет

- После выбора **[Доб. нов. устр.]** следуйте появляющимся на экране инструкциям для выбора правильного устройства или разъема.

Переименование устройств в основном меню

После добавления устройства в основное меню для него можно установить любое имя.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать устройство, которое необходимо переименовать.
- 3 Нажмите **OPTIONS**.
↳ Появится меню параметров.
- 4 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора **[Переимен. прибор]**, затем нажмите **ОК**.
↳ Отобразится окно ввода текста.
- 5 Нажимайте **▲▼◀▶** для выбора символов.
- 6 Нажмите **ОК** для подтверждения каждого символа.
- 7 Выберите **[Выполнено]**, затем нажмите **ОК**, чтобы завершить переименование каналов.

Примечание

- Длина имени устройства может быть до 16 символов.
- Нажмите **[Aa]**, чтобы заменить верхний регистр на нижний регистр и наоборот.

Удаление устройств из основного меню

Если устройство больше не подключено к телевизору, удалите его из основного меню.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать устройство, которое необходимо удалить.
- 3 Нажмите **OPTIONS**.
- 4 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора **[Отключите устр.]**, затем нажмите **OK**.
- 5 Выберите **[Удалить]**, затем нажмите **OK**.
 - ↳ Выбранное устройство удалено из основного меню.

Изменение параметров изображения и звука

Изменение параметров изображения и звука в соответствии с личными предпочтениями. Можно применить предварительно установленные параметры или изменить параметры вручную.



Примечание

- При просмотре телевизора или использовании внешних устройств нажмите **OPTIONS**, а затем **[Изображение и звук]**, чтобы быстро перейти к настройкам изображения и звука.

Помощник установки

Воспользуйтесь помощником установки, который поможет настроить звук и изображение.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Изображение] > [Помощ. установки]**.

- 3 Нажмите **OK**.
 - ↳ Появится меню **[Помощ. установки]**. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране, чтобы выбрать предпочитаемые настройки изображения.

Использование функции Smart Picture

Установка предварительно настроенных параметров с помощью функции Smart Picture.

- 1 Нажмите **□ PICTURE**.
 - ↳ Появится меню **[Интеллект. изобр.]**.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать один из следующих параметров.
 - **[Персональный]**: Применение настроек, заданных в меню помощника установки.
 - **[Яркий]**: Применение насыщенных и динамических установок.
 - **[Стандартный]**: Настройка параметров изображения для соответствия большинству условий и типов видео.
 - **[Кино]**: Применение установок для просмотра фильмов.
 - **[Игры]**: Применение установок для игр.
 - **[Энергосбережение]**: Применение установок с малым потреблением энергии.
 - **[Естественный]**: Применение наилучшего качества изображения.
 - **[Пользовательский]**: Список настроенных пользователем параметров изображения.
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.
 - ↳ Установлен выбранный параметр функции Smart Picture.

Настройка параметров изображения вручную

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка]** > **[Изображение]**.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать следующие параметры.
 - **[Интеллект. изобр.]**: Доступ к предварительно установленным параметрам функции Smart Picture.
 - **[Контраст. изобр.]**: Регулирует яркость содержимого видео, не изменяя подсветку.
 - **[Контрастность]**: Регулирует яркость области подсветки, не изменяя содержимое видео.
 - **[Яркость]**: Настройка интенсивности и детализация темных областей.
 - **[Цвет]**: Настройка насыщенности цвета.
 - **[Оттенок]**: Компенсация перепадов цвета.
 - **[Резкость]**: Настраивает уровень резкости изображения.
 - **[Подавл. помех]**: Фильтрация и сокращение помех изображения.
 - **[Оттенок]**: Настройка цветового баланса изображения.
 - **[Пользоват.оттенок]**: Настройка параметра оттенков. (Доступно только при выборе **[Оттенок]** > **[Пользовательский]**)
 - **[Digital Crystal Clear]**: Тонкая настройка каждого пиксела для наилучшего сочетания с окружающими пикселями. Благодаря этому достигается великолепное изображение высокой четкости.
 - **[Динамич. контр.]**: Увеличивает контрастность. Рекомендуется использовать параметр **[Средний]**.
 - **[Динамич. подств.]**: Настройка яркости подсветки телевизора в соответствии с уровнем освещенности в помещении.

- **[Сниж. дефект MPEG]**: Сглаживает переход цифровых изображений. Данную функцию можно включить или отключить.
- **[Улучшение цвета]**: Оживление цветов и улучшение отображения мелких деталей ярко освещенных объектов. Эту функцию можно включить или отключить.
- **[Режим ПК]**: Настройка изображения при подключении к телевизору ПК с помощью HDMI или DVI.
- **[Форм. изобр.]**: Изменение формата изображения.
- **[Размер изобр.]**: Регулирует область просмотра. (при установке максимального уровня края изображения могут отображаться неровно или с шумом.)
- **[Смещ. по гориз.]**: Горизонтальная настройка изображения для PC-VGA, DVI, HDMI или YPbPr.
- **[Смещ. по вертикал.]**: Вертикальная настройка изображения для PC-VGA, DVI, HDMI или YPbPr.

Изменение формата изображения


- 1 Нажмите кнопку **☰**.
↳ Отобразится панель формата изображения.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать формат изображения.
↳ Установлен выбранный формат изображения.
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.

Обзор форматов изображения


Можно настроить следующие параметры изображения.

Примечание

- В зависимости от формата источника изображения некоторые параметры изображения могут быть недоступны.




[Автоформат]: (Не для режима ПК.) Автоматически отображает изображение в наиболее подходящем формате. В противном случае применяется широкоформатное отображение.



[Сверх-увеличение]: (Не для режимов HD и ПК.) Удаление черных полос по бокам при вещании в формате 4:3. Остается минимальное искажение.




[4:3]: Отображение в классическом формате 4:3



[Увел. с субтитр.]: Отображает изображения в формате 4:3 на весь экран с видимыми субтитрами. Верхняя часть картинки урезана.



[Широкоэкранный.14:9]: (Не для режимов HD и ПК.) Расширение формата 4:3 до 14:9.



[Широкоэкранный. 16:9]: (Не для режимов HD и ПК.) Расширение формата 4:3 до 16:9.



[Широкий экран]: Расширение формата 4:3 до 16:9.



[Не в масштабе]: Только для режимов HD и ПК и только для выбранных моделей. Позволяет достичь максимальной резкости. Система вещания передающей станции может вызвать небольшие помехи. Настройте разрешение ПК на полноэкранный режим для получения наилучших результатов.

Использование функции Smart Sound

Функция Smart Sound позволяет установить предварительно настроенные параметры.

- 1 Нажмите кнопку **SOUND**.
↳ Появится меню **[Интеллект. звук]**.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать следующие параметры.
 - **[Пользовательский]:** Установка параметров, настроенных в меню "Звук".
 - **[Стандартный]:** Настройка параметров звука для соответствия большинству условий и типов аудио.
 - **[Новости]:** Применение установок для прослушивания речи, например, новостей.
 - **[Кино]:** Применение установок для просмотра фильмов.
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.
↳ Установлен выбранный параметр функции Smart Sound.

Настройка параметров звука вручную

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Звук]**.
↳ Появится меню **[Звук]**.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать следующие параметры.
 - **[Интеллект. звук]:** Доступ к предварительно настроенным параметрам звука.
 - **[Низ. частоты]:** Настройка НЧ.
 - **[Усиление]:** Настройка ВЧ.
 - **[Синхр. цифр. звука и изобр.]:** Включает или выключает синхронизацию выводимого звука и изображения. При включении этого параметра телевизор синхронизирует воспроизводимое видео со звуком. При его отключении необходимо настроить функцию синхронизации воспроизводимого видео со звуком на отдельном устройстве, подключаемом к телевизору. (Доступно только при подключении SPDIF)
 - **[Громкость]:** Настройка громкости.
 - **[С нарушениями слуха/зрения]:** Устанавливает сочетание нормального звука со звуком для лиц с нарушением зрения. Если эта функция доступна, звук для лиц с нарушением слуха включает описание звука, появляющееся на экране. Эту функцию также можно включить нажатием **AD (Устройство аудиоописания)**. (Используется только в Великобритании.)
 - **[Баланс]:** Настраивает баланс левого и правого динамиков.
 - **[Язык аудио]:** Доступен только для цифровых каналов с возможностью трансляции на нескольких языках. Отображение доступных языков звукового сопровождения.
 - **[Двойной I-II]:** Выбор языка аудиосопровождения при наличии трансляции с двумя звуковыми дорожками.
 - **[Моно/стерео]:** Выбор между моно и стереозвук при наличии стереовещания.
 - **[Динамики телевиз.]:** Включение и выключение динамиков телевизора. (Доступно только при переключении на Easylink).
 - **[Surround]:** Включение эффекта пространственного звука.
 - **[Громк. наушников]:** Регулировка громкости наушников.
 - **[Автонастройка звука]:** Автоматическое предотвращение внезапных изменений громкости, например при переключении каналов.
 - **[Разн. громкостей]:** Выравнивание разницы уровней громкости каналов или подключенных устройств. Перед изменением разницы уровней громкости необходимо выполнить переключение на подключенное устройство.
 - **[SPDIF OUT]:** выбор типа вывода цифрового аудио.
 - **[PCM]:** преобразование отличного от PCM аудио в аудио PCM.
 - **[Многоканальный]:** вывод аудио на домашний кинотеатр.

Меню универсального доступа

Меню универсального доступа можно активировать при первоначальной установке. После включения оно обеспечит быстрый доступ к меню для лиц с нарушениями зрения и слуха при просмотре телевизора или содержимого с внешних устройств.



Совет

- Также меню универсального доступа можно включить, выбрав **[Установка] > [Установка] > [Предпочтения] > [Универсальный доступ] > [Вкл.]**.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров телевизора.
- 2 Нажмите **[Универсальный доступ]**, затем нажмите **OK** или **▶** для ввода.
- 3 Нажмите **◀▶**, чтобы выбрать один из следующих параметров, затем нажмите **OK** для ввода:
 - **[С нарушениями слуха]:** Включение и выключение субтитров для лиц с нарушениями слуха.
 - **[Для лиц с нарушениями зрения]:** Выбор динамика, наушников или обоих устройств для вывода **[С нарушениями слуха/зрения]** звука. Выберите **[Выкл]**, чтобы отключить аудиодескриптор. (Применяется только в Великобритании).
 - **[С нарушениями слуха/зрения]:** Настройка громкости для лиц с нарушениями зрения.



Совет

- Введите параметры с помощью цветных кнопок на пульте ДУ.

Использование дополнительных возможностей телетекста

Доступ к меню параметров телетекста

Доступ к функциям телетекста посредством меню параметров телетекста.

- 1 Нажмите **TELETEXT**.
↳ Отобразится экран телетекста.
- 2 Нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров телетекста.
- 3 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать один из следующих параметров.
 - **[Показ.]:** Скрытие или отображение скрытой информации на странице, например решения загадок или ребусов.
 - **[Цикл подстраницы]:** Автоматическое пролистывание подстраниц, если подстраницы доступны.
 - **[Язык]:** Переключает языковую группу для правильного отображения языка в случае использования другого набора символов.
 - **[Остановка стр.]:** Мгновенная остановка текущей страницы.
 - **[Двойной экран] / [Полн. экран]:** Включение и выключение двойного экрана с телетекстом.
- 4 Нажмите **▲▼◀▶** для выбора параметра, затем нажмите **OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **BACK** для выхода из меню параметров телетекста.

Выбор подстраниц телетекста

Страница телетекста может содержать ряд подстраниц. Подстраницы отображены рядом с номером основной страницы.

- 1 Нажмите **TELETEXT**.
↳ Отобразится экран телетекста.
- 2 Нажмите **▲▼** для выбора страницы телетекста.
- 3 Нажмите **◀▶** для доступа к подстранице.

Выбор таблицы страниц, передаваемых службой телетекста

Таблица страниц, передаваемых службой телетекста, позволяет переходить от одной темы на другую без использования нумерации страниц. Таблица страниц телетекста не передается всеми телеканалами.

- 1 Нажмите **TELETEXT**.
↳ Отобразится экран телетекста.
- 2 Нажмите **INFO**.
↳ Отобразится окно обзора таблицы страниц.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать предмет.
- 4 Нажмите кнопку **OK** для просмотра страницы.

Создание и использование списка избранных каналов

Функция создания списка избранных телеканалов упрощает поиск этих каналов.

Выбор списка избранного

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **[Выбрать список]**, затем нажмите кнопку **OK** для входа.
↳ Отобразятся параметры списка каналов.
- 4 Выберите **[Избранное]**, затем нажмите **OK**.
↳ В сетке каналов будут отображены только каналы, включенные в список избранного.



Примечание

- Сетка избранных каналов остается пустой до момента добавления каналов в списки избранных.

Просмотр всех каналов

Можно выйти из списка избранного и просмотреть все настроенные каналы.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**.
↳ Появится сетка каналов.
- 2 Нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 3 Нажмите **▲▼** для выбора **[Выбрать список]**, затем нажмите **OK** или **▶** для ввода.
- 4 Выберите **[Все]**, затем нажмите **OK**.
↳ Все каналы отображаются в сетке каналов.

 Примечание

- Избранные каналы при просмотре сетки каналов отмечаются звездочкой.

Добавление канала в список избранного

 Совет

- Просмотрите все каналы перед добавлением канала в список избранного.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**.
↳ Появится сетка каналов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать канал, который необходимо добавить в список избранных.
- 3 Нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 4 Выберите [**Помет. как избр.**], затем нажмите **OK**.
↳ Канал добавлен в список избранного.

 Примечание

- Избранные каналы в сетке каналов отмечены звездочкой.

Удаление канала из списка избранного

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**.
↳ Появится сетка каналов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать удаляемый канал.
- 3 Нажмите **OPTIONS**.
- 4 Выберите [**Снять пометку как избранное**], затем нажмите **OK**.
↳ Канал будет удален.

Использование электронного гида передач

Электронный гид передач является появляющимся на экране гидом, доступным для цифровых каналов. Электронный гид передач позволяет делать следующее:

- Просматривать список транслируемых цифровых передач
- Просматривать анонс будущих программ,
- Группировать программы по жанрам,
- Устанавливать напоминания о начале программ,
- Создавать список любимых каналов с электронным гидом передач

Включение электронного гида передач

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **BROWSE**.
↳ Программа планирования электронного гида передач появляется, отображая сведения о планируемых передачах.

 Примечание

- Данные электронного гида передач доступны только в выбранных странах, а их загрузка может занять некоторое время.

 Совет

- Нажимайте **BROWSE** для переключения между сеткой каналов и электронным гидом передач.

Использование электронного гида передач

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **BROWSE**.
↳ Появится программа планирования электронного гида передач.
- 2 Нажмите **▲**.
↳ Появится меню Гид передач.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶** для выбора параметра, затем нажмите **OK** для подтверждения.
- 4 Нажмите **▲** для отключения электронного гида передач.



Примечание

- В меню электронного гида передач содержатся только каналы, указанные в списке **[Предпочитаемые каналы EPG]**.

Использование меню параметров электронного гида передач

Используйте меню параметров электронного гида передач для установки и удаления напоминаний, изменения даты и доступа к другим полезным параметрам электронного гида передач.

- 1 Нажмите **BROWSE**.
- 2 Нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню электронного гида передач.
- 3 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать один из следующих параметров.
 - **[Устан напоминание] / [Удалить напом.]:** Установка и очистка напоминаний о программах.
 - **[Изменить день]:** Установка дня EPG.
 - **[Инф. о progr.]:** Отображение информации о программе.
 - **[Поиск по жанру]:** Поиск телепрограмм по жанрам.

- **[Напоминания]:** Перечисление напоминаний о программах. : функция доступна только для программ в будущем.
 - **[Предпочитаемые каналы EPG]:** Установка избранных каналов электронного программного гида (EPG).
- 4 Нажмите **OK** для входа или активации параметра.
 - 5 Нажмите **BACK** для отключения электронного гида передач.



Совет

- Нажимайте **BROWSE** для переключения между сеткой каналов и электронным гидом передач.

Использование часов телевизора

На экране телевизора можно отобразить часы. Часы отображают текущее время используя данные о времени оператора телеслужбы.

Установка часов вручную

В некоторых странах часы телевизора необходимо устанавливать вручную.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Выберите **[Установка] > [Возможности] > [Часы]**.
↳ Появится меню **[Часы]**.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы задать время.
- 4 Нажмите **[Выполнено]** для подтверждения.
- 5 Нажмите **▲**, чтобы выйти.



Примечание

- Если в выбранной стране поддерживается цифровое вещание, то на часах будет отображаться время, передаваемое оператором телеслужбы.

Отображение часов телевизора

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров телевизора.
- 2 Выберите **[Часы]**.
- 3 Нажмите **OK**.

Примечание

- Для отключения часов повторите действия, описанные выше.

Изменение режима часов

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Часы] > [Режим авт. отобр. вр]**.
- 3 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать **[Авто]** или **[Вручную]**.
- 4 Нажмите **OK** для подтверждения.

Изменить часовой пояс

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Часы] > [Часовой пояс]**.
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора часового пояса.
- 4 Нажмите **OK** для подтверждения.

Примечание

- Этот параметр доступен только при выборе **[Режим авт. отобр. вр] > [Вручную]** (в странах, в которых передаются данные о времени).

Переход на летнее время

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Часы] > [Летнее время]**.
- 3 Нажмите **OK** или **▶**, чтобы выбрать **[Летнее время]**.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать **[Стандартное время]** или **[Летнее время]**.
- 5 Нажмите **OK** для подтверждения.

Примечание

- Этот параметр доступен только при выборе **[Режим авт. отобр. вр] > [Вручную]**.

Использование таймеров

Чтобы в определенное время переключить телевизор в режим ожидания, можно установить таймеры.

Совет

- Установите часы телевизора перед использованием таймеров.

Автоматический переход в режим ожидания (таймер автоматического отключения)

Таймер выключения переключает телевизор в режим ожидания по истечении установленного периода времени.

Совет

- Телевизор можно выключить до окончания установленного периода, или сбросить таймер выключения во время отсчета отключения.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Таймер отключения]**.
↳ Появится меню **[Таймер отключения]**.
- 3 Нажмите **◀▶**, чтобы выбрать значение от 0 до 180 минут.
↳ Таймер отключения устанавливается с шагом в 5 минут. Установка значения 0 деактивирует таймер отключения.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы включить таймер отключения.
↳ После окончания заданного времени телевизор переключается в режим ожидания.

Автоматическое включение телевизора (таймер включения)

Можно переключить телевизор из режима ожидания в режим просмотра определенного канала в установленное время.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Таймер включения]**.
- 3 Нажмите **▶** для входа в **[Таймер включения]** меню.
 - **[Активировать]**: Выбор частоты включения телевизора.
 - **[Время]**: Устанавливает время автоматического включения телевизора.
 - **[Номер программы]**: выбор канала или подключенного устройства.
- 4 Нажмите **▲**, чтобы выйти.

Совет

- Выберите **[Таймер включения] > [Активировать] > [Выкл]**, чтобы отключить эту функцию.

Использование блокировки телевизора

Блокировка кнопок управления телевизором позволяет установить ограничения для детей на просмотр определенных программ или каналов.

Установка и изменение PIN-кода

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка]** > **[Возможности]** > **[Установка кода]** / **[Изменить код]**.
↳ Отобразится меню **[Установка кода]** / **[Изменить код]**.
- 3 Введите код с помощью **Кнопки с цифрами**.
↳ Следуйте отображаемым на экране указаниям, чтобы создать или изменить PIN-код.



Совет

- Если вы забыли установленный код, введите "8888" для смены текущего кода.

Блокировка и разблокировка телевизора

Блокировка телевизора, запрещающая доступ ко всем каналам и подсоединенным устройствам.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка]** > **[Возможности]** > **[Блок. телевизора]**.
↳ Отображается запрос о вводе PIN-кода.
- 3 Введите код с помощью **Кнопки с цифрами**.
↳ Появится меню **[Блок. телевизора]**.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать **[Блокировка]** или **[Разблокировать]**.

- 5 Нажмите **ОК** для подтверждения.
↳ Будут заблокированы или разблокированы все каналы и подключенные устройства.
- 6 Нажмите **▲**, чтобы выйти.



Примечание

- Чтобы изменения вступили в силу, выключите телевизор и снова включите его.
- При выборе **[Блокировка]** необходимо вводить код при каждом включении телевизора.

Блокировка телевизора на определенное время

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка]** > **[Возможности]** > **[Вкл. после]**.
↳ Отображается запрос о вводе PIN-кода.
- 3 Введите код с помощью **Кнопки с цифрами**.
- 4 Выберите **[Вкл.]**.
↳ Отображается меню возможностей.
- 5 Выберите **[Время]**, затем нажмите **ОК**.
- 6 Введите время с помощью **Кнопки с цифрами** или **Кнопки перемещения**.
- 7 Выберите **[Выполнено]**.
↳ Телевизор автоматически выключится после истечения указанного времени.



Примечание

- При каждом включении телевизора необходимо вводить код.
- Чтобы изменения вступили в силу, выключите телевизор и снова включите его.

Блокировка или отмена блокировки одного или нескольких каналов

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **ОК**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать канал, для которого необходимо установить или отменить блокировку.
- 3 Нажмите **OPTIONS**.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать **[Блокировать каналы]** или **[Разблокировать канал]**.
- 5 После выбора нажимайте **ОК**, чтобы установить или отменить блокировку канала.
↳ При первой блокировке или разблокировке канала потребуются ввести PIN-код.
- 6 Введите код и нажмите **ОК**.
↳ Если канал заблокирован, отображается значок блокировки.
- 7 Повторите вышеуказанные шаги, чтобы заблокировать или разблокировать другие каналы.



Примечание

- Чтобы изменения вступили в силу, выключите телевизор и снова включите его.
- При использовании **P +/-** на пульте **ДУ** для переключения между каналами заблокированные каналы пропускаются.
- При переходе к заблокированным каналам из сетки каналов отображается запрос на ввод PIN-кода.

Установки возрастного ограничения

Некоторые станции вещания цифровых каналов устанавливают для своих программ уровень возрастного ограничения. Можно настроить телевизор на демонстрацию только программ с уровнем возрастного ограничения выше, чем возраст вашего ребенка.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Огранич. просмотр]**.
↳ Отобразится экран настройки кода.
- 3 Введите код с помощью **Кнопки с цифрами**.
↳ Отобразится меню возрастных ограничений.
- 4 Нажмите **▲▼** для выбора возрастного ограничения.
- 5 Нажмите **ОК** для подтверждения.
- 6 Нажмите **▲**, чтобы выйти.

Использование субтитров

Можно настроить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются в режиме телетекста или цифровой трансляции DVB-T. При приеме цифрового вещания можно выбрать язык субтитров.

Установка субтитров на аналоговых телеканалах

- 1 Выберите аналоговый телеканал.
- 2 Нажмите **TELETEXT**.
- 3 Введите трехзначный номер страницы субтитров с помощью **Кнопки с цифрами**.
- 4 Нажмите **TELETEXT** для отключения телетекста.

- 5 Нажмите **SUBTITLE**.
↳ Появится меню **[Реж с субтитрами]**.
- 6 Нажмите **[Вкл.]** для постоянного отображения субтитров; нажмите **[Включить в бесшумном]** для отображения субтитров при включении режима без звука.
- 7 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы включить субтитры.
- 8 Повторите данную процедуру для каждого аналогового канала.



Совет

- Нажмите **[Реж с субтитрами] > [Выкл.]**, чтобы отключить субтитры.

Установка субтитров на аналоговых телеканалах

- 1 При просмотра цифровых каналов нажмите **SUBTITLE**.
↳ Появится меню **[Реж с субтитрами]**.
- 2 Нажмите **[Вкл.]** для постоянного отображения субтитров; нажмите **[Включить в бесшумном]** для отображения субтитров при включении режима без звука.
- 3 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы включить субтитры.

Выбор языка субтитров на цифровых телеканалах



Примечание

- При выборе языка субтитров цифрового телеканала (см. ниже) предпочитаемый язык субтитров устанавливается в меню **Установка временно**.

- 1 Нажмите **↑**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Язык субтитров]**.
- 3 Нажмите **ОК** или **▶** для перехода к списку доступных языков.
- 4 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора языка субтитров.
- 5 Нажмите **ОК** для подтверждения.



Совет

- В меню **[Язык субтитров]** можно также перейти во время просмотра телевизора, нажав **ОPTIONS > [Язык субтитров]**.

Просмотр фотографий или воспроизведение музыки с устройства хранения USB



Внимание

- Корпорация Philips не несет ответственности за случаи несовместимости запоминающих устройств USB с телевизором, а также за повреждение или потерю данных на запоминающих устройствах.

Используйте разъем USB, чтобы просматривать фотографии и прослушивать музыку с устройства хранения USB.

- 1 Включите телевизор.
- 2 Подключите запоминающее устройство USB к телевизору.
↳ Откроется основное меню.
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Обзор USB]**.
- 4 Нажмите **OK** для подтверждения.
↳ Отобразится программа просмотра USB.



Совет

- Нажмите **BROWSE** для переключения между режимом отображения эскизов и режимом просмотра файлов.

Просмотр фотографий

- 1 В обозревателе USB нажмите **▶**, чтобы перейти к папке **[Изображение]**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать фотографию или фотоальбом.
- 3 Нажмите **OK**, чтобы просмотреть полноэкранное изображение фотографии.



Совет

- В полноэкранном режиме нажмите **◀▶** для перемещения между фотографиями.

Просмотр слайд-шоу фотографий

- 1 При отображении изображения в полноэкранном режиме нажмите **OK**.
↳ Слайд-шоу начнется с выбранного изображения.
- 2 Управляйте слайд-шоу, нажимая следующие кнопки:
 - **OK** или **▶▶** для приостановки слайд-шоу.
 - **◀◀** или **▶▶** для возврата или перехода к следующему изображению.
 - **■** для приостановки слайд-шоу.

Изменение настроек слайд-шоу

- 1 При просмотре слайд-шоу нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров слайд-шоу.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать один из следующих параметров.
 - **[Начать слайд-шоу] / [Ост. слайд-шоу]**: Запуск или остановка слайд-шоу.
 - **[Переход слайд-шоу]**: Устанавливает переход от одного изображения к другому.
 - **[Частота слайд-шоу]**: Устанавливает время отображения изображения.
 - **[Повернуть изобр.]**: Поворот изображения.
 - **[Инф. о прогр.]**: Отображение названия изображения, даты, размера и следующего изображения в слайд-шоу.
- 3 Для подтверждения нажмите **OK**.



Примечание

- **[Повернуть изобр.]** и **[Инф. о прогр.]** отображаются только при нажатии кнопки **OK** для приостановки слайд-шоу.

Прослушивание музыки

- 1 В обозревателе слайдов USB выберите **[Музыка]** и нажмите **▶** для ввода.
 - Нажмите **BROWSE** для переключения между режимом отображения эскизов и режимом просмотра файлов.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать музыкальный трек или альбом.
- 3 Нажмите **OK** для воспроизведения выбранной музыки.

Кнопка	Функция
OK / ▶	Пауза, возобновление или остановка воспроизведения.
◀◀ / ▶▶	Переход к предыдущей или следующей композиции.

Установки музыки

При прослушивании музыки нажмите **OPTIONS** для доступа к одной из следующих музыкальных настроек.

- **[Начать воспроизведение] / [Остановить воспроизведение]:** Включение и останов музыки.
- **[Повторить] / [Воспр. один раз]:** Повторяет композицию. / Отключение повторного воспроизведения, композиция или альбом будут проигрываться один раз.
- **[Произвольный порядок вкл.] / [Произвольный порядок выкл.]:** Включает и отключает произвольное воспроизведение песен.
- **[Инф. о прогр.]:** Отображение имени файла.
- **[Динамики телевиз.]:** Включение и выключение динамиков телевизора.
- **[Звук]:** Настройка параметра звука.

Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Слайд-шоу можно просматривать с фоновым музыкальным сопровождением.

- 1 Выберите музыкальный альбом.
- 2 Нажмите **OK**.
- 3 Нажмите **BACK**, чтобы вернуться к обозревателю содержимого USB.
- 4 Выберите музыкальный альбом.
- 5 Нажмите **OK**.

Отключение запоминающего устройства USB



Внимание

- Выполните эту процедуры, чтобы избежать нанесения повреждений устройству хранения USB.

- 1 Нажмите **BACK** для выхода из обозревателя USB.
- 2 Ожидайте 5 секунд, затем отключите устройство хранения USB.

Прослушивание цифровых радиоканалов

При наличии цифрового вещания цифровые радиоканалы будут найдены и сохранены во время установки.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **ОК**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Нажмите **OPTIONS**.
- 3 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать **[Выбрать список] > [Радио]**.
↳ Появится сетка избранных радиоканалов.
- 4 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать радиоканал и нажмите **ОК** для прослушивания.



Примечание

- Выберите **[Выбрать список] > [Все]**, чтобы выйти из радиоканала и просматривать все каналы.

Модернизация программного обеспечения телевизора

Philips постоянно работает над улучшением изделий, и мы настоятельно рекомендуем модернизировать программное обеспечение телевизора, когда обновления доступны. Проверка доступности www.philips.com/support.

Проверка текущей версии программного обеспечения

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Обновление ПО] > [Инф. о текущем ПО]**.
↳ На телевизоре отображается информация о текущем программном обеспечении.

Загрузка программного обеспечения

- 1 Откройте на компьютере веб-обозреватель и перейдите на страницу www.philips.com/support.
- 2 Загрузите новейший файл обновления на компьютер.
- 3 Распакуйте ZIP-архив.
- 4 Скопируйте файл `autorun.upg` в корневой каталог USB-устройства.

Обновление программного обеспечения

Программное обеспечение телевизора можно обновить с помощью USB-накопителя или с помощью OAD (Over the Air software Download).

Обновление с помощью устройства USB

Подключите запоминающее устройство USB к телевизору.

- 1 Если экран обновления программного обеспечения не отобразится автоматически, выберите **[Установка] > [Обновление ПО] > [Локальн. обнов.] > [USB]**.
- 2 Нажмите **ОК**, чтобы обновить программное обеспечение телевизора вручную.
- 3 Для завершения модернизации следуйте инструкциям на экране.



Примечание

- Телевизор перезагрузится после завершения обновления.

Обновление с помощью OAD

- 1 При использовании (DVB-T) цифровых трансляций телевизор будет автоматически получать обновления программного обеспечения. При получении сообщения на экране появится предложение обновить программное обеспечение:
 - Выберите **[Обновить сейчас]** для немедленного обновления программного обеспечения.
 - Выберите **[Напомнить позже]**, чтобы выйти из экрана обновления и получить напоминание об обновлении позже.
 - Нажмите **[Отмена]** для пропуска обновления.
- 2 При выборе **[Отмена]** можно вручную выполнить обновление OAD, выбрав **[Установка] > [Обновление ПО] > [Локальн. обнов.] > [OAD]**.
- 3 Выберите доступную версию OAD и нажмите **ОК**.
- 4 Для начала модернизации следуйте инструкциям на экране.



Примечание

- Телевизор перезагрузится после завершения обновления.

Изменение предпочтений

Меню предпочтений позволяет настроить параметры телевизора.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Выберите **[Установка] > [Установка] > [Предпочтения]**.
 - **[Расположение]**: Настройка параметров телевизора в соответствии с местоположением — дом или магазин.
 - **[Полоса громкости]**: Отображение полосы громкости во время настройки уровня громкости.
 - **[Информация о канале]**: Отображается информация о канале при каждом включении. Выберите **[Полн.]** для просмотра информации о канале или **[Выкл]** или для отключения информации о канале.
 - **[Универсальный доступ]**: Включает или выключает меню универсального доступа.
 - **[EasyLink]**: Включение функций начала воспроизведения одним нажатием и включения режима ожидания одним нажатием между совместимыми с EasyLink устройствами.
 - **[Pixel Plus Link]** (доступно только при активации Easylink): Переназначит настройки подключенных устройств, используя настройки телевизора.
 - **[E-sticker]**: Только для режима "Магазин". Установка местоположения "e-sticker".
- 3 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать предпочтение.
- 4 Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **▲**, чтобы выйти.

Доступ к каналу декодера

С помощью декодера или дешифратора можно перемещать имеющиеся каналы в группу выбираемых каналов телевизора. Таким образом можно выбирать эти каналы с помощью ДУ телевизора. Декодер или дешифратор должен быть подключен к EXT1 (SCART).

Настройте канал декодера

Отображение каналов из декодера или дешифратора.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Выберите **[Установка] > [Установка] > [Декодер]**.
- 3 Нажмите **▶** для входа в меню **[Декодер]**.
- 4 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **[Канал]**, затем нажмите кнопку **▶** для входа.
- 5 Выберите один канал, отображаемый на канал декодера / дешифратора, затем нажмите **OK** для подтверждения.
- 6 Выберите **[Состояние]**, затем нажмите **▶** для входа.
- 7 Выбор разъема **[EXT 1] (SCART)**, используемого декодером / дешифратором.
- 8 Нажмите **OK**.
- 9 Нажмите **▲**, чтобы выйти.



Примечание

- Выберите **[Нет]**, если нет необходимости в перемещении в канал декодера / дешифратора.

Запуск демонстрации

Демонстрации позволяют лучше ознакомиться с возможностями телевизора. В определенных моделях некоторые демонстрации недоступны. Доступные демонстрации отображаются в списке меню.

- 1 Нажмите кнопку **DEMO** на пульте ДУ.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать демо, затем нажмите **OK**, чтобы его просмотреть.
- 3 Нажмите **DEMO**, чтобы выйти.

Восстановление заводских установок телевизора

Восстановление установленных по умолчанию настроек изображения или звука телевизора. Настройки канала не меняются.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Выберите **[Установка] > [Установка] > [Завод. установки]**.
- 3 Нажмите **▶**, чтобы ввести **[Завод. установки]**.
- 4 Нажмите **[Сброс]**, чтобы начать перезагрузку.
- 5 Нажмите **OK**.
- 6 Нажмите **▲**, чтобы выйти.

7 Установка каналов

Во время первой установки телевизора будет предложено выбрать язык меню и выполнить автоматическую настройку цифровых теле- и радиоканалов (если они доступны). В данном разделе приведены инструкции по повторной установке и точной настройке каналов.

Автоматическая установка каналов

В данном разделе приведены инструкции по выполнению автоматического поиска и сохранению каналов.

Шаг 1 Выберите язык меню

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Язык] > [Язык меню]**.
- 3 Нажмите **OK** или **▶**, чтобы выбрать **[Язык меню]**.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать язык.
- 5 Нажмите **OK** для подтверждения.
- 6 Нажмите **◀** для возврата в меню **[Установка]**.

Шаг 2 Выберите страну

Выберите страну, в которой установлен телевизор. Доступные в стране каналы добавляются в телевизор.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Автопоиск каналов]**.

- 3 Нажмите **OK** или **▶** для входа в меню.
↳ Отобразится меню страны.
- 4 Нажмите **▲▼** для выбора страны.
- 5 Для подтверждения нажмите **OK**.
↳ На экране отобразится гид по установке каналов.

Шаг 3: установка каналов

Автоматическая установка доступных аналоговых и цифровых теле- и радиоканалов.

- 1 На экране гида установки каналов выберите **[Полная установка]**.
- 2 Нажмите **OK** для подтверждения.
↳ Телевизор начинает процесс поиска и установки всех доступных каналов.
- 3 После завершения установки для выхода из меню установки нажмите **OK**.

Обновление списка каналов

Можно включить автоматическое обновление каналов во время, когда телевизор находится в режиме ожидания. Сохраненные в телевизоре каналы обновляются каждое утро в соответствии с информацией о каналах, передаваемой в эфире.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Обновление режима]**.
- 3 Нажмите **[Вкл.]** для включения автоматического обновления и **[Выкл.]** — для его отключения.

Настройка каналов вручную

В данном разделе приведены инструкции по выполнению поиска и сохранению аналоговых телеканалов вручную.

Шаг 1 Выберите систему

Примечание

- Если параметры системы установлены правильно, перейдите к следующему шагу.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать [Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Аналоговый: установка вручную].
↳ Появится меню [Аналоговый: установка вручную].
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта [System], затем нажмите кнопку **▶** для входа.
- 4 Нажмите **▲▼** для выбора страны или региона.
- 5 Нажмите **OK** для подтверждения.
- 6 Нажмите **◀** для возврата в меню [Установка канала].

Шаг 2. Поиск и сохранение новых телеканалов

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать [Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Аналоговый: установка вручную].
↳ Появится меню [Аналоговый: установка вручную].
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта [Поиск], затем нажмите кнопку **▶** для входа.

- 4 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы ввести трехзначное значение частоты вручную.
- 5 Нажмите **OK**, чтобы начать поиск.
↳ Если канал на выбранной частоте недоступен, нажмите **OK**, чтобы найти следующий доступный канал.
- 6 Нажмите кнопку **BACK**, если найден новый канал.
- 7 Нажмите **▲▼** или выберите [Сохранить новый канал] для сохранения нового канала под новым номером.
- 8 Нажмите **OK** для выбора [Сохранить новый канал], затем нажмите **OK**.
- 9 Нажмите **◀** для входа в меню [Установка канала].

Шаг 3: точная настройка аналоговых каналов

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать [Установка] > [Установка] > [Установка канала] > [Аналоговый: установка вручную].
↳ Появится меню [Аналоговый: установка вручную].
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта [Точная настройка], затем нажмите кнопку **▶** для входа.
- 4 Нажмите **▲▼**, чтобы настроить частоту.
- 5 Нажмите **OK** для подтверждения.
- 6 Нажмите **▲▼** для выбора [Сохранить текущий канал], чтобы сохранить номер канала.
- 7 Нажмите **▶** для выбора [Сохранить текущий канал], затем нажмите **OK**.
- 8 Нажмите **◀** для входа в меню [Установка канала].

Переименование каналов

Каналы можно переименовывать. Имя канала отображается при выборе канала.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Выберите канал для переименования.
- 3 Нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 4 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора [**Переим. канал**], затем нажмите **OK**.
↳ Отобразится окно ввода текста.
- 5 Нажимайте **▲▼◀▶** для выбора символов.
- 6 Нажмите **OK** для подтверждения каждого символа.
- 7 Выберите [**Выполнено**], затем нажмите **OK**, чтобы завершить переименование устройств.



Совет

- Нажмите [**Aa**], чтобы заменить верхний регистр на нижний регистр и наоборот.

Перестановка каналов

После выполнения настройки каналов можно изменить порядок их отображения.

- 1 Во время просмотра телевизора нажмите **OK**, чтобы отобразить сетку каналов.
- 2 Нажмите **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню параметров канала.
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора [**Переупоряд.**], затем нажмите **OK**.
- 4 Выберите канал, который необходимо переместить, затем нажмите **OK**.
↳ Выбранный канал будет выделен.

- 5 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы переместить выбранный канал в необходимое расположение, затем нажмите **OK**.
- 6 Нажмите **OPTIONS**.
↳ [**Готовая перестан.**] отобразится на экране.
- 7 Нажмите **OK** для подтверждения.
- 8 Нажмите **BACK** для выхода из сетки каналов.

Тест приема цифрового сигнала

Можно проверить качество и мощность сигнала цифровых каналов. Это позволит переместить и проверить антенну или спутниковую тарелку.

- 1 Нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать [**Установка**] > [**Установка**] > [**Установка канала**] > [**Поиск каналов вручную**].
- 3 Нажмите **▶** для входа в меню.
- 4 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы указать частоту канала, который необходимо проверить.
- 5 Нажмите **OK**, чтобы подтвердить частоту, а затем снова нажмите **OK**, чтобы подтвердить [**Поиск**].
- 6 При завершении нажмите [**Сохранить**], чтобы сохранить частоту.



Примечание

- Если качество сигнала и сила низкого качества, переместите антенну или спутниковую тарелку и проверьте еще раз.
- Если далее появляются проблемы с приемом цифровой трансляции, обратитесь к специалисту.


8 Подключение устройств

Этот раздел описывает методы подключения различных устройств с помощью различных разъемов. Примеры приведены в Кратком руководстве пользователя.


Примечание

- Для подключения устройств к телевизору могут использоваться различные разъемы.

Разъем на задней панели

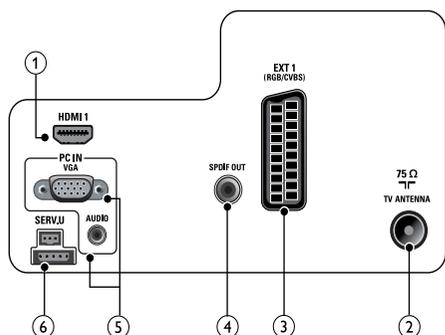


- ① **HDMI 1**
Цифровой аудио / видео вход от цифровых устройств высокого разрешения, например проигрывателей Blu-ray.

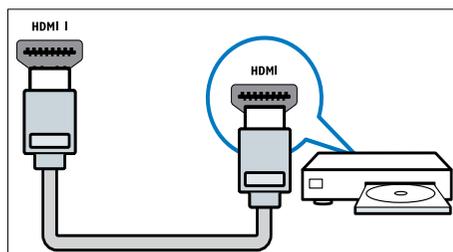


Для подключения с помощью DVI или VGA необходимо использовать дополнительный аудиокабель (см. 'Подключение компьютера' на стр. 47).

- ② **TV ANTENNA**
Вход сигнала от антенны, кабеля или спутника.

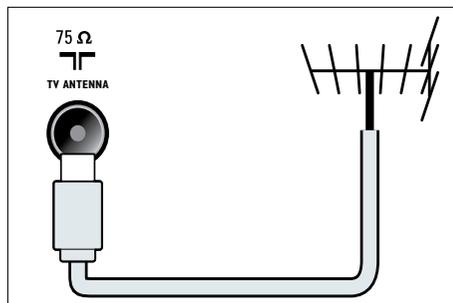


③ EXT 1 (CVBS иRGB)

Аудио / видео вход от аналоговых или цифровых устройств, например DVD-плееров или игровых приставок.

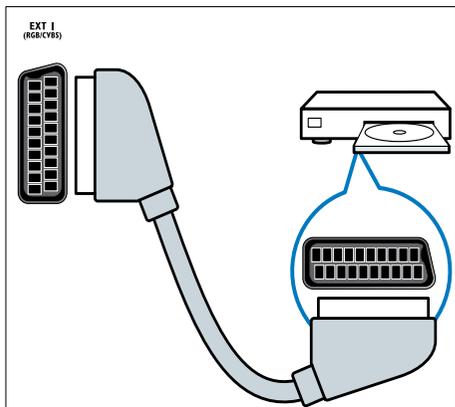


④ SPDIF OUT

Цифровой аудиовыход к домашнему кинотеатру и другим цифровым аудиосистемам.

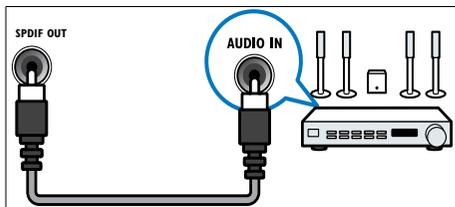

⑤ PC IN (VGA иAUDIO)


Вход аудио и видео сигналов от компьютера.

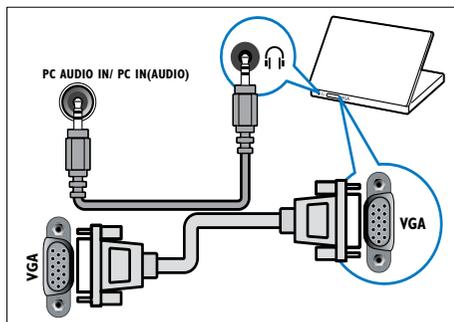

⑥ SERV. U


Для обновления ПО.

Разъем на боковой панели

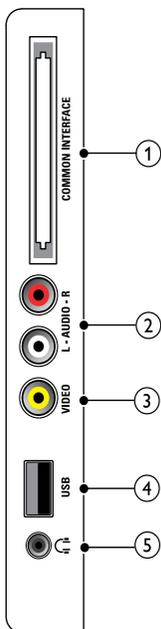


1 COMMON INTERFACE

Слот для Модуля условного доступа (CAM).

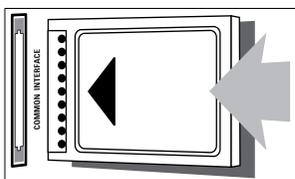


2 AUDIO L/R

Аудиовыход от аналоговых устройств, подключенных к VIDEO.

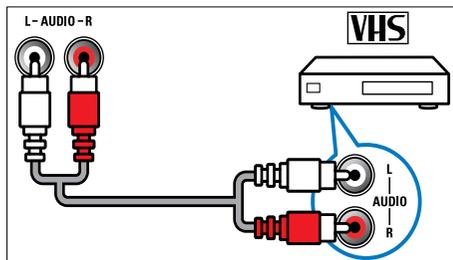


3 VIDEO

Композитный видеовыход от аналоговых устройств, например видеомagniтофона.

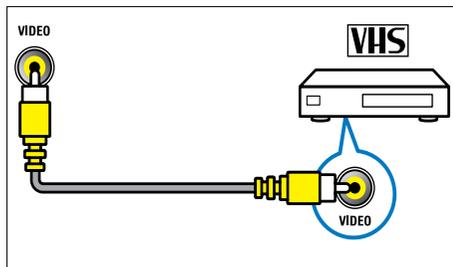

4 USB

Ввод данных с запоминающих устройств USB.

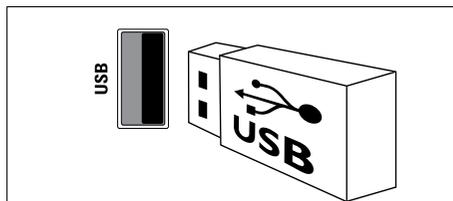

5 4/4 (Наушники)

Стереoaудиовыход для наушников.

Подключение компьютера

Перед подключением компьютера к телевизору выполните следующие действия.


- Установите значение частоты обновления экрана, равное 60 Гц.
- Выберите на компьютере поддерживаемое разрешение экрана.

Подключите компьютер с помощью одного из следующих разъемов.


Примечание

- Для подключения с помощью DVI или VGA необходимо использовать дополнительный аудиокабель.


• Кабель HDMI

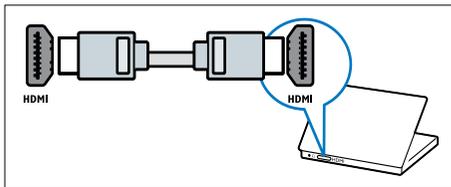


• Кабель DVI-HDMI

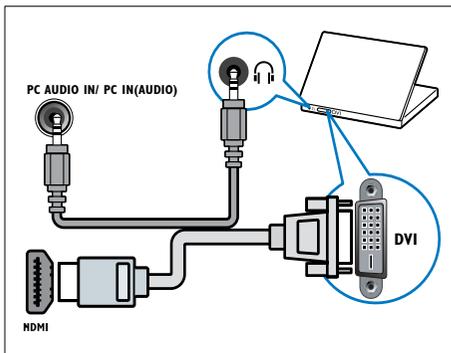

• Кабель HDMI и адаптер HDMI-DVI

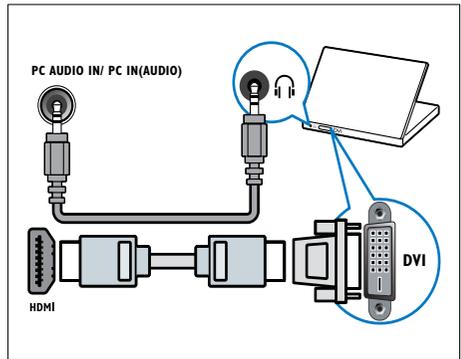

• Кабель VGA

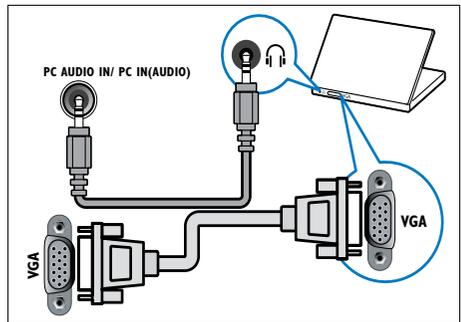

Использование модуля условного доступа (CAM)

Модуль условного доступа (CAM) предоставляется операторами цифровой телеслужбы для декодирования цифровых телеканалов.

Примечание


- Сведения об установке смарт-карты в модуль условного доступа см. в документации от оператора вещания.

Вставьте и активируйте модуль условного доступа

Внимание

- Убедитесь, что вы следуете инструкциям, описанным ниже. Неправильная установка CAM может привести к повреждению и CAM и телевизора.

- 1 Выключите телевизор и отсоедините сетевой шнур телевизора от электросети.
- 2 Следуя рекомендациям, напечатанным на модуле CAM, аккуратно подключите его к разъему **COMMON INTERFACE** на боковой панели телевизора.

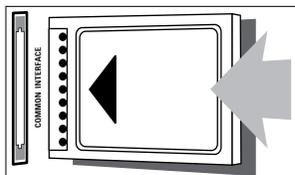

- 3 Вставляйте модуль до упора.
- 4 Подключите сетевой шнур телевизора к розетке электросети.
- 5 Включите телевизор и дождитесь активации модуля. Это может занять несколько минут. Не извлекайте модуль CAM из разъема — его удаление приведет к отключению цифровых услуг.

Доступ к услугам CAM

- 1 Вставив и активировав CAM, нажмите **▲**.
- 2 Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **[Установка] > [Возможности] > [Общий интерфейс]**.
 - ↳ На экране отображаются приложения, предоставленные оператором цифровой телеслужбы.

Примечание

- Этот параметр меню доступен, только если модуль условного доступа правильно вставлен и активирован.

Использование Philips Easylink

Ваш телевизор поддерживает функцию Philips EasyLink, которая использует протокол HDMI CEC (протокол защиты данных). Совместимые с EasyLink устройства, подключенные через разъемы HDMI, могут управляться одним пультом дистанционного управления.

Примечание

- Совместимое с EasyLink устройство должно быть включено и выбрано в качестве источника.
- Корпорация Philips не гарантирует 100 % функциональную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими протокол HDMI CEC.

Функции EasyLink

Запуск воспроизведения одним нажатием

При подключении телевизора к устройствам, поддерживающим запуск воспроизведения одним нажатием, можно управлять телевизором и устройствами с помощью единого пульта ДУ.

Включение режима ожидания одним касанием

При подключении телевизора к устройствам, поддерживающим режим ожидания, можно использовать пульт ДУ от телевизора, чтобы перевести телевизор и все подключенные к нему устройства HDMI в режим ожидания.

Управление аудиосистемой

При подключении телевизора к совместимым с HDMI CEC устройствам он может автоматически переключаться на воспроизведение звука с подключенного устройства.

Чтобы использовать функцию воспроизведения звука одним нажатием, необходимо установить передачу звукового сигнала с подключенного устройства на телевизор. Можно использовать пульт ДУ данного устройства для регулировки громкости.

Включение или отключение функции EasyLink



Примечание

- Не включайте функцию EasyLink, если вы не собираетесь использовать ее.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите , чтобы выбрать [Установка] > [Установка] > [Предпочтения] > [EasyLink].
- 3 Выберите [Вкл.] или [Выкл.].

Запуск воспроизведения одним касанием

- 1 После включения функции EasyLink нажмите кнопку запуска воспроизведения на устройстве.
 - ↳ Телевизор автоматически переключится на необходимое устройство.

Использование функции включения режима ожидания одним касанием

- 1 Нажмите (Режима ожидания включен) на телевизоре или пульте ДУ.
 - ↳ Телевизор и все подключенные устройства HDMI перейдут в режим ожидания.

Установка динамиков телевизора в режим EasyLink

При воспроизведении содержимого на домашнем кинотеатре, совместимом с EasyLink, динамики телевизора отключаются автоматически.

- 1 Включите функции воспроизведения одним нажатием и перехода в режим ожидания одним нажатием для устройств, совместимых с функцией Easylink, следуя инструкциям в предыдущем разделе (см. 'Включение или отключение функции EasyLink' на стр. 49).
- 2 Нажмите .
- 3 Нажмите , чтобы выбрать [Установка] > [Звук] > [Динамики телевиз.] > [Авт. EasyLink].
 - ↳ Динамики телевизора автоматически отключаются, когда обнаруживается сигнал с устройства, совместимого с функцией Easylink.
- 4 Нажмите , чтобы выбрать [Установка] > [Звук] > [Динамики телевиз.] > [Вкл.] для отключения управления аудиосистемой и включения динамиков телевизора.




Примечание

- Чтобы отключить динамики телевизора, выберите [Динамики телевиз.] > [Выкл.].

Использование замка Kensington

На задней панели телевизора расположен паз для замка безопасности Kensington. Для предотвращения кражи установите замок Kensington, образовав петлю между пазом и неподвижным объектом, например тяжелым столом.

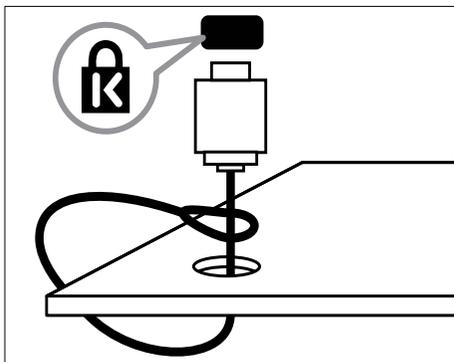

9 Сведения об изделии

Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления. Для получения более подробной информации о продукте посетите сайт www.philips.com/support.

Телевизоры

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы

- Разрешение — частота обновления
 - 640 × 480 — 60 Гц
 - 800 × 600 — 60 Гц
 - 1024 × 768 — 60 Гц
 - 1280 × 720 — 60 Гц
 - 1280 × 1024 — 60 Гц
 - 1360 × 768 — 60 Гц

Видеоформаты

- Разрешение — частота обновления
 - 480i — 60 Гц
 - 480p — 60 Гц
 - 576i — 50 Гц
 - 576p — 50 Гц
 - 720p — 50 Гц, 60 Гц
 - 1080i — 50 Гц, 60 Гц
 - 1080p — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц.

Мультимедиа

- Поддерживаемое устройство хранения: USB (поддерживаются только устройства хранения USB FAT 16 или FAT 32)
- Поддерживаемые форматы мультимедиа:
 - Изображения: JPEG
 - Аудио: MP3



Примечание

- Имя файла мультимедиа не должно превышать 128 символов.

Тюнер / Прием / Передача

- Антенный вход: 75 Ом, коаксиальный (IEC75)
- DVB: Наземный DVB, DVB-T MPEG4
- Телесистема: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
- Диапазоны тюнера: гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF

Проигрыватель дисков

Код региона

Код региона DVD

Страны



Европа



Россия

Поддерживаемые медианосители

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD.

Формат файлов

- Аудио: MP3
- Видео: MPEG, MPG
- Изображение: JPEG, JPG

Аудио

- Частота дискретизации:
 - MP3: 32 кГц; 44,1 кГц; 48 кГц
- Постоянная скорость передачи данных:
 - MP3: 112 Кбит/с – 320 кбит/с

Характеристики лазера

- Тип: полупроводниковый лазерный GaAlAs (CD)
- Длина волны: 645 - 665 нм (DVD), 770 - 800 нм (CD)
- Выходная мощность: 6 мВт (DVD), 7 мВт (VCD / CD)
- Рассеивание луча: 60 градусов.

Пульт дистанционного управления

- Тип: YKF253009
- Батарейки: 2 x AAA (тип LR03)

Питание

- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Температура окружающей среды: от 5 до 40 градусов Цельсия

Поддерживаемые крепления телевизора

Для укрепления телевизора следует приобрести крепления для телевизора Philips. Для предотвращения повреждения кабелей или разъемов необходимо оставить зазор не менее 5,5 см (2,2 дюйма) от задней панели телевизора.






Предупреждение

- Следуйте инструкциям, прилагаемым к креплению телевизора. Компания Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший несчастный случай, травму или повреждение.


Размер экрана телевизора (дюймы)	Необходимый наклон (мм)	Необходимые крепежные болты (≤ 10 мм)
22	75 x 75	4 x M4

Характеристики изделия

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

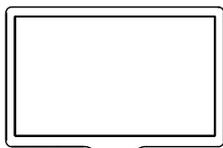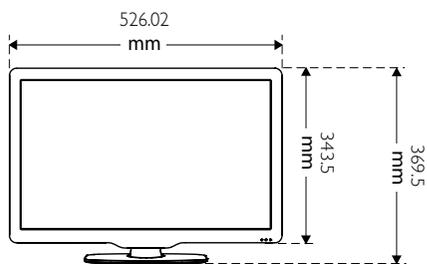

4.65 kg

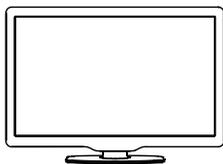

4.85 kg

10 Устранение неисправностей

В данном разделе приведено описание наиболее часто встречающихся неисправностей и возможностей их устранения.

Общие вопросы

Телевизор не включается:

- Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите одну минуту, затем снова подключите.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания.

Пульт ДУ работает неправильно.

- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели.
- Убедитесь, что батарейки пульта ДУ вставлены с соблюдением полярности +/-.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ, если они неработоспособны.
- Очистите линзы пульта ДУ и датчика ДУ телевизора.

Индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным:

- Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите, пока телевизор остынет перед повторным подключением к электросети. Если индикатор снова начнет мигать, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.

Забыли код отмены блокировки.

- Введите "8888".

Меню телевизора отображено на другом языке.

- Изменить язык меню телевизора на предпочитаемый.

При включении / выключении / включении режима ожидания слышен скрипящий звук из-под корпуса телевизора:

- Не предпринимайте никаких действий. Скрипящий звук характеризует обычное явление увеличения и сжатия телевизора вследствие охлаждения и нагревания. Это не влияет на его работу.

Проблемы с телеканалами

Ранее установленные каналы не появляются в списке каналов.

- Проверьте правильность выбора списка каналов.

Во время установки не обнаружены цифровые каналы:

- Проверьте, поддерживает ли телевизор DVB-T, DVB-T Lite или DVB-C в вашей стране.

Некоторые каналы не добавляются в телевизор при автоматической установке:

- Убедитесь, что при установке была выбрана страна установки телевизора (см. 'Шаг 2 Выберите страну' на стр. 41).

Проблемы с изображением

Есть звук, но изображение отсутствует.

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- Убедитесь, что в качестве источника телевизора выбрано соответствующее устройство.
- Убедитесь, что телевизор переключен в режим диска. Нажмите , затем выберите [Играть диск].

Есть звук, но отсутствует изображение.

- Проверьте правильность настройки параметров изображения.

При подключении антенны качество приема является низким.

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- Динамики, незаземленные аудиоустройства, неоновые светильники, высокие здания и другие крупные объекты могут оказывать влияние на качество приема сигнала. Попробуйте улучшить качество приема сигнала с помощью изменения положения антенны или перемещения устройств от телевизора.
- Если только один канал имеет низкое качество приема сигнала, попробуйте точнее настроить этот канал.

Низкое качество изображения от подключенных устройств.

- Проверьте правильность подключения устройств.
- Проверьте правильность настройки параметров изображения.

В памяти телевизора не сохранены установленные параметры изображения.

- Проверьте установку параметра “Дом”. Данный режим обеспечивает гибкость при изменении и сохранении параметров.

Изображение не совпадает с экраном: оно больше или меньше экрана.

- Попробуйте использовать другой формат изображения.

Неправильное расположение изображения на экране.

- Сигналы изображения некоторых устройств не соответствуют экрану. Проверьте выход сигнала устройства.

Не удается убрать с экрана телевизора отображающийся баннер “e-sticker”.

- Чтобы убрать логотипы и изображения, установите в телевизоре расположение “дом”.

1. Нажмите .
2. Выберите [Установка] > [Установка] > [Предпочтения] > [Расположение].
3. Выберите [Домашняя], затем нажмите ОК.

Проблемы со звуком

На телевизоре есть изображение, но нет звука:

Примечание

- Если аудиосигнал не обнаружен, телевизор автоматически отключает аудиовыход и не сообщает о наличии неисправности.

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
- Убедитесь, что уровень громкости не установлен на “0”.
- Убедитесь, что звук не отключен.

Изображение есть, но качество звука низкое.

- Проверьте правильность настройки параметров звука.

Присутствует изображение, но звук слышен только из одного динамика.

- Убедитесь, что регулятор баланса звука расположен в центре.

Проблемы проигрывателя дисков

Не удалось воспроизвести диск.

- Очистите диск.
- Убедитесь, что проигрыватель поддерживает формат диска.
- Убедитесь, что проигрыватель дисков поддерживает код региона DVD.
- Если используется диск DVD±RW или DVD±R убедитесь, что диск финализирован.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно, лицевой стороной вверх.

Меню проигрывателя дисков не отображается после извлечения диска.

- Нажмите  или  SOURCE для доступа к основному меню.

Нет отклика от проигрывателя дисков.

- Действие не может быть выполнено. См. инструкции на диске.

Проблемы при подключении HDMI

Проблемы с устройствами HDMI.

- Обратите внимание, что поддержка HDCP (протокола защиты широкополосных цифровых данных) может увеличивать длительность задержки при отображении на экране телевизора содержимого с устройства HDMI.
- Если телевизор не распознает устройство и на экране отсутствует изображение, переключите источник одного устройства на другое и обратно.
- При прерывистом звуке проверьте правильность установки параметров выхода от устройства HDMI.
- При использовании адаптера HDMI-DVI или кабеля HDMI-DVI убедитесь, что дополнительный аудиокабель подключен к **AUDIO** (только мини-разъем).

Проблемы с подключением ПК

Отображение материалов компьютера на экране ТВ нестабильно.

- Убедитесь, что на компьютере установлены поддерживаемые разрешение экрана и частота обновления.
- Установите параметр формата изображения "Не в масштабе".

Контактная информация

Если проблему не удастся решить самостоятельно, см. раздел с ответами на часто задаваемые вопросы на веб-сайте по адресу: www.philips.com/support.

При повторном возникновении проблемы обратитесь в Philips центр поддержки потребителей Philips в вашей стране, указанный в приложении.



Предупреждение

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Это может привести к необратимым повреждениям изделия или лишить силы вашу гарантийную карту.



Примечание

- Запишите модель и серийный номер телевизора перед тем, как обратиться в Philips. Эти данные указаны на задней панели телевизора и на упаковке.

11 Указатель

D	
DVD-проигрыватель	
воспроизведение	16
изменение параметров	19
меню диска	19, 20
поддерживаемый диск	52
устранение неисправностей	56
<hr/>	
E	
EasyLink	
Включение режима ожидания одним касанием	49
включить	49
Запуск воспроизведения одним нажатием	49
отключить	49
управление аудиосистемой	49
“e-sticker”	37
<hr/>	
U	
USB	
обновление программного обеспечения	38
отключить USB	37
Прослушивание музыки	37
Просмотр фотографий	36
<hr/>	
И	
интеллектуальное изображение	23
интеллектуальные настройки	23, 25
интеллектуальный звук	25
<hr/>	
Э	
элементы питания	52, 8
<hr/>	
З	
заводские установки	40
Замок Kensington	50
Замок от детей	
PIN-код	33
блокировка каналов	34
блокировка подключенных устройств	33
ограничение просмотра	34
Запуск воспроизведения одним нажатием	49
защита окружающей среды	8
<hr/>	
Р	
радио	38
разрешение	51
Разъемы	
HDMI	56, 44
USB	36
обзор	44
расположение	
режим дом или студия	39
страна	41
регистрация изделия	10
режим “Дом”	39
режим “Покупки”	39
режим ожидания	13
рейтинги содержимого	34
PIN-код	31
Pixel Plus Link	37
<hr/>	
Ц	
цифровое радио	38, 41
цифровой канал	
субтитры	35
тест приема	43
цифровые услуги	
Модуль условного доступа (CAM)	48
телетекст	15, 27

Б	
блокировка	
PIN-код	33
блокировка каналов	34
блокировка подключенных устройств	33
Замок Kensington	50
ограничение просмотра	34
блокировка телевизора	
PIN-код	33
блокировка каналов	34
блокировка подключенных устройств	33
ограничение просмотра	34

В	
включение	
включение и выключение	13
источник	14
каналы	14
Включение режима ожидания одним касанием	49
восстановить настройки по умолчанию	40

Г	
громкость	
Автоматическое ограничение	26
Без звука	14, 49
Приращение	26
Регулировка	14

Д	
декодер	40
декодер каналов	40
демо	40
дисплей	
разрешение	51

Ф	
формат видео	
Технические спецификации	51
формат изображения	
изменение	22
Устранение неисправностей	53

Х	
характеристики	51
характеристики изделия	51

А	
Аналоговый	
точная настройка	42
антенна	44

Я	
Язык	
субтитры	35

У	
установка каналов	
автоматический	41
вручную	42
Устранение неисправностей устройства	54
устройства	14
добавить в основное меню	22
Переименовать	22
подключение	44
удалить	23
часы	14
утилизация	8
уход	7
Уход за экраном	7

Н	
нарушения слуха	27
настройки по умолчанию	40
HDMI	54

К

каналы	
блокировка	34, 33
включение	14
настройка	42
обновить	29
Переименовать	43
переупорядочить / переустановить	43
сетка	14
список	28
список избранного	28
тест приема (цифровых каналов)	43
точная настройка	42
Установить	
автоматический	41
вручную	42
Устранение неисправностей	54

Компьютер

подключение	47, 56
разрешение	51
кронштейн для крепления на стене	52

М

меню	
основное меню	22
телетекст	27
универсальный доступ	27
музыка	
USB	37
со слайд-шоу	37
Цифровое радио	38
меню универсального доступа	27
Модуль условного доступа (CAM)	48
мультимедиа	51

О

общий интерфейс	48
ограничение на просмотр	34
окончание срока службы	8
Описание телевизора	10
отключить USB	37
отключить звук динамиков телевизора	49
OAD	37

Т

Таблица страниц	28
таймер	
Таймер включения	32
режим ожидания	32
таймер отключения	32
телетекст	
Возможности	27
использование	15
меню	27
подстраницы	28
Таблица страниц	28
телетекст MPEG	15
Технические спецификации	51
точная настройка каналов	42
Таймер включения	30

С

сетка каналов	14
Слайд-шоу	
просмотр	36
с музыкой	37
смарт-карта	48
Сокращение дефектов MPEG	24
список	
список избранного	28
список избранного	
добавить в список	29
просмотр списка	28
создание списка	28
страна	41
субтитры	
на аналоговом канале	34
на цифровом канале	35
Язык	35

П

предпочтения	39
параметры	
звук	26, 23
Изображение	23, 24
параметры звука	25, 26
параметры изображения	23
передача	51
переименование каналов	43
переработка	8
перестановка каналов	43
переупорядочивание каналов	43
питание	52
подключение	
антенна	44
Компьютер	56, 47
подстраницы телетекста	28
помощник установки	23
прием	43, 55
Программное обеспечение	
версия	38
загрузка по трансляции	39
обновление	39, 21
пульт дистанционного управления	
Технические спецификации	52
элементы питания	52, 8

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 лет	1 год
Срок службы	5 год	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).

Интернет: www.philips.ru

