


# **OLYMPUS®**

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА

# **SZ-30MR**

## **Инструкция по эксплуатации**

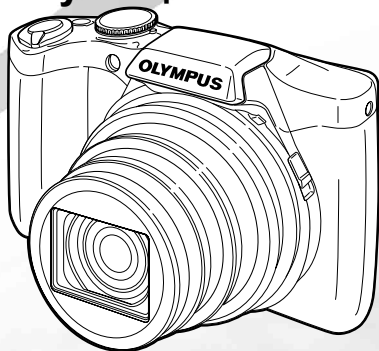

- Благодарим вас за приобретение цифровой фотокамеры компании Olympus. Для эффективного и правильного использования фотокамеры, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом использования новой фотокамеры. Сохраните руководство, чтобы использовать его для справки в дальнейшем.
- Прежде чем делать важные фотографии, рекомендуется сделать несколько пробных, чтобы привыкнуть к новой фотокамере.
- В целях постоянного совершенствования своих изделий компания Olympus оставляет за собой право на обновление или изменение сведений, содержащихся в этом руководстве.

## Пункт 1 Проверка содержимого коробки



Цифровая фотокамера



Ремешок



Ионно-литиевый аккумулятор (LI-50B)



Кабель USB



Аудио-видео кабель



или



Адаптер USB-AC (F-2AC)



OLYMPUS Setup CD-ROM

Прочие не показанные принадлежности: гарантийный талон  
Комплект поставки может различаться в зависимости от места приобретения.

## Пункт 2 Подготовка фотокамеры

“Подготовка фотокамеры” (стр. 13)

## Пункт 4 Как пользоваться фотокамерой

“Настройки фотокамеры” (стр. 3)

## Пункт 3 Съемка и воспроизведение изображений

“Съемка, просмотр и удаление” (стр. 19)

## Пункт 5 Печать

“Прямая печать (PictBridge)” (стр. 56)  
“Настройки печати (DPOF)” (стр. 59)


## Содержимое

- Названия частей ..... 9
- Меню для функций съемки ..... 39
- Подготовка фотокамеры ..... 13
- Меню для функций воспроизведения, редактирования и печати ..... 44
- Съемка, просмотр и удаление ..... 19
- Меню для других настроек фотокамеры ..... 49
- Использование режимов съемки ..... 25
- Печать ..... 56
- Использование функций съемки ..... 32
- Советы по использованию ..... 61
- Использование функций воспроизведения ..... 36
- Приложение ..... 66

## Настройки фотокамеры

### Использование шкалы и кнопок непосредственного перехода

Часто используемые функции можно активировать с помощью кнопок прямого доступа.

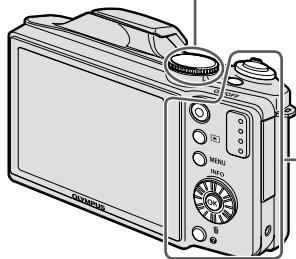


Шкала режимов  
Смена режима съемки (стр. 25)




Рычажок зума (стр. 20, 24)

Кнопка спуска затвора (стр. 19, 61)



Кнопка  (запись видео) (стр. 20)




Кнопка  (переключение между режимами съемки и воспроизведения) (стр. 20, 22, 50)



Кнопка **MENU** (стр. 6)




Кнопка  (подсказка по меню) (стр. 24)

## Оперативная инструкция

Символы  $\Delta$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$ , отображаемые для выбора изображений и установок, указывают, что необходимо нажать на секции колесика регулятора, показанные на рисунке справа, а не поворачивать колесико.




Оперативные инструкции, отображаемые внизу экрана, указывают на то, что следует использовать кнопку **MENU**, кнопку **OK** или рычажок зума.

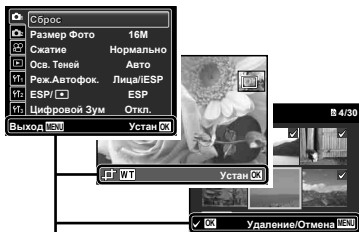

Оперативная инструкция

## Колесико регулятора

$\Delta$  (вверх) /  
кнопка **INFO** (изменение режима  
отображения информации) (стр. 21, 24)

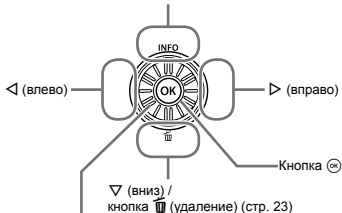

$\nabla$  (вниз) /  
кнопка **DISP** (удаление) (стр. 23)



Для изменения выбора можно также использовать колесико регулятора.


## Использование меню

Использование меню для изменения настроек камеры.

⚠ Некоторые меню могут быть недоступны в зависимости от других настроек и режимов съемки.

### Меню функций

Нажмите  $\triangleleft$  во время съемки, чтобы открыть меню функций. Меню функций предоставляет доступ к часто используемым настройкам съемки.

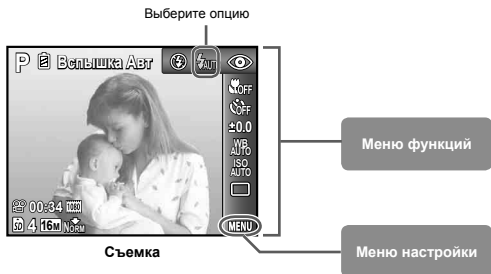

### Для выбора меню функций


С помощью  $\triangle$   $\nabla$  выберите меню, а с помощью  $\triangleleft$   $\triangleright$  выберите ту или иную опцию меню. Нажмите кнопку  $\odot$ , чтобы выбрать меню функций.

## Меню настройки

Чтобы открыть меню настройки, нажмите кнопку **MENU** в режиме съемки или воспроизведения. Меню настройки содержит множество настроек фотокамеры, включая функции, не указанные в меню функций, настройки дисплея, а также даты и времени.


### 1 Нажмите кнопку MENU.

- Открывается меню настройки.

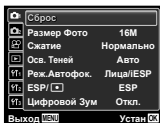


### 2 Нажмите $\triangleleft$ , чтобы выбрать вкладки страниц. С помощью $\triangle$ / $\nabla$ выберите вкладку нужной вам страницы и нажмите $\triangleright$ .

Вкладка страницы


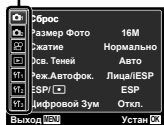


Подменю 1

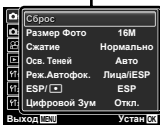

### 3 С помощью $\triangle$ / $\nabla$ выберите нужное вам подменю 1, а затем нажмите кнопку $\odot$ .


Подменю 2

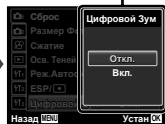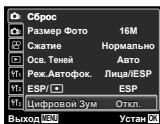

### 4 С помощью $\triangle$ / $\nabla$ выберите нужное вам подменю 2, а затем нажмите кнопку $\odot$ .

- После выполнения настройки отображение возвращается к предыдущему экрану.

⚠ Могут потребоваться дополнительные операции. "Установки меню" (стр. 39 - 55)

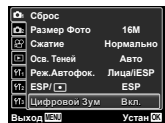


### 5 Нажмите кнопку MENU для завершения выполнения настройки.

# Указатель меню

## Меню для функций съемки




Подменю выбора режима съемки выводится сверху во всех режимах, кроме **P** и **iAUTO**.

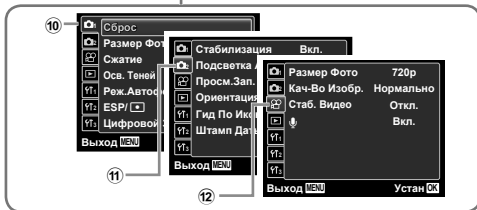


- |   |  |    |                             |    |  |
|---|--|----|-----------------------------|----|--|
| 1 | Режим съемки                                 | 5  | Компенсация экспозиции      | 11 | Меню съемки 2                                |
|   | <b>iAUTO</b> (iAUTO)..... стр. 25            |    | ..... стр. 33               |    | Стабилизация ..... стр. 42                   |
|   | <b>P</b> (Программный)..... стр. 19          | 6  | Баланс белого ..... стр. 34 |    | Подсветка Аф..... стр. 42                    |
|   | (Фотография с видеозаписью)..... стр. 29     | 7  | ISO ..... стр. 34           |    | Просм. Зап. .... стр. 42                     |
|   | <b>MIRI</b> (одновременная)..... стр. 29     | 8  | Drive ..... стр. 35         |    | Ориентация ..... стр. 43                     |
|   | <b>MAGIC</b> (Волшеб Фильтр)..... стр. 26    | 9  | Подменю                     |    | Гид По Иконкам ..... стр. 43                 |
|   | (Панорама) ..... стр. 26                     | 10 | Меню съемки 1)              |    | Штмп Даты..... стр. 43                       |
|   | <b>3D</b> (3D)..... стр. 28                  |    | Сброс ..... стр. 39         | 12 | Меню видеосъемки)                            |
|   | <b>SCN</b> (Сюжетная программа)..... стр. 25 |    | Размер Фото ..... стр. 40   |    | Размер Фото ..... стр. 40                    |
| 2 | Вспышка ..... стр. 32                        |    | Сжатие ..... стр. 40        |    | Кач-Во Изобр. .... стр. 40                   |
| 3 | Макро ..... стр. 32                          |    | Осв. Теней ..... стр. 41    |    | Стаб. Видео..... стр. 42                     |
| 4 | Таймер автоспуска..... стр. 33               |    | Реж.Автофок. .... стр. 41   |    | (Запись звука при видеосъемке) ..... стр. 43 |
|   |  |    | ESP/ ..... стр. 41          |    |  |
|   |  |    | Цифровой Зум..... стр. 42   |    |  |

## Меню для функций воспроизведения, редактирования и печати

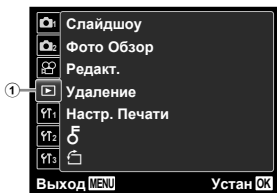

- 1 (воспроизведение)  
Слайдшоу .....стр. 44  
Фото Обзор .....стр. 44  
Редакт. ....стр. 45  
Удаление .....стр. 47  
Настр. Печати .....стр. 48  
Ⓢ (Защита).....стр. 48  
 (Поворот) .....стр. 48

## Меню для других настроек фотокамеры

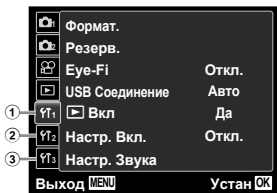

- 1 (Настройки 1)  
Формат./Формат. ....стр. 49  
Резерв. ....стр. 49  
Eye-Fi .....стр. 49  
USB Соединение .....стр. 50  
 Вкл .....стр. 50  
Настр. Вкл. ....стр. 50  
Настр. Звукa .....стр. 51
- 2 (Настройки 2)  
Имя Файла.....стр. 51


- Pixel Mapping .....стр. 52  
 (Монитор).....стр. 52  
Тв Выход .....стр. 52  
Экон. Энергии .....стр. 54  
 (Язык) .....стр. 54  
 (Дата/время).....стр. 55
- 3 (Настройки 3)  
Мировое время .....стр. 55  
Восст Данных .....стр. 55












# Названия частей

## Фотокамера

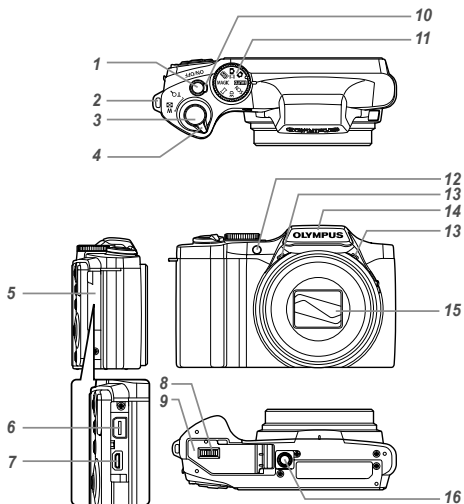



- 1 Кнопка **ON/OFF** ... стр. 17, 19
- 2 Ушко для ремешка  
..... стр. 10
- 3 Кнопка спуска затвора  
..... стр. 19, 61
- 4 Рычажок зума ... стр. 20, 24
- 5 Крышка разъема ... стр. 14, 16
- 6 Универсальный разъем  
..... стр. 14, 16, 53, 56
- 7 Микро разъем HDMI ... стр. 53
- 8 Замок отсека аккумулятора/  
карты ..... стр. 13
- 9 Крышка отсека аккумулятора/  
карты ..... стр. 13
- 10 Световой индикатор  
..... стр. 14, 16
- 11 Шкала режимов  
..... стр. 19, 25
- 12 Подсветка АФ ..... стр. 42  
Лампочка таймера  
автоспуска ..... стр. 33
- 13 Микрофон ..... стр. 43, 45
- 14 Вспышка ..... стр. 32
- 15 Объектив ..... стр. 66
- 16 Гнездо для штатива  
..... стр. 73

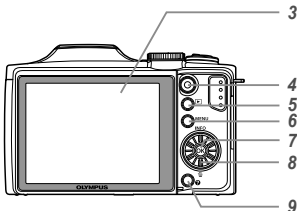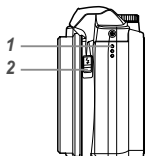


- 1** Динамик
- 2** Переключатель вспышки ..... стр. 32
- 3** Монитор ..... стр. 11, 19, 52, 61
- 4** Кнопка  (запись видео) ..... стр. 20
- 5** Кнопка  (переключение между режимами съемки и воспроизведения) ..... стр. 20, 22, 50
- 6** Кнопка **MENU** ..... стр. 3, 6
- 7** Кнопка  (OK) ..... стр. 4
- 8** Колесико регулятора ... стр. 4
- кнопка **INFO** (изменение режима отображения информации) ... стр. 21, 24
- Кнопка  (удаление) ..... стр. 23
- 9** Кнопка  (подсказка по меню) ..... стр. 24

## Прикрепление ремешка фотокамеры

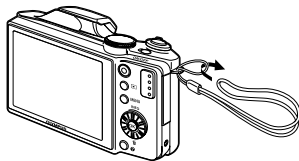

 Надежно затяните ремешок, чтобы он не соскользнул.


## Дисплей режима съемки

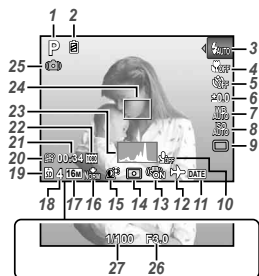

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Режим съемки ... стр. 19, 25  | <b>15</b> Технология осветления теней ..... стр. 41                     |
| <b>2</b> Проверка батареи ..... стр. 16, 62  | <b>16</b> Сжатие (фотоснимки) ..... стр. 40, 69                         |
| <b>3</b> Вспышка ..... стр. 32   | <b>17</b> Размер изображения (фотоснимки) ... стр. 40, 69               |
| Готовность вспышки/зарядка вспышки ... стр. 61   | <b>18</b> Количество сохраняемых фотоснимков (фотоснимки) ..... стр. 19 |
| <b>4</b> Режим макро/супер-макро ..... стр. 32   | <b>19</b> Текущая память ..... стр. 69                                  |
| <b>5</b> Таймер автоспуска ..... стр. 33   | <b>20</b> Значок видеозаписи ..... стр. 20                              |
| <b>6</b> Компенсация экспозиции ..... стр. 33  | <b>21</b> Оставшееся время записи (видеозаписи) ..... стр. 20           |
| <b>7</b> Баланс белого ..... стр. 34   | <b>22</b> Размер изображения (видеозаписи) ..... стр. 19                |
| <b>8</b> ISO ..... стр. 34   | <b>23</b> Гистограмма ..... стр. 21                                     |
| <b>9</b> Серийная съемка ..... стр. 35   | <b>24</b> Визирная метка АФ ..... стр. 19                               |
| <b>10</b> Запись звука (Видеозаписи) ..... стр. 43                                     | <b>25</b> Предупреждение о дрожании фотокамеры                          |
| <b>11</b> Штмп Даты ..... стр. 43  | <b>26</b> Значение апертуры ..... стр. 19                               |
| <b>12</b> Мировое время ..... стр. 55  | <b>27</b> Скорость затвора ..... стр. 19                                |
| <b>13</b> Стабилизация (фотоснимки)/ Цифровая стабилизация (видеозапись) ..... стр. 42 |   |
| <b>14</b> Экспомер ..... стр. 41   |   |

## Дисплей режима воспроизведения


### • Нормальный режим отображения

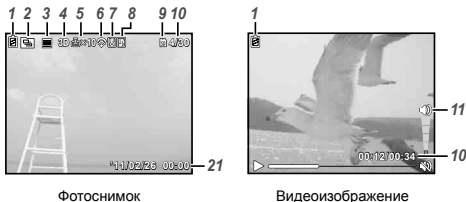

Фотоснимок

Видеоизображение

### • Подробный режим отображения

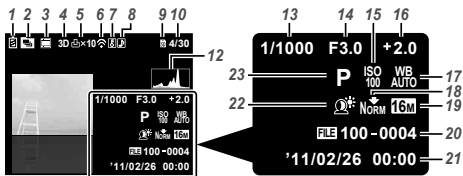



- 1 Проверка батареи... стр. 16, 62
- 2 Снимок из группы..... стр. 22
- 3 Фотография с видеозаписью ..... стр. 37
- 4 Изображение 3D ..... стр. 36
- 5 Настройки печати/ количество экземпляров ..... стр. 59
- 6 Передача Eye-Fi..... стр. 49
- 7 Защита ..... стр. 48
- 8 Запись звука..... стр.43, 45
- 9 Текущая память ..... стр. 68
- 10 Номер кадра/общее количество снимков (фотоснимки) ..... стр. 22
- 11 Истекшее время/ общее время записи (видеозаписи) ..... стр. 23
- 11 Громкость ..... стр. 22, 51
- 12 Гистограмма ..... стр. 21
- 13 Скорость затвора..... стр. 19
- 14 Значение апертуры..... стр. 19
- 15 ISO ..... стр. 34
- 16 Компенсация экспозиции ..... стр. 33
- 17 Баланс белого ..... стр. 34
- 18 Сжатие (фотоснимки) ..... стр. 40, 69
- Качество изображения (видеозаписи) .... стр. 40, 70
- 19 Размер изображения ..... стр. 40, 69, 70
- 20 Номер файла
- 21 Дата и время ..... стр. 17, 55
- 22 Технология осветления теней ..... стр. 41
- 23 Режим съемки ... стр. 19, 25




# Подготовка фотокамеры

## Установка аккумулятора

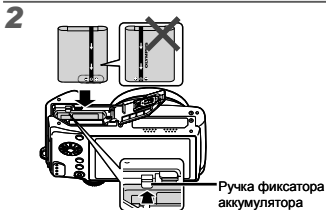

- ❗ Установите аккумулятор, как показано на иллюстрации, чтобы метка  была направлена на ручке фиксатора аккумулятора. Повреждение внешнего покрытия аккумулятора (царапины и т.п.) могут привести к нагреванию или взрыву.
- ❗ Вставьте аккумулятор, нажимая ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки.
- ❗ Нажмите ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки для разблокировки, а затем извлеките аккумулятор.

- ❗ Прежде чем открывать крышку отсека аккумулятора/карты, выключите фотокамеру.
- ❗ При использовании фотокамеры обязательно закрывайте крышку отсека аккумулятора/карты.

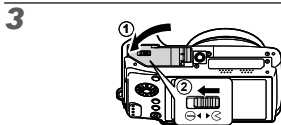

## Зарядка аккумулятора и настройка с помощью компакт-диска, входящего в комплект

Подсоедините фотокамеру к компьютеру, чтобы зарядить аккумулятор, и выполните настройку с помощью компакт-диска, входящего в комплект.

- ❗ Регистрация пользователя с помощью компакт-диска и установка программного обеспечения [ib] возможна только в ОС Windows.
- Аккумулятор можно заряжать, подключив фотокамеру к компьютеру.
- Световой индикатор горит во время зарядки и гаснет, когда аккумулятор полностью заряжен.
  - ❗ Зарядка может занимать до 4,0 часов.
  - ❗ Если световой индикатор не горит, возможно, фотокамера неправильно подсоединена или же неправильно функционирует аккумулятор, фотокамера, компьютер или кабель USB.
  - ❗ Рекомендуется использовать компьютер с ОС Windows XP (Service Pack 2 или более поздний), Windows Vista или Windows 7. Если используется компьютер с другой ОС, а также если вы хотите зарядить аккумулятор без помощи компьютера, см. раздел "Зарядка аккумулятора с помощью адаптера USB-AC" (стр. 16).

## Windows

### 1 Вставьте входящий в комплект поставки компакт-диск в дисковод.

#### Windows XP

- На экране появится диалоговое окно "Установка".

#### Windows Vista/Windows 7

- На экране появится диалоговое окно автозапуска. Чтобы открыть диалоговое окно "Установка", выберите пункт "OLYMPUS Setup".




- ❗ Если диалоговое окно "Установка" не отображается, выберите в главном меню пункт "Мой компьютер" (Windows XP) или "Компьютер" (Windows Vista/Windows 7). Дважды щелкните значок установочного компакт-диска (OLYMPUS Setup). Когда откроется окно "OLYMPUS Setup", дважды щелкните имя файла "Launcher.exe".

- ❗ Если на экране появится диалоговое окно "User Account Control" (Контроль учетных записей пользователей), выберите "Yes" (Да) или "Continue" (Продолжить).

### 2 Подключите фотокамеру к компьютеру.

- ❗ Если на экране фотокамеры ничего не отображается даже после подсоединения фотокамеры к компьютеру, возможно аккумулятор разрядился. Оставьте фотокамеру подсоединенной к компьютеру, пока аккумулятор не зарядится, а затем отсоедините и повторно подсоедините фотокамеру.

## Подключение фотокамеры

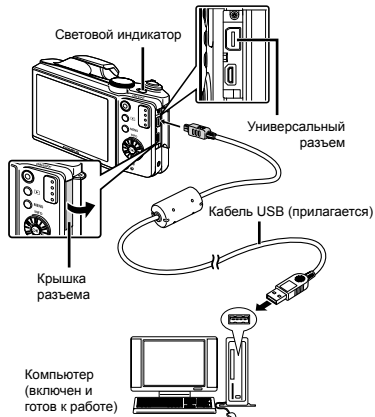

### 3 Зарегистрируйте изделие Olympus.

- Щелкните по кнопке "Регистрация" и следуйте инструкциям на экране.

### 4 Установите программное обеспечение OLYMPUS Viewer 2 и [ib].

- Перед установкой проверьте, соответствует ли компьютер требованиям к системе.
- Щелкните по кнопке "OLYMPUS Viewer 2" или "OLYMPUS ib" и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программное обеспечение.

## OLYMPUS Viewer 2

Операционная система	Windows XP (Service Pack 2 или более новая версия)/Windows Vista/Windows 7
Процессор	Не ниже Pentium 4 1,3 ГГц
ОЗУ	Не менее 1 Гб (рекомендуется не менее 2 Гб)
Свободное место на жестком диске	Не менее 1 Гб
Характеристики монитора	Разрешение экрана: не менее 1024 x 768 пикселей Цветопередача: не менее 65 536 цветов (рекомендуется 16 770 000 цветов)

### [ib]

Операционная система	Windows XP (Service Pack 2 или более новая версия)/Windows Vista/Windows 7
Процессор	Не ниже Pentium 4 1,3 ГГц (для работы с видеозаписями требуется процессор не ниже Pentium D 3,0 ГГц)
ОЗУ	Не менее 512 Мб (рекомендуется не менее 1 Гб) (для работы с видеозаписями требуется не менее 1 Гб—рекомендуется не менее 2 Гб)
Свободное место на жестком диске	Не менее 1 Гб
Характеристики монитора	Разрешение экрана: не менее 1024 x 768 пикселей Цветопередача: не менее 65 536 цветов (рекомендуется 16 770 000 цветов)
Графические средства	Видеопамять: не менее 64 Мб; DirectX 9 или более новая версия.

\* Сведения о работе с программным обеспечением см. в интерактивной справке.

## 5 Установите инструкцию по эксплуатации фотокамеры.

- Щелкните по кнопке "Camera Instruction Manual" и следуйте инструкциям на экране.

## Macintosh

### 1 Вставьте входящий в комплект поставки компакт-диск в дисковод.

- Дважды щелкните значок установочного компакт-диска (OLYMPUS Setup) на рабочем столе.
- Дважды щелкните по значку "Setup", чтобы открыть диалог "Установка".



Setup



### 2 Установите программное обеспечение OLYMPUS Viewer 2.

- Перед установкой проверьте, соответствует ли компьютер требованиям к системе.
- Чтобы установить программное обеспечение, нажмите кнопку "OLYMPUS Viewer 2" и следуйте инструкциям на экране.



Есть возможность зарегистрироваться в качестве пользователя, воспользовавшись пунктом "Регистрация" в меню "Справка" OLYMPUS Viewer 2.

## OLYMPUS Viewer 2

Операционная система	Mac OS X v10.4.11—v10.6
Процессор	Не ниже Intel Core Solo/Duo 1,5 ГГц
ОЗУ	Не менее 1 Гб (рекомендуется не менее 2 Гб)
Свободное место на жестком диске	Не менее 1 Гб
Характеристики монитора	Разрешение экрана: не менее 1024 x 768 пикселей Цветопередача: не менее 32 000 цветов (рекомендуется 16 770 000 цветов)

\* Чтобы изменить язык, выберите нужный язык в поле списка языков. Сведения о работе с программным обеспечением см. в интерактивной справке.


### 3 Скопируйте инструкцию по эксплуатации фотокамеры.

- Щелкните по кнопке "Camera Instruction Manual", чтобы открыть палку с инструкциями к фотокамере. Скопируйте инструкцию на нужном языке на жесткий диск компьютера.


### Зарядка батареи с помощью входящего в комплект USB-AC адаптера

- Входящий в комплект поставки адаптер F-2AC USB-AC (далее - сетевой USB-адаптер) может иметь разную комплектацию в зависимости от места приобретения фотокамеры. Если это сетевой USB-адаптер с вилкой, просто включите его в розетку.
- Входящий в комплект сетевой адаптер USB предназначен только для зарядки аккумуляторной батареи и воспроизведения. Не производите съемку, когда к фотокамере подключен сетевой адаптер USB.
- По окончании зарядки не забудьте отключить USB-адаптер переменного тока от розетки.

1

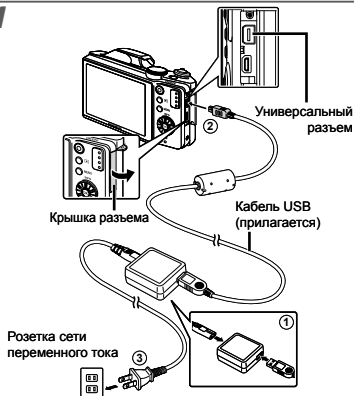

2



Световой индикатор  
Вкл.: Зарядка  
Откл.: Зарядка  
выполнена

- В момент приобретения батареи может быть заряжена не полностью. Перед использованием обязательно зарядите батарею, пока световой индикатор зарядного устройства не погаснет (занимает до 3,5 часов).
- Если световой индикатор не горит, значит, либо неправильно подключена фотокамера, либо неправильно работает аккумуляторная батарея, фотокамера или сетевой адаптер USB.
- Подробные сведения об аккумуляторной батарее и сетевом адаптере USB см. в разделе "Аккумуляторная батарея и сетевой USB-адаптер" (стр. 66).
- Аккумулятор можно заряжать, подключив фотокамеру к компьютеру. Время зарядки зависит от характеристик компьютера. (Возможны случаи, когда она может занять приближ. 10 часов.)

### Когда следует заряжать аккумулятор

Заряжайте аккумулятор, когда появляется показанное ниже сообщение об ошибке.

Мигает красным



Верхний левый  
угол монитора



Сообщение об ошибке



## Дата, время, часовой пояс и язык


Установленные в этом разделе дата и время сохраняются для присвоения названий файлам изображений, печати даты и других данных. Вы также можете выбрать язык меню и сообщений, отображаемых на экране.

### 1 Нажмите кнопку ON/OFF для включения фотокамеры.


- Если дата и время не установлены, отобразится экран установки даты и времени.



### 2 Используйте $\Delta \nabla$ , чтобы выбрать год для пункта [Г].

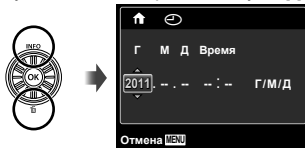

### 3 Нажмите $\triangleright$ , чтобы сохранить установку для пункта [Г].

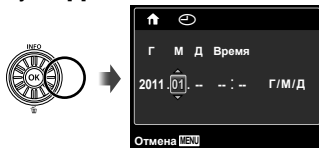

### 4 Аналогично действиям пунктов 2 и 3 используйте $\Delta \nabla \langle \triangleright \rangle$ , чтобы установить [М] (месяц), [Д] (число), [Время] (часы и минуты) и [Г/М/Д] (порядок отображения даты), а затем нажмите кнопку $\odot$ .

- Для выполнения точной настройки времени нажмите кнопку  $\odot$  в момент, когда прозвучит сигнал точного времени 00 секунд.
- Для изменения даты и времени регулируйте настройку из меню. [ $\odot$ ] (Дата/время) (стр. 55)

### 5 Используйте $\langle \triangleright \rangle$ для выбора часового пояса (↑), а затем нажмите кнопку $\odot$ .

- С помощью  $\Delta \nabla$  можно включить или выключить переход на летнее время ([Лето]).



- Это меню можно использовать для изменения выбранного часового пояса. [Мировое Время] (стр. 55)

### 6 Используйте $\Delta \nabla \langle \triangleright \rangle$ для выбора нужного языка, а затем нажмите кнопку $\odot$ .

- Это меню можно использовать для изменения выбранного языка. [ $\odot$ ] (стр. 54)


## Установка карты

- Используйте с этой фотокамерой только карты памяти SD/SDHC/SDXC и Eye-Fi. Не вставляйте карты памяти других типов. "Использование карты" (стр. 67)

- Эту фотокамеру можно использовать без карты памяти, сохраняя снимки во внутренней памяти. При использовании внутренней памяти некоторая функциональность может быть ограничена.



**1**

- ❗ Ровно вставьте карту памяти, пока она со щелчком не зафиксируется в слоте.
- ❗ Не прикасайтесь руками к области контактов.

**2**

- ❗ “Количество сохраняемых снимков (фотоснимки)/  
Длина непрерывной записи (видео) во внутренней памяти и на картах памяти” (стр. 69, 70).

### ***Извлечение карты памяти***

**1****2**

- ❗ Нажмите на карту до щелчка и выдвигания из слота, а затем извлеките карту.

# Съемка, просмотр и удаление

## Съемка с оптимальным значением апертуры и выдержкой (Режим P)

В этом режиме активируются автоматические установки параметров съемки, но в то же время допускаются изменения разнообразных функций меню съемки, например, коррекции экспозиции, баланса белого и т.д. по необходимости.

### 1 Выберите на шкале режим .



### 2 Нажмите кнопку ON/OFF для включения фотокамеры.

Индикатор режима **P**.



Количество сохраняемых фотоснимков (стр. 69)  
Монитор (экран режима ожидания)

### 3 Держите фотокамеру в руках и скомпонуйте снимок.



Горизонтальный захват




Вертикальный захват

### 4 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину вниз для фокусировки на объекте.

- Когда фотокамера сфокусируется на объекте, экспозиция блокируется (отображаются скорость затвора и значение апертуры), и визирная метка АФ меняет цвет на зеленый.
- Если визирная метка АФ мигает красным, фотокамера не смогла выполнить фокусировку. Попробуйте выполнить фокусировку еще раз.

Визирная метка АФ

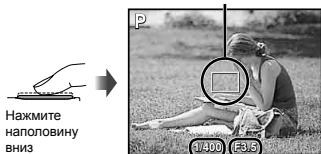

Нажмите наполовину вниз

Выдержка Значение апертуры

! "Фокусировка" (стр. 63)

**5** Для выполнения съемки плавно нажмите кнопку спуска затвора полностью вниз, стараясь при этом не трясти фотокамеру.



Экран обзора изображений

**Для просмотра снимков во время съемки**

Нажатие кнопки позволяет воспроизводить изображения. Чтобы вернуться к съемке, либо нажмите кнопку , либо нажмите кнопку затвора наполовину вниз.


**Выключение фотокамеры**

Нажмите кнопку ON/OFF еще раз.

## Видеосъемка

**1** Нажмите кнопку , чтобы начать запись.

Оставшееся время записи

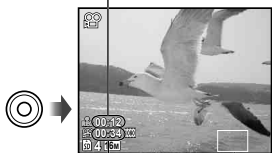

Длина непрерывной записи (стр. 70)

При видеосъемке можно пользоваться эффектами режима съемки. В режимах съемки **3D**, **SCN** (красота), **MAGIC** (сияние) и запись ведется в режиме **P**.

Во время видеосъемки можно делать фотографии. "Съемка фотографий во время записи видео" (стр. 31)

**2** Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись.

Звук также будет записываться.

## Использование увеличения

Поворот рычажка зума регулирует диапазон съемки.

Сторона W      Торона T



Полоса трансфокации





Оптическое увеличение: 24x  
Цифровое увеличение: 4x



**Съемка более крупных фото [Цифровой Зум]**

Тип и степень увеличения можно определить по виду полосы трансфокации. Внешний вид индикатора изменяется в зависимости от выбранных значений параметров [Цифровой Зум] (стр. 42) и [Размер Фото] (стр. 40).

Для параметра [Цифровой Зум] выбрано значение [Откл.]:

Размер изображения	Полоса трансфокации
16М	 Диапазон оптического увеличения
Другое	 Степень увеличения зависит от настроек размера изображения.*1

Для параметра [Цифровой Зум] выбрано значение [Вкл.]:

Размер изображения	Полоса трансфокации
16М	 Диапазон цифрового увеличения
Другое	 Степень увеличения зависит от настроек размера изображения.*1 Диапазон цифрового увеличения

\*1 Если [Размер Фото] меньше полного разрешения, то после достижения максимального оптического увеличения фотокамера автоматически изменяет размер изображения, кадрирует его в соответствии с выбранным [Размер Фото] и входит в диапазон цифрового зума, если [Цифровой Зум] установлен в положение [Вкл.].

❗ Если при съемке полоса трансфокации стала красной, снимок может получиться "зернистым".

## Изменение отображения информации о съемке

Отображение экранной информации можно изменять для наилучшего соответствия ситуации, например, при необходимости четкого изображения на экране или для получения точной композиции при использовании отображения сетки.

## 1 Нажмите $\Delta$ (INFO).

- Отображаемая информация о съемке изменяется в приведенной ниже последовательности при каждом нажатии кнопки. "Дисплей режима съемки" (стр. 11)

Нормальное



Нет информации



Информация о видеозаписи



Подробно



## Чтение гистограммы

Если пикси слишком сильно заполняют рамку, изображение получится в основном белым.

Если пикси слишком сильно заполняют рамку, изображение получится в основном черным.

Зеленая зона на гистограмме показывает распределение яркости относительно центра экрана.



## Просмотр изображений

### 1 Нажмите кнопку [▶].



### 2 Поворачивайте колесико регулятора для выбора изображения.


- Это можно выполнить, нажимая [◀▶].



- ! Продолжайте поворачивать колесико регулятора для быстрого перемещения вперед или назад. Это можно выполнить, удерживая [◀▶].
- ! Можно изменять размер отображения снимка. "Индексный просмотр и просмотр крупным планом" (стр. 23)

## Для воспроизведения звукозаписей

Для воспроизведения звука, записанного со снимком, выберите нужный снимок и нажмите кнопку [OK].

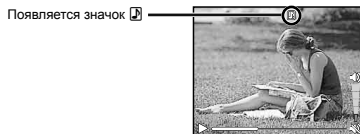

Во время воспроизведения звука

- ! Нажимайте [Δ∇], чтобы отрегулировать громкость.

**Воспроизведение сгруппированных изображений**  
Несколько изображений выводятся в виде группы в зависимости от условий съемки. "Воспроизведение сгруппированных изображений" (стр. 37)



Сгруппированные изображения

## Для воспроизведения видеосъемки

Выберите видеозапись и нажмите кнопку [OK].




Видеоизображение

Во время воспроизведения

- ! Поверните рычажок зума в сторону T, чтобы включить индексный просмотр видеозаписи. Кнопками [Δ∇] [◀▶] выберите кадр, с которого нужно начать просмотр.

<b>Приостановка и возобновление воспроизведения</b>	Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку . Во время паузы, перемотки вперед или назад нажмите кнопку  или , чтобы возобновить воспроизведение.
<b>Перемотка вперед</b>	Нажмите , чтобы перемотать вперед. Снова нажмите , чтобы увеличить скорость перемотки вперед.
<b>Перемещение в обратном направлении</b>	Нажимайте  для перемотки в обратном направлении. Скорость перемотки назад возрастает с каждым нажатием .
<b>Регулировка громкости</b>	Поворачивайте колесико регулятора или используйте   для регулировки громкости.

## Операции во время паузы воспроизведения

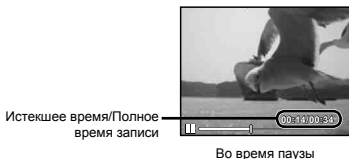

Для остановки воспроизведения видеосъемки нажмите кнопку MENU.

## Удаление изображений во время воспроизведения (Удаление одного снимка)

- 1 Откройте снимок, который нужно удалить, и нажмите .



- 2 Кнопками выберите [Удаление] и нажмите кнопку .

Можно одновременно удалить выбранные или все изображения (стр. 47).

## Индексный просмотр и просмотр крупным планом


Индексный просмотр позволяет быстро выбирать нужное изображение. Просмотр крупным планом (с увеличением до 10x) позволяет проверить детали изображения.

<b>Переход</b>	Для перехода к предыдущему/следующему индексу пользуйтесь кнопками  .
<b>Перемотка вперед и назад по одному кадру<sup>1</sup></b>	Поворачивайте колесико регулятора для перемещения вперед или назад на один кадр. Продолжайте поворачивать колесико регулятора для непрерывного перемещения вперед или назад.
<b>Возобновление воспроизведения</b>	Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку .

## Для управления с помощью

<sup>1</sup> Нажмите или , чтобы выполнить перемотку на один кадр вперед или назад за одно нажатие. Удерживайте кнопку или нажатой, чтобы перемотка вперед или назад была непрерывной.

## 1 Поверните рычажок зума.

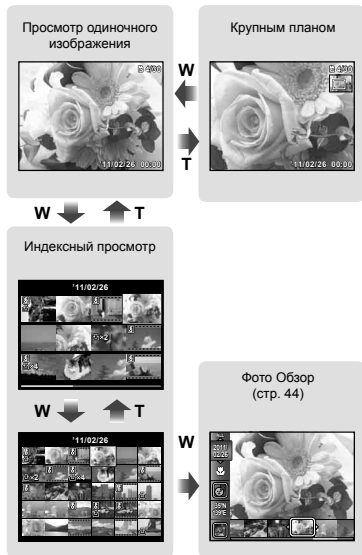

Для выбора изображения при индексном просмотре используйте  $\Delta \nabla \langle \rangle$  для выбора изображения и нажмите кнопку  $\odot$  для отображения выбранного изображения в виде просмотра одиночного изображения.

## Для прокрутки изображения при просмотре крупным планом

Используйте  $\Delta \nabla \langle \rangle$  для перемещения области просмотра.

## Для отключения функции [Фото Обзор]

Кнопками  $\Delta \nabla$  выберите [ALL] и нажмите кнопку  $\odot$ .

## Изменение отображения информации об изображении

Можно изменить настройку информации о съемке, отображаемой на экране.

### 1 Нажмите $\Delta$ (INFO).

- Отображаемая информация об изображении изменяется в приведенной ниже последовательности при каждом нажатии кнопки.

Нормальное



Нет информации



Подробно



! "Чтение гистограммы" (стр. 21)

## Использование подсказок по меню

При нажатии кнопки  $\odot$  в меню настройки отобразится описание выбранного пункта меню.

! "Использование меню" (стр. 5)





# Использование режимов съемки

Для изменения режима съемки

- ! Режим съемки (P, iAUTO, SCN, 3D, X, MAGIC, MR, M) можно изменить, вращая шкалу режимов. "Шкала режимов" (стр. 3)
- ! Установки функции по умолчанию выделены серым

## Съемка с автоматическими установками (режим iAUTO)

Это автоматический режим, в котором фотокамера сама выбирает наиболее подходящий режим для съемки объекта. Условия съемки определяются камерой, и настройки, за исключением некоторых функций, изменить нельзя.

### 1 Выберите режим съемки iAUTO.

Значок меняется в зависимости от сцены, которую автоматически выбирает фотокамера



- ! В некоторых случаях фотокамера не может выбрать желаемый режим съемки.
- ! Когда фотокамера не может определить, какой режим является оптимальным, выбирается режим P.

## Использование наилучшего режима для сцены съемки (режим SCN)

### 1 Выберите режим съемки SCN.



### 2 С помощью <> выберите режим и нажмите кнопку OK для подтверждения.



Значок, который обозначает выбранный режим съемки сцены

- ! В режимах SCN предварительно заданы оптимальные параметры съемки для тех или иных сюжетов. Поэтому в этих режимах нельзя изменить некоторые настройки.

Подменю	Применение
<ul style="list-style-type: none"> <li>! Портрет/В: Красота/</li> <li>! Ландшафт/! Съемка с рук/</li> <li>! Ноч. Съемка*/!</li> <li>! Ночь+Портрет/! Спорт/</li> <li>! В Помещении/</li> <li>! Автопортрет/! Закат*/</li> <li>! Фейерверк*/! Кулинария/</li> <li>! Документы/! Пляж И Снег/</li> <li>! Питомцы - Кошка/</li> <li>! Питомцы - Собака</li> </ul>	<p>Фотокамера делает снимок с использованием оптимальных установок, соответствующих условиям съемки сцены.</p>

\* Если объект затемнен, подавление шума включается автоматически. Это приблизительно в два раза увеличивает время съемки, в течение которого делать другие снимки невозможно.

## Использование режима «В» (Красота)

- Направьте фотокамеру на объект. Проверьте рамку, появляющуюся вокруг лица, обнаруженного камерой, а затем нажмите кнопку затвора для выполнения снимка.
  - Сохраняются как исходное, так и отредактированное изображения.
  - Если ретуширование невозможно, будет сохранен только исходный кадр.
  - [Размер Фото] отретушированного изображения ограничен до [5M] или меньше.

## Съемка со специальными эффектами (режим MAGIC)

Выполните художественную обработку снимка, применив один из специальных эффектов.

- Выберите режим съемки MAGIC.



- С помощью <D> выберите нужный эффект и затем нажмите кнопку [OK] для подтверждения.



Значок, который обозначает выбранный режим MAGIC

Подменю	Вариант
ВОЛШЕБ ФИЛЬТР	1 Поп Арт
	2 Пинхол
	3 Рыбий Глаз
	4 Рисунок
	5 Мягкий Фокус
	6 Панк
	7 Сияние
	8 Акварель

- В режиме MAGIC предварительно заданы оптимальные параметры съемки для тех или иных сюжетов. Поэтому в этих режимах нельзя изменить некоторые настройки.
- Выбранный эффект применяется к видеозаписи. В зависимости от выбранного режима съемки эффект может не применяться.

## Создание панорамных изображений (режим W)

- Выберите режим съемки W.



- Выберите режим кнопками <D>. Для выбора режима [Авто] нажмите кнопку [V]. При выборе режима, отличного от [Авто] нажмите кнопку [OK].



Подменю	Применение
Авто	Изображения автоматически объединяются в панораму, если просто поворачивать фотокамеру в направлении съемки. Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать серию.
Ручная	Фотокамерой снимаются и комбинируются три кадра. Пользователь komponует снимки в соответствии с направляющей рамкой и вручную делает снимки.
PC	Снятые кадры объединяются в панораму с помощью программного обеспечения для компьютера [ib].

### 3 При съемке в режиме [Авто] С помощью $\triangle \nabla \langle \rangle$ выберите угол и нажмите кнопку $\odot$ .

- ! Подробнее об установке [ib] (программного обеспечения) см. в разделе "Зарядка аккумулятора и настройка с помощью компакт-диска, входящего в комплект" (стр. 13).
- ! При выборе настройки [Авто] или [Ручная] для параметра [Размер Фото] (стр. 40) выбирается фиксированное значение 2 Мб или эквивалентное.
- ! Фокус, экспозиция (стр. 20), положение зума (стр. 34) и баланс белого фиксируются по первому кадру.
- ! Вспышка (стр. 32) фиксируется в режиме  $\odot$  (Вспыш.Выкл.).

### Для съемки в режиме [Авто]

- 1 Направьте фотокамеру на точку начала съемки.
  - Используйте  $\triangle \nabla \langle \rangle$  для выбора направления съемки.
- 2 Нажмите на кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку. Медленно поворачивайте фотокамеру в направлении, указанном стрелкой на экране.



Подсказка

- 3 По достижении ограничения на экране съемка автоматически прекратится.
  - Фотокамера автоматически обрабатывает снимки и отображает готовую панораму.
  - Чтобы прервать съемку в процессе, нажмите кнопку спуска затвора или кнопку  $\odot$ . Если фотокамера на какое-то время входит в режим паузы, съемка автоматически прекращается.
- ! Если отображается сообщение "Снимок не создан.", повторите серию.
- ! Для выхода из режима панорамной съемки без сохранения изображения нажмите кнопку MENU.

### Фотосъемка в режиме [Ручная]

- 1 Используйте  $\triangle \nabla \langle \rangle$  для выбора направления, в котором будут комбинироваться кадры.



- 2 Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить съемку первого кадра. Фрагмент первого кадра с белой рамкой отображается на области соединения 1.



- 3 Скомпонуйте следующий снимок так, чтобы область соединения 1 накладывалась на область соединения 2.
- 4 Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить съемку второго кадра.
- ! Нажмите кнопку  $\odot$ , чтобы соединить только два снимка.

- ⑤ Для съемки третьего кадра повторите действия ③ и ④.
- После выполнения съемки третьего кадра фотокамера автоматически обрабатывает кадры, и отображается скомбинированное панорамное изображение.



- ⚠ Для выхода из режима панорамной съемки без сохранения изображения нажмите кнопку **MENU**.

## Фотосъемка в режиме [PC]

- 1 Используйте  $\Delta$   $\nabla$   $\langle$   $\rangle$  для выбора направления, в котором будут комбинироваться кадры.
- 2 Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять первый кадр, а затем направьте фотокамеру на второй кадр. Порядок съемки аналогичен режиму [Ручная].

- ⚠ В режиме панорамной съемки можно сделать не более 10 кадров.

- 3 Повторяйте действия шага ② до тех пор, пока не будут сняты нужные кадры, а затем после завершения нажмите кнопку  $\odot$  или **MENU**.

- ⚠ Подробнее о выполнении панорамных снимков обращайтесь к справочному руководству программного обеспечения для компьютера.

## Съемка 3D изображений (Режим 3D)

В этом режиме 3D изображения снимаются для просмотра на 3D-совместимых устройствах отображения.

- ⚠ Изображения, снятые в 3D, режиме невозможно отображать в 3D виде на мониторе этой фотокамеры.

### 1 Установите режим съемки на 3D.



### 2 Используйте $\langle$ $\rangle$ для выбора опции [Авто] или [Ручная] а затем нажмите кнопку $\odot$ для установки.

Подменю	Описание
Авто	Фотокамера автоматически снимает второй кадр для создания изображения 3D.
Ручная	Вы самостоятельно снимаете второй кадр, чтобы создать изображение 3D, следуя подсказкам на экране.

- ⚠ В зависимости от объекта или ситуации (если расстояние между фотокамерой и объектом слишком маленькое) изображение может не иметь 3D вид.

- ⚠ Угол 3D обзора различается в зависимости от объекта и др.

## Съемка с установкой [Авто]

- 1 Нажмите кнопку спуска затвора для съемки первого кадра.
- 2 Верните фотокамеру в горизонтальное положение. Снимок будет сделан автоматически при наложении объекта съемки на прозрачное изображение на экране.

## Съемка с установкой [Ручная]

- 1 Нажмите кнопку спуска затвора для съемки первого кадра.
  - 2 Перемещайте фотокамеру так же, как в режиме [Авто], чтобы выбрать оптимальное положение, а затем нажмите кнопку спуска затвора.
- ⚠ Образец первого отснятого кадра отобразится на экране. Определите положение в зависимости от кадра.
- ⚠ Для выхода из режима 3D съемки без сохранения изображения нажмите кнопку **MENU**.
- ⚠ Для параметра [Размер Фото] (стр. 40) фиксируется значение **[16:9]**.

- ❗ Значение степени увеличения фиксированное.
- ❗ Значения фокуса, экспозиции и баланса белого фиксируются после съемки первого кадра.
- ❗ Фиксированное значение для вспышки - [☀]Вспл.ш.Выкл.].

## Съемка фотографий с видеозаписью (режим **MR**)

При съемке фотографии одновременно делается видеозапись, включающая предыдущие и последующие события.

- 1 Выберите режим съемки **MR** (фотография с клипом ) .



- 2 Кнопкой **OK** откройте меню функций. Кнопками **Left/Right** выберите длительность съемки и нажмите кнопку **OK**.



Значок указывает на то, что длительность съемки установлена

Подменю	Описание
<b>7B</b>	7 сек / 3 сек
<b>5B</b>	5 сек / 3 сек
<b>3B</b>	3 сек / 3 сек
<b>70</b>	7 сек / 0 сек
<b>50</b>	5 сек / 0 сек
<b>30</b>	3 сек / 0 сек

- ❗ Съемка может оказаться невозможной при следующих условиях: сразу после перехода в этот режим съемки (например, сразу после включения питания) либо сразу же после кадра.
- ❗ Для видеозаписи устанавливается размер изображения [16GA] или [36G].
- ❗ Сохраненные изображения объединяются в группу. "Воспроизведение сгруппированных изображений" (стр. 37)

## Одновременная съемка двух типов изображений (режим **MR**)

- ❗ В режиме **MR** действуют ограничения на размер изображения. В зависимости от настроек размер изображения может изменяться автоматически.

- 1 Выберите режим съемки **MR** (одновременная).



## 2 Кнопками $\triangleleft$ $\triangleright$ выберите режим и нажмите кнопку $\nabla$ .



Подменю	Описание
Мульти-кадровый	Камера одновременно делает два снимка с разным углом: один широкоугольный и один обрезанный.
Мульти-файл	Камера одновременно делает два снимка разного размера.
<b>MAGIC</b> и Оригинал	Камера одновременно делает два снимка, к одному из которых применяется волшебный фильтр.

### Использование режима [Мульти-кадровый]

- 1 Настройте рамку и нажмите кнопку  $\odot$ .
- 2 Установите метку автофокуса на объекте съемки для выбора угла съемки и нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Рамка автоматически определит объект съемки по цвету.



- ⚠ Если выбрано [ $\odot$ ] или [ $\odot$ ], перемещайте рамку кнопками  $\triangle$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$ . Фокусировка будет выполнена в позиции рамки.
- ⚠ Если камере не удалось определить объект, рамка станет красной.
- ⚠ Настройка [Размер Фото] ограничена следующим образом.
 

Фотоснимок L: [**5M**] и менее  
S: [**3M**] и менее

Видео : [**720i**] и менее

### Использование режима [Мульти-файл]

- 1 Выберите размер дополнительного изображения и нажмите кнопку  $\odot$ .
- ⚠ Настройка [Размер Фото] ограничена следующим образом.
 

Фотоснимок Основной: [**2M**] и более  
Дополнительный: [**1M**], [VGA], [CORG]


Видео Основной: [**1080/Normal**] [**720i**]  
Дополнительный: [**360**] [**180**]

### Использование режима [MAGIC и Оригинал]

- 1 Кнопками  $\triangleleft$   $\triangleright$  выберите режим и нажмите кнопку  $\odot$ .
- ⚠ В этом режиме значение параметра [Размер Фото] не может превосходить [**720i**].
- ⚠ При видеозаписи в этом режиме параметры [Сияние] и [Мягкий Фокус] недоступны.

## 3 Делайте снимки.

- Чтобы сделать два снимка с выбранными настройками, нажмите кнопку спуска затвора.
- Чтобы начать запись двух клипов с выбранными настройками, нажмите кнопку  $\odot$ . Нажмите кнопку  $\odot$  еще раз, чтобы остановить запись.
- ⚠ Для съемки с контролем области видеозаписи нажмите несколько раз кнопку  $\Delta$ , чтобы вывести область видеозаписи.

-  Сохраненные изображения отображаются в виде группы (стр. 37)

## ***Съемка фотографий во время записи видео***

---


**1** Выберите режим съемки **P** или **IAUTO**.


---


**2** Нажмите кнопку , чтобы начать запись видео.


---


**3** Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

- Нажмите кнопку  еще раз, чтобы остановить запись.

-  Сохраненные изображения отображаются в виде группы (стр. 37).

-  Фотографии можно использовать в качестве указателя к видеозаписи (стр. 37)

-  Количество возможных фотографий зависит от настройки размера изображения. (стр. 40)

-  Вести съемку можно одновременно с контролем области съемки видеозаписи и фотографии (стр. 21)


# Использование функций съемки

! "Использование меню" (стр. 5)

## Использование вспышки

Можно выбирать функции вспышки для наилучшего соответствия условиям.

**1** Сдвиньте переключатель, чтобы открыть вспышку.

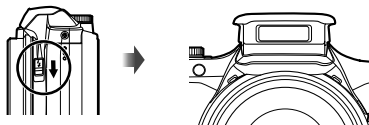

## Выключение вспышки

Нажмите на вспышку, чтобы закрыть ее.

**2** В меню функций выберите опцию вспышки.




**3** Используйте <|> для выбора варианта настройки и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Вариант	Описание
Вспышка Авт	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.
Кр. Глаза	Срабатывает предварительная вспышка для уменьшения эффекта красных глаз на Ваших фотоснимках.
Заполняющая	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.
Вспыш.Выкл.	Вспышка не срабатывает.

## Съемка крупным планом (Макро съемка)

Эта функция позволяет фотокамере выполнять фокусировку и съемку объектов на близком расстоянии.

**1** В меню функций выберите опцию макросъемки.

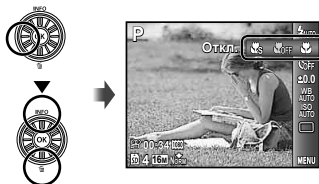



**2** Используйте  $\triangleleft \triangleright$  для выбора варианта настройки и нажмите кнопку  $\odot$  для подтверждения.

Вариант	Описание
Откл.	Режим макро отключен.
Макросъемка	Обеспечивается съемка с расстояния 10 см <sup>1</sup> (40 см <sup>2</sup> ) до объекта.
Супермакро <sup>3</sup>	Позволяет снимать объекты с расстояния до 3 см дюйма.

<sup>1</sup> При крайнем широкоугольном положении зума (W).

<sup>2</sup> При крайнем телефотографическом положении зума (W).


<sup>3</sup> Увеличение автоматически фиксируется.

! Невозможно установить вспышку (стр. 32) и зум (стр. 20), если выбрана опция  $\sqrt{3}$  Супермакро (стр. 33).

## Использование таймера автоспуска

После нажатия кнопки спуска затвора полностью вниз съемка выполняется после истечения временной задержки.

**1** В меню функций выберите опцию таймера автоспуска.

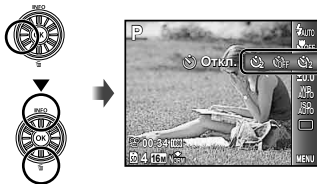

**2** Используйте  $\triangleleft \triangleright$  для выбора варианта настройки и нажмите кнопку  $\odot$  для подтверждения.

Вариант	Описание
$\odot$ Откл.	Автоспуск отключен.
$\odot$ 12 сек	Лампа таймера автоспуска включается приблиз. на 10 секунд, а затем мигает приблиз. 2 секунды, а после этого выполняется снимок.
$\odot$ 2 сек	Лампа таймера автоспуска мигает приблизительно 2 секунды, затем выполняется съемка.
$\odot$ Авто спуск <sup>1</sup>	Когда Ваше домашнее животное (кошка или собака) поворачивает голову в направлении фотокамеры, распознается его морда и автоматически выполняется съемка.

<sup>1</sup> [Авто спуск] отображается, только когда режим **SCN** установлен на  $\sqrt{3}$  или  $\sqrt{4}$ .

! Съемка с таймером автоспуска автоматически отменяется после выполнения снимка.

Для отмены таймера автоспуска после начала его работы Нажмите кнопку MENU.

## Регулировка яркости (Компенсация экспозиции)

Стандартную яркость (подходящую экспозицию), установленную фотокамерой на основании режима съемки (кроме режима [АУТО]) можно отрегулировать ярче или темнее для получения нужного снимка.

**1** В меню функций выберите опцию компенсации экспозиции.




**2** Используйте  $\triangleleft \triangleright$  для выбора нужной яркости изображения и нажмите кнопку  $\odot$ .

## Регулировка баланса белого (Баланс белого)

Для получения более естественной цветопередачи выберите опцию баланса белого, наиболее подходящую для данного сюжета.

### 1 В меню функций выберите опцию баланса белого.

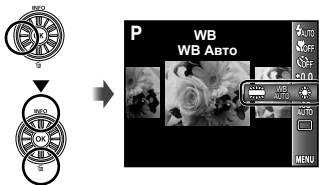


### 2 Используйте <Left><Right> для выбора варианта настройки и нажмите кнопку <OK> для подтверждения.

Вариант	Описание
WB Авто	Фотокамера автоматически регулирует баланс белого в соответствии со сценой съемки.
	Для съемки вне помещения при чистом небе
	Для съемки вне помещения при облачном небе.
	Для съемки при освещении лампами накаливания.
	Для съемки при освещении флуоресцентными лампами белого света.

## Выбор чувствительности ISO

### 1 В меню функций выберите опцию ISO.

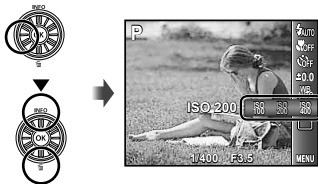

### 2 Используйте <Left><Right> для выбора варианта настройки и нажмите кнопку <OK> для подтверждения.

Вариант	Описание
ISO Авто	Фотокамера автоматически регулирует чувствительность в соответствии со сценой съемки.
High ISO Авто	Фотокамера автоматически настраивается на более высокую чувствительность по сравнению с опцией [ISO Авто] для уменьшения размытости, вызванной дрожанием фотокамеры и перемещением объекта.
Значение	Чувствительность ISO фиксируется на выбранном значении.

Аббревиатура ISO расшифровывается как International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации). Стандарты ISO определяют чувствительность цифровых фотокамер и пленки в обозначениях вроде "ISO 100", которые используются для маркировки чувствительности.

Меньшие значения ISO соответствуют более низкой чувствительности, и резкие снимки можно получить только в условиях хорошей освещенности. Большие значения обозначают большую чувствительность, соответственно съемку можно вести с короткой выдержкой даже в условиях плохой освещенности. Однако при высокой чувствительности на снимках появляется шум, который придает изображению зернистость.

## Последовательная съемка (Drive)

Выполняется последовательная съемка изображений при удерживании вниз кнопки спуска затвора.

- 1 В меню функций выберите опцию последовательной съемки.



Вариант	Описание
	При каждом нажатии кнопки спуска затвора осуществляется съемка одного кадра.
	Выполняется съемка серии кадров со скоростью 1,7 кадр/с.
	Выполняется съемка серии кадров (не более 5) со скоростью 7 кадр/с.
	Выполняется съемка серии кадров (не более 70) со скоростью 15 кадр/с.
	При удерживании кнопки спуска затвора выполняется съемка до 16 кадров с одинаковым интервалом.

- ! При выборе любых настроек, кроме , значения фокуса, экспозиции и баланса белого фиксируются после съемки первого кадра.
- ! В режимах или значение параметра [Размер Фото] не может превышать **[5M]**, а для чувствительности ISO устанавливается значение [ISO Авто].
- ! Если выбран режим, отличный от , для вспышки принудительно устанавливается значение **[Вспыш. Выкл.]**.
- ! В режимах и цифровое увеличение недоступно.



# Использование функций воспроизведения

## **Воспроизведение панорамных снимков**

Панорамные снимки, которые были склеены вместе с помощью функции [Авто] или [Ручная], можно прокручивать для просмотра.

❗ "Создание панорамных изображений (Режим [P])" (стр. 26)

**1** Во время воспроизведения выберите панорамный снимок.

❗ "Просмотр изображений" (стр. 22)



**2** Нажмите кнопку [OK].



Текущая область просмотра

**Для управления воспроизведением панорамных снимков**

**Приближение/Удаление:** Нажмите кнопку [OK] для паузы воспроизведения. Затем поверните рычажок зума для увеличения/уменьшения изображения.

**Направление воспроизведения:** Нажмите  $\Delta$   $\nabla$   $\langle$   $\rangle$  для паузы воспроизведения и прокрутки изображения в направлении нажимаемой кнопки.

**Пауза:** Нажмите кнопку [OK].

**Возобновление кадрового просмотра:** Нажмите кнопку [OK].

**Прекращение просмотра:** Нажмите кнопку MENU.

## **Воспроизведение снимков 3D**

Изображения формата 3D, снятые этой фотокамерой, можно воспроизводить на 3D-совместимых устройствах, подсоединенных к фотокамере кабелем HDMI (приобретается отдельно).

❗ "Съемка изображений формата 3D (режим 3D)" (стр. 28)

❗ Перед воспроизведением изображений 3D внимательно прочитайте руководство по эксплуатации 3D-совместимого устройства.

**1** Подсоедините 3D-совместимое устройство к фотокамере с помощью кабеля HDMI.

❗ Подробнее о подключении и настройке см. в разделе "Подключение с помощью кабеля HDMI" (стр. 53)

**2** С помощью колесика регулятора или  $\langle$   $\rangle$  выберите [3D Шоу] и нажмите кнопку [OK].




**3** С помощью колесика регулятора или  $\langle$   $\rangle$  выберите изображение 3D, которое нужно воспроизвести, и нажмите кнопку [OK].



- ! Чтобы запустить слайдшоу, нажмите кнопку **MENU**. Чтобы остановить слайдшоу, нажмите кнопку **MENU** или **⏻**.
- ! Изображения 3D включают в себя файлы JPEG и MPO. Если какие-либо из этих файлов были удалены на компьютере, воспроизвести изображения 3D будет невозможно.

## Воспроизведение сгруппированных изображений

В зависимости от настроек снимки во время воспроизведения выводятся в виде группы. Для сгруппированных изображений доступно несколько операций: просмотр, удаление изображений по одному или группой.

Страница T 	Открытие (кроме изображений  ). • Выберите нужный снимок и нажмите кнопку <b>⏻</b> , чтобы вывести на экран изображение. • Нажимайте кнопки <b>&lt;D&gt;</b> для перехода к предыдущему/следующему кадру.
Кнопка <b>⏻</b>	Воспроизведение/пауза.
	Регулировка уровня звука при просмотре изображений со звуком.

- ! При удалении группового снимка будут удалены все изображения группы. Если некоторые изображения из группы нужно сохранить, раскройте группу и защитите нужные изображения.

## Снимки, сделанные последовательно

- Снимки, сделанные последовательно, воспроизводятся автоматически.
- Их можно просмотреть в индексном виде.



Снимки, сделанные последовательно

## (фотография с видеозаписью)

- Воспроизводятся фотография и видеозапись.



## Видеозапись с фотографиями

- Воспроизводятся видеозапись и фотографии.
- Их можно просмотреть в индексном виде.
- Приостановите просмотр и поверните рычажок зума в сторону W, чтобы вывести фотографии в виде указателя к видеозаписи. Выберите фотографию и нажмите кнопку **⏻**, чтобы просмотреть видеозапись с этой точки.



Видеозапись с фотографиями

## MR (одновременная)

- Воспроизводятся снимки.
- Снимки можно раскрыть и вывести рядом.
- Для переключения между изображениями поверните рычажок зума во время просмотра.



Фотоснимки





Видеоизображение







Просмотр видеозаписей

## Меню для функций съёмки

 Установки по умолчанию функции выделены серым .



### Сброс функций съёмки на установки по умолчанию [Сброс]


 (Меню съёмки 1) ► Сброс

Подменю 2	Применение
Да	Выполняет сброс следующих функций меню к настройкам по умолчанию. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вспышка (стр. 32)</li> <li>• Макро (стр. 32)</li> <li>• Таймер автоспуска (стр. 33)</li> <li>• Компенсация экспозиции (стр. 33)</li> <li>• Баланс белого (стр. 34)</li> <li>• ISO (стр. 34)</li> <li>• Drive (стр. 35)</li> <li>• Функции меню в [, , ] (стр. 39 - 43)</li> </ul>
Нет	Текущие настройки не изменяются.

## Выбор качества изображения для фотоснимков [Размер Фото/Сжатие]

 (Меню съемки 1) ► Размер Фото/Сжатие


Подменю 1	Подменю 2	Применение
Размер фото	16M (4608x3456)	Подходит для печати формата больше А3 (11x17 дюймов).
	8M (3264x2448)	Подходит для печати в формате вплоть до А3 (11x17 дюймов).
	5M (2560x1920)	Подходит для печати формата А4 (8,5x11 дюймов).
	3M (2048x1536)	Подходит для печати в формате вплоть до А4 (8,5x11 дюймов).
	2M (1600x1200)	Подходит для печати формата А5 (5x7 дюймов).
	1M (1280x960)	Подходит для печати в формате открытки.
	VGA (640x480)	Подходит для просмотра снимков на телевизоре, отправки по e-mail и размещения в Интернет.
	16:9  (4608x2592)	Подходит для просмотра фото на широкоэкранных ТВ и для печати формата А3 или 11"x17".
	16:9  (1920x1080)	Подходит для просмотра фото на широкоэкранных ТВ и для печати форматом А5 или 5"x7".
Сжатие	Наилучшее	Съемка с высоким качеством.
	Нормальное	Съемка с обычным качеством.

 "Количество сохраняемых снимков (фотоснимки)/Длина непрерывной записи (видео) во внутренней памяти и на картах памяти" (стр. 69, 70)

## Выбор качества изображения для видеозаписи [Размер Фото/Кач-Во Изобр.]

 (Меню видеосъемки) ► Размер Фото/Кач-Во Изобр.

Подменю 1	Подменю 2	Применение
Размер фото	1080P	Выберите качество изображения, основываясь на размере изображения и частоте кадров.
	720P	
	360P	
	180P	
	VGA (640x480) QVGA (320x240)	
Качество изображения	Наилучшее/Нормально	Значение [Наилучшее] доступно в режиме [1080P]. Запись изображения с максимально высоким качеством.



 "Количество сохраняемых снимков (фотоснимки)/Длина непрерывной записи (видео) во внутренней памяти и на картах памяти" (стр. 69, 70)




## Подсветка объекта на фоне [Осв. Теней]

 (Меню съемки 1) ► Осв. Теней

Подменю 2	Применение
Авто	Включается автоматически при выборе совместимого режима съемки.
Откл.	Эффект не применяется.
Вкл.	Съемка с автоматическим усилением подсветки в более темных областях.

 При установке в положение [Авто] или [Вкл.] опция [ESP/] (стр. 41) автоматически фиксируется на [ESP].

## Выбор области фокусировки [Реж.Автофок.]





 (Меню съемки 1) ► Реж.Автофок.

Подменю 2	Применение
Лица/ESP <sup>1</sup>	Фокусировка фотокамеры выполняется автоматически. (Если обнаружено лицо, оно закрывается в белую рамку <sup>1</sup> ; при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и выполненной фокусировке фотокамеры рамка становится зеленой <sup>2</sup> . Если лицо не обнаружено, фотокамера выбирает объект в рамке и выполняет автоматическую фокусировку.)
Точ.Замер	Фокусировка фотокамеры на объекте, отмеченном меткой АФ.
Следящий АФ	Камера автоматически отслеживает объект и непрерывно фокусируется на нем.

<sup>1</sup> Для некоторых объектов рамка может не появляться или для ее появления может потребоваться некоторое время.


<sup>2</sup> Если рамка мигает красным, фотокамера не может выполнить фокусировку. Попробуйте заново выполнить фокусировку на объект.


## Непрерывная фокусировка на объекте (Следящий АФ)

- 1 Удерживайте фотокамеру так, чтобы метка АФ была совмещена с объектом съемки, и нажмите кнопку .
  - 2 После распознавания объекта камера будет автоматически отслеживать объект с помощью метки автофокусировки и непрерывно фокусироваться на нем.
  - 3 Чтобы отменить слежение, нажмите кнопку .
-  При съемке некоторых объектов, а также при некоторых условиях съемки камере не удается сфокусироваться на объекте или отследить его движение.
-  Если камере не удалось отследить движение объекта, метка автофокусировки станет красной.


## Выбор диапазона измерения яркости [ESP/]

 (Меню съемки 1) ► ESP/


Подменю 2	Применение
ESP	Выполняет съемку для получения сбалансированной яркости по всему экрану (Отдельно измеряет яркость в центральной и окружающих областях экрана).
 (пятно)	Выполняет съемку объекта в центре при наличии задней подсветки (измеряет яркость в центре экрана).

 При установке в положение [ESP] центральная часть может выглядеть темной, когда выполняется съемка при сильном контром свете.



## Съемка с увеличениями, превышающими оптическое увеличение [Цифровой Зум]

 (Меню съемки 1) ► Цифровой Зум

Подменю 2	Применение
Откл.	Отключить цифровой зум.
Вкл.	Включить цифровой зум.

- ❗ Функция [Цифровой Зум] недоступна, когда выбран режим  Супермакро] (стр. 33).
- ❗ Настройка, выбранная для функции [Цифровой Зум], влияет на вид полосы трансфокации. "Съемка более крупных фото" (стр. 20)

## Уменьшение размытости, вызванной дрожанием фотокамеры во время съемки [Стабилизация] (фотоснимки)/ [Стаб. Видео] (видеозапись)


 (Меню съемки 2) ► Стабилизация (фотоснимки)/  (Меню видеосъемки) ► Стаб. Видео (видеозапись)

Подменю 2	Применение
Откл.	Режим стабилизации отключен. Это значение рекомендуется выбирать в тех случаях, когда съемка выполняется фотокамерой, установленной на штативе или на устойчивой поверхности.
Вкл.	Включается стабилизация изображения.

- ❗ Когда для режима [Стабилизация] (фотоснимки) выбрана настройка [Вкл.], при нажатии на кнопку спуска затвора изнутри камеры может быть слышен шум.
- ❗ Если фотокамера испытывает значительные колебания, стабилизировать изображения не всегда удастся.

- ❗ При съемке с очень большой выдержкой, например, при ночной съемке, функция [Стабилизация] (фотоснимки) может быть неэффективной.

## Использование дополнительной подсветки при съемке темных объектов [Подсветка АФ]

 (Меню съемки 2) ► Подсветка АФ

Подменю 2	Применение
Откл.	Подсветка АФ не используется.
Вкл.	При нажатии кнопки спуска затвора до середины включается подсветка АФ, что облегчает наведение фокуса.



## Просмотр изображения непосредственно после съемки [Пром.Зап.]

 (Меню съемки 2) ► Пром.Зап.

Подменю 2	Применение
Откл.	Записанное изображение не отображается. Это позволяет пользователю подготовиться к следующему снимку, отслеживая объект на мониторе после выполнения съемки.
Вкл.	Отображается записанное изображение. Это позволяет пользователю выполнить быструю проверку только что снятого изображения.


## Автоматический поворот снимков вертикальной ориентации во время просмотра [Ориентация]

 (Меню съемки 2) ► Ориентация


- ❗ Во время съемки автоматически применяется настройка [ ] (стр. 48) в меню просмотра.
- ❗ Функция может работать некорректно, если фотокамера во время съемки была направлена вверх или вниз.

Подменю 2	Применение
Откл.	Информация о вертикальном/горизонтальном положении фотокамеры во время съемки не сохраняется. Снимки с вертикальной ориентацией во время просмотра не поворачиваются.
Вкл.	Информация о вертикальном/горизонтальном положении фотокамеры во время съемки сохраняется. Снимки автоматически поворачиваются во время просмотра.

## Отображение подсказок по значкам [Гид По Иконкам]

 (Меню съемки 2) ► Гид По Иконкам

Подменю 2	Применение
Откл.	Подсказки по значкам не отображаются.
Вкл.	Описание выбранного значка отображается после выбора режима съемки или значка из меню функций съемки (поместите курсор на значок, через некоторое время откроется подсказка).

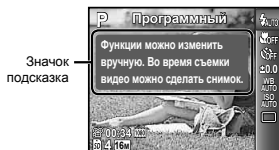



## Наложение даты съемки [Штамп Даты]

 (Меню съемки 2) ► Штамп Даты

Подменю 2	Применение
Откл.	Без наложения даты.
Вкл.	На новых снимках будет указана дата съемки.

- ❗ Если дата и время не установлены, функция [Штамп Даты] неактивна. “Дата, время, часовой пояс и язык” (стр. 17)
- ❗ Штамп даты нельзя удалить.
- ❗ Функция [Штамп Даты] недоступна в режимах [Панорама] и [3D].

## Запись звука во время видеосъемки [ ]


 (Меню видеосъемки) ► 

Подменю 2	Применение
Откл.	Звук не записывается.
Вкл.	Записывается звук.

## Меню для функций воспроизведения, редактирования и печати



- ! Установки по умолчанию функции выделены серым .
- ! Перед использованием некоторых функций необходимо создать данные с помощью программного обеспечения для компьютера [ib].
- ! Подробнее об использовании программного обеспечения для компьютера [ib] обратитесь см. в справочном руководстве программного обеспечения.
- ! Подробнее об установке [ib] (программного обеспечения) см. в разделе "Настройка с помощью компакт-диска, входящего в комплект" (стр. 13).

### Автоматическое воспроизведение снимков [Слайдшоу]


 (Меню просмотра) ► Слайдшоу

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Слайд	Все/ Событие/ Коллекция <sup>1</sup>	Выбор содержания, которое включается в слайд-шоу.
АУДИО-ФОН	Откл./ Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	Выбор вариантов фоновой музыки.
Тип	Стандарт/ Затемнение/ Масштаб	Выбор типа эффекта перехода, используемого между слайдами.
Старт	—	Запуск слайд-шоу.

<sup>1</sup> Можно воспроизвести [Коллекцию], созданную с помощью [ib] (программного обеспечения) и импортированную с компьютера.







- ! Во время слайдшоу нажмите , чтобы перейти к следующему кадру, или , чтобы перейти к предыдущему кадру.

### Поиск изображений и воспроизведение соответствующих изображений [Фото Обзор]




 (Меню просмотра) ► Фото Обзор

С помощью функции [Фото Обзор] можно выполнять поиск связанных друг с другом изображений и воспроизводить их, задав сходные элементы в качестве параметров поиска.

### Для запуска функции [Фото Обзор]

Нажмите кнопку  для запуска функции [Фото Обзор]. Когда связанный пункт отображаемого изображения выбран с помощью  , изображения, связанные с пунктом, отображаются в нижней части монитора. Используйте   для отображения изображения. Чтобы выбрать сходный элемент, отсутствующий в списке, нажмите кнопку  во время выбора элемента.

### Для отключения функции [Фото Обзор]

Чтобы отключить функцию [Фото Обзор], сначала с помощью кнопок   выберите [ALL], а затем нажмите кнопку .



Изображения, соответствующие связанным пунктам

## Использование программного обеспечения компьютера [ib] и импортирование данных на фотокамеру

- ! Подробнее об использовании программного обеспечения для компьютера [ib] обратитесь см. в справочном руководстве программного обеспечения.
- ! Программное обеспечение [ib] может работать некорректно со снимками, обработанными с помощью других приложений.
- ! Следующие функции [Фото Обзор] доступны для снимков, созданных с помощью программного обеспечения [ib] и импортированных в фотокамеру. В качестве параметров поиска можно добавить информацию о людях или месте съемки, а также новые коллекции.

## Изменение размера изображения [S/M]

[M] (Меню просмотра) ► Редакт. ► [S/M]

Подменю 3	Применение
VGA 640 x 480	Сохраняет изображение высокого разрешения как отдельное изображение с меньшим размером для прикрепления к сообщениям электронной почты и для других применений.
QVGA 320 x 240	

- 1 Используйте <D>, чтобы выбрать изображение.
- 2 Выберите размер изображения с помощью кнопок Δ ∇ и нажмите кнопку [M].
  - После изменения размера изображения можно сохранить как отдельный снимок.

## Кадрирование изображений [C/P]

[M] (Меню просмотра) ► Редакт. ► [C/P]

- 1 Используйте <D> для выбора изображения и нажмите кнопку [M].
- 2 Используйте рычажок зума для выбора размера обрезанного кадра и используйте Δ ∇ <D> для перемещения кадра.




- 3 После выбора области для обрезки нажмите кнопку [M].
  - Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.

## Добавление звука к неподвижным изображениям [U]

[M] (Меню просмотра) ► Редакт. ► [U]

- 1 Используйте <D>, чтобы выбрать изображение.
- 2 Направьте микрофон в направлении источника звука.

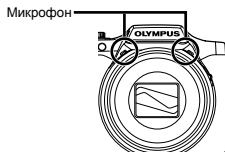

- 3 Нажмите кнопку [M].
  - Начинается запись.
  - Фотокамера добавляет (записывает) звук в течение приближ. 4 секунд во время воспроизведения изображения.

## Ретуширование кожи и глаз [Визаж]

▶ (Меню просмотра) ▶ Редакт. ▶ Визаж


⚠ Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.

Подменю 3	Подменю 4	Применение
Все	—	[Чистая Кожа], [Блеск В Глазах] и [Контур Глаз] применяются одновременно.
Чистая Кожа	Слабо/ Средн/Сильн	Делает кожу гладкой и полупрозрачной. Выберите один из 3 эффектов.
Блеск В Глазах	—	Усиление контрастности глаз.
Контур Глаз	—	Увеличение глаз объекта.

- Выберите режим коррективов с помощью кнопки  $\Delta \nabla$  и нажмите кнопку  $\odot$ .
- С помощью  $\triangleleft \triangleright$  выберите изображение для ретуширования и нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Ретушированное изображение сохраняется как отдельное изображение.

### При выборе [Чистая Кожа]

С помощью  $\Delta \nabla$  выберите уровень ретуши и нажмите кнопку  $\odot$ .

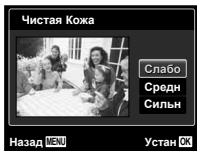

## Повышение яркости областей, затененных в результате контрового света или по другим причинам [Осв. Теней]

▶ (Меню просмотра) ▶ Редакт. ▶ Осв. Теней

- Используйте  $\triangleleft \triangleright$  для выбора изображения и нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.
- ⚠ Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.
- ⚠ Процесс ретуширования может понизить разрешение изображения.

## Ретуширование красных глаз при съемке со вспышкой [Убр. Кр.Глаз]

▶ (Меню просмотра) ▶ Редакт. ▶ Убр. Кр.Глаз

- Используйте  $\triangleleft \triangleright$  для выбора изображения и нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.
- ⚠ Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.
- ⚠ Процесс ретуширования может понизить разрешение изображения.

## Сохранение стоп-кадров из видеозаписей [Стоп-кадр]

▶ (Меню просмотра) ▶ Редакт. ▶

Стоп-кадр

- Кнопками  $\triangleleft \triangleright$  выберите видеозапись и нажмите кнопку  $\odot$ .
- Кнопками  $\triangleleft \triangleright$  выберите нужный кадр и нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Выбранный кадр будет сохранен в виде фотоснимка.

## Обрезка длинных видеозаписей [Обрезка видео]

▶ (Меню просмотра) ▶ Редакт. ▶ Обрезка видео

- ① Кнопками ◀▶ выберите видеозапись и нажмите кнопку ⊕.

Подменю 2	Применение
Нов. Файл	Сохранение обрезанной видеозаписи в новом файле.
Перезапись	Замена исходного файла обрезанным.

- ② Кнопками ◀▶ выберите кадр, с которого нужно обрезать видеозапись, и нажмите кнопку ⊕.
- ③ Кнопками ◀▶ выберите кадр, до которого нужно обрезать видеозапись, и нажмите кнопку ⊕.

- ④ Кнопками △▽ выберите [Удаление] и нажмите кнопку ⊕.

- Для отмены обрезки выберите [Отмена].

- ! Видеозаписи обрезаются по секундам. Длина видеозаписи автоматически регулируется таким образом, чтобы включить начальный и конечный кадры.

## Редактирование видеозаписей в группе

- ① Раскройте нужную группу.  
"Воспроизведение сгруппированных изображений"  
(стр. 37)

- ② Кнопками ◀▶ выберите видеозапись и нажмите кнопку ⊕.

- Если в группе две видеозаписи, и группа не раскрыта, будут обрезаны обе видеозаписи.
- Если группа открыта и для редактирования выбрана нужная видеозапись, после редактирования ее можно будет сохранить как [Нов. Файл].

## Удаление изображений [Удаление]

▶ (Меню просмотра) ▶ Удаление

Подменю 2	Применение
Удал.Все	Все изображения на внутренней памяти или на карте памяти стираются.
Выб. Фото	Изображения индивидуально выбираются и удаляются.
Удаление	Удаляет отображаемый снимок.
Удалить группу	Удаляются все изображения в группе (стр. 37)

- ! При удалении снимков из встроенной памяти не вставляйте карту в фотокамеру.


- ! Защищенные изображения удалить невозможно.

## Для выбора и удаления изображений по одному [Выб. Фото]

- ① Кнопками △▽ выберите [Выб. Фото] и нажмите кнопку ⊕.

- ② Используйте ◀▶ для выбора изображения, которое нужно удалить, и нажмите кнопку ⊕ для добавления к изображению метки ✓.

- Поверните рычажок зума в сторону W, чтобы включить индексный просмотр. Изображения можно быстро выбрать с помощью △▽◀▶. Поверните рычажок зума в сторону T, чтобы вернуться к кадровому просмотру.

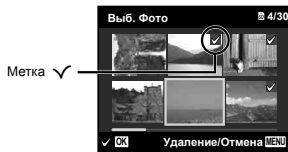





- Повторяйте действия пункта ② для выбора изображений, которые нужно удалить, а затем нажмите кнопку **MENU** для удаления выбранных изображений.
- Кнопками  $\Delta$   $\nabla$  выберите [Да] и нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Изображения с меткой  $\checkmark$  удаляются.

### Для удаления всех изображений [Удал. Все]



- Кнопками  $\Delta$   $\nabla$  выберите [Удал.Все] и нажмите кнопку  $\odot$ .
- Кнопками  $\Delta$   $\nabla$  выберите [Да] и нажмите кнопку  $\odot$ .


### Сохранение установок печати в данных изображения [Настр. Печати]

 (Меню просмотра)  Настр. Печати

-  “Настройки печати (DPOF)” (стр. 59)
-  Настройки печати можно устанавливать только для фотоснимков, сохраненных на карте.


### Защита изображений [δ]


 (Меню просмотра) 

-  Защищенные изображения нельзя удалить с помощью функций [Удаление] (стр. 23, 47), [Выб. Фото] (стр. 47), [Удалить группу] (стр. 47) и [Удал. Все] (стр. 47), однако все изображения удаляются при использовании функций [Формат.]/[Формат.] (стр. 49).
- Используйте  $\triangleleft \triangleright$ , чтобы выбрать изображение.
- Нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Нажмите кнопку  $\odot$  снова, чтобы отменить настройку.

- В случае необходимости повторите действия пунктов ① и ② для защиты других изображений и нажмите кнопку **MENU**.

### Поворот изображений [↻]

 (Меню просмотра) 

- Используйте  $\triangleleft \triangleright$ , чтобы выбрать изображение.
- Нажмите кнопку  $\odot$ , чтобы повернуть изображение.
- В случае необходимости повторите действия пунктов ① и ② для выполнения настроек для других изображений и нажмите кнопку **MENU**.
-  Новое положение снимка сохраняется даже после выключения питания.



## Меню для других настроек фотокамеры

! Установки по умолчанию функции выделены серым .

### Полное удаление данных [Формат.]/ [Формат.]

Y1 (Настройки 1) ► Формат./Формат.

- ! Перед выполнением форматирования проверьте, не остались ли во внутренней памяти или на карте памяти важные данные.
- ! Перед использованием новой карты или карты, которые использовались в других фотокамерах или компьютерах, необходимо отформатировать в этой фотокамере.
- ! Перед форматированием внутренней памяти обязательно извлеките карту.

Подменю 2	Применение
Да	Полностью удаляет данные изображений на внутренней памяти или карте (включая защищенные изображения).
Нет	Отмена форматирования.

### Копирование изображений с внутренней памяти на карту памяти [Резерв.]

Y1 (Настройки 1) ► Резерв.

Подменю 2	Применение
Да	Скопируйте изображения с внутренней памяти на карту.
Нет	Отмена резервного копирования.

- ! Копирование данных занимает некоторое время. Перед началом резервного копирования проверьте, достаточно ли заряжен аккумулятор.

### Использование карты Eye-Fi [Eye-Fi]

Y1 (Настройки 1) ► Eye-Fi

Подменю 2	Применение
Откл.	Отмена передачи Eye-Fi.
Вкл.	Разрешение передачи Eye-Fi.

- ! При использовании карты Eye-Fi внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации карты и выполняйте содержащиеся в нем инструкции.
- ! Используйте карту Eye-Fi в соответствии с законодательством и нормами страны, в которой используется фотокамера.
- ! В таких местах, как, например, самолеты, где действие Eye-Fi запрещено, извлеките карту памяти Eye-Fi из камеры или установите опцию [Eye-Fi] в положение [Откл.].
- ! Эта фотокамера не поддерживает режим Endless карты Eye-Fi.

## Выбор способа подключения к другим устройствам [USB Соединение]

У1 (Настройки 1) ► USB Соединение

Подменю 2	Применение
Авто	Когда фотокамера подключается к другому устройству, отображается экран выбора способа настройки.
Хранение	Выберите при подсоединении фотокамеры к компьютеру через запоминающее устройство.
МТР	Выберите при переносе изображений без использования программного обеспечения [ib] в Windows Vista/Windows 7.
Печать	Выберите для подключения к принтеру, совместимому с PictBridge.

### Требования к системе

Windows : Windows XP Home Edition/  
Professional (SP1 или более  
поздняя версия)/  
Vista/Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3 или более поздняя

❗ При использовании ОС, отличной от Windows XP (SP2 или более поздняя версия)/Windows Vista/Windows 7 установите в положение [Хранение].

❗ Даже если компьютер имеет порты USB, правильное функционирование не гарантируется в следующих случаях.

- Компьютеры с портами USB, установленными с использованием карты расширения и т.д.
- Компьютеры с ОС, установленной не на заводе-изготовителе, а также компьютеры "домашней" сборки.

## Включение фотокамеры с помощью кнопки [ ] [ ] Вкл

У2 (Настройки 1) ► Вкл

Подменю 2	Применение
Нет	Фотокамера не включена. Для включения фотокамеры нажмите кнопку <b>ON/OFF</b> .
Да	Нажмите и удерживайте кнопку [ ], чтобы включить фотокамеру в режиме просмотра.

## Выбор экрана заставки, отображаемого при включении [Настр. Вкл.]

У1 (Настройки 1) ► Настр. Вкл.

Подменю 2	Применение
Откл.	Заставка не отображается.
Вкл.	При включении фотокамеры отображается экран заставки.


## Выбор звуковых сигналов фотокамеры и громкость [Настр. Звука]

⌚ (Настройки 1) ▶ Настр. Звука

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Тип звукового сигнала	1/2/3	Выбор звуковых сигналов фотокамеры (рабочие сигналы, звук спуска затвора и предупреждающие сигналы).
<input checked="" type="checkbox"/> Громкость	0/1/2/3/4/5	Регулирует громкость воспроизведения изображения.
Громкость	0/1/2/3/4/5	Выбор громкости рабочих сигналов фотокамеры.

## Сброс названий файлов изображений [Имя Файла]

⌚ (Настройки 2) ▶ Имя Файла

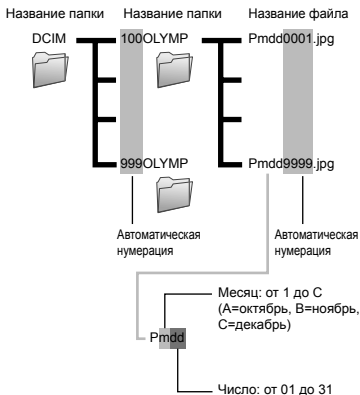

Подменю 2	Применение
Сброс	Сбрасывает последовательный номер для названия папки и названия файла при каждом вставлении новой карты памяти. <sup>11</sup> Это полезно для группировки изображений по отдельным картам памяти.
Авто	Даже когда вставляется новая карта памяти, продолжается нумерация для названия папки и названия файла с предыдущей карты памяти. Это полезно для управления названиями папок и названиями файлов всех изображений с последовательной нумерацией.


<sup>11</sup> Номер папки снова устанавливается 100, а номер файла снова устанавливается 0001.

## Настройка функции обработки изображений [Pixel Mapping]

У2 (Настройки 2) ► Pixel Mapping

- ❗ Эта функция уже настроена при поставке с завода-изготовителя, и поэтому нет необходимости в ее регулировке непосредственно после приобретения. Рекомендуемая периодичность – раз в год.
- ❗ Для оптимальных результатов перед выполнением преобразования пикселей подождите не менее одной минуты после съемки или просмотра изображений. Если во время преобразования пикселей фотокамера выключается, обязательно снова включите ее.

### Чтобы настроить функцию обработки изображений

Нажмите кнопку  при отображении опции [Старт] (Подменю 2).

- Начнется проверка и настройка функции обработки изображений.

## Воспроизведение изображений на телевизоре [Тв Выход]

У2 (Настройки 2) ► Тв Выход

- ❗ Система телевизионных видеосигналов различается в зависимости от стран и регионов. Перед просмотром изображений с фотокамеры на Вашем телевизоре выберите видеовыход в соответствии с типом видеосигнала Вашего телевизора.




Подменю 2	Подменю 3	Применение
Видеовыход	NTSC	Подсоединение фотокамеры к телевизору в Северной Америке, Тайване, Корее, Японии и т.д.
	PAL	Подсоединение фотокамеры к телевизору в европейских странах, Китае и т.д.
HDMI Выход	480p/576p, 720p, 1080i	Установите приоритетный формат сигнала. Если настройки телевизора с ним не совпадают, формат сигнала изменится автоматически.
HDMI Упр.	Откл.	Управляйте с помощью фотокамеры.
	Вкл.	Управляйте с помощью пульта ДУ телевизора.

- ❗ Настройки изготовителя по умолчанию различаются в зависимости от места продажи фотокамеры.

## Регулировка яркости монитора [MON]

У2 (Настройки 2) ► 

### Для регулировки яркости монитора


- ① Кнопками   отрегулируйте яркость при просмотре экрана, а затем нажмите кнопку .



## Для воспроизведения изображений фотокамеры на телевизоре

- Подключение с помощью аудио-видеокабеля



- 1 Выберите для фотокамеры такой же формат сигнала, как у подсоединенного телевизора ([NTSC]/[PAL]).
- 2 Соедините телевизор и фотокамеру.

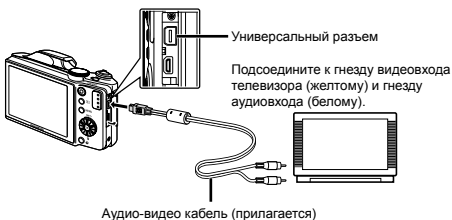

- Подключение с помощью кабеля HDMI

- 1 На фотокамере выберите формат цифрового сигнала, который будет подсоединен ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
  - 2 Соедините телевизор и фотокамеру.
  - 3 Включите телевизор и измените гнездо “INPUT” на “VIDEO (входное гнездо, подсоединяемое к фотокамере)”.
  - 4 Включите камеру и используйте <D>, чтобы выбрать изображение для воспроизведения.
- ⚠ Когда камера подсоединена к компьютеру с помощью кабеля USB, не подсоединяйте к фотокамере кабель HDMI.





- ❗ Подробнее о настройке входного сигнала телевизора см. в руководстве по эксплуатации телевизора.
- ❗ Если камера подсоединена к телевизору и аудио-видеокабелем, и кабелем HDMI, кабель HDMI будет иметь приоритет.
- ❗ В зависимости от установок телевизора отображаемое изображение и информация могут быть обрезаны.

### Для управления изображениями с помощью пульта ДУ телевизора

- ① Установите для [HDMI Упр.] в значение [Вкл.] и выключите фотокамеру.
- ② Соедините фотокамеру и телевизор с помощью кабеля HDMI. "Подключение с помощью кабеля HDMI" (стр. 53)
- ③ Сначала включите телевизор, а затем включите фотокамеру.
  - Управляйте, следуя оперативной инструкции, отображаемой на телевизоре.
- ❗ Для некоторых телевизоров невозможно выполнять операции с помощью пульта ДУ телевизора даже при отображении оперативной инструкции на экране.
- ❗ Если невозможно выполнять операции с помощью пульта ДУ телевизора, установите опцию [HDMI Упр.] в положение [Откл.] и управляйте, используя фотокамеру.

### Экономия заряда аккумулятора между выполнением снимков [Экон. Энергии]

⏏ (Настройки 2) ▶ Экон. Энергии

Подменю 2	Применение
Откл.	Отменяет опцию [Экон. Энергии].
Вкл.	Когда фотокамера не используется в течение приблиз. 10 секунд, монитор автоматически выключится для экономии заряда аккумулятора.

### Изменение языка отображения [⏏]

⏏ (Настройки 2) ▶ ⏏

Подменю 2	Применение
Языки	Выбирается язык для меню и сообщений об ошибках, отображаемых на мониторе.

### Для выхода из режима ожидания

Нажмите любую кнопку.

## Установка даты и времени [🕒]

🕒 (Настройки 2) ▶ 🕒


! "Дата, время, часовой пояс и язык" (стр. 17).

### Для выбора порядка отображения даты

- 1 Нажмите ▷ после установки минут и используйте Δ ∇ для выбора порядка отображения даты.
- 2 Нажмите кнопку 🕒, чтобы подтвердить выбор.

### Для проверки даты и времени

При выключенной фотокамере нажмите кнопку INFO. В течение примерно 3 секунд будет отражаться текущее время.

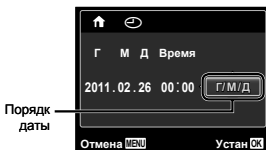

## Выбор домашнего и других часовых поясов [Мировое Время]

🕒 (Настройки 3) ▶ Мировое Время

! Вы не сможете выбрать часовой пояс с помощью опции [Мировое Время], если часы фотокамеры предварительно не были настроены с помощью [🕒].

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Дом/Другое	🏠	Время в домашнем часовом поясе (часовой пояс выбирается для 🏠 в подменю 2).
	➔	Время в часовом поясе места пребывания (часовой пояс выбирается для ➔ в подменю 2).
🏠 <sup>1</sup>	—	Выберите домашний часовой пояс (🏠).
➔ <sup>1, 2</sup>	—	Выберите часовой пояс временного места пребывания (➔).

<sup>1</sup> В местах, где действует переход на летнее время, используйте Δ ∇, чтобы включить опцию летнего времени ((Лето)).

<sup>2</sup> Когда вы выбираете часовой пояс, фотокамера автоматически вычисляет разницу во времени между выбранным поясом и домашним часовым поясом (🏠) и отображает время в часовом поясе места пребывания (➔).

## Восстановление данных на фотокамере [Восст Данных]

🕒 (Настройки 3) ▶ Восст Данных

! Если функция "Фото Обзор" не была активизирована должным образом, возможен просмотр с помощью функции [Восст Данных]. Однако такие данные, как, например, коллекции и другие группы, созданные с помощью программного обеспечения [ib], удаляются из базы данных на фотокамере. Импортируйте данные на фотокамеру с компьютера для воспроизведения данных, созданных с помощью программного обеспечения для [ib].

## Прямая печать (PictBridge™)

С помощью подсоединения фотокамеры к PictBridge-совместимому принтеру Вы можете непосредственно печатать изображения без использования компьютера.

Чтобы узнать, поддерживает ли Ваш принтер стандарт PictBridge, обратитесь к руководству по эксплуатации принтера.

<sup>1</sup> PictBridge – это стандарт, предназначенный для соединения цифровых фотокамер и принтеров различных производителей для прямой печати фотоснимков.

! Режимы печати, размеры бумаги и другие параметры, которые можно устанавливать в фотокамере, различаются в зависимости от используемого принтера. За более подробной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации принтера.

! Подробнее о доступных типах бумаги, загрузке бумаги и установке картриджей с чернилами см. в руководстве по эксплуатации принтера.


## Печать изображений со стандартными установками принтера [Удоб Печат]

! В меню настройки выберите для опции [USB Соединение] значение [Печать]. "USB соединение" (стр. 50)

**1** Отобразите на мониторе снимок, который нужно напечатать.

! "Просмотр изображений" (стр. 22)

**2** Включите принтер, а затем соедините принтер и фотокамеру.

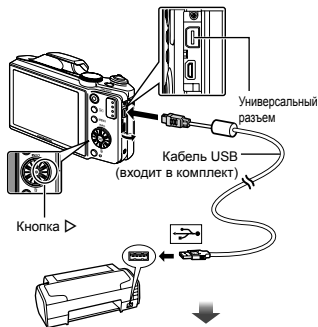

**3** Нажмите >, чтобы начать печать.



**4** Чтобы напечатать другое изображение, используйте <> для выбора изображения и нажмите кнопку **OK**.

### Для окончания печати

После отображения на экране выбранного изображения отсоедините кабель USB от фотокамеры и принтера.




## Изменение установок принтера для печати [Настр Печати]

- 1 Выполните шаги 1 и 2, описанные для опции [Удоб Печат] (стр. 56).
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 Используйте  $\Delta$   $\nabla$  для выбора режима печати и нажмите кнопку .

Подменю 2	Применение
Печать	Печатает изображение, выбранное в пункте 6.
Печат. Все	Печатает все изображения, хранящиеся на внутренней памяти или карте памяти.
Мультитеч.	Печатает одно изображение в формате множественной компоновки.
Индекс Все	Выполняет индексную печать всех изображений, сохраненных на внутренней памяти или карте памяти.
Порядок Печати <sup>1</sup>	Печатает изображения на основании данных настроек печати на карте памяти.

<sup>1</sup> Опция [Порядок Печати] доступна только тогда, когда выполнены настройки печати. "Настройки печати (DPOF)" (стр. 59)


### 4 Используйте $\Delta$ $\nabla$ для выбора опции [Размер] (Подменю 3) и нажмите $\triangleright$ .


 Если экран [Печ. Бумага] не отображается, для опций [Размер], [Без Границ] и [Пиксел/Лист] используются стандартные установки принтера.

### 5 Используйте $\Delta$ $\nabla$ для выбора установки [Без Границ] или [Пиксел/Лист] и нажмите кнопку .

Подменю 4	Применение
Откл./Вкл. <sup>1</sup>	Изображение печатается с окружающими его полями ([Откл.]). Изображение печатается, заполняя весь лист ([Вкл.]).
(Количество изображений на лист различается в зависимости от принтера.)	Количество изображений на лист ([Пиксел/Лист]) можно выбрать, только когда в пункте 3 выбрана опция [Мультитеч.].

<sup>1</sup> Доступные установки для опции [Без Границ] различаются в зависимости от принтера.

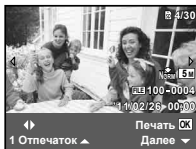

 Если в пунктах 4 и 5 выбрана опция [Стандарт], изображение печатается со стандартными настройками принтера.



### 6 Используйте $\triangleleft$ $\triangleright$ , чтобы выбрать изображение.

### 7 Нажмите $\Delta$ , чтобы выполнить настройки печати для текущего изображения. Нажмите $\nabla$ , чтобы выбрать детальные настройки принтера для текущего изображения.

## Для выполнения подробных установок принтера

 Используйте  $\Delta$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  для выбора установки и нажмите кнопку .

Подменю 5	Подменю 6	Применение
	От 0 до 10	Выбирается количество экземпляров.
Дата	С/Без	При выборе опции [С] изображения печатаются с датой. При выборе опции [Без] изображения печатаются без даты.
Имя Файла	С/Без	При выборе опции [С] на изображении печатается имя файла. При выборе опции [Без] на изображении не печатается имя файла.
	(Перейдите к экрану установки.)	Выбирается часть изображения для печати.

## Для кадрирования изображения []


- Используйте рычажок зума для выбора размера обрезаемого кадра, используйте  $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$  для перемещения кадра, а затем нажмите кнопку  $\odot$ .



- Используйте  $\Delta \nabla$  для выбора опции [Применить] и нажмите кнопку  $\odot$ .

- При необходимости повторите шаги 6 и 7, чтобы выбрать изображение для печати, выберите подробные установки и задайте [1 Отпечаток].

## 9 Нажмите кнопку $\odot$ .

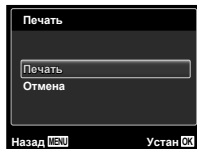


## 10 Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Печать] и нажмите кнопку $\odot$ .

- Начинается печать.
- Когда в режиме [Печат. Все] выбрано [Опции], отображается экран [Инф.Печати].
- Когда печать завершается, отображается экран [Выб.Реж.Печ.].

## Для отмены печати

- Во время отображения экрана [Не Вынимайте USB Кабель] нажмите кнопку MENU.
- Выберите с помощью кнопок  $\Delta \nabla$  пункт [Отмена] и нажмите кнопку  $\odot$ .

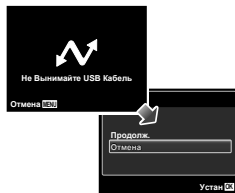

## 11 Нажмите кнопку MENU.

- Когда на экране отображается сообщение [Вын. Кабель USB], отсоедините кабель USB от фотокамеры и принтера.

## Настройки печати (DPOF<sup>1</sup>)


При настройках печати количество отпечатков и варианты впечатывания даты сохраняются на изображении на карте памяти. Это позволяет легко выполнять печать на принтере или в фотолаборатории, поддерживающих стандарт DPOF, с помощью только настроек печати на карте памяти без использования компьютера или фотокамеры.

<sup>1</sup> DPOF представляет собой стандарт для хранения автоматической информации о печати с цифровых фотокамер.

- ❗ Настройки печати можно устанавливать только для изображений, хранящихся на карте памяти. Перед выполнением настроек печати вставьте карту памяти, на которой хранятся изображения.
- ❗ Настройки DPOF, выполненные с помощью другого DPOF-устройства, невозможно изменить с помощью этой фотокамеры. Выполните изменения с помощью оригинального устройства. Выполнение новых настроек DPOF с помощью этой фотокамеры приведет к удалению настроек, выполненных на другом устройстве.
- ❗ Настройки печати DPOF можно выполнить максимум для 999 снимков на одной карте памяти.

## Настройка печати одного кадра [D]


- 1 Откройте меню настройки.
- ❗ "Меню настройки" (стр. 6)
- 2 В меню просмотра [D] выберите [Настр. Печати] и затем нажмите кнопку [OK].

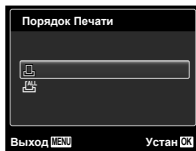

- 3 Используйте [D] для выбора положения [D] и нажмите кнопку [OK].




- 4 Используйте [D] для выбора изображения, для которого будет выполнена настройка печати. Используйте [D] для выбора количества. Нажмите кнопку [OK].

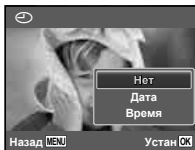

- 5 Используйте [D] для выбора опции экрана [D] (печать даты) и нажмите кнопку [OK].

Подменю 2	Применение
Нет	Печатается только изображение.
Дата	Печатается изображение с датой съемки.
Время	Печатается изображение с временем съемки.

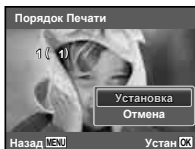


- 6** Кнопками  $\Delta \nabla$  выберите [Установка] и нажмите кнопку  $\odot$ .

### **Настройка печати по одному экземпляру всех изображений на карте памяти [ALL]**

- 1** Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе [ ] (стр. 59).
- 2** Используйте  $\Delta \nabla$  для выбора положения [ ] и нажмите кнопку  $\odot$ .
- 3** Выполните шаги 5 и 6 в [ ].

### **Удаление всех данных настройки печати**

- 1** Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе [ ] (стр. 59).
- 2** Выберите либо [ ], либо [ ] и нажмите кнопку  $\odot$ .

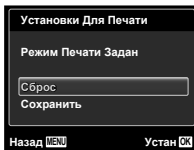

- 3** Кнопками  $\Delta \nabla$  выберите [Сброс] и нажмите кнопку  $\odot$ .

### **Удаление данных настройки для выбранных изображений**

- 1** Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе [ ] (стр. 59).
- 2** Используйте  $\Delta \nabla$  для выбора положения [ ] и нажмите кнопку  $\odot$ .
- 3** Кнопками  $\Delta \nabla$  выберите [Сохранить] и нажмите кнопку  $\odot$ .
- 4** Используйте  $\langle \rangle$  для выбора изображения с настройкой печати, которую вы хотите отменить. Используйте  $\Delta \nabla$  для установки количества отпечатков на "0".
- 5** В случае необходимости повторите пункт 4, а затем после завершения действий нажмите кнопку  $\odot$ .
- 6** Используйте  $\Delta \nabla$  для выбора опции экрана [ ] (печать даты) и нажмите кнопку  $\odot$ .
- Настройки применяются к оставшимся изображениям с данными настройки печати.
- 7** Кнопками  $\Delta \nabla$  выберите [Установка] и нажмите кнопку  $\odot$ .



## Советы по использованию

Если фотокамера не работает надлежащим образом, или если на экране отображается сообщение об ошибке, и Вы не знаете, что делать, для решения проблем(ы) обратитесь к приведенной ниже информации.

### **Поиск и устранение неисправностей**

#### **Батарейки**

“Фотокамера не работает, даже когда вставлены батарейки”.

- Вставляют перезаряжаемые аккумуляторы в правильном направлении.  
“Установка аккумулятора” (стр. 13), “Зарядка аккумулятора и настройка с помощью компакт-диска, входящего в комплект” (стр. 13), “Зарядка аккумулятора с помощью адаптера USB-AC” (стр. 16)
- Эффективность работы аккумулятора могла временно снизиться из-за низкой температуры. Извлеките аккумулятор из фотокамеры и согрейте его, ненадолго положив в карман.



#### **Карта памяти/Встроенная память**

“Отображается сообщение об ошибке”.

“Сообщение об ошибке” (стр. 62)

#### **Кнопка спуска затвора**

“При нажатии кнопки затвора съемка не выполняется”.

- Отмените спящий режим.  
Для экономии заряда аккумулятора фотокамера автоматически переходит в спящий режим, и монитор выключается, если в течение 3 минут не выполняются никакие операции при включенной фотокамере. Съемка изображения не выполняется, даже если полностью нажать кнопку затвора в этом режиме. Нажмите на рычажок зума или любую другую кнопку, чтобы вывести фотокамеру из спящего режима перед выполнением съемки. Если фотокамерой не пользоваться еще 12 минут, она автоматически выключается. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить фотокамеру.
- Нажмите кнопку , чтобы переключиться в режим съемки.
- Перед выполнением съемки подождите, пока не перестанет мигать индикация  (зарядка вспышки).

- При продолжительном использовании фотокамеры внутренняя температура может повыситься, что приведет к автоматическому отключению. Если это произошло, удалите аккумулятор из фотокамеры и подождите, пока фотокамера не охладится в достаточной степени. Внешняя температура фотокамеры также может повыситься во время использования, однако это нормально и не указывает на неисправность.

#### **Монитор**

“Трудно увидеть”.

- Возможно образовалась конденсация<sup>1</sup>. Выключите питание и подождите, пока корпус фотокамеры не адаптируется к окружающей температуре и не высохнет перед тем, как выполнять съемку.  
<sup>1</sup> Если быстро перенести фотокамеру из холодного места в теплую влажную комнату, могут образоваться капли росы.

“На изображении захвачен свет”.

- Съемка со вспышкой в темных местах приводит к тому, на изображении появляются множество частичек пыли в воздухе, отраженных от вспышки.

#### **Функция даты и времени**

“Настройки даты и времени возвращаются к настройкам по умолчанию”.

- Если аккумулятор извлечен и не устанавливался в фотокамеру в течение примерно 3 дней<sup>2</sup>, установки даты и времени возвращаются к настройкам по умолчанию, и их необходимо переустановить.  
<sup>2</sup> Время, по истечении которого настройки даты и времени возвращаются к установкам по умолчанию, различается в зависимости от того, как долго был установлен аккумулятор.  
“Дата, время, часовой пояс и язык” (стр. 17)









#### **Разное**

“Фотокамера издает шум при фотосъемке”.

- Фотокамера может включать механизмы объектива и издавать шум, даже когда не выполняются никакие операций. Это происходит из-за того, что в режиме готовности к съемке фотокамера автоматически выполняет фокусировку.

## Сообщение об ошибке

❗ Если на мониторе отображается одно из приведенных ниже сообщений, выполните действия по устранению проблемы.

Сообщение об ошибке	Меры по устранению
 <b>Ошиб. Карты</b>	<b>Проблема с картой памяти</b> Вставьте новую карту памяти.
 <b>Защита От Зап.</b>	<b>Проблема с картой памяти</b> Переключатель защиты от записи на карте установлен в положение "LOCK" (блокировка). Снимите блокировку.
 <b>Память Полн.</b>	<b>Проблема с внутренней памятью</b> • Вставьте карту памяти. • Удалите ненужные изображения. <sup>1</sup>
 <b>Карта Пол .</b>	<b>Проблема с картой памяти</b> • Замените карту памяти. • Удалите ненужные изображения. <sup>1</sup>
	<b>Проблема с картой памяти</b> Кнопками $\Delta$ $\nabla$ выберите [Формат.] и нажмите кнопку $\odot$ . Затем кнопками $\Delta$ $\nabla$ выберите [Да] и нажмите кнопку $\odot$ . <sup>2</sup>
	<b>Проблема с внутренней памятью</b> Кнопками $\Delta$ $\nabla$ выберите [Формат.] и нажмите кнопку $\odot$ . Затем кнопками $\Delta$ $\nabla$ выберите [Да] и нажмите кнопку $\odot$ . <sup>2</sup>
 <b>Нет Изобр .</b>	<b>Проблема с внутренней памятью/картой памяти</b> Перед просмотром изображений сначала снимите их.
 <b>Ошибка Снимка</b>	<b>Проблема с выбранным изображением</b> Для просмотра изображения на компьютере используйте программу ретуширования фотоснимков и т.п. Если изображение все еще невозможно просмотреть, поврежден файл изображения.

Сообщение об ошибке	Меры по устранению
 <b>Редат Невозможно</b>	<b>Проблема с выбранным изображением</b> Для редактирования изображения на компьютере используйте программу ретуширования фотоснимков и т.п.
 <b>Бат. Разряжена</b>	<b>Проблема с батарейками</b> Зарядите аккумулятор.
 <b>Нет Подсоед.</b>	<b>Проблема с подсоединением</b> Правильно соедините фотокамеру и компьютер или принтер.
 <b>Нет Бумаги</b>	<b>Проблема с принтером</b> Загрузите в принтер бумагу.
 <b>Нет Краски</b>	<b>Проблема с принтером</b> Замените чернила в принтере.
 <b>Замятие</b>	<b>Проблема с принтером</b> Извлеките застрявшую бумагу.
 <b>Установки Изм.</b> <sup>3</sup>	<b>Проблема с принтером</b> Возврат к состоянию, при котором можно использовать принтер.
 <b>Ошиб. Печати</b>	<b>Проблема с принтером</b> Выключите фотокамеру и принтер, проверьте принтер на наличие проблем, а затем снова включите питание.
 <b>Невозм. Печать</b> <sup>4</sup>	<b>Проблема с выбранным изображением</b> Для печати используйте компьютер.

<sup>1</sup> Перед удалением важных изображений, загрузите их на компьютер.

<sup>2</sup> Все данные будут удалены.

<sup>3</sup> Отображается, например, когда удален лоток для бумаги принтера. Не выполняйте операции на принтере во время выполнения установок печати на фотокамере.

<sup>4</sup> Печать изображений, снятых другими фотокамерами, с этой фотокамеры может быть недоступна.

## Советы по выполнению съемки

Если Вы не уверены в том, как выполнить съемку изображения так, как Вы себе представляете, обратитесь к приведенной ниже информации.

### Фокусировка



#### “Фокусировка на объекте”

- **Съемка объекта, не находящегося в центре экрана**

После фокусировки на предмете, находящемся на таком же расстоянии, как и объект съемки, скомпонуйте снимок и выполните съемку.

Нажатие кнопки затвора наполовину (стр. 19)

- Для опции [Реж.Автофок.] (стр. 41) выбрано [Лица/ESP]
- **Фотосъемка в режиме [Следящий Аф]** (стр. 41)

Камера автоматически отслеживает объект и непрерывно фокусируется на нем.

- **Съемка затененных объектов**

Осуществить фокусировку будет легче, если использовать подсветку Аф [Подсветка Аф] (стр. 42)

- **Фотосъемка объектов, на которые трудно выполнить автоматическую фокусировку**

В следующих случаях после фокусировки на предмете (с помощью нажатия кнопки затвора наполовину вниз) с высокой контрастностью на таком же расстоянии, как и объект съемки, скомпонуйте снимок и выполните съемку.


Объекты с низкой контрастностью



При появлении в центре экрана слишком ярких объектов



Объект без вертикальных линий<sup>1)</sup>




- <sup>1)</sup> Можно также скомпоновать снимок, удерживая фотокамеру вертикально для фокусировки, а затем вернуть ее в горизонтальное положение для выполнения съемки.

При наличии объектов на разных расстояниях



Быстро движущийся объект



Объект находится не в центре кадра



## Дрожание фотокамеры



### “Фотосъемка без сотрясения фотокамеры”

- Съемка с использованием режима [Стабилизация] (стр. 42)  
Элемент записи изображения\*1 перемещается, чтобы скомпенсировать дрожание камеры, даже если не повышать чувствительность ISO. Эта функция эффективна также при фотосъемке с большим увеличением.

\*1 Устройство, которое преобразует в электрические сигналы свет, поступающий на него через объектив.

- Видеосъемка в режиме [Стаб. Видео] (стр. 42)
- Выберите [Спорт] в режиме сюжетной программы (стр. 25)  
В режиме [Спорт] используется высокая скорость затвора и можно уменьшать размытость, обусловленную движущимся объектом.
- Фотосъемка при высокой чувствительности ISO

Если выбрана высокая чувствительность ISO, возможно выполнение фотосъемки с высокой скоростью затвора даже в местах, в которых невозможно использовать вспышку.

“Выбор чувствительности ISO” (стр. 34)

## Экспозиция (яркость)



### “Фотосъемка с правильной яркостью”

- Фотосъемка объектов с подсветкой  
Увеличивается яркость лиц и заднего плана даже при съемке на затемненном фоне. [Осв. Теней] (стр. 41)
- Фотосъемка с использованием функции [Лица/ISP] (стр. 41)  
Достигается соответствующая экспозиция для лица на фоне, и лицо становится ярче.
- Фотосъемка с использованием функции [•] для режима [ESP/□] (стр. 41)  
Яркость устанавливается в соответствии с яркостью объекта в центре экрана, что позволяет исключить влияние фонового освещения на снимок.
- Съемка изображений с помощью вспышки [Заполняющая] (стр. 32)  
Объект на фоне становится ярче.

- Фотосъемка светлых пляжей или снежных сцен  
Установите режим [F4 Вяз И Снег] (стр. 25)
- Фотосъемка с использованием компенсации экспозиции (стр. 33)

Отрегулируйте яркость изображения на экране при фотосъемке. Обычно при съемке светлых предметов (например, снега) получаются изображения, яркость которых ниже действительной яркости объекта. Используйте компенсацию экспозиции в положительном направлении (+), чтобы придать естественную яркость светлым оттенкам. И наоборот, при съемке темных предметов, уместно задать коррекцию в отрицательном направлении (-).

## Цветовые оттенки



### “Съемка изображений с естественными цветовыми оттенками”

- Фотосъемка с выбором баланса белого (стр. 34)  
В большинстве случаев наилучшие результаты обычно можно получить с установкой [WB Авто], но для некоторых объектов лучше попробовать поэкспериментировать с другими установками. (Это особенно справедливо в случае наличия теней от солнца под ясным небом, смешивающихся с естественными и искусственными источниками освещения и т.п.)

## Качество изображения



### “Съемка более резких изображений”

- Фотосъемка с использованием оптического увеличения  
Избегайте использования цифрового увеличения (стр. 42) для фотосъемки.
- Фотосъемка при низкой чувствительности ISO  
Если изображение снято при высокой чувствительности ISO, могут появиться помехи (небольшие окрашенные пятна и неравномерность цветов, которых нет на оригинальном изображении), и изображение может выглядеть зернистым.  
“Выбор чувствительности ISO” (стр. 34)



## Панорама



### “Фотосъемка с плавно переходящими кадрами”

- Совет относительно панорамной съемки  
Фотосъемка с вращением фотокамеры в центре предотвращает сдвиг изображения. В особенности при фотосъемке близко расположенных объектов вращение конца объектива в центре приводит к хорошим результатам.  
[Панорама] (стр. 26)

## Батарейки



### “Увеличение срока службы батареек”

- Избегайте выполнения следующих операций, когда Вы не выполняете действительную съемку, поскольку они приводят к разряжению аккумулятора
  - Повторное нажатие кнопки затвора наполовину вниз.
  - Повторное использование увеличения.
- Выберите для опции [Экон. Энергии] (стр. 54) значение [Вкл.]

## Советы по воспроизведению/редактированию

### Воспроизведение



#### “Воспроизведение изображений на внутренней памяти и карте памяти”

- При просмотре снимков из внутренней памяти выньте карту
  - “Установка аккумулятора” (стр. 13),  
“Установка карты” (стр. 17)

#### “Просмотр снимков с высоким качеством на телевизионном экране высокого разрешения”

- Подсоедините фотокамеру к телевизору с помощью кабеля HDMI (приобретается отдельно)
  - “Для воспроизведения изображений фотокамеры на телевизоре” (стр. 53)

### Редактирование



#### “Стирание звука, записанного на неподвижном изображении”

- Перезапись звука тишиной при воспроизведении изображения  
“Добавление звука к неподвижным изображениям [🔊]” (стр. 45)

# Приложение

## Уход за фотокамерой

### Внешняя поверхность

- Осторожно протирайте мягкой тканью. Если фотокамера сильно загрязнена, смочите ткань в слабом мыльном растворе, а затем тщательно выжмите. Протрите фотокамеру влажной тканью, а затем вытрите ее сухой тканью. Если Вы пользовались фотокамерой на пляже, протрите ее тканью, смоченной в чистой воде и тщательно отжатым.

### Монитор

- Осторожно протирайте мягкой тканью.

### Объектив

- Для удаления пыли обдуйте объектив с помощью имеющейся в продаже воздушной подушки, а затем осторожно протрите очистителем для объектива.

### Аккумулятор/USB-AC адаптер

- Протирайте осторожно мягкой, сухой салфеткой.
- ⚠ Не используйте сильные растворители, например, бензол или спирт, а также химические обработанную ткань.
- ⚠ Если объектив оставить загрязненным, на нем может образоваться плесень.

## Хранение

- Перед продолжительным хранением фотокамеры извлеките батарейки, сетевой USB-адаптер и карту памяти и поместите ее в прохладное сухое место с хорошей вентиляцией.
- Периодически устанавливайте в фотокамеру батарейки и проверяйте ее функционирование.
- ⚠ Не оставляйте фотокамеру в местах, в которых имеются химические вещества, поскольку это может привести к коррозии.

## Аккумулятор и сетевой USB-адаптер

- С этой фотокамерой можно использовать только ионно-литиевые аккумуляторы Olympus (LI-50B). Аккумуляторы других типов использовать нельзя.
- ⚠ Предупреждение:  
Опасность взрыва при использовании аккумулятора неправильного типа.  
Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. (стр. 72)
- Фотокамера расходует питание в зависимости от режима ее эксплуатации.
- В нижеуказанных режимах электроэнергия расходуется непрерывно, и аккумулятор быстро разряжается.
- Непрерывно используется трансфокатор.
- В режиме съемки кнопка затвора продолжительное время нажата наполовину, что включает автоматическую фокусировку.
- Просмотр снимков на мониторе в течение продолжительного времени.
- Фотокамера подключена к компьютеру или к принтеру.
- При использовании разряженного аккумулятора фотокамера может выключиться без отображения индикатора предупреждения о недостаточной зарядности аккумулятора.
- При покупке фотокамеры аккумулятор заряжен не полностью. Перед использованием зарядите фотокамеру от компьютера или от сети с помощью сетевого USB-адаптера F-2AC, либо с помощью зарядного устройства LI-50C (приобретается отдельно).
- При использовании сетевого USB-адаптера F-2AC, входящего в комплект, зарядка обычно занимает около 3,5 часов (зависит от применения).
- Входящий в комплект сетевой USB-адаптер предназначен для зарядки аккумулятора. Во время зарядки работает функция просмотра. Не производите съемку, когда к фотокамере подключен сетевой USB-адаптер.
- Входящий в комплект сетевой USB-адаптер F-2AC разработан для использования только с этой фотокамерой. Зарядка других фотокамер с помощью этого USB-AC адаптера невозможна.
- Не подсоединяйте сетевой USB-адаптер F-2AC к другим устройствам, кроме фотокамеры.

- Для сетевого USB-адаптера моноблока с вилкой: Прилагаемый сетевой USB-адаптер F-2AC должен быть правильно сориентирован в вертикальном положении или размещаться на полу.

## ***Зарядка аккумулятора с помощью подсоединения фотокамеры к компьютеру***

Батарею можно заряжать, подключая фотокамеру к компьютеру.

## ***Использование приобретаемого отдельного сетевого адаптера переменного тока***

С этой фотокамерой можно использовать сетевой USB-адаптер F-3AC (приобретается отдельно). Не используйте другие сетевые адаптеры, кроме указанных. При использовании F-3AC используйте только кабель USB, входящий в комплект поставки фотокамеры. Не используйте с фотокамерой другие сетевые адаптеры.

## ***Использование приобретаемого отдельно зарядного устройства***

Для зарядки аккумулятора можно использовать зарядное устройство (LI-50C: приобретается отдельно). В таком случае извлеките аккумулятор из фотокамеры и установите аккумулятор в зарядное устройство.

## ***Использование зарядного устройства и USB-AC адаптера за границей***

- Зарядное устройство и USB-AC адаптер можно использовать с большинством бытовых источников электропитания в диапазоне от 100 В до 240 В (50/60 Гц) во всему миру. Однако в зависимости от страны или региона, где Вы находитесь, сетевая розетка может иметь другую форму и для соответствия сетевой розетке может потребоваться переходник на вилку зарядного устройства и USB-AC адаптер. Относительно подробностей обратитесь в местную электрическую компанию или в туристическое агентство.
- Не используйте портативные преобразователи напряжения, поскольку они могут повредить зарядное устройство и USB-AC адаптер.

## ***Карта Eye-Fi***

- Используйте карты Eye-Fi, имеющиеся в продаже.
- Во время использования карта Eye-Fi может нагреваться.
- При использовании карты Eye-Fi аккумулятор может разрядиться быстрее.
- При использовании карты Eye-Fi фотокамера может работать медленнее.

## ***Использование карты***

Карта (и внутренняя память) также соответствуют пленке, на которую записываются изображения в пленочной фотокамере. Другими словами, можно удалять записанные изображения (данные), а также доступно ретуширование при использовании компьютера. Карты можно извлекать из фотокамеры и заменять их, однако это невозможно делать с внутренней памятью. Использование карт памяти большей емкости позволяет Вам делать больше снимков.

## ***Карты памяти, совместимые с этой фотокамерой***

Карта SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (имеется в продаже) (подробнее о совместимости карты см. на веб-сайте Olympus.)



## ***Переключатель защиты от записи на карте памяти SD/SDHC/SDXC***

На боковой стороне карты памяти SD/SDHC/SDXC имеется переключатель защиты от записи.

Если вы установили переключатель в положение "LOCK" (блокировка), вы не сможете записывать на карту или удалять данные, а также форматировать карту. Верните переключатель в положение, позволяющее выполнение записи.




## ***Использование новой карты памяти***

Перед использованием новые карты или карты, которые использовались в других фотокамерах или компьютерах, необходимо отформатировать в этой фотокамере. [Формат.]/[Формат.] (стр. 49)


## Проверка места сохранения изображения


Индикатор памяти показывает, использовалась ли внутренняя память или карта памяти во время съемки и воспроизведения.

### Индикатор текущей памяти

: Используется внутренняя память


: Используется карта памяти

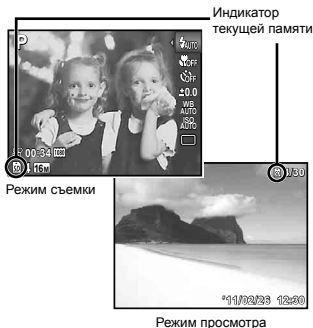

 Даже если выполняются действия [Формат./] [Формат.], [Удаление], [Выб. Фото] или [Удал.Все], данные на карте памяти удаляются не полностью. При утилизации карты памяти физически разрушите ее для предотвращения утери персональных данных.

## Процесс считывания/записи на карту памяти

Во время съемки, пока фотокамера записывает данные, горит красный индикатор текущей памяти. В это время ни в коем случае не открывайте крышку отсека батареи/карты и не отсоединяйте кабель USB. При этом можно не только потерять данные, но также повредить внутреннюю память или карту.

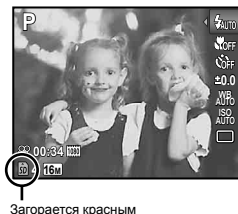

## Количество сохраняемых снимков (фотоснимки)/Длина непрерывной записи (видео) во внутренней памяти и на картах памяти

- Данные в следующих таблицах приведены только в качестве приблизительных значений. Действительное количество доступных для сохранения изображений и длительность непрерывной записи будут отличаться в зависимости от условий съемки и используемых карт памяти.
- Данные в приведенной ниже таблице показывают количество доступных для сохранения изображений при использовании отформатированной внутренней памяти. [Формат.]/[Формат.] (стр. 49)


### Формат записи

РАЗМЕР ФОТО	СЖАТИЕ	Количество сохраняемых фотоснимков	
		Внутренняя память	Карта памяти SD/SDHC/SDXC (4 Гб)
16M 4608x3456	FINE	7	488
	NORM	15	957
8M 3264x2448	FINE	15	957
	NORM	29	1,856
5M 2560x1920	FINE	24	1,527
	NORM	46	2,873
3M 2048x1536	FINE	38	2,413
	NORM	75	4,641
2M 1600x1200	FINE	62	3,893
	NORM	118	7,099
1M 1280x960	FINE	94	5,746
	NORM	180	10,971
VGA 640x480	FINE	316	17,240
	NORM	542	30,170
16:9L 4608x2592	FINE	10	645
	NORM	20	1,270
16:9S 1920x1080	FINE	57	3,549
	NORM	111	6,704

## Видеоизображение

РАЗМЕР ФОТО	КАЧ-ВО ИЗОБР.	Длина непрерывной записи			
		Внутренняя память		Карта памяти SD/SDHC/SDXC (4 Гб)	
		Со звуком	Без звука	Со звуком	Без звука
 1920x1080 <sup>1</sup>	 FINE	24 сек.	25 сек.	28 мин. 14 сек.	28 мин. 33 сек.
	 NORM	36 сек.	37 сек.	29 мин.	29 мин.
 1280x720 <sup>1</sup>	 NORM	55 сек.	56 сек.	29 мин.	29 мин.
	 FINE	3 мин. 25 сек.	3 мин. 45 сек.	233 мин. 39 сек.	256 мин. 4 сек.
 320x180	 NORM	6 мин. 16 сек.	7 мин. 28 сек.	428 мин. 22 сек.	510 мин. 7 сек.
	 FINE	2 мин. 21 сек.	2 мин. 30 сек.	160 мин. 38 сек.	170 мин. 56 сек.
 640x480	 NORM	4 мин. 26 сек.	4 мин. 59 сек.	303 мин. 5 сек.	340 мин. 4 сек.
	 FINE				

<sup>1</sup> Длина непрерывной записи составляет не более 29 минут в выбранном качестве.

 Максимальный размер файла для одной видеозаписи составляет 4 Гб независимо от емкости карты.

## Увеличение количества доступных для съемки изображений

Либо удалите ненужные изображения, либо подсоедините фотокамеру к компьютеру или другому устройству для сохранения изображений, а затем удалите изображения на внутренней памяти или карте памяти.

[Удаление] (стр. 23, 47), [Выб. Фото], [Удалить группу], [Удал.Все] (стр. 47), [Формат.]/[Формат.] (стр. 49)

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> <b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ</b> <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ</b> <b>НЕ ОТКРЫВАТЬ</b>	
<p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ ФОТОКАМЕРЫ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ВАШЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ.</p> <p>ДОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОККВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ OLYMPUS.</p>		



Восклицательный знак, заключенный в треугольник, обозначает в сопроводительной документации важные инструкции по эксплуатации и уходу.



**ОПАСНО**

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.



**ОСТОРОЖНО**

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам или смертельному исходу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам низкой степени тяжести, повреждению оборудования или потере ценных данных.

### **ОСТОРОЖНО!**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ЕГО ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

### Общие меры предосторожности

**Прочитайте все инструкции** — Перед использованием изделия прочитайте все инструкции по эксплуатации. Сохраните все технические руководства и документацию для дальнейшего использования.

**Очистка** — Перед очисткой обязательно отсоединяйте изделие от электросети. Для очистки можно использовать только влажную ткань. Нельзя использовать для очистки жидкие или аэрозольные очищающие средства, а также любые органические растворители.

- Аксессуары** — В целях личной безопасности и во избежание повреждения изделия используйте только те аксессуары, которые рекомендованы фирмой Olympus.
- Вода и влага** — Меры предосторожности для влагозащитных изделий описаны в разделах о защите от влаги.
- Размещение** — Надежно устанавливайте изделие на штатив, стойку или зажим, чтобы избежать повреждения изделия.
- Источники питания** — Подключайте данное изделие только к тем источникам питания, которые указаны на изделии.
- Молнии** — Если во время использования сетевого USB-адаптера начинается гроза, немедленно выньте вилку адаптера из розетки.
- Посторонние предметы** — Во избежание травм запрещено вставлять в изделие металлические предметы.
- Тепло** — Нельзя использовать или хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые заслонки, печи и другое оборудование или устройства, выделяющее тепло, в т.ч. усилители стереосистем.

### Обращение с фотокамерой



#### **ОСТОРОЖНО**

- Нельзя пользоваться фотокамерой рядом с горючими или взрывоопасными газами.
  - Не используйте вспышку и LED (в том числе подсветку AF) при съемке людей (младенцев, маленьких детей и т.д.) с близкого расстояния.
    - При съемке со вспышкой располагайте фотокамеру не ближе 1 м от человеческих лиц. Срабатывание вспышки рядом с глазами человека может привести к временной потере зрения.
  - Не давайте фотокамеру детям и младенцам.
    - Всегда используйте и храните фотокамеру вне пределов досягаемости для маленьких детей и младенцев во избежание следующих ситуаций, в которых они могут получить серьезные травмы:
      - Ребенок может запутаться в ремешке фотокамеры, что приведет к удушью.
      - Ребенок может случайно проглотить аккумулятор, карты памяти или другие мелкие детали.
      - Ребенок может ослепить вспышкой себя или других детей.
      - Ребенок может получить травму от движущихся деталей фотокамеры.
  - Не смотрите на солнце или яркие лампы, используя фотокамеру.
  - Нельзя хранить фотокамеру в пыльных или влажных помещениях.
  - Не накрывайте рукой вспышку во время ее срабатывания.
  - Используйте только карты SD/SDHC/SDXC или Eye-Fi. Запрещается использовать карты других типов.
- Если вы случайно вставили в фотокамеру карту другого типа, обратитесь к уполномоченному дистрибутору или в сервисный центр. Не пытайтесь извлечь карту с силой.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Немедленно прекратите использование фотокамеры при появлении необычного запаха, шума или дыма.
- Ни в коем случае не извлекайте аккумулятор голыми руками, поскольку это может вызвать возгорание или ожог рук.
- Не держите фотокамеру влажными руками.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию очень высоких температур.
  - Это может привести к ухудшению характеристик ее элементов, а, в некоторых случаях, фотокамера может загореться. Не накрывайте сетевой USB-адаптер во время работы (например, одеялом). Это может привести к перегреву и пожару.
- Во избежание низкотемпературных ожогов, обращайтесь с фотокамерой осторожно.
  - Поскольку фотокамера содержит металлические детали, ее перегрев может привести к низкотемпературным ожогам. Примите во внимание следующее:
    - При продолжительном использовании фотокамера нагревается. Держа фотокамеру в этом состоянии, можно получить низкотемпературный ожог.
    - При крайне низких температурах окружающей среды корпус фотокамеры может охладиться до температуры ниже окружающей. При низких температурах, по возможности, держите фотокамеру в перчатках.
- Следите за ремешком.
  - Следите за ремешком, на котором висит фотокамера. Он может легко зацепиться за различные выступающие предметы и стать причиной серьезной травмы.
- В случае перегрева USB-адаптера переменного тока, появления необычного запаха, звука или дыма немедленно отключите его от розетки.

## Меры предосторожности при использовании аккумулятора

Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва аккумулятора, поражения электрическим током или причинения ожогов при ее использовании, следуйте приведенным ниже инструкциям.

## ОПАСНО

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Заряжайте аккумулятор с помощью указанного сетевого USB-адаптера или зарядного устройства. Запрещается использовать другие сетевые USB-адаптеры или зарядные устройства.
- Нельзя нагревать аккумуляторы или бросать их в огонь.

- При использовании или хранении батарей соблюдайте меры предосторожности и следите, чтобы они не касались металлических предметов вроде ювелирных украшений, булавок, застежек и т.п.
- Нельзя хранить батареи в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур в автомобилях, рядом с источниками тепла и т.п.
- Во избежание протекания батарей или повреждения их выводов, тщательно следуйте инструкциям по эксплуатации батарей. Никогда не пытайтесь разбирать батареи или дорабатывать их, паять и т.п.
- Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте глаза чистой, холодной проточной водой и срочно обратитесь к врачу.
- Храните батареи вне пределов досягаемости маленьких детей. Если ребенок случайно проглотил батарею, срочно обратитесь к врачу.

## ОСТОРОЖНО

- Постоянно держите батареи сухими.
- Во избежание протекания, перегрева, возгорания или взрыва, используйте только батареи, рекомендованные для использования с данным изделием.
- Вставляйте батареи осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Если аккумуляторы не заряжаются в течение указанного времени, прекратите зарядку, и не используйте их.
- Не используйте аккумулятор, если он треснул или сломан.
- Если во время использования аккумулятора протек, потерял нормальную окраску, деформировался или приобрел другие аномальные особенности, прекратите использовать фотокамеру.
- Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала на одежду или кожу, немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок чистой, холодной проточной водой. Если от жидкости на коже остался ожог, срочно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию ударов или продолжительной вибрации.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед установкой аккумулятора внимательно осмотрите его на наличие протечек, изменения окраски, деформации или других аномальных признаков.
- Во время продолжительного использования аккумулятора может нагреваться. Во избежание ожогов не вынимайте его из фотокамеры сразу же.
- Перед длительным хранением фотокамеры обязательно извлеките из нее аккумулятор.



## Предупреждение касательно среды эксплуатации

- Для защиты высокотехнологичных элементов данного изделия никогда не оставляйте фотокамеру в нижеперечисленных местах ни во время использования, ни во время хранения:
  - Места, где температура и/или влажность имеют высокие значения или чрезмерно колеблются. Под прямыми солнечными лучами, на пляже, в запечатых автомобилях или рядом с источниками тепла (печи, отопительные батареи и т.п.) или увлажнителями.
  - Там, где много песка или пыли.
  - Рядом с горячими или взрывчатыми веществами.
  - В местах с повышенной влажностью типа ванной комнаты или под дождем. При использовании влагозащитных изделий прочитайте прилагаемую к ним инструкцию.
  - В местах, подверженных сильным вибрациям.
- Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее воздействию сильных ударов или вибраций.
- При установке фотокамеры на штатив или снятии со штатива вращайте винт штатива, а не фотокамеру.
- Перед транспортировкой фотокамеры уберите штатив и любые другие дополнительные принадлежности, произведенные не OLYMPUS.
- Не касайтесь электрических контактов на фотокамере.
- Не оставляйте фотокамеру направленной прямо на солнце. Это может привести к повреждению ламелей/шторки затвора, нарушению цветопередачи, появлению ореола на элементе записи изображения, а также к пожару.
- Не прикладывайте к объективу значительных толкающих или тянущих усилий.
- Вынимайте аккумулятор перед продолжительным хранением фотокамеры. Выберите для хранения прохладные и сухие места во избежание конденсации и образования налета внутри фотокамеры. Проверьте фотокамеру после хранения, включите питание и нажмите на кнопку спуска затвора, убедитесь, что она функционирует нормально.
- Возможны сбои в работе фотокамеры, если она используется в местах с воздействием магнитного/электромагнитного поля, радиоволн или высокого напряжения, например, рядом с телевизором, микроволновой печью, вблизи теле- или радиобашни или опор ЛЭП. В этом случае включите и снова выключите фотокамеру, прежде чем продолжить работу.
- Всегда соблюдайте ограничения, накладываемые на среду эксплуатации фотокамеры, описанные в ее руководстве.

## Меры предосторожности при использовании аккумулятора

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Нельзя использовать аккумуляторы других типов.
- Попадание влаги или жира на контактные выводы аккумулятора может привести к нарушению контакта с фотокамерой. Перед использованием тщательно протрите аккумулятор сухой салфеткой.

- Обязательно зарядите аккумулятор перед первым использованием, иначе он прослужит недолго.
- При использовании фотокамеры на аккумуляторах при низких температурах окружающей среды, держите фотокамеру и запасные аккумуляторы в самом теплом месте. Аккумуляторы, подсевшие при низкой температуре, могут восстановить работоспособность при комнатной температуре.
- Количество снимков, которые вы сможете сделать, зависит от условий съемки и состояния аккумулятора.
- Перед длительными поездками, особенно за границу, купите запасные аккумуляторы. Во время путешествия возможны затруднения с приобретением рекомендованных аккумуляторов.
- Если требуется длительное хранение, храните аккумулятор в прохладном месте.
- Утилизируя аккумуляторы, вы помогаете сберечь ресурсы нашей планеты. Выбрасывая отработавшие аккумуляторы, не забудьте закрыть их контактные выводы. Всегда соблюдайте местные законы и правила.

## ЖК-монитор

- Не прикладывайте к монитору значительные усилия, иначе изображение может стать нечетким, возможны неполадки в режиме просмотра или монитор будет поврежден.
- В верхней/нижней части монитора может появляться белая полоска, но это не является признаком неполадок.
- При расположении объекта съемки по диагонали фотокамеры его края могут выглядеть на мониторе зигзагообразными. Это не является признаком неполадок. Данный эффект будет менее заметен в режиме просмотра.
- В условиях низких температур ЖК-монитору может потребоваться больше времени на включение, или его цветопередача временно изменится. Удачным решением при использовании фотокамеры в условиях крайне низких температур будет периодическое помещение фотокамеры в теплое место. ЖК-монитор, работающий хуже при низких температурах, восстановится при нормальных температурах.
- ЖК-дисплей, используемый в мониторе, изготовлен по высокоточной технологии. Однако на ЖК-дисплее возможно наличие незначещающих черных или светлых точек. В зависимости от их характеристик или угла зрения на монитор, такие точки могут выделяться по цвету или яркости. Это не является признаком неполадок.

## Правовые и прочие уведомления

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды от надлежащего использования данного изделия, а также требований третьих лиц, вызванных ненадлежащим использованием данного изделия.
- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды, которые могут возникнуть из-за стирания данных снимков при надлежащем использовании данного изделия.

## Ограничение гарантии

- Компания Olympus не делает заявлений и не дает гарантий, как явных, так и подразумеваемых, посредством или в отношении любого содержания данных письменных материалов или программного обеспечения, и ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность по любой подразумеваемой гарантии товарного состояния или пригодности для любых конкретных целей или за любой косвенный, побочный или непрямой ущерб (включая ущерб от потери коммерческой выгоды, прерывания в бизнесе и потери коммерческой информации, но не ограничиваясь ими), возникающий в результате использования или неспособности использовать эти письменные материалы или программное обеспечение или оборудование. В некоторых странах запрещено исключать или ограничивать ответственность за вытекающие или побочные убытки или за косвенные гарантии, поэтому ограничения, приведенные выше, могут на вас не распространяться.
- Компания Olympus сохраняет за собой все права на данное руководство.

## Предупреждение

Несанкционированное фотографирование или использование материалов, защищенных авторским правом, может привести к нарушению действующего законодательства об авторском праве. Фирма Olympus не принимает никакой ответственности за несанкционированное фотографирование, использование и другие действия, нарушающие права владельцев авторского права.

## Уведомление об авторском праве

Все права защищены. Никакая часть настоящих печатных материалов или программного обеспечения ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель или сохранение в запоминающих устройствах или поисковых системах, если на то нет письменного разрешения фирмы Olympus. Мы не принимаем никакой ответственности за использование информации, содержащейся в настоящих печатных материалах или программном обеспечении, или за убытки, явившиеся следствием использования этой информации. Фирма Olympus сохраняет право на внесение изменений в форму и содержание настоящей публикации или в программное обеспечение без каких-либо обязательств и предварительных уведомлений.

## Для пользователей в Европе



Знак "CE" указывает, что это изделие соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, экологической безопасности и безопасности пользователя. Фотокамеры со знаком "CE" предназначены для продажи в Европе.



Этот символ [перечеркнутая мусорная урна WEEE на колесах, приложение IV] обозначает раздельный сбор электрических и электронных отходов в странах ЕС. Не выбрасывайте изделия вместе с бытовым мусором.

Используйте системы возврата и сбора, действующие в вашей стране, для утилизации данного изделия.



Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесах, Директива 2006/66/ЕС, приложение II] указывает на раздельный сбор отработанных батарей в странах ЕС. Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Используйте системы возврата и сбора, действующие в вашей стране, для утилизации отработанных батарей.

## Применяйте только оригинальный аккумулятор и сетевой USB-адаптер

Настоятельно рекомендуем использовать с данной фотокамерой только оригинальный аккумулятор и сетевой USB-адаптер Olympus. Использование аккумуляторных батарей и/или сетевого USB-адаптера производства не компании Olympus может привести к пожару или травмам вследствие утечек, перегрева, воспламенения или иного повреждения аккумуляторной батареи. Компания Olympus не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, которые могут возникнуть в результате использования аккумуляторных батарей, зарядного устройства и/или сетевого USB-адаптера, которые не являются оригинальными изделиями компании Olympus.

## Гарантийные условия

- 1** В случае неисправности изделия несмотря на его надлежащее использование (в соответствии с прилагаемым в комплекте инструкциями по обращению с изделием и его эксплуатацией), в течение гарантийного периода, в соответствии с применимым национальным законодательством, после даты покупки у авторизованного дистрибьютора компании Olympus внутри сферы коммерческой деятельности компании Olympus Europa Holding GmbH согласно перечню авторизованных дистрибьюторов на сайте: <http://www.olympus.com>, данное изделие подлежит бесплатному ремонту или обмену на усмотрение компании Olympus. Для предъявления прав по настоящей гарантии покупатель должен предоставить изделие до окончания гарантийного периода в соответствии с применимым национальным законодательством дилеру, у которого было приобретено изделие, или в любой сервисный центр компании Olympus в области коммерческой деятельности компании Olympus Europa Holding GmbH, как указано на сайте: <http://www.olympus.com>. В течение одного года действия общемировой гарантии покупатель может сдать изделие в любой сервисный центр Olympus. Примите во внимание, что сервисные центры Olympus имеются не во всех странах.
- 2** Покупатель обязан доставить изделие дилеру или в авторизованный сервисный центр компании Olympus на свой собственный риск и несет все расходы, связанные с доставкой изделия.

## Гарантийные условия

- 1** Компания "OLYMPUS IMAGING CORP.", (Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan) предоставляет общемировую гарантию сроком действия на один год. Для выполнения любого ремонта, согласно условиям гарантии, данная общемировая гарантия должна быть предъявлена в авторизованный сервисный центр компании Olympus. Данная гарантия действительна только в случае, если в авторизованный сервисный центр компании Olympus предъявляются гарантийный сертификат и доказательство покупки. Примите во внимание, что данная гарантия является дополнением и никоим образом не затрагивает законных прав покупателя на гарантийное обслуживание в соответствии с применимым национальным законодательством, регулирующим продажу потребительских товаров, перечисленных выше.
- 2** Эта гарантия не покрывает случаи, приведенные ниже, и покупателю потребуется оплатить ремонт даже тех неисправностей, которые случились на протяжении вышеупомянутого гарантийного периода.

- a. Любые неисправности, обусловленные неправильным обращением (например использованием по назначению, не указанным в инструкциях по обращению с изделием или в других разделах руководства по эксплуатации, и т.д.).
- b. Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие ремонта, модификации, чистки и т.д., выполненных не компанией Olympus или не авторизованным сервисным центром Olympus.
- c. Любые неисправности и повреждения, обусловленные перевозкой, падением, ударом и т. п. после приобретения изделия.
- d. Какие-либо неисправности или повреждения, которые возникли вследствие пожара, землетрясения, наводнения, удара молнии, других природных катастроф, загрязнения окружающей среды и нестабильного электрического напряжения.
- e. Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие небрежного или неправильного хранения (например, хранение изделия в условиях повышенной температуры или влажности, вблизи репеллентов или вредных лекарственных средств и т.д.), неправильного технического обслуживания и т.д.
- f. Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие использования отработанных источников питания и т.п.
- g. Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие попадания внутрь корпуса изделия песка, грязи и т.п.
- h. Если данный гарантийный сертификат не возвращен вместе с изделием.
- i. В случае любых поправок, сделанных на гарантийном сертификате, относительно года, месяца и дня покупки, фамилии покупателя, имени дилера и серийного номера.
- j. Если вместе с данным гарантийным сертификатом не предъявлены документы, подтверждающие покупку.
- 3** Настоящая гарантия распространяется только на изделие; гарантия не распространяется на любые другие аксессуары, в том числе на футляр, ремешок, крышку объектива и батареи.
- 4** В соответствии с этой гарантией единственной обязанностью компании Olympus является ремонт и замена изделия. Любая ответственность в соответствии с данной гарантией за косвенный или последующий ущерб или убытки любого рода, понесенные покупателем вследствие неисправности изделия, в частности, любой ущерб или повреждение, причиненные каким-либо объективом, пленкам, другому оборудованию и аксессуарам, используемым вместе с изделием, а также за любые убытки, обусловленные задержкой ремонта или потерей данных, исключается. Это не затрагивает обязательных законодательных норм.

## Указания по гарантийному обслуживанию

- 1 Настоящая гарантия имеет силу только при условии надлежащего заполнения компанией Olympus или авторизованным дилером гарантийного сертификата или других документов, содержащих достаточное подтверждение. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы были полностью вписаны ваша фамилия, имя дилера, серийный номер, а также год, месяц и день покупки, или чтобы к данному гарантийному сертификату был приложен оригинал чека или счета-фактуры (с указанием имени дилера, даты покупки и типа изделия). Компания Olympus оставляет за собой право отказаться от предоставления бесплатных услуг в случае, если не заполнен гарантийный сертификат, не приложен вышеуказанный документ или содержащиеся в нем сведения неполные или неразборчивые.
  - 2 Так как настоящий гарантийный сертификат не восстанавливается, храните его в надежном месте.
- Список авторизованных международных сервисных центров Olympus находится на сайте <http://www.olympus.com>.

## Торговые марки

- IBM является зарегистрированной торговой маркой International Business Machines Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Inc.
- Логотип SDHC/SDXC является торговой маркой.
- Eye-Fi является зарегистрированной торговой маркой компании Eye-Fi, Inc.
- Остальные названия компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- В настоящей инструкции приняты стандарты файловых систем фотокамер "Design rule for Camera File system/DCF", установленные Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Программное обеспечение в данной фотокамере может включать программы сторонних производителей. Любая программа сторонних производителей подпадает под действия и условия ее владельцев или держателей лицензии, на основании которых данная программа предоставляется вам.

Эти условия, а также иные примечания к программам сторонних производителей, если таковые имеются, можно найти в файле в формате PDF с примечаниями к программному обеспечению на прилагаемом компакт-диске или на сайте <http://www.olympus.co.jp/en/support/imgsd/digicamera/download/notice/notice.cfm>

При поддержке ARCSOFT.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **Фотокамера**

**Тип изделия** : Цифровая фотокамера (для съемки и просмотра)

### **Система записи**

**Фотографии** : Цифровая запись, JPEG (в соответствии с Design rule for Camera File system (DCF) (Проектные нормы для файловой системы фотокамеры))

**Поддерживаемые стандарты** : Exif 2.2, Цифровой формат управления печатью (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge

**Фотоснимок 3D** : Формат MP

**Звук к снимкам** : Формат Wave

**Видео** : MPEG-4AVC./H.264

**Память** : Встроенная память, карта памяти SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi

**Количество эффективных пикселей** : 16 000 000 пикселей

**Элемент записи изображения** : 1/2,3-дюймовая матрица КМОП (светофильтр основных цветов)

**Объектив** : Olympus, 4,5 – 108,0 мм, f3,0 – 6,9  
(эквивалент 25 – 600 мм для 35-мм пленок)

**Система замера экспозиции** : Цифровой замер ESP, точечный замер

**Выдержка** : От 4 до 1/1700 сек.

**Рабочий диапазон съемки** : от 0,1 м до ∞ (W), 0,4 м до ∞ (Т) (обычная/макросъемка)  
от 0,03 м до ∞ (супермакро)

**Монитор** : 3,0-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT-дисплей, 460 000 точек

**Разъем** : Гнездо DC-IN, гнездо USB, гнездо A/V OUT (универсальный разъем)/  
микроразъем HDMI (тип D)

**Автоматический календарь** : С 2000 г. до 2099 г

### **Операционная система**

**Температура** : от 0 °С до 40 °С (эксплуатация)/  
от -20 °С до 60 °С (хранение)

**Влажность** : От 30% до 90% (эксплуатация) /от 10% до 90% (хранение)

**Питание** : Один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-50B) или приобретаемый отдельно USB-адаптер питания переменного тока

**Размеры** : 106,3 мм (Ш) x 68,7 мм (В) x 39,5 мм (Г)  
(без учета выступающих частей)

**Масса** : 226 г (включая аккумулятор и карту)

## Ионно-литиевый аккумулятор (LI-50B)

<b>Тип изделия</b>	: Ионно-литиевый аккумулятор
<b>Номер модели</b>	: LI-50BA/LI-50BB
<b>Стандартное напряжение</b>	: 3,7 В пост. тока
<b>Стандартная емкость</b>	: 925 мАч
<b>Срок службы аккумулятора</b>	: Около 300 полных зарядок (зависит от применения)
<b>Операционная система</b>	
<b>Температура</b>	: От 0°C до 40°C (зарядка)

## Адаптер USB-AC (F-2AC)

<b>Номер модели</b>	: F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B
<b>Требования к питанию</b>	: 100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)
<b>Выход</b>	: 5 В, 500 мА пост. тока
<b>Операционная система</b>	
<b>Температура</b>	: От 0°C до 40°C (эксплуатация)/ от -20°C до 60°C (хранение)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# OLYMPUS

<http://www.olympus.com/>

## OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Япония

## OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, США Тел. 484-896-5000

### Техническая поддержка (США)

24/7 автоматическая онлайн-овая справочная служба: <http://www.olympusamerica.com/support>

Справочный телефон для клиентов: Тел. 1-888-553-4448 (бесплатный)

Наш справочный телефон для клиентов работает с 9 до 21 часов

(с понедельника по пятницу) по восточному поясному времени

<http://olympusamerica.com/contactus>

Обновления для программного обеспечения Olympus находятся по адресу:

<http://www.olympusamerica.com/digital>

## OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Здания компании: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Германия

Тел.: +49 40-23 77 3-0 / Факс: +49 40-23 07 61

Доставка товаров: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Германия

Письма: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Германия

### Европейская служба технической поддержки для клиентов:

Посетите нашу домашнюю страницу <http://www.olympus-europa.com>

или позвоните нам ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ\*: **00800 - 67 10 83 00**

для Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании

\* Пожалуйста, учитывайте, что некоторые операторы (мобильной) связи не дают доступа или требуют дополнительного префикса к номерам +800.

Для всех Европейских стран, которых нет в списке, если не удастся соединиться с вышеуказанным номером, просим использовать следующие

ПЛАТНЫЕ НОМЕРА **+49 180 5 - 67 10 83** или **+49 40 - 237 73 4899**

Наша служба технической поддержки для клиентов работает с 9 до 18 часов по средневропейскому времени (с понедельника по пятницу)