



TRON

TRON LIGHT DISC AUDIO DOCK
HIGH-DEFINITION AUDIO WITH
THE MONSTER® LED LIGHT DRIVE SYSTEM

 **MONSTER®**

Информация от главы компании Monster

В каждом поколении появляется фильм, который разом изменяет кинематографическое восприятие. *Tron* компании Disney поразил воображение миллионов людей по всему миру своим революционным сочетанием компьютерной анимации и напряженного действия. Помимо впечатляющих спецэффектов, сюжет и персонажи *Tron* сумели перенести зрителей в другой мир, погрузив их в атмосферу, подлинность которой превзошла все созданные ранее фильмы.

Компания Monster открывает новые горизонты технологии сочетания звука, света и стиля в форме культового диска из эпического фильма компании Дисней. Успокаивающий яркий свет двух трубок осветительных колец звуковой док-станции *Tron* со световыми дисками включается в ритме вашей любимой музыки. Это ослепительное синхронизированное представление – не просто любопытная безделушка. Это технологический шедевр, который воссоздает мир непосредственно в вашем доме или офисе. В нем также имеется первый в мире визуализатор iPod/iPhone, который объединяет высококачественное звучание с внутренними световыми эффектами.

Мечты, наконец, воплотились в жизнь. Благодаря сотрудничеству студии Дисней и компании Monster удалось привлечь к совместной работе несколько наиболее новаторских и креативных личностей в мире развлечений и электронных устройств. В звуковой док-станции *Tron* со световыми дисками воплотилось вдохновение, строгие технические стандарты и неутомимое стремление превзойти ожидания публики. В результате было создано беспрецедентное аудиоустройство, которое просто не может не завладеть всеми чувствами слушателей. Добро пожаловать в сеть. Добро пожаловать в Monster.



Noel Lee

Глава компании Monster

Важная информация по безопасности

1. ПРОЧИТАЙТЕ данные инструкции.
2. СОХРАНИТЕ данные инструкции.
3. УЧИТЫВАЙТЕ все предупреждения.
4. ВЫПОЛНЯЙТЕ все инструкции.
5. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ этим устройством рядом с водой.
6. ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
7. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ устройство рядом с источниками тепла, такими как батареи отопления, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), генерирующие тепло.
9. НЕ БЛОКИРУЙТЕ защитные функции поляризованной вилки. Поляризованная вилка снабжена двумя контактами, один из которых шире другого. Более широкий контакт обеспечивает вашу безопасность. Если вилка из комплекта поставки не подходит к розетке, обратитесь к электрику с просьбой заменить устаревшую розетку.
10. БЕРЕГИТЕ шнур питания, запрещается наступать на него и защемлять, в особенности у вилки и в точке выхода из устройства.
11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
12. ОТСОЕДИНЯЙТЕ устройство от розетки во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
13. БЕРЕГИТЕ устройство от капель и брызг жидкостей; запрещается ставить на устройство любые предметы, наполненные водой (например, вазы).
14. Чтобы полностью отключить устройство от сети переменного тока, отсоедините шнур питания от розетки переменного тока. Вилка шнура питания должна всегда оставаться легко доступной.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и обслуживанию в документации, прилагаемой к устройству.



Значок молнии со стрелкой в треугольнике уведомляет пользователя о наличии опасного неизолированного напряжения в корпусе устройства, которое может быть достаточно велико для создания риска поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, берегите устройство от дождя и влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается ставить на устройство источники открытого огня (например, свечи).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Батареи (аккумуляторный блок или установленные батареи) нельзя подвергать перегреву, например на солнце или вблизи огня.

Устанавливайте оборудование рядом с розеткой питания, при этом выключатель питания должен находиться в пределах досягаемости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Данное устройство предназначено для работы ТОЛЬКО от переменного тока с напряжением, указанным на блоке питания (номинальное входное напряжение 100–240 В). Эксплуатация при другом напряжении приведет к неустраняемым повреждениям устройства и аннулированию гарантии. Соблюдайте осторожность при использовании адаптера вилки для сети переменного тока, так как возникает возможность включения устройства в сеть, напряжение в которой не предназначено для работы устройства. Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки устройства. Если вы не уверены в правильном напряжении, проконсультируйтесь у местного дистрибьютора и/или розничного продавца.

Комплект поставки

- Звуковая док-станция Tron со светящимися дисками
- Пульт дистанционного управления звуковой док-станции Tron со светящимися дисками
- Блок питания со съёмными адаптерами
- Адаптеры/вставки для iPod/iPhone
- Руководство и информация о гарантии для звуковой док-станции Tron со светящимися дисками

Характеристики и преимущества

- Четыре 1,5-дюймовых стерео-динамика увеличенного радиуса действия
- 3,5-дюймовый динамик для низких звуковых частот увеличенного радиуса действия
- Сенсорные емкостные органы управления подсветкой
- 3,5-миллиметровый вспомогательный вход для MP3-проигрывателей и ноутбуков
- Световые эффекты, управляемые микропроцессором
- Пульт дистанционного управления

Питание

Вставьте шнур питания переменного тока в разъем на задней панели звуковой док-станции Tron со светящимися дисками. Вставьте вилку-адаптер в розетку с напряжением 120 вольт. В комплект блока питания входят адаптеры для различных типов розеток сети переменного тока. Подсоедините адаптер, соответствующий розеткам в конкретном регионе.

Подключение аудиоустройств

Звуковая док-станция Tron со световыми дисками оснащена встроенной док-станцией для прямого подключения iPod или iPhone. Это дает возможность управлять воспроизведением с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

Использование адаптера док-станции iPod/iPhone

Звуковая док-станция Tron со световыми дисками снабжена несколькими адаптерами док-станции для подключения iPod nano (4-го, 5-го и 6-го поколения), iPod touch (2-го поколения), iPod classic (модели 80 Гб и 120 Гб/160 Гб), iPod с видео (30 Гб) и iPhone 4, 3G и 3GS.

Чтобы установить адаптер, просто вставьте соответствующую плату адаптера, подходящую для вашей модели iPod/iPhone, в док-станцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если адаптер для вашей модели iPod или iPhone не входит в комплект поставки звуковой док-станции Tron со световыми дисками, его можно приобрести в интернет-магазине www.apple.com/store. Адаптеры док-станций Apple не выпускаются в черном цвете, но док-станция совместима с адаптерами Apple.

Подключение iPod/iPhone

После установки соответствующего адаптера установите свой iPod или iPhone в док-станцию, расположенную в верхней части звуковой док-станции Tron со световыми дисками. Порт проигрывателя и штекер док-станции были должным образом совмещены. Проигрыватель должен подключаться очень легко и оставаться в гнезде вертикальном положении без приложения усилий.

Инструкции по эксплуатации


Под базой док-станции расположен трехпозиционный переключатель (On-Auto-Off).

- **Положение ON:** включение функций воспроизведения звука и подсветки
- **Положение AUTO:** перевод док-станции в режим ожидания или ее включение при подключении iPod/iPhone*

В режиме AUTO после подключения IPOD/iPHONE происходит ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ звуковой док-станции со световыми дисками. Загораются световые диски. Если док-станция находится в режиме AUTO, то при обнаружении аудиосигнала подается сигнал на вход AUX INPUT IN на задней панели ДОК-СТАНЦИИ

- **Положение OFF:** выключение всех функций воспроизведения звука и подсветки — при этом зарядка подключенного iPod/iPhone не прекращается

*Для эффективного использования энергии и удобства использования рекомендуется перевести переключатель в положение AUTO.

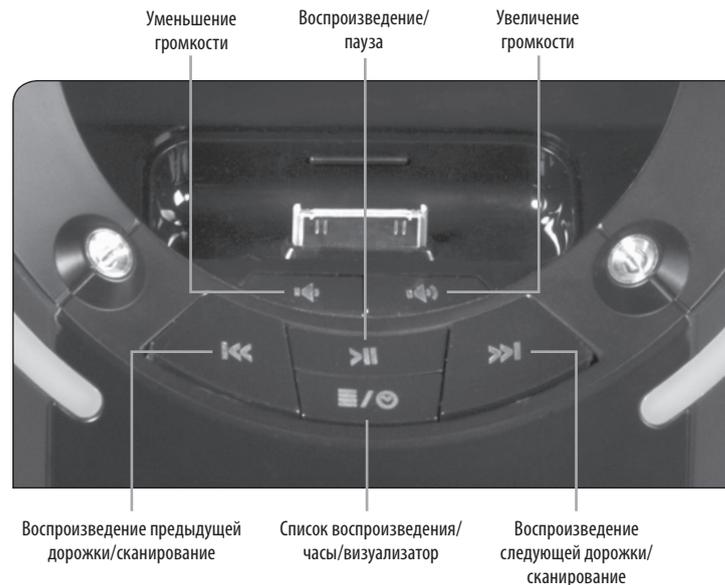

Управление звуковой док-станцией Tron со световыми дисками может осуществляться с панели управления, расположенной в передней части устройства, или с помощью пульта дистанционного управления.

Использование панели управления звуковой док-станции Tron со световыми дисками для управления iPod/iPhone

Увеличение громкости: для увеличения громкости нажмите и удерживайте . При достижении нужной громкости отпустите кнопку.

Уменьшение громкости: для уменьшения громкости нажмите и удерживайте . При достижении нужной громкости отпустите кнопку.

Воспроизведение: нажмите и отпустите кнопку .

Пауза: нажмите и отпустите кнопку . Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

Быстрая перемотка дорожки: нажмите и удерживайте кнопку . Отпустите, чтобы прекратить сканирование и возобновить нормальное воспроизведение.

Переход к предыдущей дорожке: нажмите и отпустите кнопку .

Быстрая перемотка дорожки: нажмите и удерживайте кнопку . Отпустите, чтобы прекратить сканирование и возобновить нормальное воспроизведение.


Сканирование дорожки назад: нажмите и удерживайте кнопку . Отпустите, чтобы прекратить сканирование и возобновить нормальное воспроизведение.

Список воспроизведения/часы/визуализатор: предназначенная исключительно для звуковой док-станции Tron со световыми дисками, графика визуализатора Monster высокого разрешения синхронизируется с вашей музыкой и включает светодиодную подсветку диска Monster для полного погружения в атмосферу звука и света.

Пульт дистанционного управления из комплекта поставки можно использовать для управления воспроизведением iPod или iPhone, установленного в док-станции. С его помощью нельзя управлять воспроизведением других устройств, подключенных через 3,5-миллиметровый вспомогательный разъем.

Убедитесь, что батарея CR2025, используемая в пульте дистанционного управления, правильно установлена. Если батарея старая, замените ее.

Инструкции по использованию пульта дистанционного управления

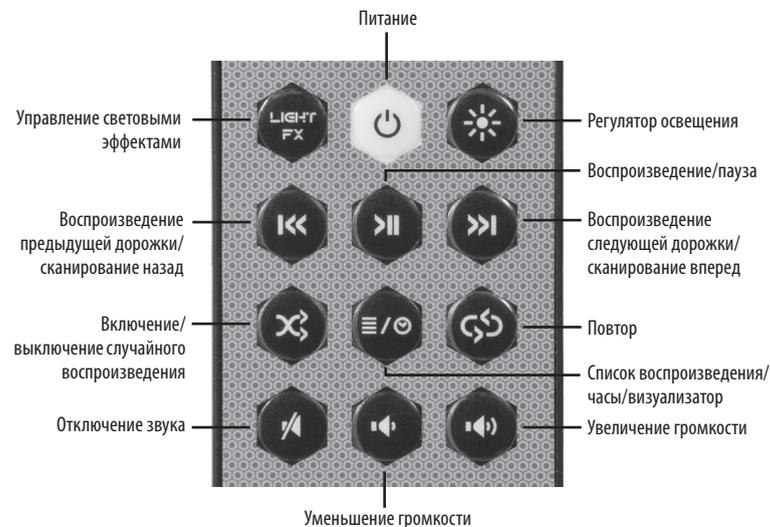

Управление iPod/iPhone с помощью пульта дистанционного управления

Управление световыми эффектами: для активации светодиодной системы подсветки Tron нажмите кнопку .

Питание: включение и выключение звуковой док-станции со световыми дисками.

Регулятор освещения: чтобы снизить силу света подсветки нажмите кнопку  один раз. Для возврата к максимальной силе света нажмите эту кнопку еще раз.

Воспроизведение предыдущей дорожки: для воспроизведения предыдущей дорожки нажмите кнопку  один раз.

Воспроизведение следующей дорожки: для воспроизведения следующей дорожки нажмите кнопку  один раз.

Быстрая перемотка дорожки: нажмите и удерживайте кнопку . Отпустите, чтобы прекратить сканирование и возобновить нормальное воспроизведение.

Сканирование дорожки назад: нажмите и удерживайте кнопку . Отпустите, чтобы прекратить сканирование и возобновить нормальное воспроизведение.

Воспроизведение/пауза: Нажмите и отпустите. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку  еще раз.

Случайное воспроизведение: Чтобы начать случайное воспроизведение, нажмите кнопку один раз. Чтобы прекратить случайное воспроизведение, нажмите кнопку  еще раз.

Повтор: Чтобы включить повтор списка воспроизведения, нажмите кнопку один раз. Чтобы прекратить повтор списка воспроизведения, нажмите кнопку  два раза. Для повтора отдельной дорожки нажмите кнопку три раза.

Список воспроизведения/часы/визуализатор: предназначенная исключительно для звуковой док-станции Tron со световыми дисками, графика визуализатора Monster высокого разрешения синхронизируется с вашей музыкой и включает светодиодную подсветку диска Monster для полного погружения в атмосферу звука и света.

Отключение звука: Чтобы отключить звук, нажмите кнопку один раз. Чтобы включить звук, нажмите кнопку  еще раз.

Уменьшение громкости: для уменьшения громкости нажмите и удерживайте . При достижении нужной громкости отпустите кнопку.

Увеличение громкости: для увеличения громкости нажмите и удерживайте . При достижении нужной громкости отпустите кнопку.

ВАЖНО! Убедитесь, что параметр «Shake to Shuffle» выключен в iPod или iPhone. Низкочастотные волны динамика могут активировать ее и помешать воспроизведению.

Подключение других MP3-устройств

Подключение устройств с помощью входного мини-разъема 3,5 мм

Можно подключить и прослушивать любой музыкальный проигрыватель, оснащенный стандартным 3,5-мм портом для наушников, используя стереокабель с разъемами «мини-мини» (не входит в комплект поставки).

Чтобы подсоединить проигрыватель, вставьте один конец кабеля в выход 3,5 мм на наушники на проигрывателе, а второй конец – во входной разъем 3,5 мм на задней панели звуковой док-станции Tron со световыми дисками.

ВАЖНО! Док-станция iPod/iPhone блокирует входной мини-разъем 3,5 мм, если в док-станции установлен iPod или iPhone. Обязательно извлеките iPhone или iPod из док-станции, прежде чем использовать вход 3,5 мм.

Переключатель управления подсветкой

Если звуковая док-станция Tron со световыми дисками включена, можно уменьшить яркость светового диска с помощью переключателя управления подсветкой. Нажимая сенсорную область (показанную ниже), можно изменять яркость подсветки в соответствии со следующими уровнями: высокий, средний, низкий и выключение. Этот переключатель работает, только если ДОК-СТАНЦИЯ полностью ВКЛЮЧЕНА или включается в режиме AUTO после подсоединения iPod. Для уменьшения яркости подсветки нажмите область еще раз. Снова нажмите область, чтобы выключить подсветку.



Список воспроизведения/часы

Звуковая док-станция Tron со световыми дисками работает с приложением визуализатора Monster Visualizer для поддержки целого ряда дополнительных функций. Это приложение совместимо с iPod Touch и телефонами iPhone. Оно не совместимо с iPod Nano.

Визуализатор

Функция визуализатора выводит впечатляющий набор графических рисунков на экране iPod®, которые движутся в гармонии со световыми кольцами Tron Identity Disc. Объединяясь с музыкой на iPod или iPhone, новый визуализатор компании Monster погрузит вас во впечатляющую атмосферу звука и света.

Инструкции по работе с приложением

Посетите магазин приложений iTunes App Store и получите доступ к приложениям Tron студии Дисней.

При подключении iPod/iPhone к звуковой док-станции на экране iPod/iPhone появится запрос на запуск приложения.

В состав приложения входит пять функций:

1. Часы/визуализатор – основной интерфейс приложения
2. Будильник – установка сигнала
3. Эквалайзер – выбор предустановленных уровней эквалайзера или создание собственных уровней
4. Настройка визуализатора – выбор одной из нескольких сцен визуализатора для отображения на экране iPod/iPhone
5. Настройка подсветки – Включение подсветки звуковой док-станции Tron со световыми дисками для синхронизации с визуализатором или выключение этой подсветки

Ограниченная гарантия для потребителей

Данную ограниченную гарантию предоставляет Monster, LLC. («Monster»), 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, **ДУЖИТЕ, ЧТО КОМПАНИЯ MONSTER НЕ ПРИНИМАЕТ ПРОДУКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ПО ДАННОМУ АДРЕСУ – СМ. ИНСТРУКЦИИ «КАК ПОДАТЬ РЕКЛАМАЦИЮ» НИЖЕ** (415) 840-2000. Установленное законом или общее право может давать вам дополнительные права или средства правовой защиты, которые не подпадают под данную ограниченную гарантию.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Адекватное использование» означает использование Продукта (i) в доме или жилом помещении, (ii) для личных (в противоположность коммерческим) целей, (iii) в соответствии со всеми применяемыми местными, государственными или федеральными законами, нормами и правилами (включая, но не ограничиваясь этим, нормативы на здания и/или электрические нормы и правила), (iv) в соответствии с рекомендациями производителя и/или инструкциями, изложенными в перечнях материалов и документации, прилагаемыми к Продукту, (v) с выполненным надлежащим образом заземлением.

«Уполномоченный дилер» означает любого дистрибьютора, перепродавца или розничного торговца, который (i) был должным образом уполномочен на ведение бизнеса в юрисдикции, где вам был продан Продукт, которому (ii) было разрешено продать вам Продукт согласно законам юрисдикции, где вы купили Продукт, и который (iii) продал вам Продукт в новом состоянии и в его оригинальной упаковке.

«Формальная гарантийная рекламация» означает рекламацию, поданную в соответствии с разделом «Формальные гарантийные рекламации» настоящего руководства.

«Продукт» означает подлинный продукт, который (i) указан в таблице спецификаций ниже, который (ii) вы купили у авторизованного дилера в новом состоянии и в его оригинальной упаковке, (iii) серийный номер которого, если имеется, не был удален, изменен или испорчен.

«Дефект продукта» означает неадекватность Продукта, которая существовала на момент времени получения вами Продукта от уполномоченного дилера и которая привела к неисправности Продукта, из-за чего он не мог должным образом функционировать в соответствии с документацией компании Monster, прилагаемой к Продукту, если только такая неисправность не была вызвана, полностью или частично, (а) иным чем адекватное использование,

(b) транспортировкой, небрежностью, использованием не по назначению или порчей, причиненными каким-либо иным лицом, чем персонал компании Monster; (c) изменением, переделкой или модификацией Продукта каким-либо иным лицом, чем персонал компании Monster; (d) случайным повреждением (иным, чем неисправная работа, что в противном случае будет квалифицировано как дефект Продукта); (e) ремонтом или обслуживанием Продукта кем-либо, иным чем уполномоченное лицо компании Monster; (f) установкой Продукта вблизи источника тепла, под яркими лучами света, на солнце, вблизи источников воды (при проникновении воды), в случае попадания песка или наличия других загрязнений; или (g) действиями, обусловленными обстоятельствами, находящимися за рамками контроля компании Monster, включая, но не ограничиваясь этим, стихийные бедствия, пожар, шторм (за исключением вызванных грозой выбросов напряжения), землетрясение или наводнение.

«Гарантийный период» означает временной период, в течение которого компания Monster должна получить вашу формальную гарантийную рекламацию. Различные гарантийные периоды, связанные с дефектами Продукта, указаны в таблице спецификаций ниже. Гарантийный период начинается с даты покупки или получения вами (в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней) Продукта от уполномоченного дилера, что должно быть указано на выданных вам уполномоченным дилером счете, квитанции или упаковочном листе. Если у вас нет письменного подтверждения даты покупки или получения Продукта, то гарантийный срок будет начинаться через три (3) месяца после даты отправки Продукта компанией Monster или ее заводом, что будет зарегистрировано в документации компании Monster. Гарантийный период заканчивается по истечении срока, определенного в таблице спецификаций, или после вашей передачи прав собственности на этот Продукт, в зависимости от того, какая из этих дат является более ранней. Вы также должны позвонить в компанию Monster и получить авторизованный номер возврата (как описано в разделе «Как подавать рекламацию») в течение двух (2) месяцев после того, как вы обнаружите дефект Продукта (или должны были обнаружить его ввиду очевидности).

«Вы» означает первое лицо, которое купило Продукт в его оригинальной упаковке у уполномоченного дилера. Ограниченная гарантия не распространяется на лиц или организации, которые купили Продукт: (i) уже использовавшийся ранее или в неупакованном состоянии, (ii) для перепродажи, сдачи в аренду или в целях коммерческого использования, (iii) у кого-либо еще, кроме уполномоченного дилера.

ОБЪЕМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

ПРОДУКТЫ. Если Продукт содержал дефект на момент приобретения у авторизованного дилера, а Monster получил

от вас формальную гарантийную рекламу в течение двух (2) месяцев с момента выявления дефекта (или если вы должны были его обнаружить ввиду очевидности) и до окончания периода гарантии на дефекты продукции, действующей в отношении соответствующего Продукта, компания Monster предложит вам следующее: компания Monster произведет (1) ремонт, или, на полное свое усмотрение, замену Продукта, или (2) возместит вам его стоимость, т.е. сумму, которую вы уплатили уполномоченному дилеру за данный Продукт, если ремонт или замена являются коммерчески целесообразными или не могут быть произведены своевременно. ПРИМЕЧАНИЕ. ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ MONSTER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫБОР ЗАКОНА/ЮРИСДИКЦИИ. Данная ограниченная гарантия и любые споры, возникшие по или в связи с настоящей гарантией («Споры»), подпадают под действие законов штата Калифорния, США, за исключением конфликтов принципов законности и Конвенции по международной купле-продаже товаров. Суды, находящиеся в штате Калифорния, США, имеют эксклюзивную юрисдикцию по спорам.

ПРОЧИЕ ПРАВА. ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ИНЫЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА И ЮРИСДИКЦИИ И КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ ПОДПАДАТЬ ПОД ЭТУ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ВАС И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДРУГОМУ ЛИЦУ. Если какое-либо из положений данной ограниченной гарантии является незаконным, недействительным или не имеющим силы, это положение рассматривается как частичное нарушение и не затрагивает все другие положения. В случае какого бы то ни было несоответствия между версией ограниченной гарантии на английском языке и версиями на других языках преимущество имеет версия на английском языке.

РЕГИСТРАЦИЯ. Зарегистрируйте ваш продукт на сайте www.monstercable.com. Отказ от регистрации Продукта не влияет на ваши гарантийные права.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ

Модель Продукта	Срок действия гарантии на Продукт
MSP TRON IPD-DK EU	Два (2) года

ФОРМАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ РЕКЛАМАЦИЯ

КАК ПОДАТЬ РЕКЛАМАЦИЮ. В случае повреждения Продуктов следуйте приведенным ниже инструкциям: (1) обратитесь в Monster в течение двух (2) месяцев после того, как выявили дефект продукта (или должны его были выявить ввиду очевидности); (2) представьте детальное пояснение появления дефекта; (3) получите авторизованный номер возврата; (4) верните Продукты, оплатив транспортные расходы (которые подлежат компенсации, в случае если вы имеете такое право в рамках гарантийных обязательств по данной ограниченной гарантии), компании Monster для проверки наличия повреждений вместе с копией оригинального чека и подтверждения покупки (ярлык с универсальным товарным кодом или упаковочный лист) на данные Продукты, а также заполненную форму рекламации и лист возврата с указанным на обратной стороне авторизованным номером возврата (инструкции по возврату приводятся в форме рекламации).

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ. Если вы приобрели продукт в Соединенных Штатах, Латинской Америке (Мексика: 011-882-800-8989) или в Азиатско-Тихоокеанском регионе, звоните в компанию Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) по тел.: 1-877-800-8989. Если вы приобрели продукт в другой стране, свяжитесь с Monster Technology International Ltd. по адресу: Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ирландия. Вы можете отправить письмо или позвонить по одному из следующих номеров телефонов: Австрия: 0800296482, Бельгия: 0800-79201, Великобритания: 0800-0569520, Германия: 0800-1819388, Греция: 00800-353-12008, Дания: 8088-2128, Ирландия: 353 65 68 69 354, Испания: 900-982-909, Италия: 800-871-479, Канада: 866-348-4171, Нидерланды: 0800-0228919, Норвегия: 800-10906, Россия: 810-800-20051353, Финляндия: 800112768, Франция: 0800-918201, Чешская республика: 800-142471, Швейцария 0800834659, Швеция: 020-792650.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДЕЙСТВИЕ. Компания Monster определит наличие дефекта Продукта. Компания Monster может, на свое усмотрение, направить вас в сервисный центр для оценки стоимости ремонта. Если необходима оценка стоимости ремонта, вы будете проинструктированы, как правильно представить эту оценку и выставить счет на оплату компании Monster. Стоимость любого ремонта может обсуждаться компанией Monster.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ. Если вы предоставили формальную гарантийную рекламу и ваш случай соответствует всем условиям данной ограниченной гарантии, Monster приложит все усилия для устранения проблемы в течение тридцати (30) дней после получения формальной гарантийной рекламации, если вы – резидент США, и сорока пяти (45) дней, если вы проживаете в другом месте, при условии что не будет задержек из-за препятствий, не контролируемых компанией Monster.

Ver.021710 – GLOBAL
©2003-2011 Monster, LLC



©2011 Monster, LLC
7251 West Lake Mead Blvd. • Las Vegas, NV 89128
Monster Technology International, Ltd.
Ballymaley Business Park
Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland

rm 855483-00