

SUPRA

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**SUPRA MP-30DVD
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ
HD/DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ**

Just SUPER!



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и правила эксплуатации	
- Питание прибора.....	3
- Размещение прибора.....	3
- Обслуживание и ремонт прибора.....	4
- Меры предосторожности при использовании элементов питания.....	4
Комплектация.....	4
Подготовка проигрывателя к работе.....	4
- Установка проигрывателя.....	4
- Выполнение присоединений.....	4
- Видео выходы.....	5
- Audio выходы.....	5
Пульт дистанционного управления.....	6
Меню настроек проигрывателя.....	7
- Настройки звука.....	7
- Настройки видео.....	7
- Настройка сети.....	8
- Настройка системы.....	10
- Прочие настройки.....	11
Основные операции.....	11
- Выбор файлов.....	11
- Воспроизведение музыки.....	12
- Просмотр изображений.....	12
- Воспроизведение видео.....	12
- Просмотр файлов из сети.....	13
- Воспроизведение дисков.....	14
- Управление файлами.....	16
- Копирование файлов.....	16
Обновление программного обеспечения.....	17
Технические характеристики.....	18

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку мультимедийного комбинированного HD/DVD-проигрывателя. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если проигрыватель перейдет другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством. Сохраните руководство для обращения к нему в будущем. Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в настоящем руководстве.



При подключении к сети внутри устройства присутствует высокое напряжение, представляющее опасность для жизни.



При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции.

ВНИМАНИЕ

Не открывайте крышку корпуса и не касайтесь внутренних деталей под напряжением. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током, кроме того, в таком случае прибор снимается с гарантийного обслуживания.

Электронные устройства хрупки, не трясите и не ударяйте проигрыватель, не нажимайте слишком сильно на кнопки.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

При подключении прибора к электросети убедитесь, что характеристики сети совпадают с указанными характеристиками на маркировке изделия.

Не используйте адаптер/кабель питания, если он поврежден. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр для его ремонта или замены.

Розетка, к которой вы подключаете проигрыватель, служит размыкающим устройством и должна быть легкодоступна.

При отключении от электросети не тяните за кабель, держитесь за вилку. Не беритесь за кабель мокрыми руками.

Не перегружайте розетки, удлинители и переходники, т.к. это может привести к возгоранию или повреждению электрическим током.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы на

них не приходилось наступать и чтобы они нигде не зажимались.

Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отсоедините его от электросети и отсоедините кабели. Во время грозы во избежание коротких замыканий также отключайте устройство. В случае электростатического разряда или сильного воздействия электромагнитного излучения устройство может неправильно функционировать. В этом случае отсоедините питание проигрывателя, и устройство вернется в рабочее состояние после повторного включения.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

Не размещайте устройство на неустойчивых поверхностях, иначе оно может упасть и выйти из строя, а также это может привести к травмам.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте вдали от источников тепла.

Не устанавливайте проигрыватель в местах скопления пыли.

Не размещайте устройство в местах с повышенной влажностью (в ванной комнате, около раковины на кухне и т.п.). Не разбрызгивайте на прибор воду и не допускайте попадания влаги на устройство. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.

Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией.

Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.

Не проталкивайте какие-либо предметы в отверстия в устройстве, т.к. они могут попасть на компоненты устройства под напряжением, что может привести к возгоранию или повреждению электрическим током.

Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

Рабочая температура прибора от +5° до +35°C.

При перемещении прибора из холодного места в теплое внутри устройства может образоваться конденсат. Не включайте прибор сразу, дайте влаге испариться.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРИБОРА

Перед чисткой устройства отсоедините его от электросети.

За ремонтом и техническим обслуживанием следует обращаться в специализированные сервисные центры в следующих случаях:

- устройство подвергалось ударам или падало, был поврежден корпус устройства;
- устройство работает некорректно или в его работе произошли существенные изменения;
- на устройство была пролита жидкость или в него попал посторонний предмет;
- устройство подвергалось воздействию дождя или влаги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита и/или взрыву. Выполняйте нижеследующие инструкции.

Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.

Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проигрыватель – 1
- Пульт дистанционного управления – 1
- Руководство по эксплуатации – 1
- Гарантийный талон – 1

ПОДГОТОВКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ К РАБОТЕ

УСТАНОВКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Перед установкой проигрывателя тщательно изучите содержание раздела МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Достаньте проигрыватель из упаковочной коробки и поставьте его на надежную плоскую поверхность. Необходимо обеспечить достаточно пространства сзади проигрывателя для осуществления присоединений и вентиляции.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как подключить к проигрывателю какое-либо устройство, либо отключить устройство от проигрывателя, отключите питание, как проигрывателя, так и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание проигрывателя и подключенного устройства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

1. Подключение питания



Проигрыватель работает от адаптера постоянного тока, преобразующего напряжение сети.

Подключите штекер кабеля адаптера питания к разъему электропитания на проигрывателе. Сетевую вилку кабеля питания адаптера подключите к сетевой розетке 200-240 В переменного напряжения 50/60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проигрыватель должен быть подключен к сети переменного тока с напряжением 200-240 В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте проигрыватель к источнику питания с другими характеристиками.

2. При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических частей кабеля.

2. Другие присоединения

Вы можете подключить различное оборудование к цифровым и аудио/видео выходам проигрывателя, используя разъёмы, расположенные на задней стенке.

Данная модель проигрывателя обладает широкими коммутационными возможностями, т.е. возможно присоединение большого числа различных устройств для совместной работы.

Для подключения одного вида оборудования, например телевизора или цифрового аудио усилителя (ресивера) можно использовать несколько способов. При выборе подходящего способа подключения следует ориентироваться на возможности подключаемого оборудования и требований к качеству получаемого в итоге изображения и звука.

Следует отметить, что в настоящее время самым современным и удобным способом подключения, обеспечивающим максимальное качество изображения, является присоединение через HDMI разъёмы, позволяющие получать изображение с высоким разрешением (HD) и многоканальный объёмный звук. Именно поэтому данная модель проигрывателя оборудована HDMI выходом, подключение через который позволяет, при наличии источника программы соответствующего качества, полностью реализовать высокий потенциал современного HD экрана. Следует иметь в виду, что через разъём HDMI подаётся как звук, так и изображение.

В данной модели телевизора предусмотрены:

- Компонентный видео выход YPbPr, который соединяется с компонентным входом телевизора или проектора при помощи кабеля с разъёмами RCA.
- Выход AV OUT, который соединяется с входом AV телевизора или проектора при помощи кабеля с разъёмами RCA.
- Выход HDMI, который соединяется с входом HDMI телевизора или другого аудио/видео устройства при помощи HDMI кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении кабеля к HDMI разъёму не прикладывайте больших усилий, чтобы предотвратить повреждение контакта.

1. HDMI



2. AV



3. YPbPr



АУДИО ВЫХОДЫ

Для вывода аудио сигнала проигрыватель оборудован стереофоническим аналоговым и оптическим и коаксиальным цифровым выходами.

1. 2-канальный аудио выход (L/R), аналоговый сигнал (левый и правый каналы)
2. Оптический/коаксиальный SPDIF аудио выход, 5.1 каналов, цифровой звук для подключения к аудио усилителю (ресиверу), имеющему соответствующий вход цифрового звука.
3. HDMI1.3 выход, 7.1 каналов, цифровой звук для подключения к аудио усилителю (ресиверу), имеющему соответствующий вход цифрового звука.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



 Кнопка включения/выключения прибора

 **EJECT** Кнопка извлечения диска

1-9, 0 **Цифровые кнопки** для ввода цифровых значений при выборе глав в режиме воспроизведения дисков DVD, во время настройки (например, для ввода адреса IP)

MENU Кнопка перехода в меню DVD

VOL +/- Кнопки регулировки громкости

MUTE Кнопка блокировки звука

AUDIO Кнопка выбора языка звукового сопровождения / аудио канала

◀◀▶▶ Кнопки перехода к предыдущей/следующей главе в режиме воспроизведения дисков DVD

▶▶▲▼ Кнопки навигации для работы с различными меню

OK Кнопка подтверждения при работе с различными меню

HOME Кнопка перехода в главное меню

RETURN Кнопка возврата в предыдущее меню

INFO Кнопка вызова информации о текущем фильме

TIME SEEK Кнопка перехода к определенной главе/времени на диске

◀◀ **REV** Кнопка быстрой перемотки назад

▶▶ **PLAY** Кнопка начала воспроизведения / паузы

■ **STOP** Кнопка остановки воспроизведения

▶▶ **FWD** Кнопка быстрой перемотки вперед

SUBTITLE Кнопка активации/выбора субтитров

▶ **SLOW** Кнопка замедленного воспроизведения

REPEAT Кнопка повторного воспроизведения

BOOKMARK Кнопка добавления в избранное

ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения


16:9 Кнопка выбора формата экрана

SETUP Кнопка перехода в меню настроек

TV MODE Кнопка выбора режима ТВ (PAL, NTSC, 480, 720, 1080P)


МЕНЮ НАСТРОЕК ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

При включении проигрывателя на экране отображается главное меню.

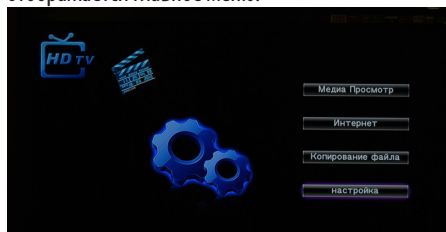

Вы можете настроить различные функции для удобства работы с проигрывателем в меню настроек. Для этого в главном меню проигрывателя кнопками навигации выберите иконку Настройка и нажмите кнопку OK или нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ. На экране отобразится страница настроек «Звук». Кнопками DE вы можете переходить на другие страницы настроек: «Видео», «Сеть», «Система» и «ПРОЧ.». Кнопками навигации выполняйте нужные настройки, затем нажимайте кнопку OK для подтверждения. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку RETURN. Чтобы закрыть меню настроек, последовательно нажимайте кнопку RETURN или нажмите кнопку SETUP.

НАСТРОЙКА ЗВУКА

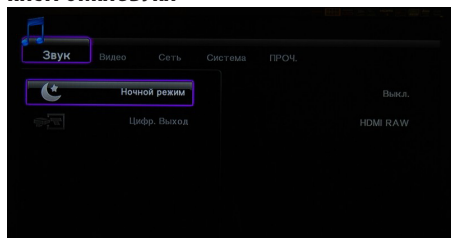

Ночной режим: Выберите один из трех режимов из списка, в соответствии с которым устройство будет автоматически изменять громкость.

Цифровой выход: Выберите один из режимов цифрового выхода: HDMI LPCM, HDMI RAW, SPDIF LPCM, SPDIF RAW.


HDMI LPCM используется при HDMI-подключении телевизора, аудио сигнал стерео выводится с понижающим микшированием.

HDMI RAW используется при HDMI-подключении аудио/видео ресивера, аудио сигнал выводится на аудио/видео ресивер для декодирования.

SPDIF LPCM используется при SPDIF-подключении, аудио сигнал стерео выводится с понижающим микшированием.

SPDIF RAW используется при SPDIF-подключении, аудио сигнал выводится без понижающего микширования.

НАСТРОЙКА ВИДЕО

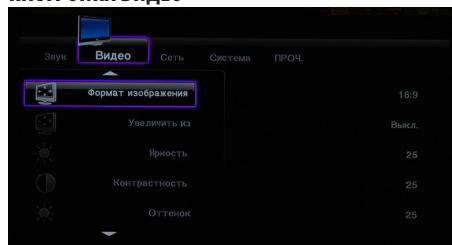

Формат изображения: Выберите из списка подходящий формат: Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3, 16:9, 16:10.

Увеличить изображение: Выберите значение Вкл. или Выкл.

Яркость: Кнопками навигации отрегулируйте яркость.

Контрастность: Кнопками навигации отрегулируйте контрастность.


Оттенок: Кнопками навигации отрегулируйте оттенок.

Динамическое уменьшение шума: Выберите значение Вкл. или Выкл.

Видео режим: Выберите нужный режим из списка: HDMI Auto, NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P 60 Гц, 1080i 50 Гц, 1080i 60 Гц, 1080P 50 Гц, 1080N 60 Гц.

1080P 24Гц: Если какие-либо видео файлы имеют частоту обновления 25 кадров/с, устройство автоматически переключится на выход 1080P 24 Гц. По окончании воспроизведения таких видео файлов устройство автоматически возвращается в ранее установленный режим.

НАСТРОЙКА СЕТИ

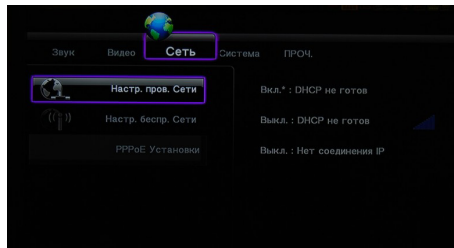

Настройка проводной сети: Выберите одну из настроек интернет-протокола: динамический DHCP IP (устанавливается автоматически) или постоянный FIX IP (устанавливается вручную). Перед тем, как воспользоваться данной функцией, выполните следующее.


Подключите проигрыватель к сети.

Убедитесь, что NetBIOS протокола TCP/IP существует.


Выключите брандмауэр на ПК.

Создайте общий доступ в нужные папки на ПК.

1. DHCP IP (Авто): Выберите параметр и нажмите кнопку ОК. Тогда IP адрес для проигрывателя появится автоматически. Тогда еще раз нажмите кнопку ОК.

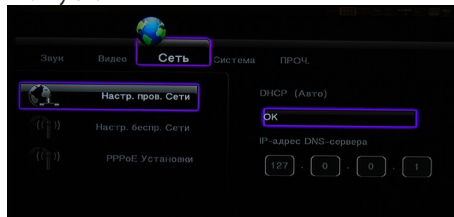

2. Постоянный FIX IP: Выберите параметр и кнопками навигации и цифровыми кнопками пульта ДУ выполните необходимые настройки вручную, установив IP адрес, маску подсети, стандартный шлюз и IP адрес DNS сервера. По окончании нажмите кнопку ОК для подтверждения.

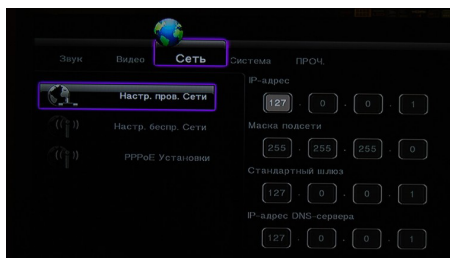


Настройка беспроводной сети: Выделите нужный параметр и нажмите кнопку ОК.

Перед тем, как воспользоваться данной функцией, выполните следующее.


Подключите USB-адаптер WiFi к порту USB устройства.

Убедитесь в наличии беспроводного маршрутизатора, точки доступа или USB-адаптера WiFi на ПК.

Убедитесь, что проигрыватель находится в зоне приема сигнала беспроводного интернета.

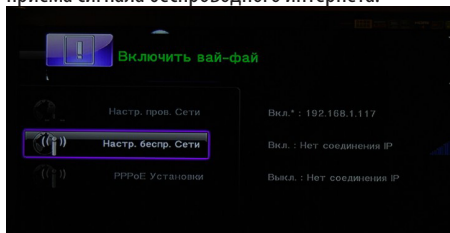

Выберите конфигурацию и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к следующему шагу.

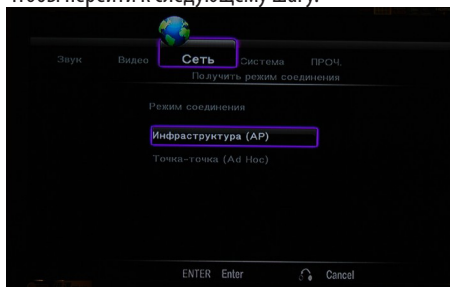

Режим соединения: Кнопками навигации выберите один из режимов соединения: Инфраструктура (AP) или Точка-точка (Ad Hoc), затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.


1. Инфраструктура (AP): При выборе этого типа подключения проигрыватель и ПК будут соединены беспроводным маршрутизатором. При получении доступа система проигрывателя начнет поиск имен сети SSID.



Выберите из списка нужное имя сети.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Если в окне имеется обозначение WEP или WPA, это означает, что связь защищена и для доступа к сети вам потребуется ввести пароль.

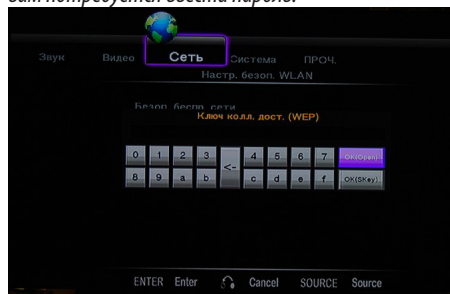


Если в окне указано NONE, это означает, что сеть не защищена и вы можете войти в нее напрямую.

После выбора имени сети система проигрывателя автоматически получит адрес IP. Этот процесс требует некоторого времени, и вам потребуется подождать.

Когда связь будет установлена, на экране отобразится информация о сети.

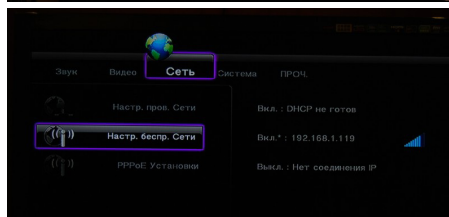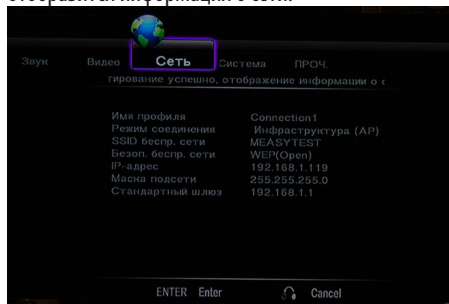


2. Точка-точка (Ad Hoc): При выборе этого типа соединения беспроводной маршрутизатор не требуется, проигрыватель соединяется напрямую с ПК, при этом, как проигрыватель, так и ПК должны иметь адаптер WiFi.

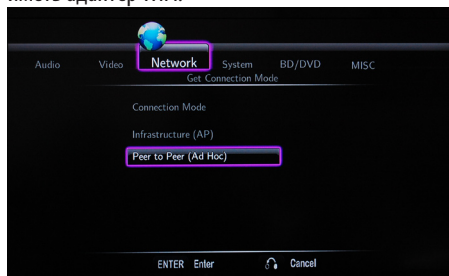


В таком режиме потребуется установить кнопками навигации и цифровыми кнопками имя беспроводной сети SSID (Wireless SSID), параметры защищенности сети (Wireless Security) и адрес IP хоста (Host IP), после чего нужно нажать кнопку OK для подтверждения и получения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проигрыватель и ПК должны быть в одном и том же режиме точка-точка, в одном и том же сегменте сети и у них должно быть общее имя сети SSID.

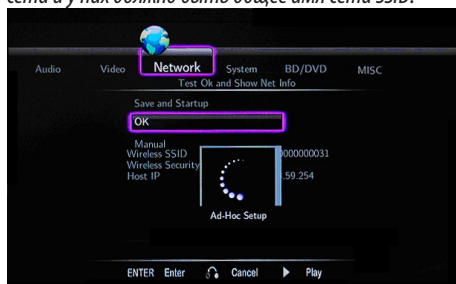


Если подключение прошло успешно, на экране отобразится информация о сети.

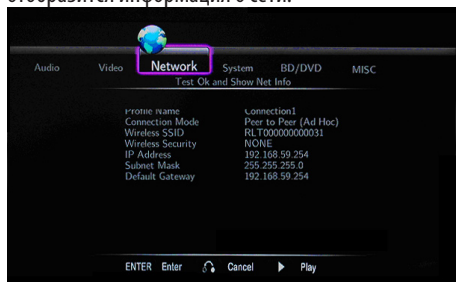

PPPoE Установки: Введите свой ID пользователя сети и сетевой пароль, затем кнопками навигации выделите параметр Подключение и нажмите кнопку OK для подтверждения.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

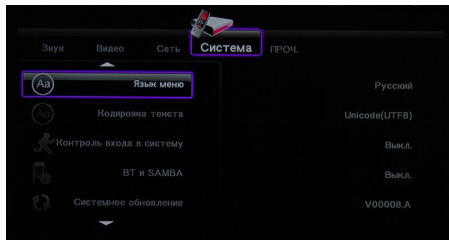

Язык меню: Выберите нужный язык из списка.

Кодировка текста: Выберите нужную кодировку из списка (китайская упрощенная, китайская традиционная, турецкая, арабская, греческая, японская, иврит, корейская, южноевропейская, центральноевропейская, кириллица, западноевропейская, UTF8).

Контроль входа в систему: Выберите значение Вкл. или Выкл.

BT и SAMBA: Выберите значение Вкл. для загрузки BT и SAMBA или значение Выкл.

Системное обновление: Выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы начать обновление.

Системное время: Установите системное время цифровыми кнопками.

Родительский контроль: Данная функция позволяет ограничить просмотр нежелательных фильмов детьми. Пароль по умолчанию: **0000**.


R/RM Auto Play: Автоматическое включение и выключение DVD ROM.

Ракурс просмотра: Функция позволяет просматривать видео с разных ракурсов при наличии соответствующих записей для конкретного видео.

Заводские настройки: Выберите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

Форматировать жесткий диск: Во время форматирования жесткого диска не выключайте питание.

ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ

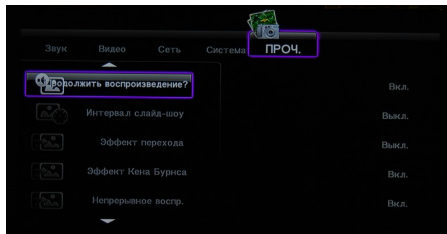

Продолжить воспроизведение? Вы можете продолжить воспроизведение фильма с того места, где вы его остановили в прошлый раз.

Интервал слайд-шоу: Выберите подходящий вариант: 2 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин или 2 мин.

Эффект перехода: Выберите подходящий вариант перехода от одного изображения к другому: крест, слева направо, сверху вниз, водопад, змея, растворение, по диагонали, случайный эффект.

Эффект Кена Бурнса: Вы можете включить этот эффект, тогда слайд-шоу будет выглядеть, как воспроизведение фильма.

Непрерывное воспроизведение: Вы можете включить этот эффект, тогда файлы будут воспроизводиться непрерывно.

Фоновая музыка: Если в папках, где размещены фотографии, есть и музыкальные файлы, вы можете одновременно смотреть фотографии и слушать музыку.


Экранная заставка: Включите или выключите функцию.

Предварительный просмотр фильма: Если вы активируете эту функцию, то при выделении файла кнопками навигации, вы можете ознакомиться с фильмом в открывающемся окне.


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВЫБОР ФАЙЛОВ

Подключите нужный носитель или устройство к плееру. Обычно на запуск требуется несколько секунд, после чего на экране появится главное меню.

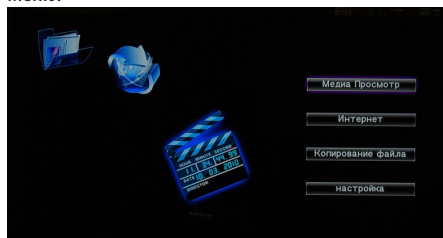

Выберите иконку Медиа Просмотр и нажмите кнопку ОК.

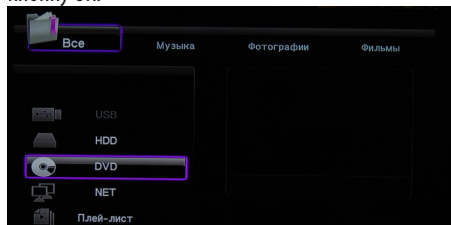

Кнопками ▲▼ выберите нужный источник и нажмите кнопку ОК.




На экране отобразится список всех файлов, размещенных на выбранном источнике.

Кнопками ▲▼ выберите любой из них и нажмите кнопку ОК, чтобы его воспроизвести.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Кнопками ►◄ перейдите на вкладку «Аудио», тогда на экране отобразится список всех аудио файлов, размещенных на выбранном источнике.

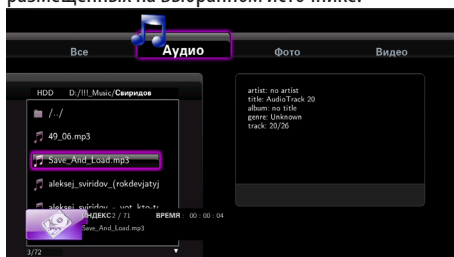


Перемещайтесь по списку файлов кнопками ▲▼, при этом в правой части экрана будет отображаться информация о выделяемых вами файлах. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать воспроизведение выбранного файла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время воспроизведения аудио файла вы можете продолжить работу с проигрывателем.


ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Кнопками ►◄ перейдите на вкладку «Фото», тогда на экране отобразится список всех изображений, размещенных на выбранном источнике.

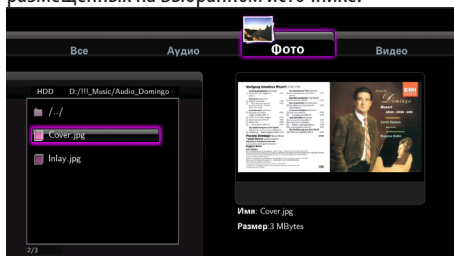


Перемещайтесь по списку файлов кнопками ▲▼, при этом в правой части экрана появится окно предварительного просмотра, а ниже будет отображаться информация о выделяемых вами файлах.

Нажмите кнопку ОК, чтобы просмотреть выбранный файл на весь экран.



Система продолжит показ изображений в режиме слайд-шоу. Если в папке с изображениями есть и музыкальные файлы, то они будут использованы как фоновая музыка в режиме слайд-шоу. Чтобы переходить от одного изображения к другому вручную в режиме слайд-шоу, используйте кнопки ◀▶. Чтобы повернуть изображение, используйте кнопки ◀▶▶▶. Чтобы изменить масштаб изображения, последовательно нажимайте кнопку .


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

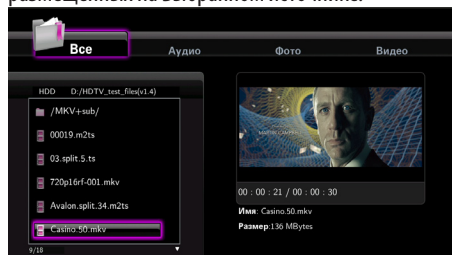
Кнопками ►◄ перейдите на вкладку «Видео», тогда на экране отобразится список всех видео файлов, размещенных на выбранном источнике.




Перемещайтесь по списку файлов кнопками ▲▼, при этом в правой части экрана появится окно предварительного просмотра, а ниже будет отображаться информация о выделяемых вами файлах. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать воспроизведение выбранного файла.

Чтобы изменить масштаб изображения, последовательно нажимайте кнопку . Чтобы начать воспроизведение с определенного времени, в режиме воспроизведения нажмите кнопку , а затем введите время, с которого хотите начать воспроизведение файла.


Чтобы выбрать другое звуковое сопровождение, в режиме воспроизведения нажмите кнопку .

Чтобы активировать и выбрать субтитры, в режиме воспроизведения последовательно нажимайте кнопку .

Чтобы посмотреть подробную информацию о файле, в режиме воспроизведения нажмите кнопку .


ПРОСМОТР ФАЙЛОВ СЕТИ

Перед использованием этой функции убедитесь, что все сетевые соединения прошли успешно и функционируют нормально.

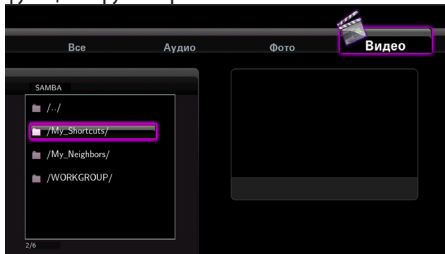

Вы можете установить доступ к ПК либо через рабочую группу, либо с помощью ярлыков.


Выберите Рабочую группу, а затем нужный компьютер, чтобы получить доступ к файлам на ПК.

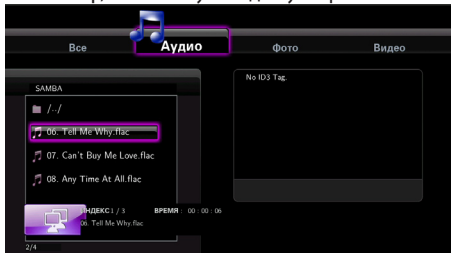

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) В зависимости от конфигурации сети иногда бывает сложно найти рабочую группу или у вас может не быть доступа, поэтому для удобства рекомендуется создавать ярлыки к папкам, в которые открыт общий доступ.
- 2) При просмотре фильмов из сети рекомендуется воспроизводить фильмы формата 720P, а не 1080P, т.к. скорость передачи сети влияет на качество изображения, что может вызвать дефекты изображения, например, пикселизацию, замирания, объединение пикселей в группы.

Выберите позицию Мои Ярлыки. Сначала потребуется установить адрес IP ПК. Для этого нажмите СИНИЮ кнопку на пульте ДУ, и тогда на экране отобразится следующее:

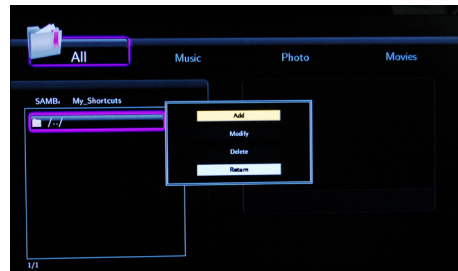

Кнопками навигации выберите нужный параметр: **Add** (Добавить), **Modify** (Изменить), **Delete** (Удалить), **Return** (Назад) и нажмите кнопку OK для подтверждения.


После того как вы установите имя пользователя, пароль и адрес IP, вы сможете с помощью созданных ярлыков переходить к файлам, находящимся в общем доступе, и воспроизводить их.



Выберите сетевое имя пользователя, тогда на экране появится клавиатура. Кнопками навигации выбирайте нужные символы и нажимайте кнопку OK для подтверждения. Чтобы удалить символ, выделите «<<» и нажмите кнопку OK. Чтобы добавить пробел, выделите «>>» и нажмите кнопку

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

OK. По окончании выделите «OK» и нажмите кнопку OK для подтверждения.

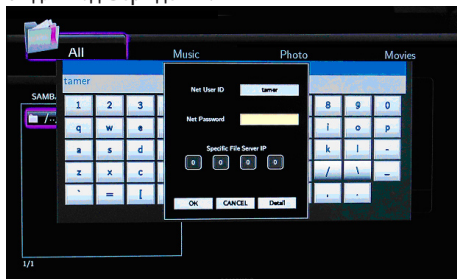


Аналогичным способом введите свой сетевой пароль (если требуется).



Для быстрого доступа вы можете указать точный адрес IP.



Введите его с помощью кнопок навигации и цифровых кнопок пульта ДУ.

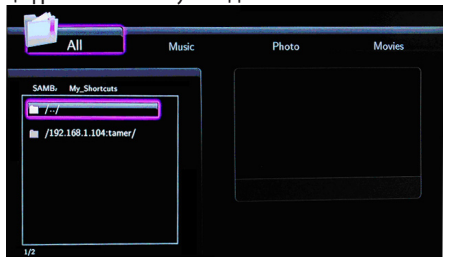



Затем введите свое идентификационное имя и пароль, если сеть защищена. После этого введите адрес IP компьютера для назначенного файлового сервера IP. Когда установка успешно завершится, вы увидите, что рядом с ярлыком отобразится IP адрес компьютера, тогда у вас появится прямой доступ к файлам на ПК.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ

Нажмите кнопку **▲** на пульте ДУ, чтобы открыть лоток для диска. Загрузите в него диск и нажмите кнопку **▲** еще раз, чтобы закрыть лоток. Проигрыватель начнет чтение диска, что займет некоторое время. Когда чтение завершится, устройство автоматически перейдет в режим DVD и на экране отобразится меню.




В меню DVD вы сможете легко выбрать язык меню диска, сцены и дополнительные программы.

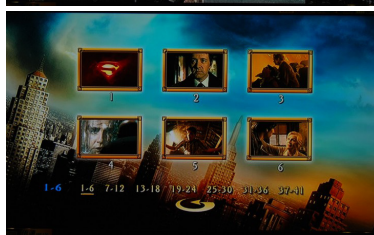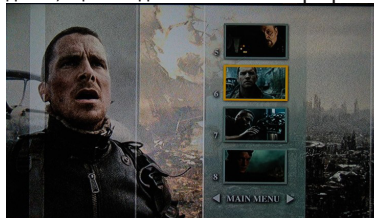


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


В режиме DVD доступны следующие функции:

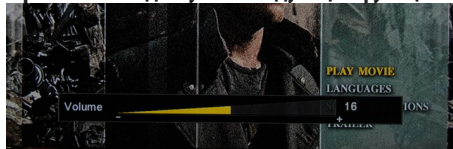

- регулировка уровня громкости;
- выбор глав;

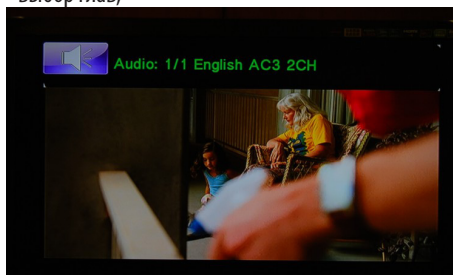


- выбор звукового сопровождения;



- выбор формата экрана;




- изменение масштаба изображения;




- быстрая перемотка вперед/назад;
- пауза и возобновление воспроизведения;




- повтор заголовка, повтор главы и повтор диска;

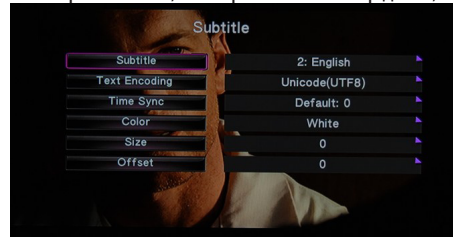

- выбор субтитров;

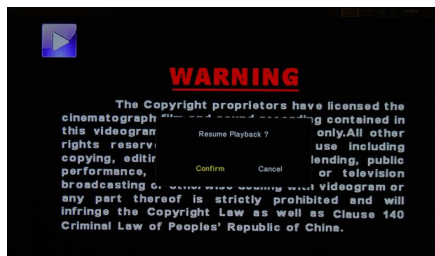

- функция памяти места последней остановки воспроизведения;

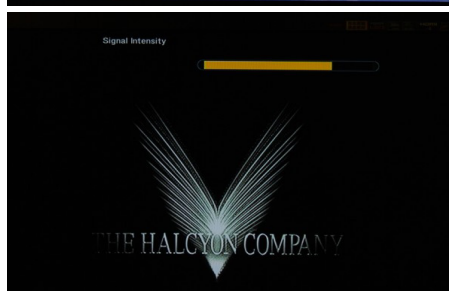


- просмотр информации о диске.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ


Кнопками навигации ▲▼ выберите папку или файл, которые вы хотите отредактировать, затем нажмите СИНИЮ кнопку, чтобы вызвать меню редактирования.

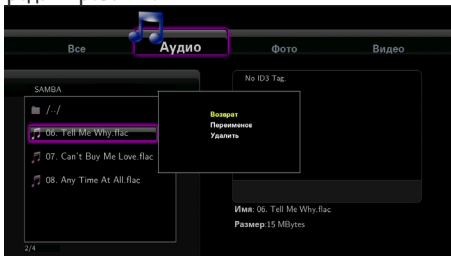

В открывшемся окне кнопками ▲▼ выберите нужную функцию и нажмите кнопку J/ для подтверждения.

Для возврата в главное меню нажмите кнопку RETURN.

Если вы выбрали функцию переименования файла, на экране отобразится клавиатура.

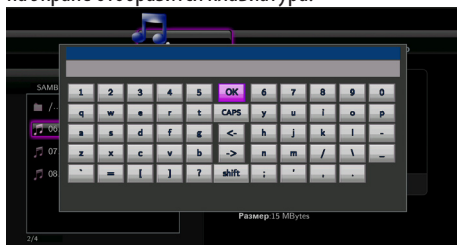


Кнопками навигации выбирайте нужные символы и нажимайте кнопку ОК для подтверждения. Чтобы удалить символ, выделите «<-» и нажмите кнопку ОК. Чтобы добавить пробел, выделите «>-» и нажмите кнопку ОК. По окончании выделите «OK» и нажмите кнопку ОК для подтверждения. Если вам нужно отменить операцию переименования, в режиме отображения клавиатуры нажмите кнопку RETURN.

Если вы выбрали функцию удаления файла, то для подтверждения операции нажмите кнопку ОК, а для отмены – кнопку RETURN.

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ



В главном меню проигрывателя выберите иконку Копирование файла и нажмите кнопку ОК.

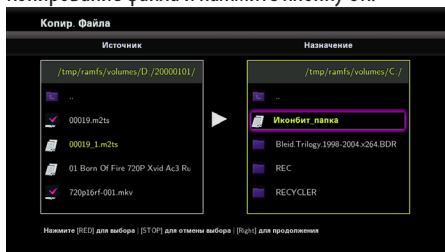


1. Сначала кнопками ▲▼ выберите источник - устройство, с которого вы хотите скопировать файлы. Затем нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему шагу.
2. Кнопками ▲▼ выберите назначение - устройство, на которое вы хотите скопировать файлы, и нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему шагу.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в качестве назначения вы устанавливаете корзину (RECYCLER), то это означает, что выбранные файлы будут удалены.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к списку файлов. Выберите файл и нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы его пометить, тогда перед ним появится галочка, чтобы снять отметку, выберите файл и нажмите кнопку ■ STOP. Чтобы перейти к следующему шагу, нажмите кнопку ►.
4. Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к списку папок, кнопками ▲▼ выберите папку, в которую хотите скопировать файлы и нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему шагу.

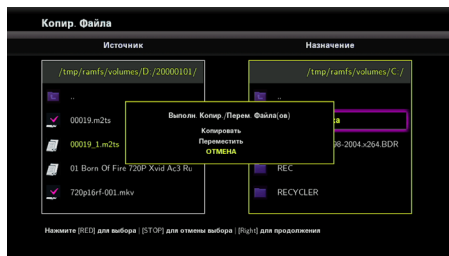

5. В открывшемся окне выберите нужный вариант (копировать или переместить файлы, либо отменить операцию) и нажмите кнопку ОК для подтверждения

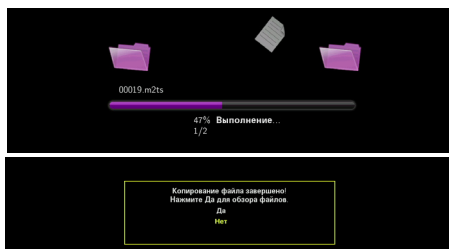

6. Когда копирование/перемещение файлов будет завершено, на экране появятся сообщение «Копирование файлов завершено!». Если операция не будет выполнена, на экране появится сообщение «Не удалось скопировать файлы!».

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

О наличии обновлений ПО можно узнать на сайте производителя или в сертифицированных сервисных центрах.

Зайдите на сайт производителя или дистрибьютора, чтобы скачать файл обновления программного обеспечения.

Затем выполните следующие шаги:

1. Сохраните программу обновления в корневую директорию накопителя USB.
2. Подключите накопитель USB к USB порту проигрывателя и перезагрузите проигрыватель.
3. Перейдите в меню настроек проигрывателя, где выберите вкладку «Система», где кнопками FG выберите параметр Системное обновление.
4. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать установку обновления.

5. Процесс установки обновления займет 5 минут, не отключайте в это время питание проигрывателя.
6. После установки обновления проигрыватель автоматически перезагрузится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вам не удалось установить обновление, перезагрузите проигрыватель и попробуйте установить обновление еще раз.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по очистке и уходу.

ЧИСТКА КОРПУСА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Чистите внешнюю поверхность корпуса проигрывателя чистой мягкой тканью, смоченной в воде комнатной температуры. Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса проигрывателя, т.к. они могут повредить его поверхность.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Входное напряжение адаптера питания:
100-240 В ~ 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 35 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ): 200x176x60 мм

Вес нетто: 0,8 кг

Рабочая температура: +5 - +35°C

Рабочая влажность: 20-80%

Температура хранения: -15 - +45°C

Влажность при хранении: 10-90%

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Выход HDMI 1.3

Видео выход YPbPr

Видео выход AV: 75 Ом, 1,0 В p-p, RCA

Аудио выход AV: 10 кОм, 0,5 В (RMS)

Аудио выходы: цифровой SPDIF (коаксиальный и оптический)

Порт USB 2.0

Форматы файловых систем: FAT, FAT 32, NTFS

Поддержка контента с разрешением: 480P, 576P, 720P, 1080i 50HZ/60HZ, 1080P 50HZ/60HZ, 1080P 24HZ,

Видео форматы: RM/RMVB, MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V), MPEG1/2 PS (M2P, MPG), MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, WMV, Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4, IFO, DVD-ISO, BD-ISO

Видео кодеки: MPEG1, VCD1.0/2.0, SVCD, HD MPEG2 MP/H, ISO, IFO, VOB, TS, HD, MPEG4 SP/ASP, RM/RMVB 8/9/10

Аудио форматы: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, OGG

Аудио кодеки: MPEG Layer 1/2/3(2-CH) and MPEG1/2(Multi-Channel), LPCM, ADPCM, FLAC, AAC, WAV, OGG, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Stereo, Downmix DTS HD, DTS Master Audio. RA1/RA-cook/RA-Lossless

Форматы изображения: JPEG, BMP, PNG, GIF

ПРИМЕЧАНИЕ:

В соответствии с постоянным совершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: **www.supra.ru**

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонк Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае.



СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3002) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 733Б*
Армавир	Гехносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюид"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембылтехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калининна, 24-А
г. Братск	Автотар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл. п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 72-17-42	пр-кт Стане-Дмитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. (не всео технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 70-64-45	ул. Тарасцевская, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Кукуликина, д.29
Дмитровград	"ЭПКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д. 63
Екатеринбург	Сонио	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фронтовых бригад, д.15, стр.9, ооб.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А.
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Камениск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул.Июетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Короновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86142) 443-59	ул.Пушкина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новокенцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КарсАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азарис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(499) 739-39-90	ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 79-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48439) 613-73 644-14 5-31-31 5-63-50	Обнинск.пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 96-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 247-14-41	ул. Черепашкина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 21-02-19	ул. Новая, д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотииков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16, ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карлова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Создателей, д. 35. "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	Баш ТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 2-608-778	ул. Татьяничевой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91