



Haier

Инструкция по эксплуатации

ЖК-телевизор

LET32H320

LET42H320

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

Содержание

1. Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия	2
2. Инструкции по технике безопасности	3
3. Меры предосторожности и напоминания	8
4. Упаковка и утилизация изделия	10
5. Монтаж подставки ЖК-телевизора	11
6. Монтаж телевизора на стену	12
7. Общее знакомство с устройством ЖК-телевизора	13
8. Пульт дистанционного управления	15
9. Подключение внешнего оборудования	16
10. Управление телевизором (экранное меню)	17
11. Использование функций	37
12. Устранение неисправностей	45
13. Спецификация (технические характеристики)	47
14. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание	49
15. Упаковочный лист	50

Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для продажи на территории СНГ, изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие Государственным Стандартам. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии официального знака соответствия, подтверждающего сертификацию данного изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при покупке внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь в торгующую организацию.

Изготовитель устанавливает и обеспечивает гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

Более подробная информация условий гарантийного обслуживания, контактные телефоны и адреса авторизованных сервисных центров изложены в гарантийном талоне, заполняемом при покупке изделия в магазине.

Корпорация Хайер устанавливает официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту — 7 лет с даты производства изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. По окончании срока службы изделия обратитесь в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Инструкции по технике безопасности

Знак	Назначение знака
 SA 1965	Опасное напряжение: Молния в виде стрелы в треугольнике предупреждает пользователя о том, что внутри продукта может находиться неизолированное «опасное напряжение», которое составляет риск поражения электрическим током.
 SA 1966	Инструкция: Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническом обслуживании прибора.

Предостережения по установке батареи (элемента питания)

Внимание!

Существует опасность взрыва если батарея заменена неправильно. Заменять стоит только на такую же или идентичную.

Батареи (упаковка батареи или установленная батарея) не должны подвергаться нагреванию и попаданию прямых солнечных лучей.

Для вашей безопасности!

Перед тем как приступить к использованию ЖК-телевизора, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией. Эта инструкция должна быть сохранена и для дальнейшего использования.

Инструкции по технике безопасности

Примечание

1. Какие-либо изменения, не одобренные Производителем или уполномоченной стороной, ответственной за соответствие прибора стандартам Производителя, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию данного оборудования.
2. Экранированный (соединительный) кабель и сетевой шнур должны быть использованы в соответствии с потребляемой мощностью прибора.
3. Производитель не несет ответственности за ТВ или радио перебои, вызванные несанкционированными изменениями прибора. Пользователь самостоятельно устраняет данные помехи.

Внимание:

Во избежание пожара или поражения электрическим током, не допускайте попадания влаги в прибор. Опасно высокое напряжение находится внутри ЖК-телевизора. Не открывайте корпус прибора. Техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами.

Общие указания по технике безопасности (следует прочитать перед использованием прибора):

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию, сохраните ее для дальнейшего использования и строго соблюдайте все рекомендации и предупреждения.
2. Источник питания. Этот телевизор предназначен для работы с переменным током 220-240 В, 50/60 Гц.
3. Не используйте данный прибор возле воды. Во избежание повреждений, которые могут привести к пожару или поражению электрическим током, не подвергайте этот прибор воздействию брызг или капель. Не размещайте над прибором емкости с водой (цветочные вазы, чашки и т. д.). Данная рекомендация также касается полок над телевизором.
4. **Чистка прибора.** Чистку прибора проводите только сухой тканью, для регулярного ухода осторожно сотрите грязь с поверхностей, используя для этого мягкую ткань.

Предостережение!

С особой аккуратностью протирайте поверхность дисплея, так как панель была специально обработана и может легко получить повреждения.

Инструкции по технике безопасности

5. Не блокируйте задние вентиляционные отверстия. При блокировке отверстий посторонними предметами возникает опасность перегрева прибора, пожара или поражения электрическим током. Не устанавливайте прибор вблизи отопительных приборов.
6. **Защитное заземление.** Не пренебрегайте важности защитного заземления вилки прибора для обеспечения вашей безопасности. Вилка с заземлением имеет два лезвия и третий заземляющий контакт. Если поставляемый формат вилки не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
7. Следите за тем, чтобы на сетевой шнур не наступали.
8. Используйте только приложенные к товару аксессуары.
9. Используйте подставки, штативы или столы рекомендованные производителем или продаваемые с телевизором. Если используете подставку, при ее передвижении, обратите внимание, чтобы прибор не упал.
10. Прибор должен работать только от типа источника указанного на этикетке. Если вы не уверены в мощности подведенной электроэнергии в вашем доме, проконсультируйтесь с дилером или с энергетической компанией.
11. Отключайте прибор от сети во время грозы, или если не используете его в течении длительного времени.
12. За техническим обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному персоналу. Обслуживание (ремонт) необходим в случае повреждения сетевого шнура или вилки, попадания воды и влаги на прибор.
13. Установка прибора на подставку. Используйте только специализированные подставки. Использование неспециализированных подставок или других приспособлений для крепления могут привести к потере телевизором устойчивости и возникновению риска физических травм. Использование подставки (стр. 16).
14. Не подвергайте опасности себя и детей, размещая электрические приборы/игрушки на корпус телевизора. Данные предметы могут упасть и нанести травму.
15. Не включайте слишком громко телевизор. Чрезмерное звуковое давление может вызвать необратимое повреждение слуха.
16. Телевизор должен находиться на достаточном расстоянии от следующего оборудования: электронное оборудование, например, не следует размещать рядом с телевизором видео оборудование, так как электромагнитные помехи могут исказить изображение или звук. Оборудование с инфракрасными датчиками, так как этот прибор испускает инфракрасные лучи, что также может нарушить работу другого оборудования.

Инструкции по технике безопасности

Внимание!

Перед использованием прочитайте все инструкции руководства и сохраните его для дальнейшего обращения.

Во избежание поражения электрическим током, настоятельно не рекомендуется снимать заднюю крышку, так как там нет обслуживаемых пользователем компонентов. Если необходимо, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Знак молнии в треугольнике: Потенциальная опасность, которая, если ее не избегать, может привести к серьезной травме от высокого напряжения
- Восклицательный знак в треугольнике: Следует соблюдать техническую документацию в случае необходимости замены существенной части или аксессуара

Внимание!

Во избежание пожара или поражения электрическим током, никогда не используйте телевизор при высокой влажности. Следует соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать и не ударить экран. Не закрывайте вентиляционные отверстия предметами, например, газетой, скатертью, занавесками и т.д.

- Пожалуйста, перед использованием телевизора внимательно прочитайте это руководство и сохраните его в надежном месте для дальнейшего обращения
- Для обеспечения оптимального режима работы телевизора внимательно прочитайте это

руководство пользователя и сохраните для дальнейшего обращения

- Информация, выводимая на экран, и рисунки в руководстве пользователя могут немного отличаться из-за технических усовершенствований
1. Устройство должно быть надежно закреплено во избежание повреждения в результате падения или возгорания.
 2. Во избежание опасности возгорания, не эксплуатируйте это устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.
 3. Не располагайте устройство вблизи воды или масла, что может привести к опасности возгорания.
 4. При сильном дожде, и особенно грозах, отключайте устройство от источника электропитания.
 5. Не используйте поврежденные или ранее использовавшиеся сетевые вилки и не располагайте электрошнур вблизи источников тепла во избежание поражения электротоком или возгорания.
 6. Не подключайте избыточное количество приборов одновременно или в одну розетку через удлинитель во избежание возгорания.
 7. Устройство должно быть установлено на устойчивую поверхность во избежание падения.
 8. Разборка телевизора кем-либо не являющимся квалифицированным специалистом, запрещена во избежание поражения электрическим током или возгорания. При необходимости технического обслуживания обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Инструкции по технике безопасности


9. Располагайте устройства вдали от трансформаторов и источников тепла во избежание возгорания.
10. Если из устройства раздается необычный звук, отсоедините устройство от источника электропитания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
11. Не используйте и не храните горючие материалы вблизи устройства во избежание взрыва или возгорания.
12. Не размещайте устройство во влажном месте во избежание возгорания.
13. Не размещайте устройство во влажном месте во избежание возгорания.
14. Антенна устройства должна располагаться вдали от электрокабеля во избежание поражения электрическим током.
15. Никогда не касайтесь вилки мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
16. Всегда проверяйте, что телевизор надежно подключен к источнику электроэнергии, так как плохое электрическое соединение может вызвать пожар.
17. При использовании антенны следует предпринять меры, чтобы не допустить стекание воды по аналоговому кабелю в телевизор.
18. Перед протиранием телевизора отключите его от электросети, используйте мягкую ткань и никогда не применяйте химические вещества. Убедитесь, что внутрь устройства не попали капли воды.
19. Вилка и электрокабель должны содержаться в чистоте во избежание поражения электрическим током или возгорания.
20. Отсоедините телевизор от электросети и антенны во время сильного дождя или грозы во избежание поражения электрическим током или возгорания.
21. Если телевизор не будет использоваться продолжительное время, отсоедините его от электросети во избежание поражения электрическим током или возгорания.

Меры предосторожности и напоминания


Установите прибор на ровной поверхности.




Немедленно отключите телевизор от сети, если в него попали посторонние предметы или телевизор упал.

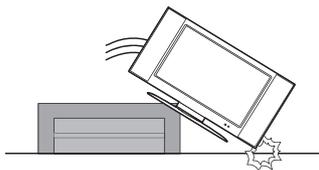


Не закрывайте и не блокируйте отверстия и проемы в телевизоре. Нарушенная вентиляция может сократить срок службы прибора и привести к его перегреву.

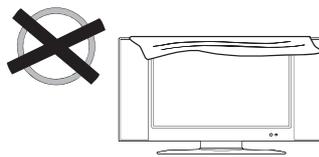


Пожалуйста, не бросайте в телевизор металлические предметы или легковоспламеняющиеся материалы.

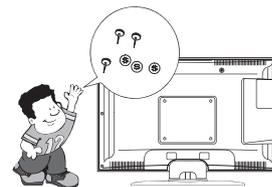


Сразу отключите телевизор от сети, если нет картинки/звука, идет дым или неприятный запах.

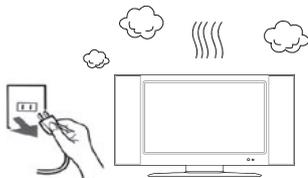


Запрещено вскрывать корпус телевизора.

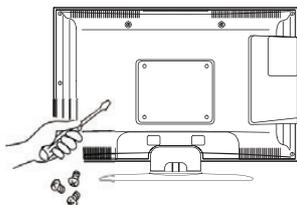

Избегайте попадания прямых солнечных лучей, пыли, высокой влажности и дыма на прибор.

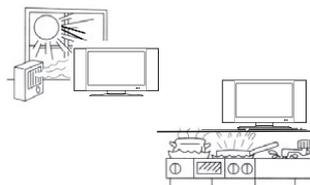

Не забудьте отключить телевизор перед его чисткой. Не используйте жидкие средства или аэрозоли для чистки экрана (дисплея).

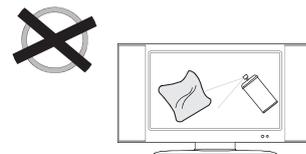


Меры предосторожности и напоминания


Раз в год вызывайте технического специалиста для чистки внутренних частей телевизора.




Не устанавливайте телевизор в ограниченном пространстве или в коробке.

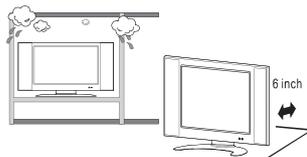

Не забывайте отключать телевизор от сети, если не используете его долгое время (несколько дней).

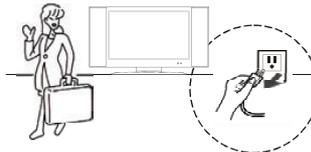

Не устанавливайте телевизор рядом с водой, например у раковины, ванны, стиральной машины, бассейна или в сыром подвале.

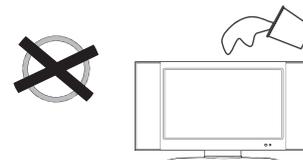

Замечания по использованию пульта дистанционного управления:



Не роняйте пульт ДУ.



Избегайте попадания в него жидкостей.



Не чистите пульт ДУ с применением аэрозольных средств для чистки.

Упаковка и утилизация изделия

Упаковка

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей среды.



Утилизация изделия

Если ваш ЖК-телевизор больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить вред окружающей среде, прибор нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы для дополнительной информации.


Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации электрического или электронного оборудования. Убедившись, что изделие будет утилизировано должным образом, вы можете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.


Монтаж подставки ЖКт елевизора

Только для моделей 26"/32" LED LCD:


1. Осторожно положите телевизор на стол экраном вниз. Во избежание повреждения экрана на стол рекомендуется постелить упаковочный материал.

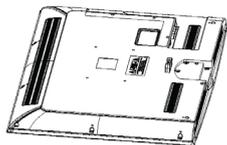


2. Открутите два винта крепления подставки.

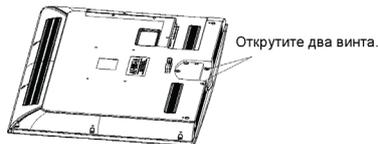

3. Вставьте подставку в телевизор.

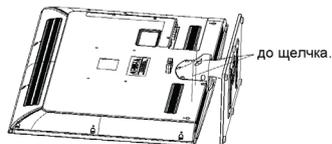


4. Закрепите подставку с помощью винтов.

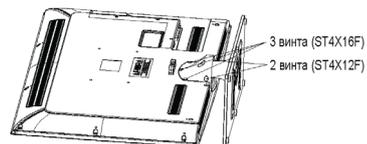


Монтаж телевизора на стену

Только для модели 42" LED LCD:


1. Осторожно положите телевизор на стол экраном вниз. Во избежание повреждения экрана на стол рекомендуется постелить упаковочный материал.

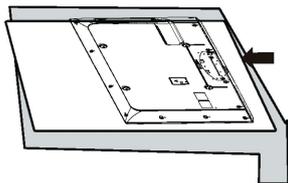

2. Совместите подставку с нижней частью телевизора, как показано внизу, и вставьте подставку в телевизор.

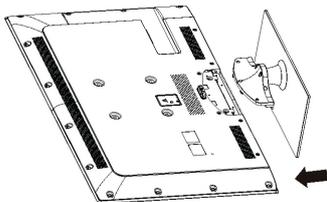

3. Надежно закрепите подставку на корпусе телевизора при помощи пяти винтов

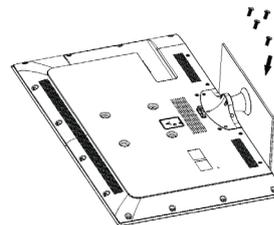


Телевизор можно смонтировать на стену с помощью стенового крепления (не входит в комплект поставки).

С помощью крепежных винтов M4/M6 (4 шт.) закрепите настенное крепление (не входит в комплект поставки) на задней стенке телевизора.

Общее знакомство с устройством ЖКт елевизора


Элементы управления на передней панели

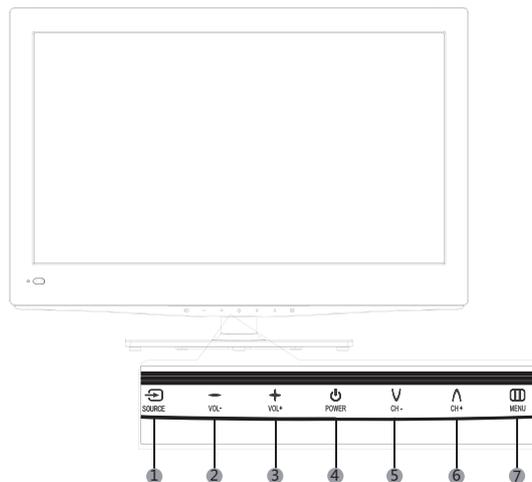

1. (SOURCE) Переключение между всеми доступными режимами ввода.
2. (VOL-) Нажмите для уменьшения громкости.
3. (VOL+) Нажмите для увеличения громкости.
4. (POWER) Нажмите для включения или выключения телевизора.
5. (CH-) Предыдущий ТВ-канал.
6. (CH+) Следующий ТВ-канал
7. (MENU) Нажмите для выбора основного меню.


Общее знакомство с устройством ЖКт елевизора

Разъемы на задней панели телевизора

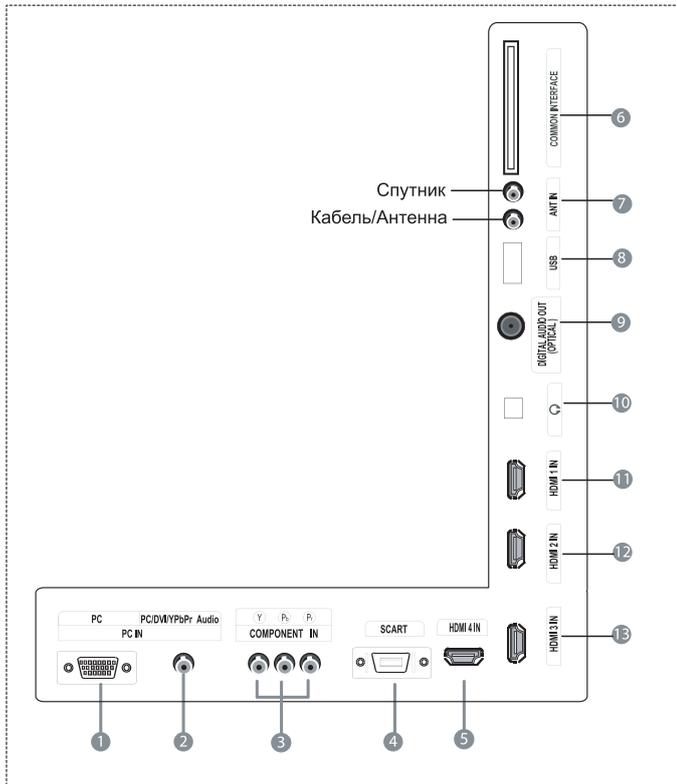

1. ПК (вход)
2. PC/DVI/YpPr AUDIO (вход)
3. Компонентный (вход)
4. SCART (вход)
5. HDMI4 IN (вход)
6. Общий интерфейс (вход)
7. ANTENNA (вход)
8. USB
9. Оптический (выход)
10. Наушники (выход)
11. HDMI1 IN (вход)
12. HDMI2 IN (вход)
13. HDMI3 IN (вход)

Пульт дистанционного управления

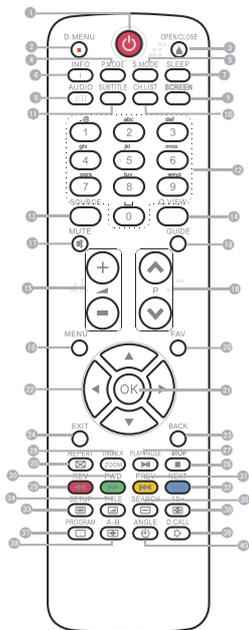


- 1 POWER
- 2 Меню DVD / ЗАПИСЬ
- 3 Открывание / закрывание DVD
- 4 Режим изображения
- 5 Режим звука
- 6 Отображение экрана вызова
- 7 Кнопка "сон"
- 8 DTV-аудио / NICAM / DVD-аудио
- 9 Кнопка управления соотношением сторон
- 10 Кнопка списка каналов
- 11 Кнопка субтитров
- 12 Выбор номера канала
- 13 Переход между источниками
- 14 Q.VIEW / переход между каналами
- 15 V+/V-: Регулировка громкости
- 16 P+/P-: Выбор канала
- 17 Бесшумный
- 18 Кнопка меню
- 19 Кнопка гида (только для DTV)
- 20 Кнопка списка любимых программ
- 21 Кнопка OK
- 22 Кнопка перемещения курсора
- 23 Кнопка назад (только для USB)
- 24 Выход из экранного меню
- 25 ПОВТОР (только для DVD, USB)
- 26 Увеличение (только для DVD и USB)/ Оглавление телетекста (только для ТВ)
- 27 Кнопка воспроизведения / паузы (только для DVD и USB) / временной сдвиг
- 28 Стоп (только для DVD, USB, REC и временного сдвига)
- 29 Перемотка назад (только для DVD, USB, REC и временного сдвига)
- 30 Перемотка вперед (только для DVD, USB, REC и временного сдвига)
- 31 Предыдущий (только для DVD, USB)
- 32 Следующий (только для DVD, USB)


- 33 DVD настройка / текст
- 34 DVD заголовок / смешанный телетекст
- 35 Поиск DVD / субкод телетекста
- 36 DVD 10+ / удержание телетекста
- 37 Программа DVD / скрытый телетекст
- 38 Повтор отрезка A-B DVD / Размер телетекста
- 39 Вызов DVD / режим телетекста
- 40 Угол DVD / время телетекста

Установка элементов питания


1. Положите ПДУ лицевой стороной вниз, затем откройте крышку отделения для элементов питания.

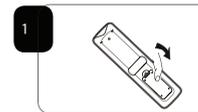

2. Вставьте два элемента питания AAA. (Символы + и - на элементах питания должны совпадать с обозначениями на ПДУ).

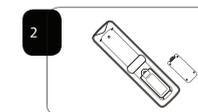

3. Закройте крышку отделения для элементов питания.

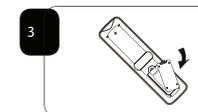

Подключение внешнего оборудования

Подключение телевизора

Подключение антенны

Вставьте штекер эфирной антенны в гнездо “ANTENNA IN” (антенный вход) на задней панели телевизора.

Повышение качества сигнала

Повышение качества изображения в месте с плохим приемом, используйте усилитель сигнала (не входит в комплект поставки).

Подключение компьютера к телевизору

Данный телевизор можно использовать в качестве монитора персонального компьютера, подключив его VGA-кабелем (не входит в комплект поставки).

1. Выясните наличие в компьютере VGA-разъема в руководстве, прилагаемом к этому компьютеру.
2. Отключите электропитание телевизора и компьютера.
3. Подсоедините 15-контактный интерфейсный VGA-кабель D-типа к разъему VGA-видео компьютера. Подсоедините другой конец кабеля к разъему VGA-видео телевизора. Затяните винты VGA-штекеров и подсоедините аудиокабель (не входит в комплект поставки) к аудиовходу на задней панели телевизора.
4. Отключите питание телевизора, а затем - компьютера.
5. Нажмите кнопку на телевизоре или ПДУ телевизора, чтобы выбрать режим видео компьютера.
6. При появлении изображения, если есть шум, измените режим ПК на другое разрешение, частоту обновления или отрегулируйте яркость и

контрастность в меню до тех пор, пока изображение не станет четким.

Подключение DVD-проигрывателя к телевизору

Подключите видеовыходы DVD (Y,Pb,Pr) к компонентному (Y,Pb,Pr) ВХОДУ телевизора.

1. Включите DVD-проигрыватель и вставьте диск.
2. Нажмите кнопку “SOURCE” (источник) и выберите режим “COMPONENT” (компонентный).
3. Инструкции по пользованию DVD-проигрывателем см. в прилагаемом руководстве пользователя.

Подключение DVD-проигрывателя к телевизору

Есть два способа подключения DVD-проигрывателя или видеомагнитофона к телевизору. Перед подключением убедитесь, что телевизор и DVD-проигрыватель или видеомагнитофон выключены.

Вход SCART

1. Подключите кабель от внешнего устройства (DVD-проигрыватель, приставка или игровая консоль) к разъему SCART телевизора.
2. Нажмите кнопку SOURCE (источник) и выберите режим “SCART”.
3. Нажмите кнопку PLAY (воспроизведение) на внешнем устройстве.

Вход HDMI

1. Подключите кабель HDMI от устройства к HDMI разъему телевизора.
2. Нажмите кнопку SOURCE (источник) и выберите режим “HDMI” (компонентный).
3. Инструкции по использованию HDMI-устройства см. в прилагаемом руководстве пользователя.

Управление телевизором (экранное меню)


Подключение телевизора

Если к телевизору подключен DVD-проигрыватель или другое внешнее устройство, то телевизор следует переключить на этот источник. Нажмите кнопку SOURCE (источник), в левом углу экрана появится меню источника, кнопкой ▼ или ▲ выберите нужный источник и нажмите кнопку OK.

Подробную информацию о подключении другого оборудования можно узнать на предыдущей странице.


Автопоиск (эфирное или кабельное телевидение)

1. Нажмите кнопку MENU (меню)
2. Нажмите кнопку ▼▲ чтобы выбрать Настройка, нажмите кнопку ►, чтобы войти.

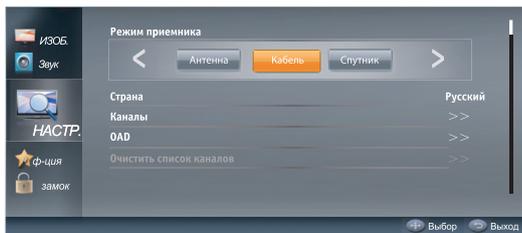


3. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Режим приемника (Антенна или Кабель) и Страна.

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать нужный вариант.

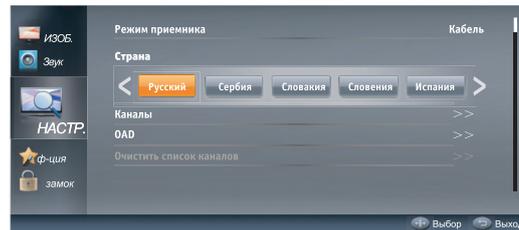


4. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Каналы, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.

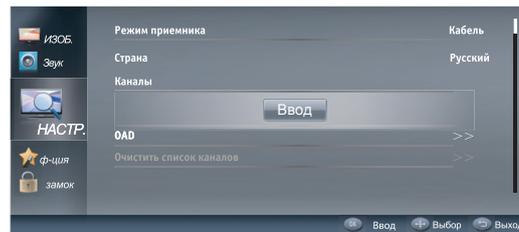

Управление телевизором (экранное меню)

Нажмите кнопку $\blacktriangledown \blacktriangle$ чтобы выбрать Авто. Поиск, и нажмите кнопку ОК, чтобы запустить поиск.

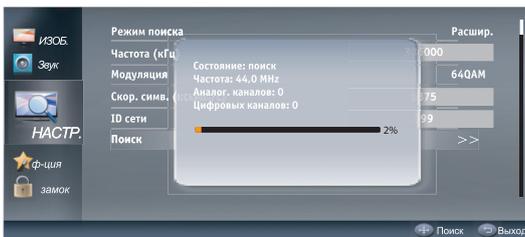


5. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы остановить процесс автопоиска.

Примечание.
Автопоиск может занять некоторое время.
Нажмите кнопку "Menu" (меню), чтобы завершить поиск DTV, и начнется поиск ATV.


Поиск спутника

1. Нажмите кнопку MENU (меню).
2. Нажмите кнопку $\blacktriangledown \blacktriangle$, чтобы выбрать Настройка, нажмите кнопку \blacktriangleright , чтобы войти.

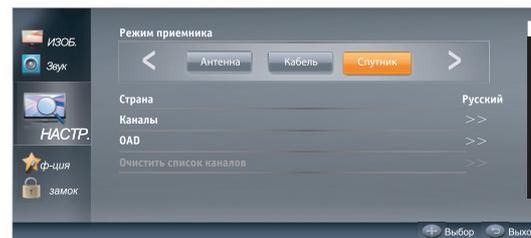


3. Нажмите кнопку $\blacktriangledown \blacktriangle$ чтобы выбрать Режим приемника (Спутник) и Страна.
 4. Нажмите кнопку $\blacktriangleleft \blacktriangleright$, чтобы выбрать нужное.
- Нажмите кнопку $\blacktriangledown \blacktriangle$, чтобы выбрать Каналы, нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.


Управление телевизором (экранное меню)

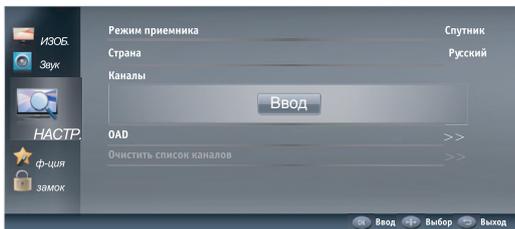


5. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Настройка спутника, и нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.

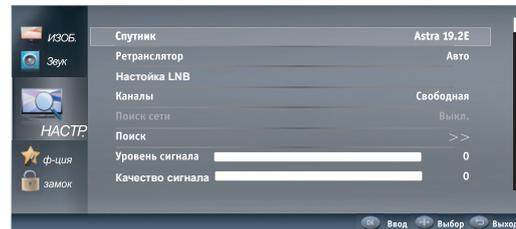

7. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать добавить новый спутник, и нажмите кнопку ОК для ввода нужного спутника.

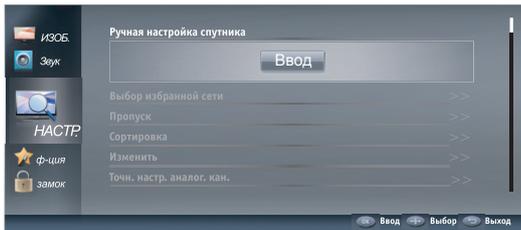

6. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$ чтобы выбрать Спутник, и нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.

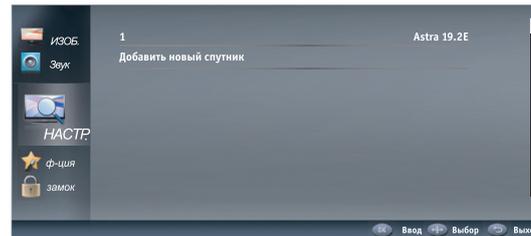

8. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Ретранслятор и нажмите кнопку $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, чтобы задать его.
9. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$ чтобы выбрать Конфигурация LNB, и нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.

Управление телевизором (экранное меню)



Частота LNB
Задание локальной частоты LNB.


Ввод DiSeqC
Нажмите кнопку ◀▶ чтобы настроить параметры ввода DiSeqC, как Откл./DiSeqcA/DiSeqcB/DiSeqcC/DiSeqcD.

Питание LNB
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать питание LNB на 13/18 В или 14/19 В.

Примечание.
Если кабель антенны длиннее 60 метров, то для LNB рекомендуется выбрать питание 14/19 В.


Tone 22KHz
Нажмите кнопку ◀▶ чтобы выбрать тон 22 кГц Вкл., Выкл. или Авто.

10. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Каналы, и нажмите кнопку ◀▶ чтобы настроить его как Свободная или Все.

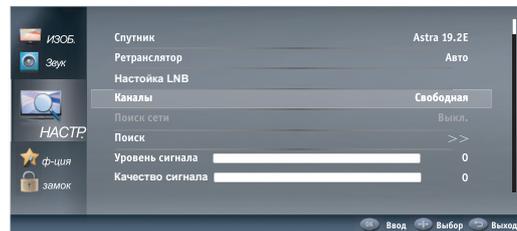

11. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Поиск сети, и нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить как Вкл. или Выкл.

12. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Поиск, и нажмите кнопку ОК, чтобы начать поиск.

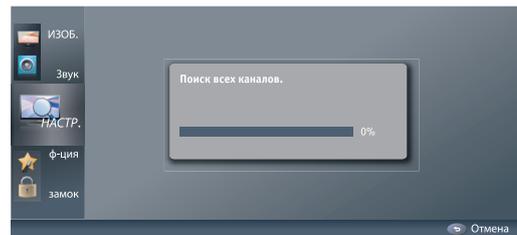

13. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы остановить процесс автопоиска.

Управление телевизором (экранное меню)

Поиск цифрового (эфирного) канала вручную


1. Нажмите кнопку MENU (меню).
2. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Настройка, нажмите кнопку \blacktriangleright чтобы подтвердить выбор.



3. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы задать параметры Режим приемника (Антенна) и Страна. Нажмите кнопку $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, чтобы выбрать нужное.
4. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Канал, нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.
5. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Поиск по 1 RF нажмите кнопку \blacktriangleright , чтобы подтвердить выбор.



6. Выберите канал RF, затем задайте каналы, которые требуются найти. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать поиск.

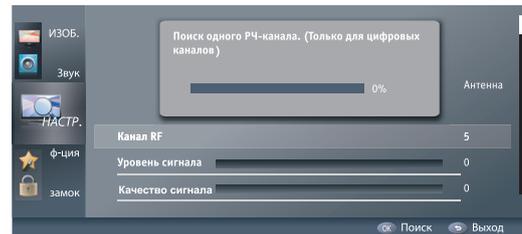

Повтор поиска

Для добавления новых доступных каналов. Сохранение уже настроенных каналов и добавление новых. Эта функция доступна, когда для тюнера выбран режим антенны.




Управление телевизором (экранное меню)

7. Когда канал найден, можно нажать кнопку ОК для его сохранения.


Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти.

Поиск цифрового (кабельного) канала


1. Нажмите кнопку MENU (меню).
2. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Настройка, нажмите кнопку \blacktriangleright , чтобы подтвердить выбор.

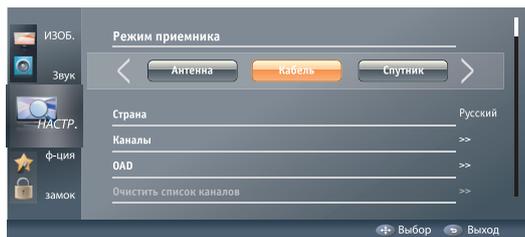

3. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы задать параметры Режим приемника (Кабель) и Страна. Нажмите кнопку $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, чтобы выбрать нужное.
4. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Канал, нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.
5. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Поиск по 1 RF, нажмите кнопку \blacktriangleright , чтобы подтвердить выбор.

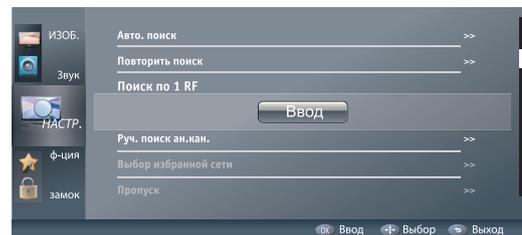

6. Цифровыми кнопками на ПДУ задайте частоту (кГц). Нажмите кнопку 34, чтобы задать требуемую модуляцию. Цифровыми кнопками на ПДУ задайте символьную скорость (Ксимв/с). Нажмите кнопку ОК, чтобы начать поиск.

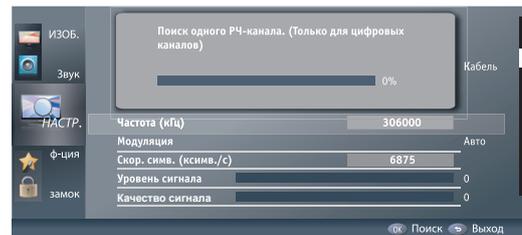

7. Когда канал найден, можно нажать кнопку ОК для его сохранения. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы выйти.

Управление телевизором (экранное меню)


Ручной поиск аналоговых каналов

Выполните приведенные ниже шаги для выполнения поиска вручную.

1. Нажмите кнопку MENU (меню), нажмите кнопку 56, чтобы выбрать Настройка, нажмите кнопку 4, чтобы подтвердить выбор.
2. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы задать параметры Режим приемника (Антенна или Кабель) и Страна. Нажмите кнопку $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, чтобы выбрать нужное.
3. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Канал, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.
4. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$ чтобы выбрать Руч. поиск ан. кан., затем нажмите кнопку \blacktriangleright , чтобы подтвердить выбор.



5. Цифровыми кнопками на ПДУ задайте частоту (кГц). Нажмите кнопку $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, чтобы задать требуемую модуляцию.

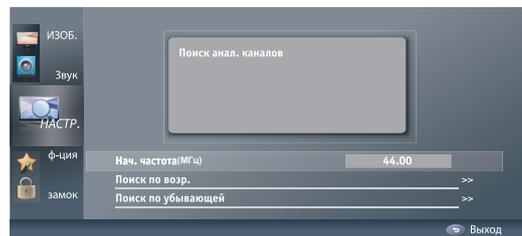

6. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Поиск по возр. и нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск вверх по полосе частот. Выберите Поиск по убывающей, и нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск вниз по полосе частот.
7. Когда канал найден, можно нажать кнопку OK для его сохранения. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы выйти.


Пропустить

1. Нажмите кнопку MENU (меню).
2. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать TUNING (настройка), нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.
3. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Канал. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

Управление телевизором (экранное меню)




4. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Пропустить. Нажмите кнопку \blacktriangleright , чтобы войти в подменю.

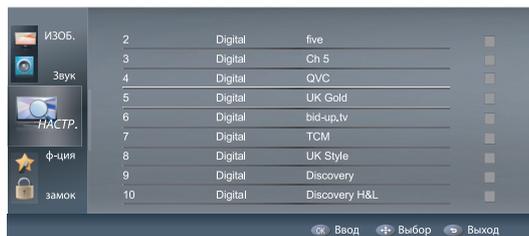

5. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать канал и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать пропускаемый канал.

Сортировка


1. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Сортировка. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.
2. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать требуемый канал и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать канал.

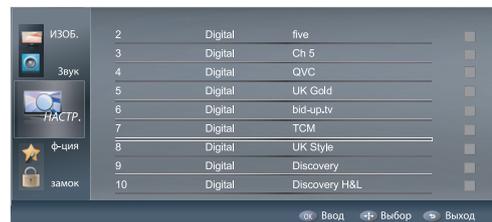

3. Нажмите кнопку $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, чтобы выбрать номер перемещаемого канала, нажмите кнопку ОК для подтверждения.
4. Можно нажать кнопку EXIT (выход), чтобы на любом этапе отменить изменения.


Изменение настройки

1. Нажмите кнопку $\blacktriangledown\blacktriangle$, чтобы выбрать Изменить. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

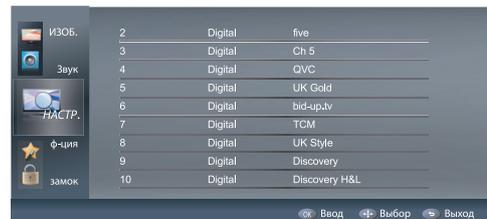

Управление телевизором (экранное меню)

2. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в требуемое меню и изменить требуемый параметр.

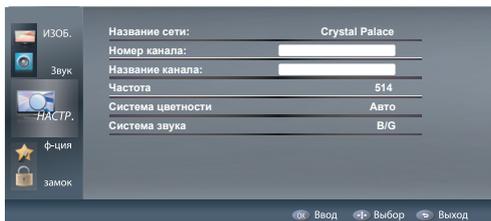

Управление телевизором (экранное меню)


Общий интерфейс

Разъем Общий интерфейс (CI) предназначен для установки модуля условного доступа (CA) и смарт-карт для просмотра платных ТВ-программ и получения дополнительных услуг. Для получения дополнительной информации о модулях и подписке обратитесь к поставщику услуг Общий интерфейс. Следует помнить, что CA-модули и смарт-карты не входят в комплект поставки устройства и не являются дополнительными аксессуарами производителя.


Внимание!

Отключите телевизор перед установкой какого-либо модуля в разъем Общий интерфейс.


1. Правильно вставьте САМ, затем смарт-карту в разъем CI, расположенный в телевизоре.

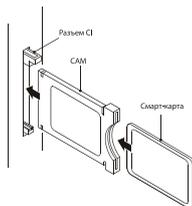

2. Включите телевизор, и на экране появится сообщение об обнаруженном СА-модуле. Дождитесь активации карты.

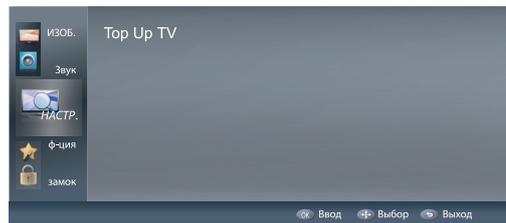

3. Нажмите кнопку ОК для входа, с помощью кнопок ▼ и ▲ выберите требуемый параметр и нажмите кнопку ОК.

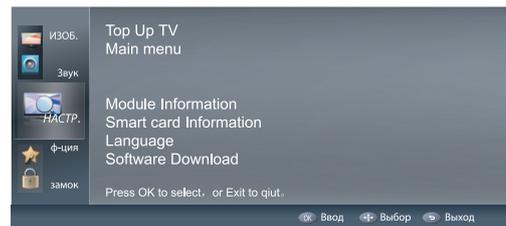

4. Отображается подробная информация об используемой CI-карте.
5. Нажмите кнопку ОК для доступа к меню карты. Подробную информацию о настройках см. в руководстве по эксплуатации модуля.

Управление телевизором (экранное меню)

Функция программного обновления


- При получении сообщения об обновлении для телевизора можно обновить системное программное обеспечение с помощью меню загрузки. Данные для различных блоков передаются последовательно по специальному каналу приема.
- Нужно найти канал с потоком кода обновления.
- Загрузка OAD вручную
Для ручного поиска программного обновления.
- Автозагрузка
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить автозагрузку на Вкл. или Выкл.
- Автоустановка
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить автоустановку на Вкл. или Выкл.

Можно получать информацию из магазина на диване или через Интернет.

Внимание!

Не выключайте телевизор во время обновления.

1. Нажмите кнопку MENU (меню).
2. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать TUNING (настройка), нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.

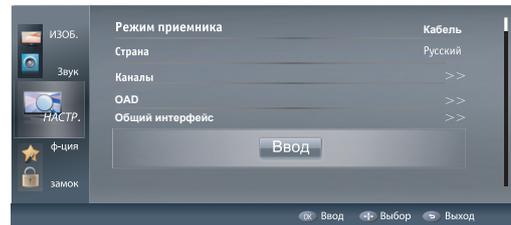

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Беспроводная загрузка программного обеспечения (OAD), и нажмите OK, чтобы подтвердить выбор. Затем телевизор произведет поиск информации для обновления.



Примечание

При нахождении информации для обновления телевизор начнет обновление.

Управление телевизором (экранное меню)

Использование телевизора

Выбор телевизионной программы

Нажимая цифровые кнопки на клавиатуре ПДУ, введите номер канала.

Нажмите кнопку P+/P-, чтобы выбрать номер канала.

Регулирование громкости

Нажмите кнопку V+/V- на ПДУ или сбоку телевизора, чтобы отрегулировать громкость.

Настройка изображения

Изменение настроек изображения

1. Нажмите кнопку MENU (меню), затем нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Picture (изображение), нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.



2. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать элементы, требующие изменения.
3. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить выбранный элемент.

4. Когда желаемый результат достигнут, нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы вернуться в нормальный режим просмотра, или нажмите кнопку MENU (меню), чтобы перейти в предыдущее меню.

Контрастность

Регулировка интенсивности светлых областей на экране, с сохранением темных областей темными.

Яркость

Регулировка светового выхода всего изображения, которая в основном влияет на темные области изображения.

Насыщенность

Регулировка интенсивности цвета согласно личным предпочтениями.

Резкость

Регулировка четкости мелких деталей изображения.

Тон

Позволяет выбирать цветовое сочетание (тон) изображения.

Примечание

Функция тона доступна только для режима NTSC.

Режим

Выбор режима изображения. Выберите Стандарт/ Мягкий/ Пользовательская/ Насыщенный/ Eye Guard согласно программе.

Можно быстро переключать режимы, нажимая кнопку P.MODE на ПДУ.

Eye Guard

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить Eye Guard на Вкл. или Выкл.

Подсветка

Регулировка яркости подсветки: 0-100.

Управление телевизором (экранное меню)

Цветовая температура

Нажмите кнопку ◀▶ для выбора цветовой температуры: Холодная, Стандарт или Теплая.

Настройки Теплая и Холодная увеличат интенсивность соответственно красных и синих цветов в изображении согласно личным предпочтениям.

Выберите Холодная для получения белого цвета с синим оттенком, Стандарт для получения белого цвета с нейтральным оттенком, Теплая для получения белого цвета с красным оттенком.

Дополнительные параметры видео

DNR

Регулировка уровня подавления цифрового шума. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить DNR на Выкл., Слабое, Среднее, Высокое.

MPEG NR

Регулировка уровня шумоподавления MPEG. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить шумоподавление MPEG на Выкл., Слабое, Среднее, Высокое.

Адапт. конт. яркости

Для регулировки уровня свечения изображения. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить адаптивный контроль яркости на Выкл., Слабое, Среднее, Высокое.

Телесные тона

Регулировка телесных тонов. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить телесные тона на Выкл., Слабое, Среднее, Высокое.

Растян. голубой

Регулировка режима растян. голубой. Нажмите

кнопку ◀▶, чтобы настроить Растян. голубой на Выкл. или Вкл..

Режим игры

Настройка режима игры. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить режим игры на Выкл. или "ON" (вкл.).

Сброс

Восстановление настроек по умолчанию.

Настройка звука

Изменение настроек звука

1. Нажмите кнопку MENU (меню), затем нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Picture (изображение), нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.



2. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать элементы, требующие изменения.
3. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить выбранный элемент.
4. Когда желаемый результат достигнут, нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы вернуться в нормальный режим просмотра, или нажмите кнопку MENU (меню), чтобы перейти в предыдущее меню.

Управление телевизором (экранное меню)

Баланс

Регулировка выхода правого и левого динамиков для достижения наилучшего качества стереозвука в месте прослушивания.

Тембр НЧ

Регулировка низкочастотных звуков.

Тембр ВЧ

Регулировка высокочастотных звуков.

SRS TS XT

Управление низкочастотным динамиком.

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать SRS TS XT. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить SRS TS XT на Выкл., Вкл.

Режим

Данная настройка предназначена для регулировки звука согласно личным предпочтениям.

Авт. громк.

(Автоматическая регулировка громкости)

Автоматическая регулировка громкости каждого канала до среднего уровня для гарантии сглаженного звука. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить AVL на Выкл. или Вкл.

Язык звука

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить Язык аудиодорожки. Выбор аудиодорожки цифрового канала по умолчанию. Эта функция активна при приеме цифрового канала.

Язык звука 2ой

Выбор второго языка аудиодорожки цифрового канала по умолчанию. Эта функция активна при приеме цифрового канала.

Тип

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить тип на Нормальный или Для слабого зрения.

Для слабого зрения

Данная функция активна, когда выбран тип для слабовидящих.

- **Громкость**

регулировка громкости в режиме для слабовидящих.

Тип SPDIF

Управление цифровым аудиовыходом. Нажмите кнопку, чтобы выбрать цифровой аудиовыход. Нажмите кнопку, чтобы настроить цифровой аудиовыход на Выкл., RAW, PCM.

Задерж. SPDIF

Регулировка синхронизации видео и аудио при воспроизведении. Эта функция активна, когда цифровой аудиовыход настроен на PCM.

Сброс

Восстановление настроек меню по умолчанию.

Управление телевизором (экранное меню)

Настройка функций

1. Нажмите кнопку MENU (меню).
2. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Функция, нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.



3. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать элемент, требующий изменения.
4. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить выбранный элемент.
5. Когда желаемый результат достигнут, нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы вернуться в нормальный режим просмотра, или нажмите кнопку MENU (меню), чтобы перейти в предыдущее меню.

Язык
Выбор языка меню.

Синий экр. без зв.
Выбор цвета фона.

Примечание
Функция синего фона доступна только в режиме
ATV.

Время показа OSD

Настройка длительности отображения меню на экране. При каждом нажатии кнопки ◀▶ производится выбор количества предустановленных минут, время устанавливается последовательно: выкл., 10 сек, 15 сек, 30 сек, 45 сек, 60 сек.

Уровень прозрачности OSD

Задание прозрачности фона экранного меню выбирается в последовательности: высокая, средняя, низкая.

Субтитры

Отображение субтитров текущего воспроизводимого видеофайла.

Аналог. субтитры

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить аналоговые субтитры на Выкл., Вкл. и Бесшум.

Язык циф. субтит.

Настройка языка цифровых субтитров по умолчанию.

Язык циф. субтит. 2ой

Настройка второго языка цифровых субтитров по умолчанию.

Тип субтитров

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить тип субтитров на "норм." или "Для слабого слуха".

Режим экрана

Для настройки пропорциональности изображения, нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать "Авто" /16:9/4:3/ "Zoom1" /"Zoom2" /"Wide". Можно быстро переключать

Управление телевизором (экранное меню)

режимы,нажимая кнопку SCREEN на ПДУ.

- 16:9 mode
Выберите 16:9, если требуется настроить изображение погоризонтали в линейной пропорции для заполнения всего экрана.
- 4:3 mode
Выберите 4:3,если требуется отображение экрана с исходным соотношением сторон 4:3, слева и справа будут отображаться серые полосы.
- Увеличение1
Выберите Увеличение1, если требуется отображение без изменений. Однако верхняя и нижняя части изображения будут обрезаны.
- Увеличение2
Выберите Увеличение2, если требуется отображение без изменений, с расширением и обрезкой по вертикали. Изображение будет выводиться с учетом изменений и заполнения экрана.
- Wide
Выберите Wide, если требуется настройка изображения в нелинейной пропорции, т.е., более увеличенное вверху,и без изменений внизу.

DPMS

Для настройки значения сигнала управления питанием экрана (DPMS) в режиме VGA.


Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать Вкл./Выкл.

Режим магазина

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать Вкл./Выкл.

Время

- Часовой пояс
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать нужный часовой пояс.
- Время
Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в это подменю.

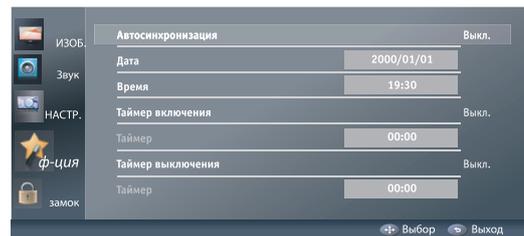

- Автосинхронизация
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать Вкл. или Выкл. Когда выбран автоматический режим, время не может регулироваться. Выберите Выкл., чтобы настраивать время вручную.
- Дата
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать положение, и цифры, чтобы задать дату.
- Время
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать положение, и цифры, чтобы задать дату.
- Таймер включения/выключения
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать Вкл., Выкл. или "once" (один раз). При выборе Выкл. время нельзя изменить.
Нажимая цифровые кнопки, выберите AM или PM.

Управление телевизором (экранное меню)

- **Таймер сна**

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать количество минут: Выберите Выкл., 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 или 240 минут.

Субтитры

Отображение субтитров текущего воспроизводимого видеофайла.

- нажмите кнопку ◀▶ для выбора режима субтитров Вкл., Выкл. Или Бесшумный
- язык субтитров 1 (для установки по умолчанию языка цифр. субтитров)
- язык субтитров 2 (для установки по умолчанию второго языка цифр. субтитров)
- нажмите кнопку ◀▶ для выбора режима субтитров Норм. или Для слабого слуха.

Телетекст

Выбор режима телетекста.

Язык циф. телетекста

Настройка языка цифрового телетекста по умолчанию.

Декод. языка стр.

Настройка языка декодирования страницы.

Уровень представления ТТХ

Настройка уровня представления телетекста в виде уровня 2.5, уровня 1.5.

Адапт. подсветка

Экономное потребление электроэнергии телевизором.

Увеличение движения (для моделей 32" и 42")

Увеличение четкости и удаление шлейфа на движущихся изображениях без размытия и дрожания.

Сброс

Восстановление настроек по умолчанию.

Настройка блокировки меню

С помощью этой функции производится управление тюнером, программами, громкостью источника и т.д. Нажмите кнопку MENU (меню) на ПДУ, нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать меню блокировки, нажмите кнопку ▶, чтобы войти в подменю, и введите пароль. Исходный пароль телевизора — 0000. Если пароль забыт, то введите 9443 для восстановления контроля.



Смена пароля

1. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать элемент смены пароля. Нажмите кнопку ▶, чтобы войти в подменю.



Управление телевизором (экранное меню)

2. Введите новый пароль из цифр и подтвердите ввод, пароль можно изменить.

- **Детский**

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать замок от детей.

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

- **НАСТ замок**

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать замок тюнера и ◀▶, чтобы выбрать “Декод. языка стр.”. (При выборе Вкл. некоторые функции будут недоступны. При входе в меню тюнера отображается значок замка тюнера. Для работы с меню тюнера войдите в меню блокировки, отключите замок или удалите пароль.

- **Предуст. кан.**

Предуст. кан. — для настройки предустановленного канала.

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Выкл., “TV” (телевизор), “SCART”, “COMPONENT” (компонентный), PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 или USB.

- **Номер канала.**

Номер канала. — управление номером канала при включении телевизора.

- **Блокировка канала**

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать блокируемый канал.

- **Источник**

Источник — управление источником при

включении телевизора.

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы задать источник. Когда настройка источника включена, источник телевизора отображается, когда нажата кнопка SOURCE (источник), телевизор можно переключить на соответствующий источник, и будет отображено “Источник заблокирован”.

- **Макс гром**

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать Макс гром.

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы настроить от 0 до 100.

Когда установлено определенное значение, при регулировке громкости звук не будет громче этого заданного значения. Если текущая громкость выше значения Макс гром, когда в меню включена блокировка, текущая громкость станет максимальной громкостью, если текущее значение ниже максимального значения, заданная пользователем громкость не изменится.

- **Исходный режим громкости**

Нажмите кнопку ◀▶, чтобы настроить эту функцию на Выкл. или Вкл.

- **Исходная громкость**

Эта настройка сохранится в телевизоре, и при следующем включении громкость телевизора будет на этом уровне.

- **Родительский замок**

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать родительский замок. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать “OFF” (выкл.) или 4-18 для ограничения просмотра телевизора детьми этого возраста.

Управление телевизором (экранное меню)

• Сброс

Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать сброс.
Нажмите кнопку ◀▶, чтобы установить все заданные режимы блокировки на "off" (выкл.), также уровень максимальной громкости вернется на значение 100.

Отображение меню ярлыков

Функция субтитров

Нажатие кнопки SUBTITLE (субтитры) на ПДУ переводит функцию субтитров на Вкл. или Выкл.

Примечание


Нажмите кнопку SUBTITLE на ПДУ, меню выбора языка субтитров доступно только в режиме DTV.

Функция списка каналов

1. Нажмите кнопку CH.List (список каналов) на ПДУ для отображения меню списка каналов.
2. Нажмите желтую кнопку, чтобы выбрать Цифровой, Радио или Аналоговый, нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать Антенна, Кабель или Спутник.
3. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать канал, и кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор. Можно нажать кнопку EXIT (выход), чтобы на любом этапе отменить изменения.

Функция гида

1. Нажмите кнопку GUIDE (гид) на ПДУ, появится меню программного гида, нажмите кнопку ▼▶▲◀, чтобы выбрать программу.
2. Можно нажать кнопку EXIT (выход), чтобы на любом этапе отменить изменения.

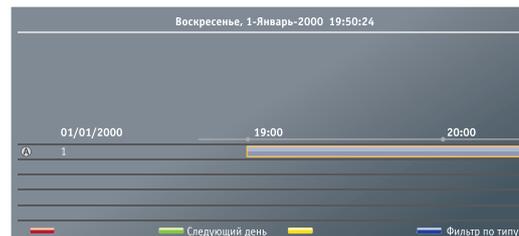

Примечание

Доступно только в режиме DTV.

Функция фаворитов


1. Нажмите кнопку FAV (фавориты) на ПДУ для отображения меню списка любимых каналов.
2. Нажмите кнопку ОК, чтобы внести текущий канал в список любимых каналов, и повторно нажмите кнопку ОК, текущий канал можно удалить из списка любимых каналов.



Управление телевизором (экранное меню)

ИНФО

1. Нажмите кнопку INFO (инфо) на ПДУ, появится информация о текущем канале.
2. Можно нажать кнопку EXIT (выход), чтобы на любом этапе отменить изменения.

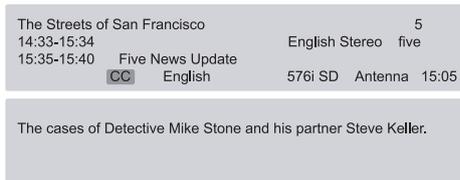

AUDIO/I/II

1. Нажмите кнопку AUDIO (аудио) на ПДУ для отображения меню языков аудио.
2. Нажмите кнопку ▼▲, чтобы сделать настройки, и кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.
3. Можно нажать кнопку EXIT (выход), чтобы на любом этапе отменить изменения.

Примечание

Нажмите кнопку AUDIO на ПДУ, меню выбора языка аудио доступно только в режиме DTV.

Выключить звук

Функция отключения звука очень удобна, когда нужно прислушаться к окружающим звукам, на время разговора по телефону или когда пришли гости.

1. Нажмите кнопку MUTE (выключение звука) на ПДУ, и в нижней части экрана появится значок "Выкл. звука". В это время звук телевизора отключается.
2. Для восстановления звука повторно нажмите кнопку MUTE (выключение звука) или кнопку V+.

Быстрый переход на канал

Эта функция позволяет быстро перейти на последний просматриваемый канал. Нажмите кнопку Q.View и телевизор переключится на предыдущий просматриваемый канал.

- Например, предыдущий просматриваемый канал был 8, а сейчас выбран 18.
- Чтобы вернуться к последнему просматриваемому каналу 8, можно нажать кнопку Q.View.
- Для возврата на канал 18 повторно нажмите эту кнопку. С помощью этой функции можно легко переходить между каналами, которые до этого просматривались.

Использование функций

Функции телетекста

Телетекст — это информационная система, которая передается на определенных каналах, которую можно просматривать как газету. Она также содержит субтитры для тех, у кого снижен слух, или незнакомых с языком программы (кабельные сети, спутниковые каналы и т.д.).

Примечание

Кнопки teletext (телетекст) работают даже при отсутствии сигнала телетекста, но телетекст не отображается.

Функции телетекста

Чтобы выбрать “телетекст”, нажмите кнопку  на ПДУ. Чтобы выключить телетекст, нажмите эту кнопку повторно. “Следует помнить, что не все функции меню доступны в режиме телетекста”. В режиме телетекста доступно только несколько кнопок:


Регулировка громкости

Функция отключения звука




След./Предыд. стр.

Переход между страницами осуществляется нажатием кнопок P+/P-.

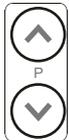

Ввод номера страницы

Для выбора страницы телетекста введите ее номер с помощью цифровых кнопок на ПДУ, или нажимая кнопку P+ или P-, или цветные кнопки прямого перехода.

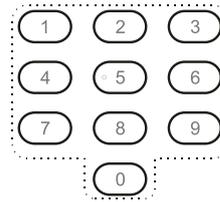


Смешанный режим

Для просмотра телеканала в режиме телетекста нажмите кнопку , произойдет наложение данных телетекста на ТВ-изображение. Повторно нажмите кнопку для возврата в режим только телетекста.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Нажмите кнопку INDEX (оглавление), чтобы перейти в оглавление телетекста.



Смена языка

При нажатии кнопки  производится смена языка символов телетекста с восточного на западный.

Использование функций



Удержание

При нажатии кнопки  обновление страниц телетекста останавливается. Эта функция очень полезна в случае нескольких страниц телетекста или данных с одинаковым номером страницы.



Размер

При нажатии кнопки  отображение меняется с полноэкранного в верхней части, в нижней части, на пол-экрана. Эта функция очень полезна, поскольку позволяет увеличить изображение, делая слова более удобочитаемыми.



Скрытый текст

При нажатии кнопки  отображается скрытый текст. Эта функция используется для отображения скрытой информации, например, ответов в интерактивных телетекстовых головоломках.



Время

При нажатии кнопки  в течение нескольких секунд

отображается время телетекста в левом нижнем углу.



Цветные кнопки быстрого доступа

При нажатии цветных кнопок отображаются четыре наиболее часто используемых страницы, которые, по представлению вещателя, должны быть выбраны следующими. Нажмите кнопку того же цвета на ПДУ, что и цветная ссылка внизу страницы телетекста, для загрузки этой страницы.



Субкод

Нажатие кнопки  вводом 4-значного номера для перехода на второстепенную страницу.



Использование функций

Режим USB

Примечание

Рисунки в следующем разделе схематичны и представлены только для справки. Если необходимо, см. на само устройство.

Экранное меню функции USB может отличаться от фактического, т.к. это лишь пример использования функции.

Использование устройства USB

Поддерживаемые форматы файлов:

Фото: *. jpg;

Музыка: *. mp3 файлы;

Фильмы: *. avi файлы;

ТЕКСТ: *. txt

Примечание

Из-за особенностей кодировки файлов, они могут не читаться.

Поддерживаемое оборудование:

Для поддержки оборудования оно должно поддерживать протокол накопителей и иметь файловую систему FAT32, например, некоторые USB-диски, мобильные жесткие диски и MP3-проигрыватели. Если USB-устройство не распознается из-за неподдерживаемой файловой системы, отформатируйте это устройство в систему, указанную выше.

Для обеспечения плавного воспроизведения убедитесь, что:

- Скорость передачи файла ниже 300 Кб/с;
- Из-за ограничения дальности передачи данных по USB, не рекомендуется использовать соединительный шнур USB, если такой шнур используется, убедитесь, что он не длиннее 1 м;
- Используйте высокоскоростное USB-оборудование согласно стандарту USB2.0. При соблюдении стандарта высокоскоростной передачи данных USB-оборудования воспроизведение может быть не плавным.

Подключение USB-устройства

1. Включите телевизор.
2. Подключите USB-устройство с фотографиями, музыкой и/или видеофайлами в USB-разъем сбоку телевизора.
3. Когда USB-устройство подключено к телевизору, то можно выбрать воспроизведение медиаданных

Меню медиаданных USB

1. Вставьте устройство хранения данных в порт USB.
2. Нажмите кнопку SOURCE (источник) на ПДУ и нажмите кнопку ▼▲, чтобы выбрать USB.
3. Нажмите кнопку ОК на ПДУ для отображения подменю.


Использование функций



4. Нажмите кнопку EXIT (выход) на ПДУ для возврата в предыдущее меню.

Воспроизведение фотографий

1. Нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать Picture (изображение), затем нажмите кнопку OK на ПДУ.
2. Нажмите кнопку ▼▲◀▶ чтобы выбрать нужное изображение в списке файлов.
3. Для начала просмотра изображений нажмите кнопку OK

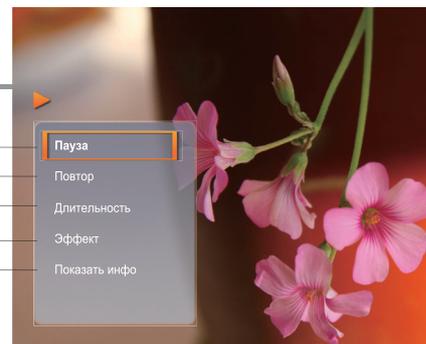


3. Нажмите кнопку MENU (меню) для отображения списка вариантов.

1	Воспроизведение/ Пауза	4	Эффект
2	Повтор	5	Показать инфо
3	Длительность		

4. Нажмите кнопку на ПДУ для выбора настроенного элемента, нажмите кнопку ENTER (ввод), чтобы подтвердить.
5. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы вернуться в предыдущее меню.
6. Нажмите кнопку USB, чтобы выйти из режима USB.

Примечание
Можно воспроизводить выбранные файлы изображений.

Использование функций

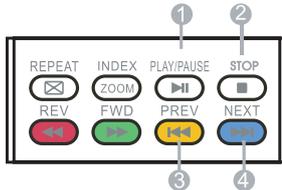

1. Воспроизведение или пауза
2. Стоп
3. Воспроизведение предыдущего изображения
3. Воспроизведение следующего изображения

5. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы вернуться в предыдущее меню.
6. Нажмите кнопку USB, чтобы выйти из режима USB.

Примечание

Можно воспроизводить выбранные файлы изображений.

Воспроизведение музыки


1. Нажмите $\blacktriangleleft \blacktriangleright$, чтобы выбрать Music (музыка), затем нажмите кнопку ENTER (ввод) в меню воспроизведения медиа.



1.	Воспроизведение/ Пауза
2.	Повтор
3.	Показать инфо

4.	Показать/ скрыть спектр
5.	Только звук

2. Нажмите кнопку $\blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$, чтобы выбрать нужный музыкальный файл в списке.
3. Нажмите кнопку MENU (меню) для отображения списка вариантов.
4. Нажмите кнопку на ПДУ, чтобы выбрать настроенный элемент, нажмите кнопку OK для подтверждения.

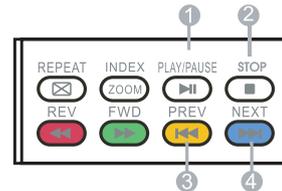

1. Воспроизведение или пауза
2. Стоп
3. Перемотка назад
4. Перемотка вперед

5. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажмите кнопку USB, чтобы выйти из режима USB.

Примечание

Можно нажимать любые кнопки, кроме "POWER" (питание), чтобы выйти из функции Только звук.

Можно воспроизводить выбранные музыкальные файлы.

Использование функций

Воспроизведение видео

1. Нажмите ◀▶, чтобы выбрать Movie (видео), затем нажмите кнопку ENTER (ввод) в меню воспроизведения медиа.




2. Нажмите кнопку ▼▲◀▶, чтобы выбрать нужное видео в списке файлов. Нажмите кнопку OK для воспроизведения выбранного файла.
3. Нажмите кнопку MENU (меню) для отображения списка вариантов.



1.	Воспроизведение/ Пауза	4.	Режим изображения
2.	Повтор	5.	Режим экрана
3.	Показать инфо		

4. Нажмите кнопку на ПДУ, чтобы выбрать настроенный элемент, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

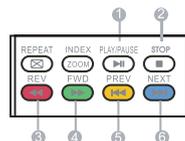

1. Воспроизведение или пауза
2. Стоп
3. Перемотка назад
4. Перемотка вперед
5. Воспроизведение предыдущего видео
6. Воспроизведение следующего видео

5. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажмите кнопку USB, чтобы выйти из режима USB.

Примечание

Не извлекайте USB-устройство из телевизора, пока не выйдете из режима USB. В обратном случае USB-устройство может быть повреждено.

Использование внешнего USB-диска для записи

Примечание

Система форматирует все устройство, а если его объем больше 1 Гб, то можно задать место, используемое для временного сдвига. При выборе всего места под временной сдвиг функция записи недоступна.

Использование функций

Воспроизведение текста

1. Нажмите ◀▶, чтобы выбрать ТЕХТ, затем нажмите кнопку ENTER (ввод) в меню воспроизведения медиа.




2. Нажмите ◀▶ чтобы выбрать необходимый текст в списке файлов. Нажмите ОК для отображения выбранного текста.
3. Нажмите кнопку MENU (меню) для отображения списка вариантов.



1.	Воспроизв./Пауза
2.	Повтор

3.	Шрифт
4.	Показать инфо

4. Нажмите кнопку MENU, чтобы выбрать настроенный элемент, нажмите кнопку ENTER для подтверждения

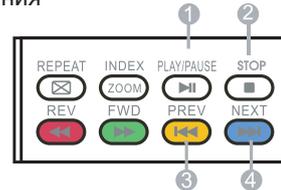

1. Воспроизведение или пауза
2. Стоп
3. Воспроизведение предыдущего текста
3. Воспроизведение следующего текста

5. Нажмите кнопку EXIT (выход), чтобы вернуться в предыдущее меню.

Использование функций

Примечание

Форматирование устройства требуется только при первой записи.

Скорость передачи в битах устройства > 5 МБ/с

Система не может работать нормально, если USB-устройство имеет одну из нижеприведенных проблем:

- Устройство работает со сбоями.
- На устройстве есть поврежденный блок данных.
- Устройство сообщает неверный объем.

Важно!

USB-устройство должно быть отформатировано в FAT32 на компьютере перед установкой в разъем USB.

Временной сдвиг

1. Вставьте USB-устройство с файловой системой FAT32 в разъем USB.
2. Нажмите кнопку “PLAY/PAUSE” (воспроизведение/пауза), чтобы включить временной сдвиг.




Функция временного сдвига доступна только для режима DTV. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE (воспроизведение/пауза), чтобы поставить воспроизведение программы на паузу, и повторно нажмите кнопку PLAY/PAUSE (воспроизведение/пауза),

чтобы продолжить воспроизведение программы. Чтобы остановить выполнение функции временного сдвига, нажмите кнопку STOP (стоп). Остановить воспроизведение программы с временным сдвигом можно нажатием кнопки STOP (стоп).

Запись

Нажмите кнопку D.MENU для записи воспроизводимой программы и кнопку EXIT (выход), чтобы минимизировать интерфейс записи.

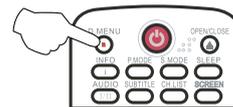

3. Нажмите кнопку STOP (стоп), чтобы остановить запись программы.
4. Воспроизведение записанной программы. Войдите в USB, чтобы открыть папку prv.
5. Выберите записанное содержимое.
6. Нажмите кнопку OK или PLAY/PAUSE (воспроизведение/пауза), чтобы воспроизвести записанную программу, и нажмите кнопку STOP (стоп), чтобы остановить воспроизведение.

Устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей

Далее приведены возможные варианты неисправностей и способы их исправления:

Без изображения, без звука	Проверьте надежность подключения телевизора. Убедитесь, что на телевизор подается электропитание. Убедитесь, что в электросети есть электричество.
Пустой экран	Убедитесь, что подается правильный сигнал. С помощью ПДУ смените входной сигнал на правильный. При сбое подачи электроэнергии выключите и затем включите питание.
Нет звука	Нажмите кнопку MUTE (отключение звука) и проверьте наличие включенного режима отключения звука. Переключите на другой канал и убедитесь, что проблема решена. Нажмите кнопку VOL+ , чтобы убедиться, что проблема решена.
Плохой звук	Убедитесь, что аудиосистема настроена правильно. Для настройки см. руководство пользователя.
Нет изображения на определенном канале	Убедитесь, что выбран правильный канал. Отрегулируйте антенну.
Нет цветности на определенных каналах(черно-белое изображение)	Проверьте наличие этой проблемы на других каналах. Проверка изображения и аудиосистемы. См. в этом руководстве соответствующие инструкции по настройке цветности.
Точки на некоторых или всех изображениях	Убедитесь, что антенна подключена правильно. Убедитесь, что антенна исправна. Произведите точную настройку канала.
Телевизор не реагирует на управление	Отключите телевизор от электропитания и через 10 секунд подключите телевизор к электропитанию. Если проблема осталась, обратитесь в авторизованный послепродажный сервис для получения технической поддержки.

Устранение неисправностей

Примечание

Если неисправность не может быть устранена с помощью приведенного руководства, обратитесь в местный авторизованный послепродажный сервис.

Телевизор должен ремонтироваться только квалифицированным зарегистрированным техником. Никогда не пытайтесь снимать заднюю крышку телевизора, т.к. внутренние элементы находятся под опасным напряжением, поражение которым может привести к летальному исходу или пожару.

Спецификация (технические характеристики)

Модель	26"	32"	42"
Изображение, аудиосистема	PAL/SECAM-B/G,I,D/K.L		
Потребляемая мощность	60 Вт	80 Вт	130 Вт
Аудиовыход	6 Вт + 6 Вт	8 Вт + 8 Вт	8 Вт + 8 Вт
Внешний входной порт	Компонентный вход, ПК-вход, ПК-аудиовход, SCART, антенный вход Вход HDMI, USB		
Температура	Эксплуатация: 5°C~35°C Хранение: -15°C~45°C		
Влажность	Эксплуатация: 20%~80% Хранение: 5%~90%		
Аксессуары	Телевизионный приемник, ПДУ, батарея AAA 2шт., Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон, Подставка для телевизора, 5 X винтов для подставки для телевизора, Компонентный аудиоадаптер, адаптер SCART		

Спецификация (технические характеристики)

Габариты с подставкой (ВХШХГ)	646X160X485	788,4X210X559,3	1022X280X705
Масса с подставкой (кг)	6,9	10,8	22,5
Масса без подставки и основания (кг)	5,2	9,2	19,5
Стеновое крепление	200X100	200X100	200X100

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим Вас обращаться в Информационный центр "Хайер" по телефонам **8-800-200-17-06** (Звонок по России бесплатный), **8-495-661-67-08** (для звонков из Москвы и Московской области), **8-8000-8000-11** (для звонков по Казахстану), в один из авторизованных сервисных центров Хайер или к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие.

Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до начала использования изделия внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации.

Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством.

Упаковочный лист

Поставляемый комплект

1. ЖК- телевизор с подставкой 1 шт.
2. Пульт ду 1 шт.
3. Батарейки (размер AAA) для пульта ДУ 2 шт.
4. Кабель питания 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
6. Руководство пользователя (быстрые настройки) 1 шт.
7. Гарантийный талон 1 шт.

Для заметок

Haier

Изготовитель:

HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP., LTD
«Хайер Электрикал Апплиансес Корп. Лтд.»

Адрес Изготовителя:

Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China

Хайер Индастриал Парк, Хайер Род, Хай-теч Зоне, Циндао, 266101, КНР

Импортер:

ООО Торговая компания «Хайер Рус»

Адрес Импортера:

121099, Москва, Новинский б-р, д. 8,
оф. 1601, БЦ Лотте Плаза

Филиалы Изготовителя (код филиала Изготовителя указан на Изделии):

- (A)** Haier Overseas Electric Co., Ltd.
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China
- (B)** "TPV Displays Polska Sp. z o.o."
Poland, 66-400 Gorzow Wlkp. ul. Zlotego Smoka 9
- (C)** "TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd."
Shang-zheng, Yuanhong Road, Hong-Lu, Fuqing City, Fujian, P.R. China
- (D)** "TPV Technology (Suzhou) Co., Ltd."
161 Zhujiang Road, Suzhou, P.R. China