

HYUNDAI



H-1443



**PORTABLE STEREO RADIO
CASSETTE RECORDER
WITH CD/MP3/USB**

**КАССЕТНАЯ CD/MP3/USB-
СТЕРЕОМАГНИТОЛА**

Instruction manual


Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

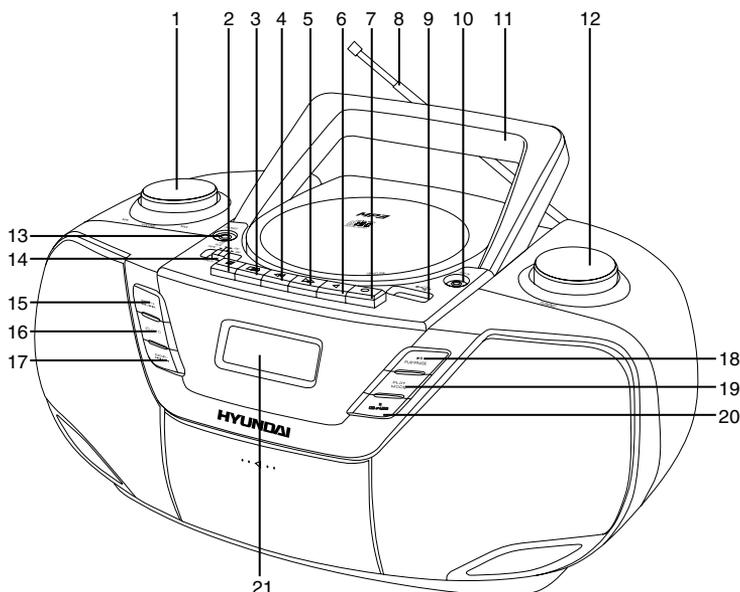

1. Регулятор VOLUME
2. Кнопка (пауза кассеты)
3. Кнопка (остановка/выгрузка кассеты)
4. Кнопка (перемотка вперед)
5. Кнопка (перемотка назад)
6. Кнопка (воспроизведение кассеты)
7. Кнопка (запись на кассету)
8. Телескопическая FM-антенна
9. USB-порт
10. Вход AUX
11. Ручка
12. Регулятор TUNING
13. Разъем для наушников

14. Переключатель FUNCTION
15. Кнопка SKIP+
16. Кнопка FOLDER/+10
17. Кнопка SKIP-
18. Кнопка /PLAY/PAUSE
19. Кнопка PLAY MODE
20. Кнопка /CD/USB
21. Дисплей

Не показано на рисунке: Отсек для батарей (на задней панели), кабель питания (на задней панели), выключатель питания (на задней панели)

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

- **Внимание:** В руководстве приводятся важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.
- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **Предупреждение:** Во избежание удара электрическим током не демонтируйте корпус устройства. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам. Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли. Убедитесь, что посторонние предметы не попали внутрь изделия; они могут вызвать сбой в работе или стать причиной поражения электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Откройте крышку отсека для батарей.
- Вставьте 8 батарей типа LR-20 или UM-1 или D, соблюдая полярность, иначе устройство не будет работать.
- Закройте крышку отсека для батарей.

Питание от сети переменного тока

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройство, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подсоедините соответствующий конец электрошнура к разъему на задней панели устройства.
- Вставьте вилку электрошнура в розетку.

Внимание:

- Если устройство работает только от сети питания или не будет использоваться

более двух недель, удалите батареи из отсека. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства.

- Всегда отключайте устройство от сети питания, если оно не будет эксплуатироваться долгое время.

Общие операции

- Для выбора нужного источника сигнала установите переключатель FUNCTION в соответствующее положение AM/FM/TAPE/CD(AUX).
- Отрегулируйте уровень громкости с помощью регулятора VOLUME.
- Для отключения устройства установите переключатель FUNCTION в положение TAPE.

Разъем AUX

Вы можете прослушивать внешнее аудио устройство (напр., CD-плеер), подключив его к данному устройству при помощи линейного разъема AUX.

- Чтобы подключить внешнее устройство используйте стандартный кабель со штекерами 3,5 мм (не входит в комплект) для подсоединения разъема для наушников или линейного разъема внешнего аудио устройства к разъему AUX данного устройства.
- Установите переключатель FUNCTION в положение CD/AUX.
- Включите внешнее устройство.

Подключение наушников

- Для частного прослушивания подключите наушники с диаметром штекера 3,5 мм к разъему для подключения наушников.
- С помощью регулятора VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.

- При подключенных наушниках звук через динамики не воспроизводится.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение AM или FM.
- Вращая регулятор настройки радио TUNING, настройтесь на волну нужной радиостанции.
- Для того чтобы выключить магнитолу, установите переключатель режимов FUNCTION в другое положение.

Антенна

- Для достижения лучшего приема FM радиосигнала вытяните телескопическую антенну, которая расположена на задней панели устройства.
- Для приема AM сигнала устройство оснащено встроеной антенной; для лучшего приема вращайте магнитолу в различных направлениях.

Операции с дисками/USB

Загрузка диска

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение CD/AUX. Дисплей активируется.
- Откройте отсек для компакт-дисков, нажав на место, маркированное надписью CLOSE/OPEN на крышке отсека для дисков. Вставьте компакт-диск в отсек маркированной стороной вверх и закройте отсек.

Воспроизведение файлов с USB-накопителей

- Установите переключатель FUNCTION в положение CD/AUX.
- Вставьте USB-накопитель в USB-порт.
- Нажмите и удерживайте кнопку /CD/USB.

- Все операции с файлами на USB-устройствах такие же, как при воспроизведении дисков.

- Максимальный объем совместимых USB-устройств - 32 Гб. Поддерживаются файловые системы FAT/FAT32/NTFS.

Режим воспроизведения/паузы

- Для начала воспроизведения нажмите кнопку /PLAY/PAUSE.
- Для временного прерывания прослушивания (паузы) еще раз нажмите кнопку /PLAY/PAUSE. Для возобновления воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку /CD/USB.
- Для удаления компакт диска из отсека откройте крышку отсека для компакт-диска. Всегда нажимайте кнопку /CD/USB перед открытием отсека для дисков.

Режим перехода к предыдущему/следующему треку

Во время воспроизведения используйте кнопки SKIP-/ или SKIP+/ для выбора трека.

- Нажмите кнопку SKIP+/ один раз для перехода к следующему треку, или нажмите, пока не будет найден нужный трек.
- Нажмите кнопку SKIP-/ для перехода к началу текущего трека. Нажмите дважды для перехода к предыдущему треку.
- При использовании MP3-диска или USB-накопителя, содержащего папки, нажмите и удерживайте кнопку FLODER/+10, затем нажимайте эту кнопку до отображения номера нужной папки.

Быстрый поиск фрагмента трека

Нажмите и удерживайте кнопку SKIP-/ или SKIP+/. Диск будет воспроизводиться с высокой скоростью и при низком уровне звука. Когда Вы узнаете фрагмент трека, который Вы хотите прослушать, отпустите кнопку для возобновления нормального воспроизведения.

Режим воспроизведения

В режиме воспроизведения Audio CD:

• Для повторного воспроизведения текущего трека нажмите один раз кнопку PLAY MODE.

• Для повторного прослушивания всех треков на диске нажмите кнопку PLAY MODE дважды.

• Для воспроизведения треков в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE трижды.

• Для отмены повторного воспроизведения и воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE четыре раза.

В режиме воспроизведения MP3:

• Для повторного воспроизведения текущего трека нажмите один раз кнопку PLAY MODE.

• Для повторного воспроизведения всех треков в текущей папке нажмите на кнопку PLAY MODE дважды.

• Для повторного воспроизведения всех треков на диске нажмите на кнопку PLAY MODE трижды.

• Для воспроизведения треков в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE четыре раза.

• Для отмены повторного воспроизведения и воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE еще раз.

Программирование порядка воспроизведения треков

• Вы можете установить любую последовательность воспроизведения треков. Вы можете задать воспроизведение до 20 разных треков или один любой трек несколько раз. Перед началом программирования нажмите кнопку .

• Нажмите кнопку PLAY MODE. На дисплее будут мигать надписи «P01» и «PROG».

• С помощью кнопок SKIP-/◀◀ и SKIP+/▶▶ выберите нужный трек.

• Для сохранения выбранного трека в

памяти устройства нажмите кнопку PLAY MODE еще раз.

• Для того, чтобы внести в память другие треки, повторите два последних действия.

• Для начала воспроизведения запрограммированных композиций нажмите кнопку .

• Обзор программы: в режиме остановки воспроизведения нажимайте кнопки SKIP-/◀◀ и SKIP+/▶▶ для обзора номеров всех запрограммированных треков.

 Вы можете удалить программу:

- Открытием крышки отсека для дисков;

- Двукратным нажатием кнопки /CD/USB;

- Выбором радио в качестве источника сигнала.

 Качественное звучание без помех и

сбоев гарантируется только при воспроизведении лицензионных дисков. Также, в зависимости от производителя диска или скорости прожига могут возникнуть проблемы при чтении диска устройством.

Воспроизведение кассеты

• Установите переключатель режимов FUNCTION в положение TAPE.

• Чтобы открыть кассетный отсек нажмите кнопку /▲. Вставьте кассету в кассетный отсек и аккуратно закройте его. Пленка должна быть на правой катушке.

• Для начала воспроизведения нажмите кнопку ◀.

• Для временного прерывания воспроизведения нажмите кнопку . Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

• Для остановки воспроизведения нажмите кнопку /▲. Нажмите эту клавишу еще раз для извлечения кассеты из кассетного отсека.

• При окончании воспроизведения все нажатые кнопки автоматически высвобождаются.

- **Перемотка вперед/назад:** Вы можете перемотать кассету вперед или назад. С помощью кнопки ◀ осуществляется перемотка вперед, с помощью кнопки ▶ — перемотка назад. Когда кассета перемоталась до нужного места, нажмите кнопку ■/▲ для остановки.

 Не используйте кнопки перемотки во время воспроизведения кассеты. Это может повредить пленку.

Запись

Запись с радиоприемника

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение AM или FM.
- Вращайте регулятор настройки TUNING, чтобы настроиться на частоту нужной радиостанции.
- Установите чистую кассету в кассетный отсек.
- Нажмите кнопку ●. Запись начнется.
- Для приостановки записи нажмите кнопку II. Для возобновления записи нажмите на кнопку еще раз.
- Для остановки записи нажмите кнопку ■/▲.

Запись с CD

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение CD/AUX.
- Вставьте чистую кассету в кассетный отсек.
- Начните воспроизведение композиции, которую Вы желаете записать на кассету.
- Нажмите кнопку ●. Запись начнется.
- Для приостановки записи нажмите кнопку II. Для возобновления записи нажмите на кнопку еще раз.
- Для остановки записи нажмите на кнопку ■/▲, а затем остановите воспроизведение компакт-диска, нажав кнопку ■/CD/USB.
-  • Во время записи треков Вы можете регулировать уровень громкости звука. Настройка громкости не будет влиять на

качество записи.

- Данное устройство не件годно для записи кассет типов CHROME (IEC II) и METAL (IEC IV). Используйте для записи кассеты типа NORMAL (IEC I) с невыломанными предохранителями.

- В самом начале и в конце ленты запись не будет осуществляться в течение 7 секунд, пока не закончится прохождение технического отрезка ленты.

- По окончании кассеты запись автоматически прекратится.

Чистка и уход

- Проверяйте батареи регулярно. Извлеките батареи, если они разрядились, если устройство не будет использоваться на протяжении продолжительного времени или работает от сети питания.

- Предохраняйте устройство от попадания влаги или воздействия высокой температуры.

- Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли.

- Если необходимо, протрите корпус устройства при помощи слегка влажной ткани, при этом убедитесь, что устройство отключено от сети питания.

- Для обеспечения нормальной бесперебойной работы устройства периодически очищайте магнитную головку и вал ЛПМ. Увлажните кусочек ваты спиртом или специальной жидкостью для чистки магнитных головок и осторожно протрите поверхность головок и вала ЛПМ. Не прикасайтесь к головкам металлическими предметами. Рекомендуется очищать указанные элементы

Руководство по эксплуатации

в среднем раз в месяц или через каждые 50 часов проигрывания пленки.

- Извлекая диск, держите его только за края. Не дотрагивайтесь до лазерной поверхности диска, т.к. Вы можете поцарапать ее, что приведет к искажению звука или другим проблемам.

Защита кассет от стирания

- Во избежание случайного стирания записи удалите предохранители с кассеты.
- Вы не сможете нажать клавишу записи, если у кассеты удалены предохранители.

- Для записи на кассету, с которой были удалены предохранители, заклейте отверстия, оставшиеся на месте предохранителей, липкой лентой.

Комплект поставки

Стереоманги́тола	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Технические характеристики

Воспроизводимые форматы	MP3/CDDA
Поддержка носителей	CD/CD-R/CD-RW/USB
Версия USB	1.1
Номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
Питание от батарей	12 В (8 батарей 1,5 В типа UM1/LR-20)
Выходная мощность	5 Вт x 2
Потребляемая мощность	25 Вт
FM диапазон радиочастот	64 - 108 МГц
AM диапазон радиочастот	526,5 - 1606,5 кГц
Размеры устройства	386 мм x 245 мм x 170 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.



