Pioneer

X-SMC5-K/-S

Slim AV Micro System
Sistema Micro Slim AV
Slim AV Micro System
Компактная AB-микросистема

BZ02

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Registrierung Ihres Produktes unter **http://www.pioneer.de** (oder **http://www.pioneer.eu**)
Registra il tuo prodotto su **http://www.pioneer.it** (o **http://www.pioneer.eu**) e scopri subito quali vantaggi puoi ottenere!
Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via **http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be** (of **http://www.pioneer.eu**)
Зарегистрируйте Ваше изделие на **http://www.pioneer-rus.ru** (или **http://www.pioneer.eu**). Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет

Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Handleiding
Инструкции по эксплуатации

AirPlay

Made for iPod iPhone

WICHTIG

Das Blitzsymbol in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen im Geräteinneren, die eine gefährliche Spannung führen, besteht. Die Spannung kann so hoch sein, dass sie die Gefahr eines elektrischen Schlages birgt.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ACHTUNG:
UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES AUSZUSETZEN, DÜRFEN SIE NICHT DEN DECKEL (ODER DIE RÜCKSEITE) ENTFERNEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. ÜBERLASSEN SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.

Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den Dokumenten hin, die dem Gerät beiliegen.

D3-4-2-1-1_A1_De

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behälter mit Flüssigkeiten (z.B. Blumenvasen und -töpfe) in die Nähe des Gerätes bringen und dieses vor Tropfwasser, Spritzwasser, Regen und Nässe schützen.

D3-4-2-1-3_A1_De

WARNUNG

Vor dem erstmaligen Anschluss des Gerätes an das Stromnetz bitte den folgenden Hinweis sorgfältig beachten.

Die Netzspannung ist je nach Land verschieden. Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Netzspannung in dem zum Betrieb dieses Gerätes vorgesehenen Land mit der auf dem Typenschild des Netzgerätes angegebenen Nennspannung (z. B. 230 V oder 120 V) übereinstimmt.

D3-4-2-1-4*_A1_De

WARNUNG

Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende Kerze) auf dieses Gerät stellen.

D3-4-2-1-7a_A1_De

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit:
+5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max.
(Ventilationsschlitze nicht blockiert)
Eine Aufstellung dieses Gerät an einem unzureichend belüfteten, sehr feuchten oder heißen Ort ist zu vermeiden, und das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen ausgesetzt werden.

D3-4-2-1-7c*_A1_De

Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Produkts die Sicherheitsinformationen auf dem Aufkleber an der Unterseite des Gerätes und auf dem Typenschild des Netzgerätes.

D3-4-2-2-4_B1_De

Dieses Gerät ist für den Heimgebrauch vorgesehen. Falls bei Einsatz zu einem anderem Zweck (z.B. Langzeitgebrauch zu gewerblichen Zwecken in einem Restaurant oder Betrieb in einem Fahrzeug bzw. Schiff) eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erforderlich macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist.

K041_A1_De

WARNUNG

Bewahren Sie Kleinteile stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf. Falls ein Kleinteil versehentlich verschluckt wurde, suchen Sie bitte unverzüglich ärztliche Behandlung auf.


VORSICHTSHINWEIS ZUR BELÜFTUNG

Bei der Aufstellung dieses Gerätes muss für einen ausreichenden Freiraum gesorgt werden, um eine einwandfreie Wärmeabfuhr zu gewährleisten (mindestens 10 cm oberhalb des Gerätes, 10 cm hinter dem Gerät und jeweils 10 cm an der Seite des Gerätes).

WARNUNG

Im Gerätegehäuse sind Ventilationsschlitze und andere Öffnungen vorgesehen, die dazu dienen, eine Überhitzung des Gerätes zu verhindern und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Um Brandgefahr auszuschließen, dürfen diese Öffnungen auf keinen Fall blockiert oder mit Gegenständen (z.B. Zeitungen, Tischdecken und Gardinen) abgedeckt werden, und das Gerät darf beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt sein.

D3-4-2-1-7b*_A1_De

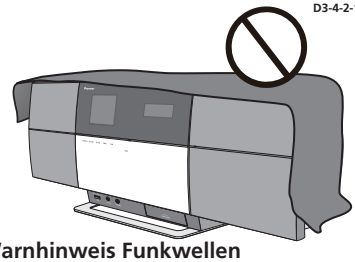

Warnhinweis Funkwellen

Diese Einheit nutzt eine 2,4 GHz-Funkwellenfrequenz, ein Band, welches auch von anderen kabellosen Systemen genutzt wird (Mikrowellenherde und Schnurlostelefone usw.).

Falls das Fernsehbild durch Rauschen gestört wird, besteht die Möglichkeit, dass dieses Gerät (einschließlich von Produkten, die von diesem Gerät unterstützt werden) Signalinterferenzen mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes, Videogerätes, Satellitentuners usw. verursacht.

In diesem Fall vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Antenneneingangsanschluss und dieser Einheit (einschließlich von dieser Einheit unterstützte Produkte).

- Pioneer übernimmt keine Verantwortung für jegliche Fehlfunktionen am kompatiblen Pioneer-Produkt aufgrund von Fehlern/Fehlfunktionen, die mit der Netzwerkverbindung und/oder Ihren anderen angeschlossenen Geräten zusammenhängen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Internetprovider oder den Hersteller des Netzwerkgeräts.
- Ein separater Vertrag mit/Bezahlung für einen Internetanbieter ist zur Verwendung des Internets erforderlich.

Informationen für Anwender zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien

(Symbol für Geräte)



(Symbolbeispiele für Batterien)





Pb

Diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Zur richtigen Handhabung, Rückgewinnung und Wiederverwertung von Altprodukten und gebrauchten Batterien bringen Sie diese bitte zu den gemäß der nationalen Gesetzgebung dafür zuständigen Sammelstellen.

Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Abfalls entstehen könnten.

Weitere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung von Altprodukten und Batterien erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Müllentsorger oder dem Verkaufsort, an dem Sie die Waren erworben haben.

Diese Symbole gelten ausschließlich in der Europäischen Union.

Für Länder außerhalb der Europäischen Union:

Wenn Sie diese Gegenstände entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden oder Händler und fragen Sie dort nach der korrekten Entsorungsweise.

K058a_A1_De

Falls der Netzstecker des Netzkabels dieses Gerätes nicht in die Zusatzsteckdose einer anderen Komponente passt, muss er gegen einen Netzstecker der geeigneten Ausführung ausgewechselt werden. Ein derartiger Austausch des Netzsteckers muss vom Kundendienstpersonal vorgenommen werden. Wenn der vom Netzkabel abgeschnittene ursprüngliche Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt wird, besteht akute Stromschlaggefahr! Daher ist unbedingt dafür zu sorgen, dass der abgeschnittene Netzstecker sofort vorschriftsmäßig entsorgt wird. Vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, sollte der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden, um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen.

D3-4-2-2-1a_A1_De

VORSICHT MIT DEM NETZKABEL

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie nicht das Gerät, Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel; sehen Sie auch zu, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihre nächste autorisierte PIONEER-Kundendienststelle oder Ihren Händler, um es zu ersetzen.

S002*_A1_De

ACHTUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich zwar um ein Laserprodukt der Klasse 1, das entsprechend dem Standard Sicherheit für Laserprodukte IEC 60825-1:2007 klassifiziert ist.

LASER KLASSE 1

D58-5-2-2a_A1_De

ACHTUNG

Der **STANDBY/ON**-Schalter dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden.

D3-4-2-2-2a*_A1_De

Sicherheitshinweise für den Wechselstrom-Adapter

- Fassen sie den Wechselstrom-Adapter nur am Adapterkörper an, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Wenn Sie am Netzkabel ziehen, kann es sein, dass dieses beschädigt wird, und dies wiederum kann zu einem Brand und/oder sogar zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Wechselstrom-Adapter mit nassen Händen anzuschließen oder aus der Netzsteckdose zu ziehen, denn das kann sogar einen tödlichen elektrischen Schlag auslösen.
- Schließen Sie den Netzstecker am Netzkabel des Netzgerätes auf keinen Fall an eine Netzsteckdose an, in der der Stecker selbst dann locker sitzt, wenn seine Stifte bis zum Anschlag in die Netzsteckdose eingeschoben wurden.
  Hier kann sich lokal Hitze bilden, die zu einem Brand führen könnte. Wenden Sie sich wegen des Austauschs der Netzsteckdose an den Händler oder an einen Elektriker.

Bewahren Sie das Netzgerät stets außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf.

Anderenfalls besteht die Möglichkeit, dass sich ein Kind das Kabel des Netzgerätes versehentlich um den Hals wickelt, so dass Erstickungsgefahr besteht.

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für dieses Produkt von Pioneer entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie wissen, wie Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß bedienen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung anschließend für spätere Bezugnahme griffbereit auf.

Inhaltsverzeichnis

01 Vor der Inbetriebnahme

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs 6
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung 6
Verwendung der Fernbedienung 6

02 Anschlüsse

Anschluss über ein Videokabel 7
Anschluss über ein HDMI-Kabel 7
Anschluss an ein Fernsehgerät 7
Anschluss an einen AV-Receiver oder Verstärker 8
Audiosignale, die von der HDMI OUT-Buchse dieses Gerätes ausgegeben werden können 8
Anschließen der UKW-Antenne 8
Anschließen von USB-Speichergeräten 8
Herstellen der Verbindung zum Netzwerk über die LAN-Schnittstelle 8
Anschluss über LAN-Kabel 9
Anschluss über Drahtlos-LAN 9
Anschließen des Netzkabels 9

03 Bezeichnungen und Funktionen der Teile

Fernbedienung 10
Oberseite 12
Vorderseite 13
Hauptdisplay 14

04 Vor der Inbetriebnahme

05 iPod/iPhone-Wiedergabe

Überprüfen der unterstützten iPod/iPhone-Modelle 16
Anschließen Ihres iPod/iPhone 16
Anschließen eines Fernsehgerätes 17
Wiedergabe Ihres iPod/iPhone 17

06 *Bluetooth*® Audio-Wiedergabe

Musikwiedergabe unter Einsatz von *Bluetooth* drahtloser Technologie 19
Betrieb per Fernbedienung 19
Hinweise zum *Bluetooth*® Adapter 19
Einstellen des PIN-Codes 20
Paarung des *Bluetooth*® Adapters und des Gerätes mit *Bluetooth* drahtloser Technologie 20
Wiedergabe von Musikinhalt eines Gerätes mit *Bluetooth* drahtloser Technologie über dieses Gerät 20
AIR JAM 21
Warnhinweis zu Funkwellen 21
Einsatzbereich 22
Funkwellenreflektionen 22
Vorsichtshinweise zum Anschließen von Produkten, die von dieser Anlage unterstützt werden 22

07 Disc-Wiedergabe

Abspielen von Discs 23
Werfen Sie die Disc nach beendeter Wiedergabe aus 23
Wiedergabe in einer gewünschten Reihenfolge (Programmwiedergabe) 23

08 USB-Wiedergabe

Wiedergabe von Dateien, die auf USB-Speichergeräten abgespeichert sind 24

09 Internet-Radio

Empfang von Internet-Radiosendern 25
Anschließen an ein LAN-Netzwerk 25
Erstmaliger Empfang eines Internet-Radiosenders 25
Abstimmen eines Senders 25
Hinzufügen von Sendern zu Favorites 25
Löschen von Sendern aus der Liste 26
Weiterführende Funktionen für den Internet-Radio-Betrieb 26
Registrieren von Sendern, die nicht in der vTuner-Liste enthalten sind, von Pioneers Spezial-Website 26

10 Musik-Server

Einführung 27
Hinweise zu abspielbaren DLNA-Netzwerkgeräten 27
Verwendung von AirPlay mit iPod touch, iPhone, iPad und iTunes 27
Hinweise zur DHCP-Server-Funktion 27
Autorisieren dieses Gerätes 28
Wiedergabe von Audiodateien, die auf einem PC oder anderen Gerät abgespeichert sind 28
Anschließen an das LAN-Netzwerk 28
Wiedergabe mit Music Server 28

11 Verwendung des Tuners

Empfang von UKW-Sendern 29
Einspeichern von Festsendern 29
Abrufen von Festsendern 29

12 Sonstige Anschlüsse

Anschluss zusätzlicher Komponenten 30
Wiedergabe von einem Zusatzgerät 30

13 Ändern der Einstellungen

Initial Settings 31
Einstellungen für DVD/CD-Wiedergabe 33
Schließen des HOME MENU-Bildschirms 33
Audio Settings-Parameter 33
Video Adjust-Parameter 33
Initial Settings-Parameter 34
Rückstellen der Einstellung des Eintrags „HDMI Resolution“ auf den Standardwert 34
Verwendung der Zeitschaltuhr 35
Einstellen der Uhr 35
Einstellen der Weck-Zeitschaltuhr 35
Ein- und Ausschalten der Weck-Zeitschaltuhr 36
Verwendung der Weck-Zeitschaltuhr 36
Verwendung der Einschlaf-Zeitschaltuhr 36
Netzwerkeinstellung 36
Wired Setting 36
Wireless Setting 37
WPS-Verbindungseinstellung 38
Herstellen der Verbindung unter Verwendung der Funktion PIN Input 38
Friendly Name 39
Einrichtung der Kindersicherung 39
Ein- und Ausschalten der Kindersicherung 39
Ändern des Passworts 39
Software-Aktualisierung 40
Meldungen zur Software-Aktualisierung 40
Klangeinstellungen 40
Verwendung der Funktionen Virtual Surround/Sound Retriever 40
Einstellen der Bässe und Höhen 40
Systemrückstellung 40

14 Abspielbare Discs und Dateien auf Discs oder USB-Speichergeräten

Abspielbare Discs 41
Nicht abspielbare Discs 41
Hinweise zu Regionalcodes 41
Hinweise zu CDs, die mit Kopierschutz versehen sind 41
Hinweise zur Wiedergabe von DualDiscs 42
Abspielen von Discs, die auf einem PC oder BD/DVD-Recorder erstellt wurden 42
Abspielbare Dateien 42
Unterstützte Videodateiformate 42
Anzeigen von externen Untertiteldateien 42
Unterstützte Bilddateiformate 42
Unterstützte Audiodateiformate 43

15 Zusätzliche Informationen

Störungsbeseitigung 44
Sprachencode-Tabelle und Länder-/Gebietscode-Tabelle 50
Einstellen des Fernsehsystems 51
Vorsichtshinweise zum Gebrauch 51
Handhabung von Discs 52
Hinweise zur Netzwerk-Wiedergabe 52
Hinweise zu iPod/iPhone 54
Hinweise zu Wi-Fi® 54
Technische Daten 55

- Zur besseren Übersichtlichkeit sind bestimmte Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung vereinfacht worden, um das Verständnis der Erklärungen im Text zu erleichtern, und weichen daher möglicherweise vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Gerätes ab.

Kapitel 1:

Vor der Inbetriebnahme


Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

Bitte vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass die nachstehend aufgeführten Zubehörartikel vollständig im Verpackungskarton enthalten sind:


- Fernbedienung
- Netzkabel
- Netzteil
- Videokabel
- UKW-Zimmerantenne
- Mikrozelle (R03, Größe „AAA“) x 2
- Garantiekarte
- Bedienungsanleitung (vorliegendes Dokument)

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite, und legen Sie die Batterien wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt in das Batteriefach ein.

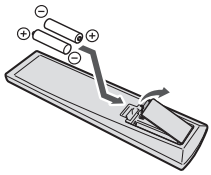

2 Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

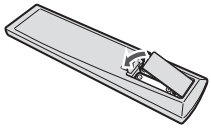


Die mitgelieferten Batterien sind lediglich zur Überprüfung des Gerätes auf einwandfreie Funktion vorgesehen und besitzen daher eine kurze Lebensdauer. Der Gebrauch von Alkalibatterien mit längerer Lebensdauer wird empfohlen.

⚠ Achtung

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien sorgfältig darauf, die Federn der negativen (⊖) Pole nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie keine anderen als die vorgeschriebenen Batterien. Verwenden Sie außerdem niemals eine neue Batterie gemeinsam mit einer alten.
- Legen Sie die Batterien unter Bezugnahme auf die Polaritätsmarkierungen (⊕ und ⊖) im Inneren des Batteriefachs polaritätsgerecht ein.
- Batterien dürfen nicht erhitzt, zerlegt oder in ein Feuer oder in Wasser geworfen werden.
- Batterien können unterschiedliche Spannungen besitzen, selbst wenn sie die gleiche Größe und Form aufweisen. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Sorten gemeinsam.
- Um ein Auslaufen von Batterieelektrolyt zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn die Fernbedienung längere Zeit (mindestens einen Monat) nicht verwendet werden soll. Falls Batterieelektrolyt ausgelaufen ist, reinigen Sie das Innere des Batteriefachs gründlich, und legen Sie dann neue Batterien ein. Falls ausgelaufener Batterieelektrolyt mit der Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen unter laufendem Wasser ab.
- Bei der Entsorgung von verbrauchten Batterien sind die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften oder Regeln der Umweltschutzbehörden strikt einzuhalten.
- **WARNUNG**
  Vermeiden Sie Gebrauch und Lagerung von Batterien in direkter Sonneneinstrahlung oder an einem anderen sehr heißen Ort, z. B. im Inneren eines Fahrzeugs oder in der Nähe eines Heizkörpers. Anderenfalls kann Batterieelektrolyt auslaufen, die Batterien können sich überhitzen, explodieren oder in Brand geraten. Außerdem kann sich die Lebensdauer der Batterien verringern.

Verwendung der Fernbedienung

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 7 m innerhalb eines Winkels von ca. 30° vor dem Fernbedienungssignal-Sensor am Gerät.

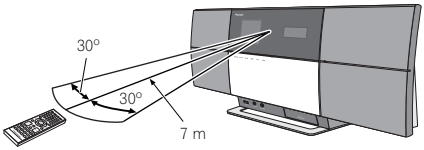

Bitte beachten Sie beim Gebrauch der Fernbedienung die folgenden Hinweise:

- Sorgen Sie dafür, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssignal-Sensor am Gerät befinden.
- Wenn der Fernbedienungssignal-Sensor am Gerät starker Sonneneinstrahlung oder dem Licht einer Leuchtstofflampe ausgesetzt ist, arbeitet die Fernbedienung möglicherweise nicht zuverlässig.
- Fernbedienungen verschiedener Geräte können sich gegenseitig beeinflussen. Vermeiden Sie den Gebrauch anderer Fernbedienungen in der Nähe dieses Gerätes.
- Wechseln Sie die Batterien aus, sobald die Reichweite der Fernbedienung merklich nachgelassen hat.

Deutsch


Kapitel 2:

Anschlüsse

- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen oder verändern.
- Schließen Sie das Netzkabel erst dann an, nachdem alle anderen Anschlüsse zwischen den Geräten hergestellt worden sind.

Anschluss über ein Videokabel

- Nach Anschließen eines iPod/iPhone an dieses Gerät wird die Fernsehausgangs-Einstellung des iPod/iPhone automatisch aktiviert.[1]
- Schließen Sie das Gerät nicht über einen Videorecorder an das Fernsehgerät an. Videosignale, die über einen Videorecorder zugeleitet werden, können von Kopierschutztechnologie beeinflusst werden, was dazu führt, dass das Fernsehbild verzerrt erscheint.

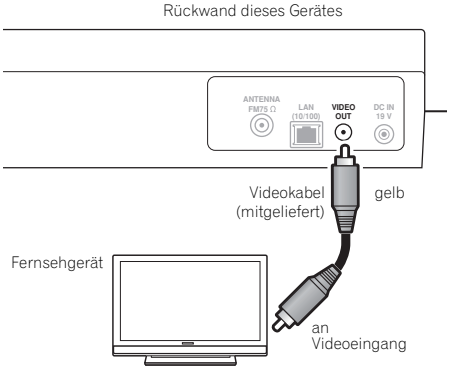


Anschluss über ein HDMI-Kabel

Die Verwendung eines HDMI-Kabels gestattet die Übertragung von Digitalsignalen an ein HDMI-kompatibles Fernsehgerät ohne jegliche Beeinträchtigung der Bild- und Klangqualität.[2] Nach Herstellung des HDMI-Anschlusses passen Sie die Auflösung und die HDMI-Farbeinstellungen dieses Gerätes den entsprechenden Einstellungen des HDMI-kompatiblen Fernsehgerät an. Bitte schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des HDMI-kompatiblen Fernsehgerätes nach.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing, LLC in den USA und anderen Ländern.

Anschluss an ein Fernsehgerät

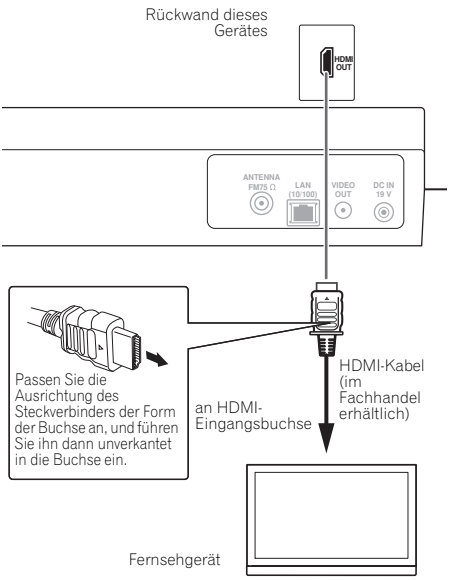


- Wenn dieses Gerät über ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden wurde, werden keine Tonsignale vom Fernsehgerät an dieses Gerät übertragen. Zur Wiedergabe des Fernsehtons über dieses Gerät müssen Sie das Fernsehgerät mit der AUX IN-Minibuchse an der Frontplatte dieses Gerätes verbinden.

Hinweis

1 • Bei bestimmten iPod-Modellen kann die Fernsehausgangs-Einstellung im angeschlossenen Zustand geändert werden.
• Nach Abtrennen des iPod/iPhone von diesem Gerät wird die ursprünglich am iPod/iPhone vorgenommene Fernsehausgangs-Einstellung wiederhergestellt.

2 • Von der **HDMI OUT**-Buchse werden keine anderen Audiosignale als die von DVD/CD-Ton ausgegeben.
• Bei der Wiedergabe von Disc-Inhalt kann dieses Gerät Digitalsignale über die **HDMI OUT**-Buchse ausgeben. Verwenden Sie das Videokabel zur Wiedergabe von anderen Arten von Inhalt.
• Die Schnittstelle dieses Gerätes entspricht der High-Definition Multimedia Interface-Norm.
• Wenn ein HDMI-kompatibles Gerät angeschlossen ist, wird die Auflösung im Display an der Frontplatte angezeigt.
• Die Auflösung der von der **HDMI OUT**-Buchse dieses Gerätes ausgegebenen Videosignale wird manuell geändert. Dazu ändern Sie die Einstellung des Eintrags **HDMI Resolution** (Seite 34). Einstellungen für zwei Geräte können gespeichert werden.
• Dieses Gerät ist für den Anschluss an HDMI-kompatible Geräte konzipiert. Bei Anschluss an DVI-Geräte ist kein einwandfreier Betrieb gewährleistet.

Anschluss an einen AV-Receiver oder Verstärker

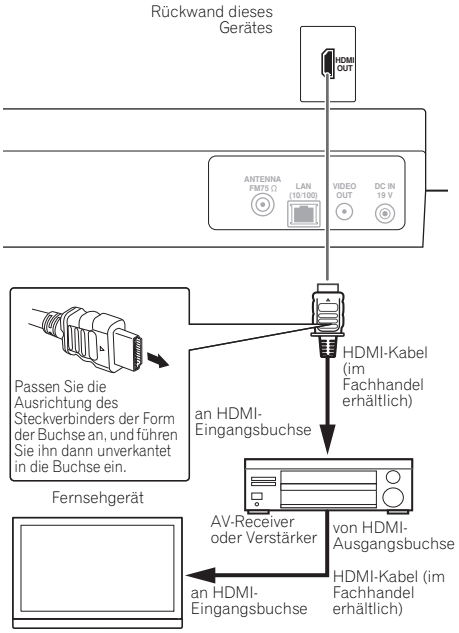

Audiosignale, die von der HDMI OUT-Buchse dieses Gerätes ausgegeben werden können


- 44,1 kHz bis 96 kHz, 16-/20-/24-Bit-Audiosignale des zweikanaligen Linear-PCM-Formats (einschließlich Heruntermischen auf 2 Kanäle)
- 5.1-kanalige Audiosignale des Formats Dolby Digital
- 5.1-kanalige Audiosignale des DTS-Formats
- MPEG-Audiosignale

DOLBY DIGITAL


- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Das Wort „Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Anschließen der UKW-Antenne

Verbinden Sie den Stecker der UKW-Zimmerantenne mit dem Mittenpol der UKW-Antennenbuchse.[1]

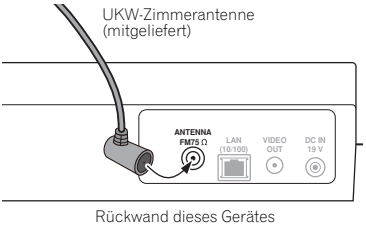

Anschließen von USB-Speichergeräten

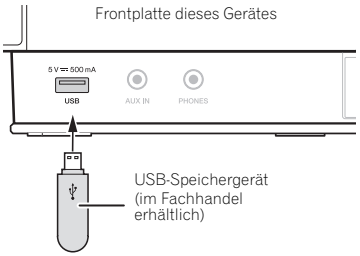

Herstellen der Verbindung zum Netzwerk über die LAN-Schnittstelle

Nach Anschließen dieses Gerätes an das Netzwerk über die LAN-Schnittstelle können Sie Audiodateien abspielen, die auf Geräten auf dem Netzwerk einschließlich Ihres PC abgespeichert sind, und Internet-Radiosender hören.[2]

Verbinden Sie die LAN-Buchse an diesem Gerät mit der LAN-Buchse an Ihrem Router (mit oder ohne eingebauter DHCP-Server-Funktion) über ein gerade verdrahtetes LAN-Kabel (CAT 5 oder höher). Eine drahtlose Verbindung zum Netzwerk kann ebenfalls hergestellt werden.


Aktivieren Sie die DHCP-Server-Funktion Ihres Routers. Wenn Ihr Router keine integrierte DHCP-Server-Funktion besitzt, müssen Sie das Netzwerk manuell einrichten. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 36.

Hinweis


1 Um die optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, dehnen Sie die UKW-Zimmerantenne vollständig aus, so dass sie weder aufgerollt ist, noch locker an der Rückseite des Gerätes herunterhängt.

2 • Um von Diensten wie Internet-Radio oder automatischen Uhrsynchronisations-Funktionen Gebrauch machen zu können, müssen Sie einen Vertrag mit einem Internet-Dienstanbieter abschließen.
• Fotos und Videodateien können nicht wiedergegeben werden.
• Mit Windows Media Player 11 oder 12 können Sie sogar Audiodateien, die mit Urheberrechtsschutz versehen sind, mit diesem Gerät abspielen.

Anschluss über LAN-Kabel

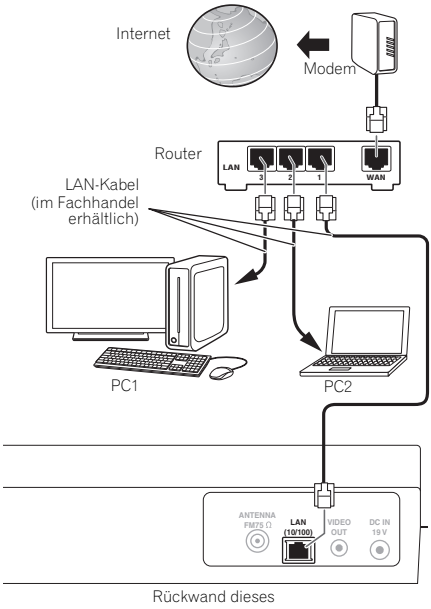

Anschluss über Drahtlos-LAN

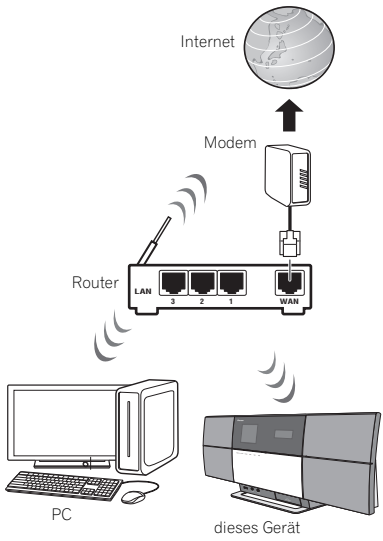


Anschließen des Netzkabels

Wichtig

- Bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen oder verändern, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose.

Nachdem Sie alle übrigen Anschlüsse hergestellt haben, schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.

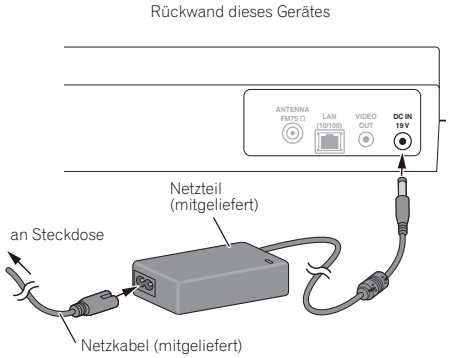


1 Schließen Sie den Gleichstromstecker des Netzteils an die Buchse DC IN an der Rückwand des Gerätes an.

2 Schließen Sie den Steckverbinder an einem Ende des mitgelieferten Netzkabels an die Buchse am Netzteil, und den Netzstecker am anderen Ende an eine Netzsteckdose an.

Kapitel 3:

Bezeichnungen und Funktionen der Teile

Fernbedienung

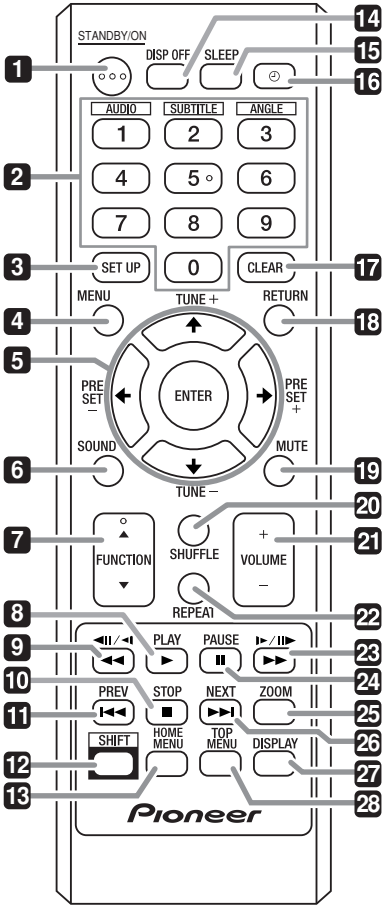

1 STANDBY/ON

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.

2 Zifferntasten (0 bis 9)

Diese Tasten dienen zur direkten Wahl des/der zur Wiedergabe vorgesehenen Ordners, Titels bzw. Datei. Außerdem dienen diese Tasten zur Wahl von Festsendern bei Verwendung des Tuners.

AUDIO*

Bei Discs oder Dateien, die mehrere Audiostreams/Kanäle enthalten, können Sie während der Wiedergabe zwischen den verschiedenen Audiostreams/Kanälen umschalten. Bei der Wiedergabe von Dateien, die auf einem iPod/iPhone abgespeichert sind, ist diese Taste ohne Funktion.

SUBTITLE*

Bei DVD-Video- oder DivX-Discs, die Untertitel in mehreren Sprachen enthalten, können Sie während der Wiedergabe zwischen den verschiedenen Untertitelsprachen umschalten.

ANGLE*

Bei DVD-Video-Discs, die Szenen mit mehreren Betrachtungswinkeln enthalten, können Sie während der Wiedergabe zwischen den verschiedenen Kamerawinkeln umschalten.


3 SET UP

Diese Taste dient zum Ändern der ursprünglichen Einstellungen dieses Gerätes. (Seite 31)

4 MENU

- Drücken Sie diese Taste, um den Menübildschirm oder den **Disc Navigator** aufzurufen.
- Diese Taste dient zur direkten Wahl des zur Wiedergabe mit dem **Disc Navigator** vorgesehenen Videotitels, Kapitels, Musiktitels bzw. der Datei.

Beispiel: DVD-Video Disc Navigator

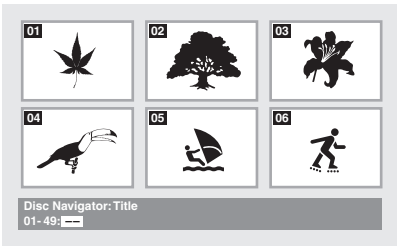

5 ↑/↓/←/→

Betätigen Sie diese Tasten, um Einträge auszuwählen, Einstellungen zu ändern und den Cursor zu bewegen.

ENTER

Mit dieser Taste wird die Auswahl eines Menüeintrags bestätigt oder eine neue Einstellung eingegeben.

PRESET +/–

Diese Tasten dienen zur Wahl von Festsender-Speicherplätzen.

TUNE +/–

Bei jeder Betätigung einer dieser Tasten ändert sich die Empfangsfrequenz um jeweils einen Rasterschritt. Um den automatischen Sendersuchlauf zu starten, halten Sie eine dieser Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt.

6 SOUND

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Funktionen **Virtual Surround** und **Sound Retriever** (Seite 40). Außerdem wird diese Taste zum Einstellen des Pegels der Bässe (**Bass**) und Höhen (**Treble**) verwendet.

7 FUNCTION ▲/▼

Betätigen Sie diese Taste zur Wahl der gewünschten Signalquelle. Bei jeder Betätigung einer dieser Tasten wird in der nachstehenden Reihenfolge zwischen den verschiedenen Signalquellen umgeschaltet:

iPod ↔ BT Audio ↔ Air Jam ↔ DVD/CD ↔ USB ↔ FM ↔ Internet Radio → Music Server → AUX ↔ Rückkehr an Anfang (keine Anzeige)

8 ► PLAY

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten.

9 ◄◄/◄II/◄|

- Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um auf Rückwärts-Suchlauf zu schalten.
- Bei jeder Betätigung der Taste im Pausezustand wird das Wiedergabebild um jeweils ein Einzelbild zurückgeschaltet. (nur DVD-Video- und DVD VR-Discs)
- Halten Sie die Taste im Pausezustand gedrückt, um auf Rückwärts-Zeitlupenwiedergabe zu schalten. (nur DVD-Video- und DVD VR-Discs)

10 ■ STOP

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

11 I◄◄ PREV


Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um einen Sprung an den Anfang des laufenden Titels bzw. der laufenden Datei auszuführen. Drücken Sie die Taste zweimal, um einen Sprung an den Anfang des vorigen Titels bzw. der vorigen Datei auszuführen.

12 SHIFT


Halten Sie diese Taste gedrückt, um auf die Funktionen von Tasten zuzugreifen, deren Beschriftung auf der Fernbedienung mit einer Umrandung (Buchstaben in einem Kästchen) versehen ist. Alle derartigen Tasten sind in diesem Abschnitt mit einem Sternzeichen (*) gekennzeichnet.

13 HOME MENU

Drücken Sie diese Taste bei der Wahl eines DVD/CD-Eingangs, um das **HOME MENU** ein- oder auszublenden. Bei Wahl eines anderen Eingangs ist diese Taste ohne Funktion.

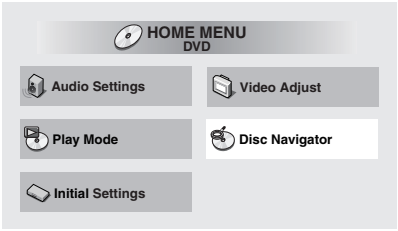

- **Audio Settings** (Seite 33)
- **Video Adjust** (Seite 33)
- **Play Mode**
  Bei bestimmten Discs oder Dateien arbeitet die **Play Mode**-Funktion möglicherweise nicht.

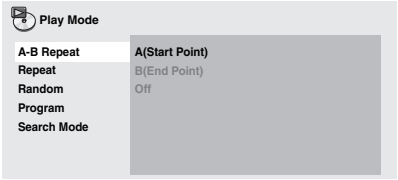

A-B Repeat
Der innerhalb eines einzelnen Video- oder Musiktitels festgelegte Abschnitt wird wiederholt abgespielt.
Repeat
Dieser Modus dient zur wiederholten Wiedergabe von Videotiteln, Kapiteln, Musiktiteln oder Dateien.
Random
Dieser Modus dient zur Wiedergabe von Videotiteln, Kapiteln oder Musiktiteln in einer zufallsbestimmten Reihenfolge.
Program (Seite 23)
Dieser Modus dient zur Programmierung von Videotiteln, Kapiteln, Musiktiteln oder Dateien für Wiedergabe in einer gewünschten Reihenfolge.
Search Mode
Dieser Modus dient zum Starten der Wiedergabe ab einer vorgegebenen Indexnummer oder Zeitposition innerhalb des betreffenden Videotitels, Kapitels, Musiktitels bzw. der Datei.

- **Disc Navigator** (**MENU** auf Seite 10)
- **Initial Settings** (Seite 34)

14 DISP OFF

Drücken Sie diese Taste, um das Hauptdisplay auszuschalten, wenn es nicht benötigt wird.

15 SLEEP

Diese Taste dient zum Umschalten des Gerätes in den Schlafmodus sowie zur Einstellung der gewünschten Einschlafzeit (Seite 36).

16 ⏲
Dieser Taste dient zum Ein- und Ausschalter der Zeitschaltuhr.

17 CLEAR
Drücken Sie diese Taste, um die Auswahl eines Eintrags zu stornieren.
Drücken Sie diese Taste beispielsweise, um eine fehlerhafte Eingabe über die Zifferntasten zu löschen.

18 RETURN
Drücken Sie diese Taste bei Anzeige des Einstellmenüs dieses Gerätes, eines Disc-Menüs oder des Disc Navigator-Menüs, um auf das vorige Menü zurückzukehren.

19 MUTE
Drücken Sie diese Taste, um den Ton vorübergehend stummzuschalten.

20 SHUFFLE
Diese Taste dient zur Ausführung der Shuffle-Wiedergabe von Titeln auf dem gewählten iPod/iPhone, einer DVD/CD, einem USB-Speichergerät oder dem Music Server.

21 VOLUME +/–
Diese Tasten dienen zum Einstellen des Lautstärkepegels. (Standardeinstellung: 10)

22 REPEAT
Diese Taste dient zur Ausführung der wiederholten Wiedergabe von Titeln auf dem gewählten iPod/iPhone, einer DVD/CD, einem USB-Speichergerät oder dem Music Server.

23 ►►/I►/II►
- Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um auf Vorwärts-Suchlauf zu schalten.
- Bei jeder Betätigung der Taste im Pausezustand wird das Wiedergabebild um jeweils ein Einzelbild weitergeschaltet. (nur DVD-Video-, DVD VR-, Video-CD- und DivX-Discs)
- Halten Sie die Taste im Pausezustand gedrückt, um auf Vorwärts-Zeitlupenwiedergabe zu schalten. (nur DVD-Video-, DVD VR-, Video-CD- und DivX-Discs)

24 II PAUSE
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu pausieren. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.


25 ZOOM
Verwenden Sie diese Taste während der DVD/CD-Wiedergabe, um das Bild heran- oder wegzuzoomen. Bei der Wiedergabe von Bildern, die auf einem iPod/iPhone abgespeichert sind, ist diese Taste ohne Funktion.

26 ►►I NEXT
Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um einen Sprung an den Anfang des nächsten Titels bzw. der nächsten Datei auszuführen.

27 DISPLAY
Betätigen Sie diese Taste während der DVD/CD-Wiedergabe, um die verstrichene Spielzeit, die Restzeit und andere Informationen auf dem Fernsehschirm anzuzeigen. Bei Wahl einer anderen Signalquelle als DVD/CD werden diese Informationen nicht angezeigt.

28 TOP MENU
Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü einer DVD-Video-Disc aufzurufen.

Oberseite

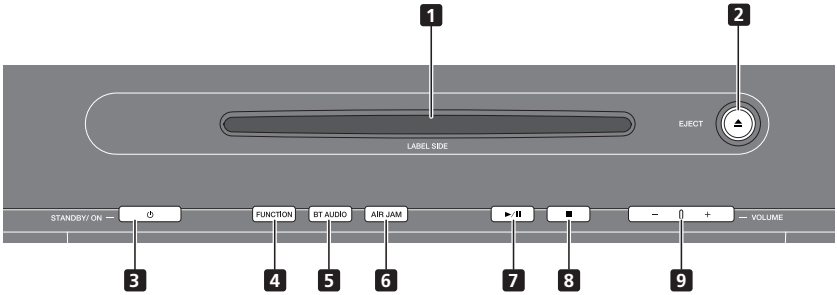

1 Disc-Ladeschlitz

2 ⏏ EJECT
Diese Taste dient zum Auswerfen einer eingelegten Disc. Außerdem wird durch Drücken dieser Taste automatisch auf den DVD/CD-Eingang umgeschaltet.

3 ⏻ STANDBY/ON
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.

4 FUNCTION
Betätigen Sie diese Taste zur Wahl der gewünschten Signalquelle. Bei jeder Betätigung einer dieser Tasten wird in der nachstehenden Reihenfolge zwischen den verschiedenen Signalquellen umgeschaltet:

iPod → BT Audio → Air Jam → DVD/CD → USB → FM → Internet Radio → Music Server → AUX → Rückkehr an Anfang (keine Anzeige)

5 BT AUDIO
Diese Taste dient zum Umschalten des Eingangsmodus auf **BT Audio**.


6 AIR JAM
Diese Taste dient zum Umschalten des Eingangsmodus auf **Air Jam**.

7 ►/II
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten. Durch Drücken der Taste während der Wiedergabe wird diese pausiert und kann dann durch erneutes Drücken der Taste fortgesetzt werden.

8 ■
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

9 VOLUME –/+
Diese Tasten dienen zum Einstellen des Lautstärkepegels. (Standardeinstellung: 10)

Vorderseite

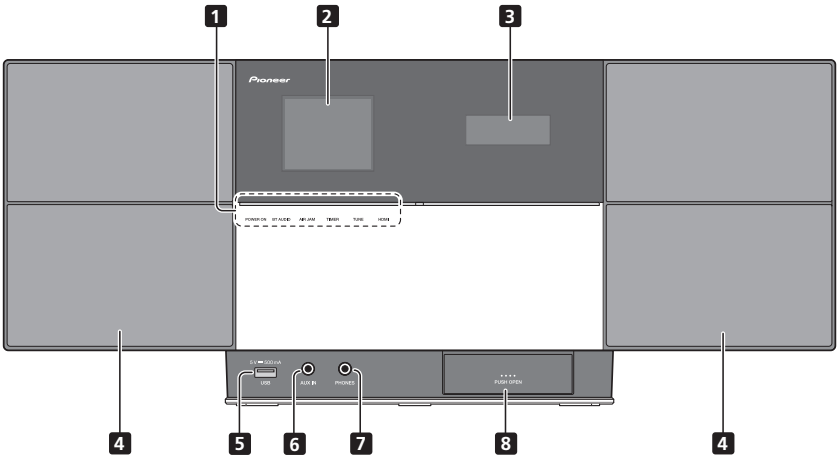

1 POWER ON
Diese Anzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

BT AUDIO
Nach Wahl von **BT Audio** als Signalquelle leuchtet diese Anzeige auf.

AIR JAM
Nach Wahl von **Air Jam** als Signalquelle leuchtet diese Anzeige auf.

TIMER
Diese Anzeige leuchtet bei aktivierter (**On**) Weckzeitschaltuhr-Funktion.

TUNE
Bei einwandfreiem Empfang eines UKW-Senders leuchtet die **TUNE**-Anzeige.

HDMI
Wenn dieses Gerät von einer anderen HDMI-kompatiblen Komponente erkannt worden ist, leuchtet diese Anzeige auf.

2 Hauptdisplay

3 Nebendisplay

4 Lautsprecher


5 USB-Anschluss

6 AUX IN
Hier kann ein Zusatzgerät angeschlossen werden.

7 PHONES
Hier kann ein Kopfhörer angeschlossen werden.

8 iPod/iPhone-Port

Hauptdisplay

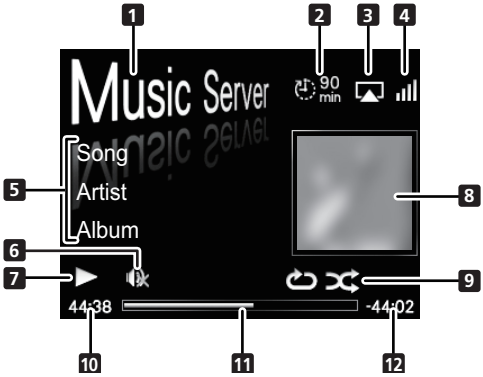

1 Signalquelle

2 Einschlaf-Zeitschaltuhr

Bei aktivierter Einschlaf-Zeitschaltuhr wird die bis zum Ausschalten des Gerätes verbleibende Zeit angezeigt.

3 AirPlay

Bei Verwendung der AirPlay-Funktion erscheint diese Anzeige blau, im Stoppzustand erscheint sie weiß.

4 Netzwerk-Verbindungsstatus

Diese Anzeige leuchtet, wenn das Gerät an ein verdrahtetes Netzwerk angeschlossen ist.

Diese Anzeige leuchtet, wenn das Gerät mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.[1]

Diese Anzeige leuchtet, wenn das Gerät momentan an kein Netzwerk angeschlossen ist.

5 Name von Datei/Titel/Interpret/Album/ Sender usw.

6 Stummschaltung (Mute)

Diese Anzeige erscheint bei aktivierter Stummschaltung.

7 Wiedergabestatus

8 Album-Einband

Diese Anzeige erscheint, wenn die momentan wiedergegebene Datei ein Bild des Album-Einbands usw. enthält.

9 Wiederhol- und Shuffle-Wiedergabe

Alle Dateien werden wiederholt abgespielt.

Eine einzige Datei wird wiederholt abgespielt.

Shuffle-Wiedergabe

10 Verstrichene Spielzeit

11 Wiedergabebalken

Die Länge des Balkens entspricht der verstrichenen Wiedergabezeit.

12 Restspielzeit

Hinweis

1 Diese Anzeige kennzeichnet nicht die Stärke des Empfangssignals; die Anzahl der Balken bleibt unverändert.

Kapitel 4:
Vor der Inbetriebnahme

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme dieses Gerätes erscheinen die nachstehend abgebildeten Bildschirmanzeigen.

Stellen Sie die folgenden Einträge ein, um das Gerät wunschgemäß einzurichten.

1 Drücken Sie STANDBY/ON.

Etwa 20 Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes erscheint der nachstehend abgebildete Splash-Bildschirm. Der Vorgang des Hochfahrens nach dem Einschalten beansprucht ca. 1 Minute.

Das Hochfahren des Gerätes kann beschleunigt werden, indem die Funktion **Quick Start Mode** (Schnellstart-Modus) aktiviert (**On**) wird (Seite 32).



2 Deaktivieren Sie die Funktion Demo Mode (indem Sie auf den normalen Betriebsmodus umschalten).

Nach dem in Schritt 1 angezeigten Bildschirm erscheint automatisch die nachstehend abgebildete Bildschirmanzeige. Durch Drücken der ■ **STOP**-Taste können Sie unmittelbar mit Schritt 3 fortfahren.



- Drücken Sie ► **PLAY**, um **Demo Mode** zu aktivieren. Beim nächsten Hochfahren muss die Einstellung in Schritt 3 vorgenommen werden.
- Beim Aktivieren von **Demo Mode** wird die Funktion **Quick Start Mode** gleichzeitig auf **On** eingestellt.
- Die Einstellungen der Funktionen **Demo Mode** und **Quick Start Mode** können auch manuell unter **Option Settings** (siehe Seite 32) eingestellt werden. Wenn die Funktion **Demo Mode** in Schritt 2 aktiviert wurde und später das Menü **Option Settings** zum Deaktivieren der Funktion **Demo Mode** wird, so wird die Funktion **Quick Start Mode** dadurch nicht gleichzeitig deaktiviert. Diese beiden Funktionen müssen separat eingestellt werden.

3 Betätigen Sie ⬆/⬇ zur Wahl der Sprache, in der die Menüs dieses Gerätes angezeigt werden sollen, und drücken Sie dann ENTER.

- Das Home Menu, die Bildschirmanzeige und die für die Tonspur und Untertitel von DVDs gewählte Sprache werden von dieser Einstellung nicht beeinflusst. Um diese Parameter zu ändern, schlagen Sie bitte auf Seite 34 nach.



Damit ist die Einstellung abgeschlossen.

Kapitel 5:
iPod/iPhone-Wiedergabe

Durch einfaches Anschließen Ihres iPod/iPhone an dieses Gerät können Sie in den Genuss der hohen Klangqualität Ihres iPod/iPhone kommen. Da dieses Gerät auch an ein Fernsehgerät angeschlossen werden kann, lassen sich Bilder von Ihrem iPod/iPhone auf dem Fernsehschirm bequem betrachten.

Die Wiedergabe- und Lautstärkepegel-Einstellungen für die Musik- und Bilddaten des iPod/iPhone können wahlweise an diesem Gerät oder am iPod/iPhone selbst vorgenommen werden.

Überprüfen der unterstützten iPod/iPhone-Modelle

Die von diesem Gerät unterstützten iPod/iPhone-Modelle sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet.[1]

iPod/iPhone	Audio	Steuerung	Video
iPod nano 2G	✓	✓	—
iPod nano 3/4/5/6G	✓	✓	✓*
iPod classic/	✓	✓	✓
iPod touch 1/2/3/4G	✓	✓	✓
iPhone	✓	✓	✓
iPhone 3G/3GS	✓	✓	✓
iPhone 4	✓	✓	✓

* Das Modell iPod nano 6G ist nicht zur Wiedergabe von Videos in der Lage, kann aber Diashows wiedergeben.

- Dieses Gerät wurde für die auf der Pioneer-Website (**http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/**) angegebenen Software-Versionen des iPod/iPhone entwickelt und getested.
- Bei Installation von anderen als den auf der Pioneer-Website angegebenen Software-Versionen in Ihrem iPod/iPhone ist keine Kompatibilität mit dieser Anlage gewährleistet.

1 Wählen Sie „Settings" im Hauptmenü aus.

Bei Verwendung eines iPod touch oder iPhone wählen Sie „**General**" nach Wahl von „**Settings**".

2 Wählen Sie „About".

Die Software-Version wird angezeigt.

Tipp


- Um ein nicht von diesem Gerät unterstütztes iPod/iPhone-Modell verwenden zu können, müssen Sie dieses über ein im Fachhandel erhältliches Audiokabel an die Buchse **AUX IN** dieses Gerätes anschließen.

Anschließen Ihres iPod/iPhone

Achtung

- Verwenden Sie zum Anschließen eines iPod/iPhone an dieses Gerät stets den Dock-Adapter im Lieferumfang Ihres iPod/iPhone oder einen im Fachhandel erhältlichen iPod/iPhone-Adapter. Der Anschluss eines iPod/iPhone ohne Dock-Adapter ist nicht möglich; wenn dies trotzdem versucht wird, führt dies zu einer Beschädigung oder Funktionsstörung des iPod/iPhone.
- Ein iPod/iPhone-Universal-Dock-Adapter gehört nicht zum Lieferumfang dieses Gerätes.

1 Öffnen Sie die Klappe des iPod/iPhone-Port.[2]

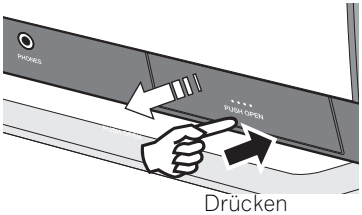

Drücken

Hinweis


1 • Pioneer bietet keine Gewähr dafür, dass eine Wiedergabe von iPod/iPhone-Modellen, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind, mit diesem Gerät möglich ist.
• In Abhängigkeit von Modell und Software-Version kann es vorkommen, dass bestimmte Funktionen eingeschränkt sind.
• Ein iPod/iPhone ist ausschließlich für die Wiedergabe von nicht urheberrechtlich geschütztem Bild- und Tonmaterial sowie von urheberrechtlich geschütztem Material vorgesehen, für dessen Nutzung der Benutzer eine schriftliche Genehmigung vom Inhaber der Urheberrechte eingeholt hat.
• Bestimmte Funktionen, z. B. der Equalizer, können nicht über dieses Gerät gesteuert werden; es wird daher angeraten, den Equalizer vor dem Anschließen an dieses Gerät auszuschalten.
• Pioneer übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder Folgeschäden, die dem Benutzer aus Unannehmlichkeiten oder einem Verlust aufgezeichneter Daten erwachsen, die auf einen Ausfall des iPod/iPhone bei Betrieb in Verbindung mit diesem Gerät zurückzuführen sind.
• Detaillierte Anweisungen zur Bedienung des iPod/iPhone finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

2 Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Klappe des iPod/iPhone-Ports stets darauf, die Oberseite des Gerätes mit der Hand abzustützen, damit es sich nicht bewegen kann.


2 Befestigen Sie den Dock-Adapter am iPod/iPhone-Port.

Achten Sie beim Befestigen des Dock-Adapters darauf, diesen wie in der Abbildung gezeigt mit der korrekten Ausrichtung in den Port einzusetzen. Passen Sie zunächst die Vorsprünge an der Vorderseite des Adapters in die Vertiefungen im iPod/iPhone-Port ein, und drücken Sie den Adapter dann bis zum Anschlag hinein. Gehen Sie bei der Befestigung des Adapters sorgsam vor, um die Steckverbinder gegen Beschädigung zu schützen.

3 Schließen Sie den iPod/iPhone an.

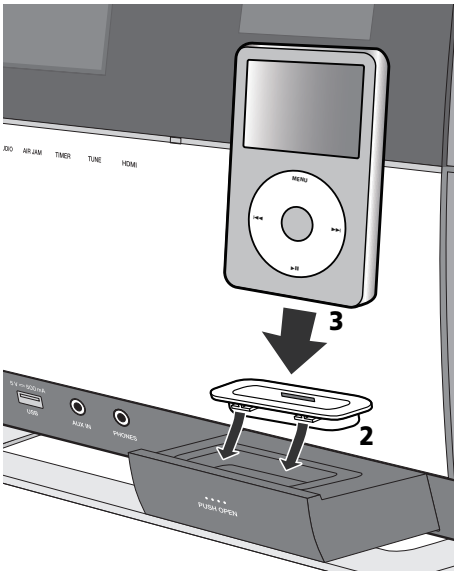

- Wenn kein iPod/iPhone an dieses Gerät angeschlossen ist, sollte die Klappe des iPod/iPhone-Port fest geschlossen sein.

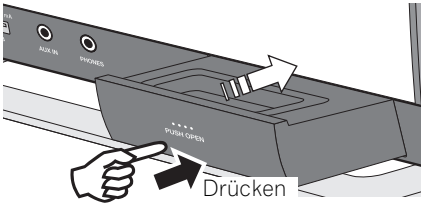

Anschließen eines Fernsehgerätes

Um Bildmaterial eines iPod/iPhone auf einem Fernsehschirm zu betrachten, schließen Sie das Fernsehgerät über ein FBAS-Videokabel an.

- Nach Anschließen eines iPod/iPhone an dieses Gerät wird die Fernsehausgangs-Einstellung des iPod/iPhone automatisch aktiviert.[1]

Wiedergabe Ihres iPod/iPhone

Achtung

- Wenn Ihr iPod/iPhone an dieses Gerät angeschlossen ist und Sie ihn direkt bedienen möchten, müssen Sie den iPod/iPhone dazu mit der anderen Hand abstützen, um Funktionsstörungen zu vermeiden, die durch einen lockeren Kontakt verursacht werden können.

1 Schließen Sie den iPod/iPhone an.

- Einzelheiten zum Anschließen des iPod/iPhone finden Sie unter *Anschließen Ihres iPod/iPhone* auf Seite 16.

2 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von „iPod" als Signalquelle.

Daraufhin erscheint **iPod** im Hauptdisplay, und die Wiedergabe startet.

Die nachstehend aufgeführten Funktionen des iPod/iPhone können über dieses Gerät gesteuert werden.

Taste	Funktion
► PLAY	Startet die normale Wiedergabe.
❚❚ PAUSE	Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert.
■ STOP	Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert.
I◄◄ PREV	Diese Taste dient zur Ausführung eines Sprungs an den Anfang der laufenden Datei; bei jeder weiteren Betätigung wird an den Anfang vorhergehender Dateien gesprungen.
►►I NEXT	Drücken Sie diese Taste, um einen Sprung an den Anfang der nächsten Datei auszuführen.
◄◄	Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Rückwärts-Suchlauf zu starten.
►►	Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Vorwärts-Suchlauf zu starten.
SHUFFLE	Die momentan gewählten iPod/iPhone-Titel werden in einer zufallsbestimmten Reihenfolge abgespielt (Shuffle-Wiedergabe).
REPEAT	Die momentan gewählten iPod/iPhone-Titel werden wiederholt abgespielt.*
MENU	Diese Taste dient zum Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs.
↑/↓/ENTER	Diese Tasten dienen zur Bedienung des iPod/iPhone-Menüs.

Hinweis

1 • Bei bestimmten iPod-Modellen kann die Fernsehausgangs-Einstellung im angeschlossenen Zustand geändert werden.
• Nach Abtrennen des iPod/iPhone von diesem Gerät wird die ursprünglich am iPod/iPhone vorgenommene Fernsehausgangs-Einstellung wiederhergestellt.

* Bei jeder Betätigung von **REPEAT** wechselt der Wiederholmodus in der nachstehend gezeigten Reihenfolge.[1]
Repeat 1 → Wiederholung aller Dateien → normale Wiedergabe
Repeat 1: Die laufende Datei wird wiederholt abgespielt.
Repeat all: Alle Dateien werden wiederholt abgespielt.

Wenn kein Gerät an den iPod/iPhone-Port ist und dieses Gerät 30 Minuten lang nicht bedient wird, schaltet es sich automatisch aus.[2]



Wichtig

Wenn eine Wiedergabe des iPod/iPhone über dieses Gerät nicht möglich ist, führen Sie die folgenden Prüfungen aus, um die Störung zu beseitigen:

- Prüfen Sie nach, ob Ihr iPod/iPhone-Modell von diesem Gerät unterstützt wird.
- Schließen Sie den iPod/iPhone erneut an dieses Gerät an. Falls sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, führen Sie eine Rückstellung Ihres iPod/iPhone aus.
- Prüfen Sie nach, ob die Software Ihres iPod/iPhone-Modell von diesem Gerät unterstützt wird.

Falls der iPod/iPhone nicht betätigt werden kann, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Ist der iPod/iPhone richtig angeschlossen? Schließen Sie den iPod/iPhone erneut an dieses Gerät an.
- Ist der iPod/iPhone abgestürzt? Führen Sie eine Rückstellung des iPod/iPhone aus, und schließen Sie ihn dann erneut an dieses Gerät an.

Tipp

- Nach jedem Anschließen eines iPod/iPhone an dieses Gerät wird dieser aufgeladen. (Diese Funktion wird auch im Bereitschaftszustand unterstützt.)
- Beim Umschalten vom Eingangsmodus iPod auf eine andere Eingangsfunktion wird die Wiedergabe am iPod/iPhone vorübergehend unterbrochen.


Hinweis

1 Im Wiederhol- oder Shuffle-Modus des iPod/iPhone erscheint kein Symbol im Hauptdisplay.
2 Nur bei Wahl von **Power Save mode** unter **Auto mode select** (Seite 32).

Deutsch

Kapitel 6:

Bluetooth® Audio-Wiedergabe

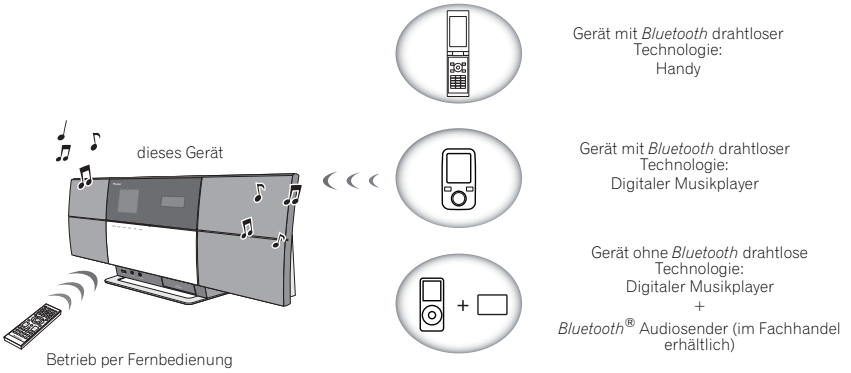

Musikwiedergabe unter Einsatz von *Bluetooth* drahtloser Technologie


Zum Lieferumfang dieses Gerätes gehört ein *Bluetooth*® Adapter (Pioneer Modell-Nr. AS-BT200). Dieser Adapter ermöglicht eine drahtlose Wiedergabe von Musik mit einem mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestatteten Gerät (Handy, digitaler Musikplayer usw.) [1] Außerdem können Sie Musik mit einem nicht mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestatteten Gerät wiedergeben, wenn Sie einen im Fachhandel erhältlichen Sender verwenden, der die *Bluetooth* drahtlose Technologie unterstützt. Da das Modell AS-BT200 das Kopierschutzsystem SCMS-T unterstützt, kann Musik auch mit Geräten wiedergegeben werden, die mit *Bluetooth* drahtloser Technologie des Typs SCMS-T ausgestattet sind.

Betrieb per Fernbedienung

Mit der Fernbedienung im Lieferumfang dieses Gerätes können Sie die Wiedergabe von Datenträgern starten und stoppen sowie eine Reihe weiterer Funktionen steuern.[2]

Hinweise zum *Bluetooth*® Adapter

Die nachstehende Abbildung zeigt die Lage dieses Adapters. Entfernen Sie den Adapter nicht.

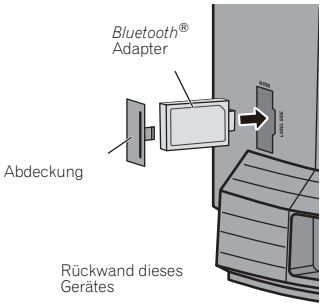

Hinweis

1 • Das mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestattete Gerät muss die A2DP-Profile unterstützen.
• Pioneer bietet keinerlei Gewähr für einen einwandfreien Anschluss und Betrieb dieses Gerätes mit allen Arten von Geräten, die mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestattet sind.
• Die *Bluetooth*®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der *Bluetooth* SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die PIONEER CORPORATION erfolgt unter entsprechender Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

2 • Das mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestattete Gerät muss die AVRCP-Profile unterstützen.
• Ein einwandfreier Fernbedienungsbetrieb kann nicht für alle Geräte gewährleistet werden, die mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestattet sind.

Einstellen des PIN-Codes

Stellen Sie den PIN-Code dieses Gerätes auf den gleichen Code ein, der von dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie verwendet wird. Die folgenden PIN-Codes werden unterstützt: 0000, 1234 und 8888.


- Standardeinstellung: 0000

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ oder BT AUDIO an der Oberseite des Gerätes zur Wahl von BT Audio als Signalquelle.

Die Anzeige **BT AUDIO** leuchtet auf, und **BT Audio** erscheint im Hauptdisplay.

2 Drücken Sie SET UP.

3 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Option Setting → BT PIN Select, und drücken Sie dann ENTER.

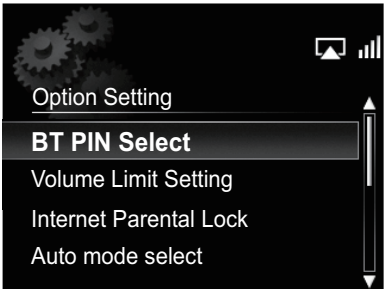

4 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl des gewünschten PIN-Codes, und drücken Sie dann ENTER.

Der gewählte PIN-Code wird gespeichert.

Paarung des *Bluetooth*® Adapters und des Gerätes mit *Bluetooth* drahtloser Technologie

Die „Paarung" muss ausgeführt werden, bevor mit der Wiedergabe des Dateninhalts eines mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestatteten Gerätes unter Verwendung des *Bluetooth*® Adapters begonnen werden kann. Achten Sie unbedingt darauf, die Paarung bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Gerätes oder nach einem Löschen der Paarungsdaten auszuführen. Bei der „Paarung" handelt es sich um einen Schritt, der zur Registrierung eines Gerätes mit *Bluetooth* drahtloser Technologie sowie zur Freigabe der *Bluetooth* Kommunikation erforderlich ist.[1] Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestatteten Gerätes.

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ oder BT AUDIO an der Oberseite des Gerätes zur Wahl von BT Audio als Signalquelle.

Die Anzeige **BT AUDIO** leuchtet auf, und **BT Audio** erscheint im Hauptdisplay.

2 Schalten Sie das zu paarende Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ein, platzieren Sie es in die Nähe dieses Gerätes, und versetzen Sie es in den Paarungsmodus.

Der Paarungsvorgang beginnt.

3 Vergewissern Sie sich, dass der *Bluetooth*® Adapter von dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie erkannt wird.

- Falls das Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie auf diese Weise nicht mit diesem Gerät verbunden werden kann, führen Sie den Verbindungsvorgang an dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie aus.

Wiedergabe von Musikinhalt eines Gerätes mit *Bluetooth* drahtloser Technologie über dieses Gerät

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ oder BT AUDIO an der Oberseite des Gerätes zur Wahl von BT Audio als Signalquelle.

Die Anzeige **BT AUDIO** leuchtet auf, und **BT Audio** erscheint im Hauptdisplay.

2 Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie und diesem Gerät her.

- Siehe *Paarung des Bluetooth® Adapters und des Gerätes mit Bluetooth drahtloser Technologie* oben.

Hinweis

1 • Die Ausführung der Paarung ist erforderlich, wenn Sie ein mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestattetes Gerät zum ersten Mal unter Verwendung des *Bluetooth*® Adapters betreiben.
• Zur Freigabe der *Bluetooth* Kommunikation sollte die Paarung sowohl mit diesem Gerät als auch mit dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgeführt werden.
• Währen des Paarungsvorgangs wird **AS-BT200** als Name dieses Gerätes angezeigt.

3 Drücken Sie ► PLAY, um die Wiedergabe zu starten.

Danach können die folgenden Operationen für das Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie über die Fernbedienung gesteuert werden.[1]

Taste	Funktion
► PLAY	Startet die normale Wiedergabe.
II PAUSE	Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert.
■ STOP	Diese Taste dient zum Stoppen der Wiedergabe.
I◄◄ PREV	Diese Taste dient zur Ausführung eines Sprungs an den Anfang der laufenden Datei; bei jeder weiteren Betätigung wird an den Anfang vorhergehender Dateien gesprungen.
►►I NEXT	Drücken Sie diese Taste, um einen Sprung an den Anfang der nächsten Datei auszuführen.
◄◄	Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Rückwärts-Suchlauf zu starten.*
►►	Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Vorwärts-Suchlauf zu starten.*

* Je nach dem verbundenen Gerät arbeitet diese Funktion möglicherweise auf unterschiedliche Weise.

- Wenn momentan kein Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie verbunden ist und innerhalb von etwa 30 Minuten kein Bedienungsvorgang ausgeführt wurde, schaltet sich dieses Gerät automatisch aus.[2]

AIR JAM

Bei Air Jam — handelt es sich um eine exklusive Anwendung von Pioneer, die kostenlos angeboten wird.

Air Jam ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss mehrerer kompatibler Geräte unter Einsatz von Bluetooth drahtloser Technologie an dieses Gerät. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Gruppen-Playliste direkt an einem unterstützten Gerät zusammenstellen, um diese über dieser Gerät mit Ihrer Heimkinoanlage wiederzugeben. Sie und Ihre Freunde können der Playliste Titel von Ihren verschiedenen Geräten hinzufügen. Außerdem gestattet es Air Jam, einen unerwünschten Titel zu löschen, bevor dieser wiedergegeben wird.

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ oder AIR JAM an der Oberseite des Gerätes zur Wahl von Air Jam als Signalquelle.

Die Anzeige **AIR JAM** leuchtet auf, und **Air Jam** erscheint im Hauptdisplay.

Für weitere Einzelheiten zum Gebrauch von Air Jam besuchen Sie bitte unsere Website.

http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html

Warnhinweis zu Funkwellen

Dieses Gerät arbeitet mit einer Funkwellenfrequenz von 2,4 GHz, einem Frequenzband, das auch von anderen drahtlosen Systemen genutzt wird (siehe Liste weiter unten). Betreiben Sie diese Anlage nicht in der Nähe solcher Geräte, oder stellen Sie sicher, dass diese während des Betriebs dieses Anlage ausgeschaltet sind, damit es nicht zu Rauscheinstreuungen oder Unterbrechungen der Kommunikation kommt.

- Kabellose Telefone
- Kabellose Faxgeräte
- Mikrowellenherde
- Drahtlose LAN-Geräte (IEEE802.11b/g)
- Drahtlose AV-Geräte
- Drahtlose Steuergeräte für Videospielkonsolen
- Geräte der Gesundheitstechnik, die mit Mikrowellen arbeiten
- Bestimmte Baby-Monitoren

Andere, weniger verbreitete Geräte, die auf der gleichen Frequenz arbeiten können:

- Diebstahlverhütungsanlagen
- Amateurfunkanlagen (HAM)
- Verwaltungssysteme für Lagerhaus-Logistik
- Identifizierungssysteme für Züge oder Rettungsfahrzeuge

Hinweis

- Wenn das Fernsehbild durch Rauschen beeinträchtigt wird, besteht die Möglichkeit, dass ein Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie oder dieses Gerät (einschließlich von Produkten, die von diesem Gerät unterstützt werden) Signalinterferenzen mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes, Videogerätes, Satellitentuners usw. verursacht. In einem solchen Fall erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Antenneneingang und dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie bzw. dieser Anlage (einschließlich von Produkten, die von dieser Anlage unterstützt werden).
- Wenn irgendein Gegenstand den Weg zwischen dieser Anlage (einschließlich von Geräten, die von dieser Anlage unterstützt werden) und dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie behindert (z. B. eine Metalltür, eine Betonwand oder eine Isolierung mit Aluminiumfolie), kann eine Veränderung des Aufstellungsortes dieser Anlage erforderlich sein, um Rauschen und Signalunterbrechungen zu verhindern.

Hinweis

1 • Das mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ausgestattete Gerät muss die AVRCP-Profile unterstützen.
• Der Betrieb bestimmter Geräte mit *Bluetooth* drahtloser Technologie kann von den Angaben in der obigen Tabelle abweichen.

2 Nur bei Wahl von **Power Save mode** unter **Auto mode select** (Seite 32).

Einsatzbereich

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen. (Je nach den Bedingungen der Kommunikationsumgebung kann sich die maximale Übertragungsentfernung verringern.)

An den folgenden Standorten kann es aufgrund von schlechten Bedingungen oder der Unmöglichkeit, Funkwellen zu empfangen, zu Tonunterbrechungen oder dem Abbruch der Audioverbindung kommen:

- In Stahlbetonbauten oder Häusern mit Stahl- oder Eisenträgern
- In der Nähe von großen Möbelstücken aus Metall
- In einer Menschenmenge oder in der Nähe eines Gebäudes oder Hindernisses
- An einem Standort, der einem Magnetfeld, statischer Elektrizität oder HF-Einstreuungen von Funkanlagen ausgesetzt ist, die das gleiche Frequenzband (2,4 GHz) wie diese Anlage nutzen, z. B. ein drahtloses 2,4-GHz-LAN-Gerät (IEEE802.11b/g) oder ein Mikrowellenherd
- Wenn Sie in einem dichtbesiedelten Wohngebiet (Appartement, Stadthaus usw.) wohnen und sich der Mikrowellenherd Ihres Nachbarn in der Nähe Ihrer Anlage befindet, kann dies zu HF-Einstreuungen führen. In einem solchen Fall stellen Sie die Anlage an einem anderen Ort auf. Wenn der Mikrowellenherd nicht in Betrieb ist, treten keine HF-Einstreuungen auf.

Funkwellenreflektionen

Diese Anlage empfängt sowohl die direkt von einem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie übermittelten Wellen (direkten Wellen) als auch Wellen, die aufgrund von Reflektionen an Wänden, Möbelstücken und Gebäudeteilen aus verschiedenen Richtungen eintreffenden Wellen (reflektierten Wellen). Abhängig vom Standort erzeugen die (aufgrund von Hindernissen und reflektierenden Objekten) reflektierten Wellen ihrerseits verschiedene Arten von reflektierten Wellen sowie Veränderungen in den Empfangsverhältnissen. Wenn die Audiosignale aufgrund dieses Phänomens nicht einwandfrei empfangen werden können, verändern Sie probeweise den Aufstellungsort des Gerätes mit *Bluetooth* drahtloser Technologie geringfügig. Bitte beachten Sie außerdem, dass der Empfang von Audiosignalen auch durch reflektierte Wellen unterbrochen werden kann, wenn sich eine Person dem Raum zwischen dieser Anlage und dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie nähert oder diesen kreuzt.

Vorsichtshinweise zum Anschließen von Produkten, die von dieser Anlage unterstützt werden

- Stellen Sie die erforderlichen Anschlüsse an allen von dieser Anlage unterstützten Geräten komplett her, einschließlich von Audio- und Netzkabeln, bevor Sie die Geräte an diese Anlage anschließen.
- Nachdem Sie die Anschlüsse an diese Anlage hergestellt haben, prüfen Sie nach, dass Audiokabel nicht gebündelt mit Netzkabeln verlegt worden sind.
- Stellen Sie vor dem Abtrennen dieser Anlage sicher, dass ausreichend freier Arbeitsplatz im Umfeld vorhanden ist.
- Stellen Sie stets sicher, dass ausreichend freier Arbeitsplatz im Umfeld vorhanden ist, bevor Sie die Anschlüsse von Audiokabeln oder anderen Kabeln für Produkte verändern, die von dieser Anlage unterstützt werden.

Kapitel 7:

Disc-Wiedergabe

Abspielen von Discs

1 Drücken Sie STANDBY/ON, um das Gerät einzuschalten.

Die Anzeige des momentan gewählten Eingangs erscheint im Display an der Frontplatte.

- Schalten Sie das Fernsehgerät vor der Wiedergabe einer DVD-Video- oder DivX-Disc ein, und wählen Sie den entsprechenden Eingang am Fernsehgerät.
- Die Sprache der Bildschirmmenüs dieses Gerätes kann geändert werden (OSD Language auf Seite 34).

2 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von DVD/CD als Signalquelle.

DVD/CD erscheint im Hauptdisplay.
Wenn eine Disc eingelegt ist, drücken Sie ⏏ **EJECT**, um die Disc auszuwerfen.

3 Schieben Sie eine Disc in den Ladeschlitz ein.

- Mit den Zifferntasten (0 bis 9) können Sie einen Videotitel, ein Kapitel, einen Musiktitel oder eine Datei durch Eingabe der entsprechenden Nummer direkt zur Wiedergabe anwählen.



- Halten Sie die Disc wie in der Abbildung gezeigt, führen Sie sie in die Mitte des Ladeschlitzes ein, und drücken Sie sacht von oben darauf.
- Daraufhin wird die Disc automatisch in den Schlitz eingezogen.
- Bitte forcieren Sie die Disc nicht in den Schlitz, falls sie nicht einwandfrei geladen wird. Entfernen Sie sie stattdessen vollständig aus dem Schlitz, und führen Sie sie dann erneut ein. Gewaltsames Einschieben der Disc führt zu einer Beschädigung oder Funktionsstörung.
- Vermeiden Sie sorgfältig eine Berührung der schillernden Abspielfläche der Disc, da Fingerabdrücke oder Schmutzflecken auf dieser Oberfläche ein einwandfreies Abspielen der Disc verhindern können.
- 8-cm-Discs können nicht mit diesem Gerät abgespielt werden. Versuchen Sie bitte auch nicht, einen Adapter für 8-cm-CDs zu verwenden, da dies eine Funktionsstörung zur Folge haben kann.

Werfen Sie die Disc nach beendeter Wiedergabe aus

- **Drücken Sie ⏏ EJECT an der Oberseite.**

Tipp

- Wenn im DVD/CD-Modus innerhalb von 30 Minuten kein Bedienungsvorgang ausgeführt wurde, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wiedergabe in einer gewünschten Reihenfolge (Programmwiedergabe)

DVD-Video Video CD CD(R/RW) DivX® WMA MP3

1 Drücken Sie HOME MENU.

Das **HOME MENU** erscheint auf dem Fernsehschirm.

2 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Play Mode, und drücken Sie dann ENTER.


Der Bildschirm **Play Mode** wird angezeigt.

3 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Program, und drücken Sie dann ENTER oder ➡.

4 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Create/Edit, und drücken Sie dann ENTER.

Der Aufbau des **Create/Edit**-Bildschirms ist je nach Disc oder Datei unterschiedlich.

5 Betätigen Sie ↑/↓/⬅/➡ zur Wahl des gewünschten Videotitels, Kapitels, Musiktitels bzw. der gewünschten Datei, und drücken Sie dann ENTER.

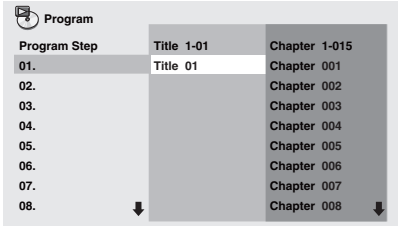

- Um ein bestehendes Programm zu erweitern, wählen Sie zunächst die Einfügeposition im Programm (den Programmschritt), dann den Videotitel, das Kapitel oder den Musiktitel, und drücken Sie dann **ENTER** (Dateien werden stets am Ende des Programms hinzugefügt).
- Drücken Sie **RETURN**, um auf den vorigen Bildschirm zurückzukehren. Wenn Sie während der Programmierung auf den vorigen Bildschirm zurückschalten, werden die programmierten Einstellungen gelöscht.
- Um einen Schritt zu löschen, markieren Sie ihn und drücken dann **CLEAR**.

6 Drücken Sie ►PLAY, um die Wiedergabe des soeben eingegebenen Programms zu starten.

- Zur Wiedergabe eines bereits vorher eingegebenen Programms wählen Sie **Playback Start** auf dem Program-Bildschirm, und drücken Sie dann **ENTER**.
- Um auf Wiedergabe in der normalen Reihenfolge umzuschalten, wählen Sie **Playback Stop** auf dem Program-Bildschirm, und drücken Sie dann **ENTER**. Das Programm bleibt gespeichert.
- Um das gesamte Programm aus dem Speicher zu löschen, wählen Sie **Program Delete** auf dem Program-Bildschirm, und drücken Sie dann **ENTER**.
- Programme können wiederholt abgespielt werden. Wählen Sie während der Programmwiedergabe **Program Repeat** unter **Repeat** auf dem **Play Mode**-Bildschirm.
- Programme können nicht in einer zufallsbestimmten Reihenfolge abgespielt werden (während der Programmwiedergabe steht die Zufallswiedergabe-Funktion nicht zur Verfügung).

Kapitel 8:
USB-Wiedergabe

Wiedergabe von Dateien, die auf USB-Speichergeräten abgespeichert sind

- Unter bestimmten Bedingungen kann es vorkommen, dass dieses Gerät ein USB-Speichergerät nicht erkennt, Dateien nicht abspielt oder das USB-Speichergerät nicht mit Strom versorgt. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt *Wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen ist* auf Seite 46.
- Pioneer bietet keinerlei Gewähr dafür, dass jede auf einem USB-Speichergerät gespeicherte Datei mit diesem Gerät abgespielt werden kann oder dass das angeschlossene USB-Speichergerät über dieses Gerät mit Strom versorgt wird. Bitte beachten Sie außerdem, dass Pioneer keinerlei Haftung für Verluste von Dateien auf USB-Speichergeräten übernimmt, die auf den Anschluss an dieses Gerät zurückzuführen sind.

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von „USB" als Signalquelle.

USB erscheint im Hauptdisplay.

2 Schließen Sie das USB-Speichergerät an.

Die auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät gespeicherten Ordner/Dateien werden automatisch im Hauptdisplay angezeigt.

3 Betätigen Sie ⬆/⬇ zur Wahl der gewünschten Datei, und drücken Sie dann ENTER.

Die Wiedergabe startet.

- Um auf den vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie **RETURN**.
- Achten Sie stets darauf, die Wiedergabe am USB-Speichergerät zu stoppen, bevor Sie auf eine andere Signalquelle umschalten.
- Schalten Sie dieses Gerät aus, bevor Sie das USB-Speichergerät abtrennen.


Die nachstehend aufgeführten Operationen können ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass je nach der momentan abgespielten Kategorie bestimmte Tasten nicht zur Verfügung stehen.

Taste	Funktion
► **PLAY**	Mit dieser Taste wird die Wiedergabe aus dem Pausenzustand fortgesetzt. Wenn diese Taste bei Anzeige des Dateiwahl-Menüs gedrückt wird, erscheint der Bildschirm für die momentan abgespielte Datei.
❚❚ **PAUSE**	Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert.
■ **STOP**	Diese Taste dient zum Stoppen der Wiedergabe.
⏮ **PREV**	Betätigen Sie diese Taste, um einen Sprung an vorhergehende Dateien auszuführen.
⏭ **NEXT**	Drücken Sie diese Taste, um einen Sprung an den Anfang der nächsten Datei auszuführen.
SHUFFLE	Die momentan gewählten Titel werden in einer zufallsbestimmten Reihenfolge abgespielt (Shuffle-Wiedergabe).
REPEAT	Die momentan gewählten Titel werden wiederholt abgespielt.*

* Betätigen Sie diese Taste, um zwischen den Wiederholwiedergabe-Optionen umzuschalten. Bei Wahl von „↻" wird die laufende Datei wiederholt abgespielt. Bei Wahl von „↻" werden alle Dateien wiederholt abgespielt.

Wenn momentan keine Wiedergabe vom USB-Speichergerät stattfindet und 30 Minuten lang kein Bedienungsvorgang an diesem Gerät stattgefunden hat, schaltet es sich automatisch aus.[1]

Während der Wiedergabe von Audiodateien erscheint der nachstehend abgebildete Bildschirm im Hauptdisplay. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Dateitypen möglicherweise nicht angezeigt werden.

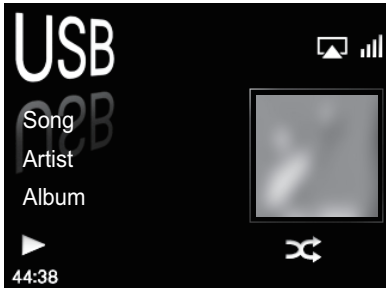

Hinweis

1 Nur bei Wahl von **Power Save mode** unter **Auto mode select** (Seite 32).

Kapitel 9:

Internet-Radio

Empfang von Internet-Radiosendern

Anschließen an ein LAN-Netzwerk

Stellen Sie über die LAN-Schnittstelle eine Verbindung zum Netzwerk her.

Einzelheiten zu den Anschlüssen finden Sie im Abschnitt *Herstellen der Verbindung zum Netzwerk über die LAN-Schnittstelle* auf Seite 8.

Erstmaliger Empfang eines Internet-Radiosenders

Beim erstmaligen Gebrauch dieser Funktion gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den gewünschten Internet-Radiosender abzustimmen.

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von Internet Radio als Signalquelle.

Internet Radio erscheint im Hauptdisplay.

2 Betätigen Sie ⬆/⬇ zur Wahl von Find Net Radio, und drücken Sie dann ENTER.



3 Betätigen Sie ⬆/⬇, um den gewünschten Sender abzustimmen, und drücken Sie dann ENTER.



Abstimmen eines Senders

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von Internet Radio als Signalquelle.

- Die Informationen über den zuletzt abgestimmten Sender erscheinen im Hauptdisplay.

2 Drücken Sie MENU, um den Internet-Radio-Menübildschirm anzuzeigen.

3 Betätigen Sie ⬆/⬇ zur Wahl von Find Net Radio oder Favorites, und drücken Sie dann ENTER.

- Wählen Sie **Find Net Radio**, wenn ein Sender abgestimmt werden soll, der nicht der **Favorites** hinzugefügt worden ist.
- Wählen Sie **Favorites**, wenn ein Sender abgestimmt werden soll, der bereits der **Favorites** hinzugefügt worden ist.
- Informationen zum Hinzufügen von Sendern zur **Favorites** finden Sie im Abschnitt *Hinzufügen von Sendern zu Favorites* auf Seite 25.

4 Betätigen Sie ⬆/⬇, um den gewünschten Sender abzustimmen, und drücken Sie dann ENTER.

- Nach Wahl von **Find Net Radio** können Sie außerdem die verfügbaren Sender aus dem Internet-Radio-Menü auswählen.

Hinzufügen von Sendern zu Favorites

1 Stimmen Sie den gewünschten Sender von Find Net Radio aus ab.

- Folgen Sie den Anweisungen unter *Abstimmen eines Senders* auf Seite 25.
- Die Informationen über den abgestimmten Sender erscheinen im Hauptdisplay.

2 Halten Sie ENTER mehrere Sekunden lang gedrückt.

- Bis zu 20 Sender können unter **Favorites** gespeichert werden.



Löschen von Sendern aus der Liste

1 Drücken Sie MENU, um den Internet-Radio-Menübildschirm anzuzeigen.

2 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Favorites, und drücken Sie dann ENTER.

3 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl des Senders, der gelöscht werden soll, und drücken Sie dann ENTER.

4 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Delete, und drücken Sie dann ENTER.

Wählen Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Um das Löschen des Senders abzubrechen, drücken Sie **RETURN**.

Weiterführende Funktionen für den Internet-Radio-Betrieb

Registrieren von Sendern, die nicht in der vTuner-Liste enthalten sind, von Pioneers Spezial-Website

Mit diesem Gerät können Sender, die nicht in der von vTuner angebotenen Liste enthalten sind, registriert und empfangen werden. Ermitteln Sie den Zugriffscode, der zur Registrierung mit diesem Gerät erforderlich ist, verwenden Sie diesen Code für den Zugriff auf Pioneers Spezial-Website für Internet-Radio, und registrieren Sie den gewünschten Sender dann im Favoriten-Ordner. Adresse von Pioneers Spezial-Website für Internet-Radio:

http://www.radio-pioneer.com

1 Zeigen Sie den Bildschirm Find Net Radio an.

Um den Internet-Radio-Listenbildschirm anzuzeigen, führen Sie Schritt 1 bis 3 im Abschnitt *Erstmaliger Empfang eines Internet-Radiosenders* auf Seite 25 aus.

2 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Help, und drücken Sie dann ENTER.

3 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Get access code, und drücken Sie dann ENTER.

Daraufhin wird der Zugriffscode angezeigt, der zur Registrierung auf Pioneers Spezial-Website für Internet-Radio benötigt wird. Bitte notieren Sie sich den angezeigten Zugriffscode.

Die folgenden Informationen können auf dem Help-Bildschirm überprüft werden:

- **Get access code** – Daraufhin wird der Zugriffscode angezeigt, der zur Registrierung auf Pioneers Spezial-Website für Internet-Radio benötigt wird.
- **Show Your WebID/PW** – Nach der Registrierung auf Pioneers Spezial-Website für Internet-Radio werden der registrierte ID und das Passwort angezeigt
- **Reset Your WebID/PW** – Dient zur Rückstellung aller auf Pioneers Spezial-Website für Internet-Radio registrierten Informationen. Bei der Rückstellung werden alle registrierten Sender ebenfalls gelöscht. Um die gleichen Sender erneut empfangen zu können, müssen sie nach der Rückstellung erneut registriert werden.

4 Greifen Sie von Ihrem PC aus auf Pioneers Spezial-Website für Internet-Radio zu, und führen Sie dann den Registrierungsvorgang aus.

Führen Sie einen Zugriff auf die oben angegebene Website aus, und verwenden Sie dann den Zugriffscode in Schritt 3, um die Benutzerregistrierung anhand der Anweisungen auszuführen, die auf dem Bildschirm des PC-Monitors erscheinen.

5 Registrieren Sie die gewünschten Sender anhand der Anweisungen, die auf dem Bildschirm des PC-Monitors erscheinen, als Favoriten.

Es können sowohl Sender, die nicht in der vTuner-Liste enthalten sind, als auch Sender in der vTuner-Liste registriert werden. Derartige Sender werden in diesem Gerät als Lieblingssender registriert und können dann bequem empfangen werden.

Deutsch

Kapitel 10:
Musik-Server

Dieses Gerät kann Audiodateien abspielen, die auf einem PC oder einem anderen Gerät auf einem lokalen Netzwerk (LAN) abgespeichert sind.

Einführung

Dieses Gerät gestattet Ihnen die Wiedergabe von Audiodateien mit einem PC oder einem anderen Gerät, das an die LAN-Schnittstelle dieses Gerätes angeschlossen ist. In diesem Kapitel werden die Verfahren für Einrichtung und Wiedergabe beschrieben, die Ihnen den Genuss dieser Funktionen ermöglichen. Bitte schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung Ihres Netzwerkgerätes nach.

- Fotos und Videodateien können nicht wiedergegeben werden.
- Mit Windows Media Player 11 oder Windows Media 12 können Sie sogar Audiodateien, die mit Urheberrechtsschutz versehen sind, mit diesem Gerät abspielen.

Hinweise zu abspielbaren DLNA-Netzwerkgeräten

Dieses Gerät erlaubt es Ihnen, Musik auf Medienservern abzuspielen, die an das gleiche lokale Netzwerk (LAN) wie dieses Gerät angeschlossen sind. Mit diesem Gerät können Dateien abgespielt werden, die auf den folgenden Geräten abgespeichert sind:

- PCs, die unter Microsoft Windows Vista oder XP laufen und auf denen Windows Media Player 11 installiert ist
- PCs, die unter Microsoft Windows 7 laufen und auf denen Windows Media Player 12 installiert ist
- DLNA-kompatible digitale Medienserver (auf PCs oder anderen Geräten)

Dateien, die wie oben beschrieben auf einem PC oder DMS (Digital Media Server) abgespeichert sind, können über einen Befehl von einem externen Digital Media Controller (DMC) abgespielt werden. Geräte, bei denen das Abspielen von Dateien über diesen DMC gesteuert wird, werden als Digital Media Renderer (DMR) bezeichnet. Dieses Gerät unterstützt die **DMR**-Funktion.

Wenn dieses Gerät als DMR gewählt und die DMS-Wiedergabe gestartet wird, schaltet der Eingang automatisch auf **DMR** um. Im **DMR**-Modus werden der Name des laufenden Titels, der Interpretenname, der Albumname und der Album-Einband im Hauptdisplay des Gerätes angezeigt (abhängig von der momentan wiedergegebenen Datei kann es vorkommen, dass bestimmte Informationen nicht angezeigt werden).

Im **DMR**-Modus können Operation wie das Starten und Stoppen der Wiedergabe über das externe Steuergerät ausgeführt werden. Eine Regelung der Lautstärke sowie das Aktivieren und Deaktivieren der Stummschaltungs-Funktion sind ebenfalls möglich.

Wenn die Tasten **FUNCTION ▲/▼** während der DMR-Wiedergabe betätigt werden, stoppt die DMR-Wiedergabe, und das Gerät schaltet auf die Eingangsfunktion zurück, die vor der DMR-Wiedergabe gewählt war.

- Je nach dem verwendeten externen Steuergerät kann es vorkommen, dass die Wiedergabe unterbrochen wird, wenn die Lautstärke über das Steuergerät geregelt wird. In einem solchen Fall stellen Sie die Lautstärke an diesem Gerät oder an der Fernbedienung ein.

Verwendung von AirPlay mit iPod touch, iPhone, iPad und iTunes

Dieses Gerät unterstützt ein AirPlay-Audio-Streaming von iPod touch (2., 3. und 4. Generation), iPhone 4, iPhone 3GS, iPad mit iOS 4.2 oder einer neueren Version und iTunes 10.1 (Mac und PC) oder eine neuere Version.

Zur Verwendung der AirPlay-Funktion wählen Sie dieses Gerät an Ihrem iPod touch bzw. iPhone, iPad oder in iTunes, und starten Sie dann die Wiedergabe.[1]

Bei Verwendung der AirPlay-Funktion wird der Eingang automatisch auf dieses Gerät umgeschaltet.

Im AirPlay-Modus können die nachstehend aufgeführten Operationen ausgeführt werden:

- Einstellung der Lautstärke dieses Gerätes über iPod touch, iPhone, iPad oder iTunes.
- Pausieren/Fortsetzen der Wiedergabe, Sprung an den nächsten/vorigen Titel und Shuffle/Wiedergabewiederholung über die Fernbedienung dieses Gerätes.[2]
- Anzeigen von Informationen über den laufenden Titel im Hauptdisplay dieses Gerätes, einschließlich von Interpretenname, Titel-/Albumname und Album-Einband.[3]
- Wenn die Tasten **FUNCTION ▲/▼** während der AirPlay-Wiedergabe betätigt werden, stoppt die AirPlay-Wiedergabe, und das Gerät schaltet auf die Eingangsfunktion zurück, die vor der AirPlay-Wiedergabe gewählt war.

Tipp

- Zur Verwendung der AirPlay-Funktion ist eine Netzwerkumgebung erforderlich.
- Der in der AirPlay-Benutzeroberfläche am iPod touch, iPhone, iPad bzw. in iTunes angezeigte Name des Gerätes kann über die Funktion **Friendly Name** unter **Network Setting** geändert werden.

Hinweis

1 Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Apple-Website (http://www.apple.com).
2 Die Symbole für Wiedergabestatus, Wiederhol- und Shuffle-Modus erscheinen nicht im Hauptdisplay.
3 Möglicherweise wird nur der Titelname angezeigt.

- Die AirPlay-Funktion dieses Gerätes wurde auf der Grundlage der Software-Versionen von iPod touch, iPhone, iPad und iTunes entwickelt und getestet, die auf der Pioneer-Website angegeben werden. Die AirPlay-Funktion ist möglicherweise nicht mit anderen als den auf der Pioneer-Website angegebenen Software-Versionen von iPod touch, iPhone, iPad bzw. iTunes kompatibel.

Hinweise zur DHCP-Server-Funktion

Zur Wiedergabe von Audiodateien, die auf Geräten auf dem Netzwerk abgespeichert sind, müssen Sie die DHCP-Server-Funktion Ihres Routers einschalten.

Wenn Ihr Router keine integrierte DHCP-Server-Funktion besitzt, müssen Sie das Netzwerk manuell einrichten. Anderenfalls können Sie weder Audiodateien abspielen, die auf Geräten auf dem Netzwerk abgespeichert sind, noch Internet-Radiosender empfangen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter *Netzwerkeinstellung* auf Seite 36.

Autorisieren dieses Gerätes

Dieses Gerät muss zur Freigabe der Wiedergabe autorisiert werden. Nach Anschluss an einen PC über ein Netzwerk wird dieses Gerät automatisch autorisiert. Falls dies nicht automatisch erfolgt, autorisieren Sie dieses Gerät bitte manuell am PC. Die Methode der Autorisierung (oder Genehmigung) zum Zugriff ist je nach Typ des momentan angeschlossenen Servers unterschiedlich. Weitere Informationen zur Autorisierung dieses Gerätes finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Servers.

Wiedergabe von Audiodateien, die auf einem PC oder anderen Gerät abgespeichert sind

Anschließen an das LAN-Netzwerk

Achten Sie vor dem Gebrauch dieser Funktion unbedingt darauf, den PC oder andere Geräte über die LAN-Schnittstelle anzuschließen.

Einzelheiten zu den Anschlüssen finden Sie auf Seite 8.

Wiedergabe mit Music Server

Wichtig

- Der Zugriff auf einen PC auf einem Netzwerk ist nicht möglich, während Sie auf einer Domäne angemeldet sind, die in einer Windows-Netzwerkumgebung konfiguriert ist. In einem solchen Fall melden Sie sich auf dem lokalen Computer anstatt auf der Domäne an.
- In bestimmten Fällen wird die verstrichene Spielzeit möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von Music Server.

Daraufhin werden alle verfügbaren Server im Hauptdisplay angezeigt.


- Wenn momentan kein Server für Wiedergabe zur Verfügung steht, wird die Meldung „**Empty**“ angezeigt.

2 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl des Servers, auf dem zur Wiedergabe vorgesehene Datei abgespeichert ist, und drücken Sie dann ENTER.

Die auf dem Server abgespeicherten Ordner/Dateien werden im Hauptdisplay angezeigt.

3 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl der Datei, die wiedergegeben werden soll, und drücken Sie dann ENTER.

Die Wiedergabe startet.

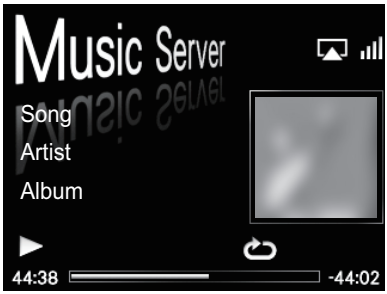

- Wenn sich die zur Wiedergabe vorgesehene Datei in einem Ordner befindet, wählen Sie zunächst den betreffenden Ordner aus.
- Nach Drücken von **RETURN** während der Wiedergabe wird der vorige Bildschirm (Ordner/Dateien) angezeigt.

Die nachstehend aufgeführten Operationen können ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass je nach der momentan abgespielten Kategorie bestimmte Tasten nicht zur Verfügung stehen.

Taste	Funktion
► PLAY	Mit dieser Taste wird die Wiedergabe aus dem Pausenzustand fortgesetzt. Wenn diese Taste bei Anzeige des Dateiwahl-Menüs gedrückt wird, erscheint der Bildschirm für die momentan abgespielte Datei.
❚❚ PAUSE	Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert.
■ STOP	Diese Taste dient zum Stoppen der Wiedergabe.
⏮ PREV	Drücken Sie diese Taste, um einen Sprung an die vorige Datei auszuführen.
⏭ NEXT	Drücken Sie diese Taste, um einen Sprung an den Anfang der nächsten Datei auszuführen.
SHUFFLE	Die momentan gewählten Titel werden in einer zufallsbestimmten Reihenfolge abgespielt (Shuffle-Wiedergabe).
REPEAT	Die momentan gewählten Titel werden wiederholt abgespielt.*

* Betätigen Sie diese Taste, um zwischen den Wiederholwiedergabe-Optionen umzuschalten. Bei Wahl von „↻“ wird die laufende Datei wiederholt abgespielt. Bei Wahl von „↻“ werden alle Dateien wiederholt abgespielt.

Kapitel 11:

Verwendung des Tuners

Empfang von UKW-Sendern

Der in dieses Gerät integrierte Tuner ist auf den Empfang von UKW-Sendern ausgelegt und kann Ihre Lieblingssender speichern.

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von FM.

Die aktuelle Empfangsfrequenz wird im Hauptdisplay angezeigt.



2 Stimmen Sie den gewünschten Sender ab.

Bei einwandfreiem Empfang eines UKW-Senders leuchtet die **TUNE**-Anzeige.

Zwei verschiedene Methoden stehen zur Verfügung:

Automatische Abstimmung – Um den Sendersuchlauf zu starten, halten Sie **TUNE +/–** einige Sekunden lang gedrückt. Daraufhin sucht der Tuner den Wellenbereich nach dem nächsten empfangbaren Sender ab, und sobald ein Sender abgestimmt ist, stoppt der Suchlauf. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Sender suchen zu lassen.

Manuelle Abstimmung – Betätigen Sie **TUNE +/–**, um die Empfangsfrequenz schrittweise zu erhöhen oder zu verringern.

Einspeichern von Festsendern

Sie können die Frequenzen von bis zu 9 Sendern einspeichern, so dass Sie Ihre Lieblingssender bequem abrufen können, anstatt sie jedes Mal neu abstimmen zu müssen.[1]

- **Manuelle Einspeicherung von Festsendern**

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von FM.

Die aktuelle Empfangsfrequenz wird im Hauptdisplay angezeigt.

2 Stimmen Sie den gewünschten Sender ab.

3 Halten Sie eine der Zifferntasten (1 bis 9) mehrere Sekunden lang gedrückt.

Daraufhin wird die Frequenz des momentan abgestimmten Senders in den Festsender-Speicherplatz eingespeichert, dessen Nummer der jeweils gedrückten Zifferntaste entspricht. Ein ggf. vorher eingespeicherter Festsender wird dabei überschrieben (gelöscht).

- **Automatische Einspeicherung von Festsendern**

1 Halten Sie PRESET + mehrere Sekunden lang gedrückt.

Der automatische Sendersuchlauf startet.

- Die Frequenzen der abgestimmten Sender werden in aufsteigender numerischer Reihenfolge in die Festsender-Speicherplätze eingespeichert.
- Der Sendersuchlauf stoppt automatisch, nachdem der UKW-Bereich durchlaufen worden ist oder 9 Festsender eingespeichert worden sind.

Abrufen von Festsendern

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von FM.

Die aktuelle Empfangsfrequenz wird im Hauptdisplay angezeigt.

2 Drücken Sie diejenige Zifferntaste (1 bis 9), die der Speicherplatznummer des gewünschten Festsenders entspricht.

Tipp

- Sie können **PRESET +/–** betätigen, um die Festsender in numerischer Reihenfolge abzurufen.

Hinweis

1 Wenn eine neue Empfangsfrequenz in einen Speicherplatz eingespeichert wird, der bereits mit einem Festsender belegt ist, wird die frühere Frequenz überschrieben (gelöscht).

Kapitel 12:


Sonstige Anschlüsse

- Bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen oder verändern, schalten Sie die Anlage aus, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose.
- Wenn die Minibuchse **AUX IN** mit der Kopfhörerbuchse eines Zusatzgerätes verbunden ist, wird die Lautstärke dieses Gerätes über das zur Wiedergabe verwendete Gerät geregelt. Falls nach Verringern der Lautstärke an diesem Gerät Klangverzerrungen auftreten, verringern Sie die Lautstärke am externen Wiedergabegerät.

Anschluss zusätzlicher Komponenten

Schließen Sie ein externes Wiedergabegerät an die Minibuchse **AUX IN** an der Frontplatte an.

- Diese Anschlussmethode ermöglicht eine Musikwiedergabe von iPod/iPhone-Modellen, die keine Unterstützung des iPod-Dock bieten, mit diesem Gerät.

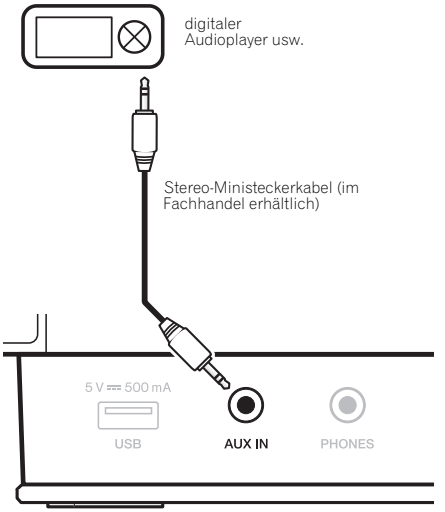

Frontplatte dieses Gerätes

Wiedergabe von einem Zusatzgerät

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von AUX.

- **AUX** erscheint im Hauptdisplay.



2 Starten Sie die Wiedergabe am Zusatzgerät.

- Wenn **Auto mode select** auf **Power Save mode** eingestellt ist und **AUX** als Signalquelle gewählt wird, jedoch der Buchse **AUX IN** kein Signal zugeleitet wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn innerhalb von 30 Minuten kein Bedienungsvorgang stattgefunden hat.

Kapitel 13:
Ändern der Einstellungen

Initial Settings

Die werkseitigen Standardeinstellungen werden durch ***Kursivschrift*** hervorgehoben.

1 Drücken Sie SET UP, um den Initial Setup-Bildschirm anzuzeigen.

2 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl des Eintrags, dessen Einstellung geändert werden soll, und drücken Sie dann ENTER.

3 Ändern Sie die Einstellung anhand der im Hauptdisplay angezeigten Informationen.

Einstellung		Funktion
Timer Setting		Einstellen der Weck-Zeitschaltuhr und der Einschaltzeit dieses Gerätes.
Clock Setting	**Clock Display** (***On***/**On (Standby)**/**Off**)	• Wählen Sie **On**, um die Uhrzeit im Nebendisplay anzuzeigen. • Bei Wahl von **On (Standby)** erscheint die Uhrzeitanzeige auch im ausgeschalteten (**Off**) Zustand des Gerätes (Bereitschaftszustand) im Nebendisplay.
	Time Format (**12H**/***24H***)	Wählen Sie das 12-Stunden- (**12H**) oder das 24-Stunden-Anzeigeformat (***24H***).
	Clock Adjustment (***Auto***/**Manual**)	• Wählen Sie **Auto**, um die Uhr automatisch einstellen zu lassen. • Wenn die Uhr manuell eingestellt werden soll, wählen Sie **Manual**. Informationen zum Einstellen der Uhr finden Sie auf Seite 35.
	Time Zone Die Standardeinstellung ist **GMT ±0**.	Wählen Sie die Zeitzone Ihres Heimatgebiets. Die Einstellung der Zeitzone kann nur vorgenommen werden, wenn **Clock Adjustment** auf **Auto** gestellt ist. Beispiel: Wenn Sie in Hawaii (GMT -10:00) leben, betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von „Hawaii“, und drücken Sie dann **ENTER**.
	Daylight Saving Time (**On**/***Off***)	Wenn momentan Sommerzeit gilt, wählen Sie **On**. Die Uhrzeit wird um 1 Stunde vorgestellt.
Display Setting (***Level3***/**Level2**/**Level1**)		Dieser Eintrag dient zum Abdunkeln oder Aufhellen der Displayanzeige.
Network Setting	**Network Type** (**Wired**/**Wireless**/***Auto***)	Wählen Sie den Typ der Netzwerkverbindung aus. Bei Wahl von **Auto** wird der Netzwerk-Typ automatisch zwischen **Wired** und **Wireless** umgeschaltet. Dies richtet sich nach dem Zustand beim Einschalten des Gerätes.
	Network Configuration (**Wired Setting**/**Wireless Setting**)	Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 36.
	WPS (**PBC**/**PIN Input**)	Einzelheiten zu den WPS-Verbindungseinstellungen finden Sie auf Seite 38.
	Friendly Name	In diesem Eintrag kann der Name dieses Gerätes geändert werden, der an einem vernetzten PC oder einem anderen an das gleiche Netzwerk angeschlossenen Gerät angezeigt wird. Der Standardname ist ***X-SMC5***.

Einstellung		Funktion
Option Setting	**BT PIN Select** (***0000***/**1234**/**8888**)	Dieser Eintrag dient zur Einstellung des *Bluetooth* PIN-Codes. (Seite 20)
	Volume Limit Setting (**On**/***Off***)	Bei wahl von **On** kann die Lautstärke auf einen Pegel zwischen 0 und 30 eingestellt werden. Nach jeder Änderung dieser Einstellung wird „0“ als Lautstärkepegel aktiviert.
	Internet Parental Lock (**Change Password**/**Internet Parental Lock**)	Dieser Eintrag dient zum Einschränken des Internet-Radio-Betriebs unter Verwendung eines Passworts. Stellen Sie **Internet Parental Lock** auf **On**/**Off**. Das Passwort kann unter **Change Password** eingestellt werden. (Seite 39)
	Auto mode select (***Power Save mode***/**Demo Mode**/**Off**)	Bei wahl von **Power Save mode** schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand um, wenn innerhalb von 30 Minuten kein Bedienungsvorgang stattgefunden hat. Bei Wahl von **Demo Mode** erscheint der Demonstrationsbildschirm, wenn innerhalb von 5 Minuten kein Bedienungsvorgang stattgefunden hat.
	Language (***English***/Andere Sprachen)	Die Sprache, in der Meldungen zum Betrieb im Hauptdisplay erscheinen, kann gewechselt werden. Andere Sprachen: Französisch, Deutsch, Nieederländisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch
	Quick Start Mode (**On**/***Off***)	Bei Einstellung dieses Eintrags auf **On** wird die zum Urladen benötigte Zeit verkürzt. Außerdem wird das Gerät beim Aktivieren der AirPlay-Funktion gleichzeitig eingeschaltet. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei Einstellung des Eintrags **Quick Start Mode** auf **On** der Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand des Gerätes (Bereitschaftszustand) ungefähr dem Stromverbrauch bei eingeschaltetem Gerät entspricht. Wenn außerdem das Netzkabel bei Einstellung des Eintrags **Quick Start Mode** auf **On** abgetrennt wird, ist nach dem nächsten Anschließen des Netzsteckers an eine Netzsteckdose eine Anwärmzeit von etwa einer Minute erforderlich, bevor das Gerät auf eine Bedienung anspricht. Bitte warten Sie nach erneutem Anschließen des Netzkabels etwa 1 Minute lang, bevor Sie den Netzschalter **STANDBY/ON** drücken.
	Software Update	Dieser Eintrag dient zur Aktualisierung der Software des Gerätes.
System Info		Verwenden Sie diesen Eintrag, um detaillierte Informationen über dieses Gerät abzurufen.

Einstellungen für DVD/CD-Wiedergabe

1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von DVD/CD als Signalquelle.
Daraufhin erscheint **DVD/CD** im Hauptdisplay.

2 Drücken Sie HOME MENU.
Das **HOME MENU** erscheint auf dem Fernsehschirm.

3 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ zur Wahl des gewünschten Eintrags, und drücken Sie dann ENTER.

4 Betätigen Sie ↑/↓/←/→, um die Einstellung wunschgemäß zu ändern, und drücken Sie dann ENTER.

Schließen des HOME MENU-Bildschirms

- **Drücken Sie HOME MENU.**

Die werkseitigen Standardeinstellungen werden durch ***Kursivschrift*** hervorgehoben.

Wichtig

- Die folgenden Einstellungen stehen nur für den DVD/CD-Eingang zur Verfügung; bei Wahl eines anderen Eingangs stehen sie nicht zur Verfügung.

Audio Settings-Parameter

Einstellung	Funktion
Equalizer (***Off***/**Rock**/**Pop**/**Live**/**Dance**/**Techno**/**Classic**/**Soft**)	Wählen Sie diejenige Einstellung, die für die jeweils wiederzugebende Musikgattung am besten geeignet ist.
Audio DRC (**High**/**Medium**/**Low**/***Off***)	• Dient dazu, laute Passagen abzuschwächen und den Lautstärkepegel leiser Passagen anzuheben. Ändern Sie die Einstellung dieses Eintrags beispielsweise, wenn Spielfilme spät nachts betrachtet werden sollen. • Diese Einstellung beeinflusst ausschließlich Tonmaterial im Dolby Digital-Format. • Der jeweils erzielte Effekt hängt vom Lautstärkepegel des angeschlossenen Fernsehgerätes, AV-Receivers bzw. Verstärkers, der Lautsprecher usw. ab. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, und wählen Sie diejenige, bei der der Effekt am stärksten ausgeprägt ist.
Dialog (**High**/**Medium**/**Low**/***Off***)	Ändern Sie diese Einstellung, wenn die Lautstärke des Dialogtons eines Spielfilms so niedrig ist, dass Dialoge nur schwer verständlich sind. Diese Einstellung beeinflusst ausschließlich mehrkanaliges Tonmaterial.

Video Adjust-Parameter

Einstellung	Funktion
Sharpness (**Fine**/***Standard***/**Soft**)	Dient zur Einstellung der Bildschärfe.
Brightness (**-20** bis **+20**)	Dient zur Einstellung der Bildhelligkeit.
Contrast (**-16** bis **+16**)	Dient zur Einstellung des Verhältnisses zwischen der Helligkeit der hellsten und dunkelsten Bildteile.
Gamma (**-3** bis **+3**)	Dient zur Anpassung der dunklen Teile des Bildes.
Hue (**green 9** bis **red 9**)	Dient zur Einstellung der Farbbalance zwischen Rot und Grün.
Chroma Level (**-9** bis **+9**)	Dient zur Einstellung der Dichte der Farben. Diese Einstellung ist für Bildmaterial wie Cartoons wirksam, die zahlreichen Farben enthalten.

Bei der Auslieferung des Gerätes sind die Parameter **Brightness**, **Contrast**, **Gamma**, **Hue** und **Chroma Level** jeweils auf 0 eingestellt.

Initial Settings-Parameter

- Verwenden Sie diese Einstellungen, um eine detaillierte Einrichtung des Gerätes vorzunehmen.
- Während der Wiedergabe kann der Eintrag „Initial Settings“ nicht gewählt werden. Stoppen Sie zunächst die Disc-Wiedergabe.

Digital Audio Out-Einstellungen

Einstellung	Funktion
HDMI Out	Dient zur Wahl der Audiosignale (**LPCM (2CH)**/***Auto***/**Off**) , die dem angeschlossenen HDMI-kompatiblen Gerät entsprechend von der **HDMI OUT**-Buchse dieses Gerätes ausgegeben werden sollen.

Video Output-Einstellungen

Einstellung	Funktion
TV Screen	• Ändern Sie das Bildanzeigeformat (***4:3 (Letter Box)***/**4:3 (Pan & Scan)**/**16:9 (Wide)**/**16:9 (Compressed)**) entsprechend dem angeschlossenen Fernsehgerät. • Die Einstellung **16:9 (Compressed)** steht nur zur Verfügung, wenn dieses Gerät über HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen und der Eintrag **HDMI Resolution** (siehe unten) auf „**1280x720p**“, „**1920x1080i**“ oder „**1920x1080p**“ eingestellt ist.
HDMI Resolution	Ändern Sie die Auflösung der von den **HDMI OUT**-Buchsen ausgegebenen Videosignale (**720x480i**/**720x576i**/***720x480p***/***720x576p***/**1280x720p**/**1920x1080i**/**1920x1080p**). Falls das Bild nach einer Änderung der Einstellung dieses Eintrags nicht einwandfrei auf dem Bildschirm angezeigt wird, muss die Standardeinstellung „***720x480p***/***720x576p***“. wiederhergestellt werden. Bitte schlagen Sie hierzu im Abschnitt *Rückstellen der Einstellung des Eintrags „HDMI Resolution“ auf den Standardwert* auf Seite 34.
HDMI Color	Ändern Sie ddie von der **HDMI OUT**-Buchse ausgegebenen Videosignale (**Full range RGB**/**RGB**/***Component***).

Language-Einstellungen

Einstellung	Funktion
Audio Language	Dient zur Änderung der Sprache der Tonspur bei der Wiedergabe von DVD-Video-Discs (***English***/verfügbare Sprachen/**Other Language**).
Subtitle Language	Dient zur Änderung der Sprache der Untertitel, die bei der Wiedergabe von DVD-Video-Discs in den Fernsehschirm eingeblendet werden (***English***/verfügbare Sprachen/**Other Language**).
DVD Menu Lang.	Dient zur Änderung der Sprache, in der die Menüs von DVD-Video-Discs angezeigt werden. (***w/ Subtitle Lang.***/verfügbare Sprachen/**Other Language**).
Subtitle Display	Dient zur Festlegung, ob Untertitel angezeigt werden sollen (***On***) oder nicht (**Off**).

- Wenn Sie in einem der obigen Einträge die Einstellung „**Other Language**“, gewählt haben, schlagen Sie bitte in der *Sprachencode-Tabelle* auf Seite 50 nach, um den Code der gewünschten Sprache zu ermitteln.

Display-Einstellungen

Einstellung	Funktion
OSD Language	Dient zur Änderung der Sprache, in der Meldungen über den aktuellen Betriebszustand (**Play, Stop**, usw.) in den Fernsehschirm eingeblendet werden (***English***/verfügbare Sprachen).
Angle Indicator	Dient zur Festlegung, ob das Betrachtungswinkel-Symbol in den Fernsehschirm eingeblendet werden soll (***On***) oder nicht (**Off**).
On Screen Display	Dient zur Festlegung, ob Meldungen über den aktuellen Betriebszustand (**Play, Stop**, usw.) in den Fernsehschirm eingeblendet werden sollen (***On***) oder nicht (**Off**).

Options-Einstellungen

Einstellung	Funktion
Parental Lock	Dient zur Einschränkung des Betrachtens von DVD-Video-Discs durch Kinder (**Password**/**Level Change**/**Country Code**). Zur Eingabe des richtigen Codes unter „Country Code“ schlagen Sie bitte in der *Sprachencode-Tabelle und Länder-/Gebietscode-Tabelle* auf Seite 50 nach.
DivX VOD	Dient zum Anzeigen des Registrierungscodes, der zum Abspielen von DivX VOD-Dateien erforderlich ist (**Activate**/**Deactivate**).

Rückstellen der Einstellung des Eintrags „HDMI Resolution“ auf den Standardwert

1 Drücken Sie ⏻ STANDBY/ON, um das Gerät auszuschalten.

2 Drücken Sie ⏻ STANDBY/ON, während Sie VOLUME – gedrückt halten.

Verwenden Sie dazu die entsprechenden Tasten an der Oberseite des Gerätes. Das Gerät schaltet sich ein.

Verwendung der Zeitschaltuhr

Einstellen der Uhr

Achten Sie darauf, die Uhr einzustellen, bevor Sie von den Zeitschaltuhr-Funktionen dieses Gerätes Gebrauch machen.[1]

1 Drücken Sie SET UP.

Daraufhin erscheint der **Initial Setup**-Bildschirm im Hauptdisplay.

2 Wählen Sie Clock Setting → Clock Adjustment.


3 Wählen Sie Auto oder Manual.

Bei Wahl von **Manual** fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- **Auto** funktioniert nur, wenn dieses Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Stellen Sie daher eine Verbindung zum Netzwerk her, wenn die Funktion für automatische Zeiteinstellung verwendet werden soll.
- **Auto** kann selbst dann gewählt werden, wenn momentan keine Verbindung zum Internet hergestellt ist, aber in einem solchen Fall wird die Uhrzeit nicht automatisch aktualisiert.
- Um von der automatischen Uhreinstellungs-Funktion Gebrauch machen zu können, müssen Sie einen Vertrag mit einem Internet-Dienstanbieter abschließen.

4 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ oder die Zifferntasten zur Einstellung der Uhr, und drücken Sie dann ENTER.

- Mit ←/→ wird zwischen den verschiedenen Einstellpositionen (Stunde/Minute/Sekunde/AM, PM[2]) umgeschaltet.
- Mit ↑/↓ werden die numerischen Werte erhöht oder verringert.

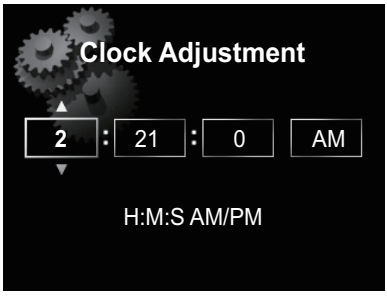

- Nach Drücken von **RETURN** wird der vorige Bildschirm angezeigt.

Einstellen der Weck-Zeitschaltuhr[3]

1 Drücken Sie SET UP.

Daraufhin erscheint der **Initial Setup**-Bildschirm im Hauptdisplay.


2 Wählen Sie Timer Setting.

Der Bildschirm **Timer Setting** erscheint.

3 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ oder die Zifferntasten zur Einstellung der Uhr, und drücken Sie dann ENTER.

Daraufhin leuchtet die **TIMER**-Anzeige auf, und die Einstellung der Weck-Zeitschaltuhr ist abgeschlossen.

- Mit ←/→ wird zwischen den verschiedenen Einstellpositionen (Stunde/Minute/AM, PM[2]) umgeschaltet.
- Mit ↑/↓ werden die numerischen Werte erhöht oder verringert.

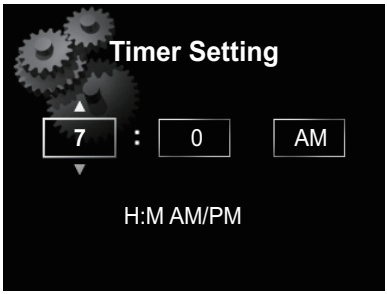

- Nach Drücken von **RETURN** wird der vorige Bildschirm angezeigt.
- Die Weck-Zeitschaltuhr schaltet die gewählte Signalquelle mit dem Lautstärkepegel ein, der zum Zeitpunkt der Einstellung der Zeitschaltuhr eingestellt war.

Hinweis

1 Nach Abtrennen des Netzsteckers von der Netzsteckdose (bzw. nach einem Netzausfall) muss die Uhr erneut eingestellt werden.
2 Die Anzeigen „AM“ und “PM“ erscheinen nur, wenn der Eintrag **Time Format** auf den **12H**-Modus eingestellt ist.
3 Die Zeitschaltuhr kann eingestellt werden, wenn sich das Gerät im Eingangsmodus **iPod**, **FM**, **Internet Radio** oder **AUX** befindet.

Ein- und Ausschalten der Weck-Zeitschaltuhr[1]

1 Drücken Sie ◴ , um die Zeitschaltuhr einzuschalten.

Die **TIMER**-Anzeige leuchtet auf.

- Um die Zeitschaltuhr auszuschalten, drücken Sie ◴ bei aktivierter Zeitschaltuhr.

Verwendung der Weck-Zeitschaltuhr

1 Schalten Sie die Weck-Zeitschaltuhr ein.

2 Drücken Sie STANDBY/ON, um das Gerät auszuschalten.

3 Zur voreingestellten Weckzeit schaltet sich das Gerät automatisch ein, und die Wiedergabe beginnt mit der gewählten Eingangsfunktion.

Wenn innerhalb von 60 Minuten nach Starten der Wiedergabe durch die Weck-Zeitschaltuhr kein Bedienungsvorgang an diesem Gerät ausgeführt wurde, schaltet es sich automatisch aus (Bereitschaftszustand).

Verwendung der Einschlaf-Zeitschaltuhr

Die Einschlaf-Zeitschaltuhr schaltet das Gerät nach Verstreichen der voreingestellten Zeitdauer aus, so dass Sie sorglos einschlafen können.

- **Betätigen Sie SLEEP zur Wahl der Zeitdauer, nach deren Verstreichen sich das Gerät ausschalten soll.**

Die folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl: 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min und Off (Aus).[2]

Netzwerkeinstellung

Nach Anschluss eines Breitband-Routers (mit eingebauter DHCP-Serverfunktion) an dieses Gerät können Sie einfach die DHCP-Serverfunktion einschalten, ohne das Netzwerk manuell einrichten zu müssen. Wenn ein Breitband-Router ohne DHCP-Serverfunktion an dieses Gerät angeschlossen wird, muss dieser wie nachstehend beschrieben eingerichtet werden. Bevor Sie das Netzwerk einrichten, lassen Sie bitte sich von Ihrem Internet-Anbieter oder Netzwerk-Administrator bezüglich der erforderlichen Einstellungen beraten.

Bitte schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung Ihres Netzwerkgerätes nach.


- Alle Änderungen, die an den Einstellungen eines Routers ohne DHCP-Serverfunktion vorgenommen werden, müssen bei den Netzwerkeinstellungen dieses Gerätes berücksichtigt werden.

1 Drücken Sie SET UP.

Daraufhin erscheint der **Initial Setup**-Bildschirm im Hauptdisplay.

2 Wählen Sie Network Setting → Network Configuration.

3 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Wired Setting oder Wireless Setting, und drücken Sie dann ENTER.

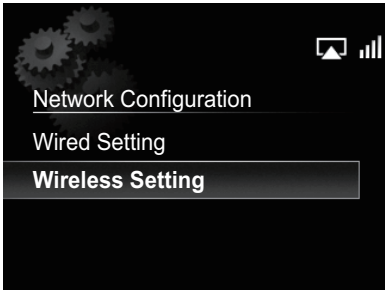


Die nachfolgenden Schritte werden unten jeweils separat für die Einstellungen **Wired Setting** und **Wireless Setting** beschrieben. Folgen Sie den Anweisungen, die für den jeweiligen Typ Ihres Netzwerks gelten.

Wired Setting

1 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von DHCP Off, und drücken Sie dann ENTER.

Daraufhin erscheint der Bildschirm für Einstellung der IP-Adresse.

2 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ oder die Zifferntasten zur Einstellung der Ziffern, und drücken Sie dann ENTER.

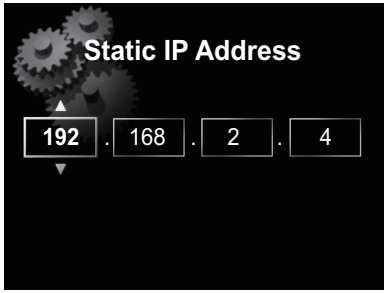

- ←/→: Dient zum Umschalten der Eingabeposition.
- ↑/↓: Dient zum Erhöhen oder Verringern des Wertes.

Hinweis

1 Die Einstellung unter **Timer Setting** muss vorgenommen werden, beevor die Zeitschaltuhr eingeschaltet wird.
2 Die Einschlaf-Zeitschaltuhr kann erneut eingestellt werden, indem Sie **SLEEP** drücken, während die Restzeit angezeigt wird.

Static IP Address

Die einzugebende IP-Adresse muss innerhalb der folgenden Bereiche definiert werden. Wenn die IP-Adresse außerhalb der folgenden Bereiche definiert wird, können Sie weder Audiodateien abspielen, die auf Geräten auf dem Netzwerk abgespeichert sind, noch Internet-Radiosender empfangen.

Klasse A: 10.0.0.1 bis 10.255.255.254 / Klasse B: 172.16.0.1 bis 172.31.255.254 / Klasse C: 192.168.0.1 bis 192.168.255.254

Subnet Mask

Wenn ein xDSL-Modem oder ein Anschlussadapter direkt an dieses Gerät angeschlossen ist, geben Sie die in der von Ihrem Internet-Anbieter gelieferten Dokumentation angegebene Subnet-Maske ein. In den meisten Fällen ist 255.255.255.0 einzugeben.

Gateway Address

Wenn ein Gateway (Router) an dieses Gerät angeschlossen ist, geben Sie die entsprechende IP-Adresse ein.

Preferred DNS/Alternate DNS

Wenn nur eine einzige DNS-Server-Adresse in der von Ihrem Internet-Anbieter gelieferten Dokumentation angegeben ist, geben Sie hier **Preferred DNS** ein. Wenn mehr als zwei DNS-Serveradressen vorhanden sind, geben Sie **Alternate DNS** in das andere DNS-Server-Adressenfeld ein.

Proxy Setup


Wählen Sie **Use Proxy Server**, wenn Sie dieses Gerät über einen Proxy-Server an das Internet anschließen. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Proxy-Servers in das Feld **Proxy Server Address** ein. Geben Sie außerdem die Anschlussnummer Ihres Proxy-Servers in das Feld „Proxy Port“ ein.

Wireless Setting

1 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von Manual, und drücken Sie dann ENTER.


Tipp

- Zur Wahl von **Auto** wählen Sie zunächst den Namen des Netzwerks, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und folgen Sie dann den Anweisungen ab Schritt 4.

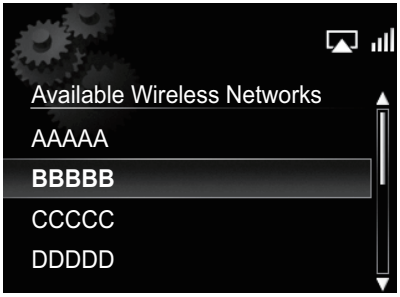


2 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ zur Eingabe von SSID, und drücken Sie dann ENTER.

- ←/→: Dient zum Umschalten der Eingabeposition.
- ↑/↓: Dient zum Ändern des angezeigten Zeichens.
- **SOUND**: Dient zum Umschalten der Zeichenart.
- **CLEAR**: Dient zum Löschen jeweils eines einzelnen Zeichens.

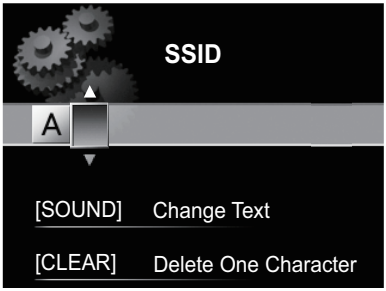


3 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl der gewünschten Sicherheitsstufe, und drücken Sie dann ENTER.

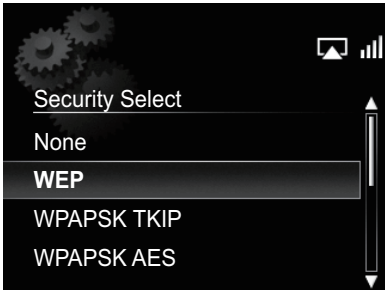

- Wenn Sie **None** gewählt haben → Schritt 5.

4 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ zur Eingabe des Pass Phrase oder WEP Key.

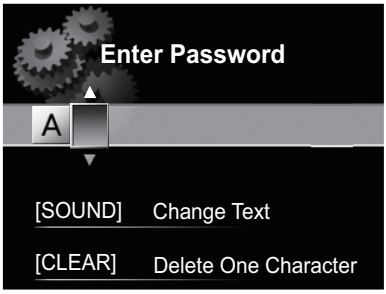

- ←/→: Dient zum Umschalten der Eingabeposition.
- ↑/↓: Dient zum Ändern des angezeigten Zeichens.
- **SOUND**: Dient zum Umschalten der Zeichenart.
- **CLEAR**: Dient zum Löschen jeweils eines einzelnen Zeichens.

5 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von DHCP Off, und drücken Sie dann ENTER.

Daraufhin erscheint der Bildschirm für Einstellung der IP-Adresse.

6 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ oder die Zifferntasten zur Einstellung der Ziffern, und drücken Sie dann ENTER.

- ←/→: Dient zum Umschalten der Eingabeposition.
- ↑/↓: Dient zum Erhöhen oder Verringern des Wertes.
- Die nachstehend aufgelisteten Einträge können eingestellt werden. Einzelheiten zu den einstellbaren Einträgen finden Sie unter Schritt 2 des Abschnitts *Wired Setting* auf Seite 36.

  Static IP Address

  Subnet Mask

  Gateway Address

  Preferred DNS/Alternate DNS

  Proxy Setup

WPS-Verbindungseinstellung

Bei „WPS" handelt es sich um die Abkürzung von „Wi-Fi Protected Setup", einer von der Industriegruppe Wi-Fi Alliance aufgestellten Norm für eine Funktion, die Einstellungen im Zusammenhang mit den Zwischenverbindungen unter WPS-kompatiblen drahtlosen LAN-Geräten ermöglicht und ein einfaches Verfahren zur Verschlüsselung bietet.

Dieses Gerät unterstützt eine Konfiguration von Drucktasten und PIN-Code.

Wichtig


- Um die WPS-Verbindung verwenden zu können, muss **Network Type** auf **Wireless** oder **Auto** eingestellt sein. Informationen zum Ändern des Netzwerktyps finden Sie auf Seite 31.

1 Drücken Sie SET UP.

Daraufhin erscheint der **Initial Setup**-Bildschirm im Hauptdisplay.

2 Wählen Sie Network Setting → WPS.

3 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von PBC (Push Button Configuration) oder PIN Input, und drücken Sie dann ENTER.

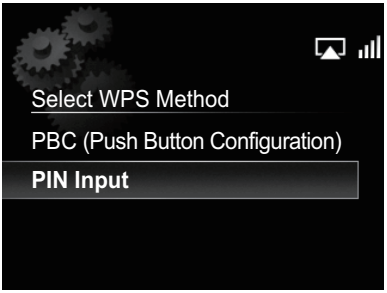


- **PBC (Push Button Configuration)**
  Durch einfaches Drücken der WPS-Tasten am WPSkompatiblen drahtlosen LAN-Gerät werden die Verbindungseinstellungen werden automatisch hergestellt. Dazu folgen Sie den Anweisungen, die im Hauptdisplay erscheinen. Bei diesem Verfahren handelt es sich um die einfachste Methode zum Vornehmen der Einstellungen; es steht zur Verfügung, wenn das WPSkompatible drahtlose LAN-Gerät mit WPS-Tasten ausgestattet ist.
- **PIN Input**
  Die Verbindungseinstellungen werden durch Eingabe des 8-stelligen PIN-Codes vorgenommen, der für den von Ihnen vorher gewählten Zugriffspunkt im Hauptdisplay angezeigt wird. Dazu folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Herstellen der Verbindung unter Verwendung der PIN-Code-Konfiguration" in der rechten Spalte.

Herstellen der Verbindung unter Verwendung der Funktion PIN Input


1 Drücken Sie SET UP, wählen Sie Network Setting → WPS → PIN Input, und drücken Sie dann ENTER.

2 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl des Zugriffspunkts, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie dann ENTER.

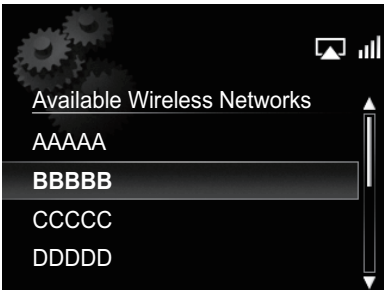

3 Überprüfen Sie den PIN-Code dieses Gerätes, und drücken Sie dann ENTER.

Daraufhin wird der PIN-Code dieses Gerätes im Hauptdisplay angezeigt.
Sie müssen diesen PIN-Code überprüfen, um eine Verbindung zum Netzwerk herstellen zu können.

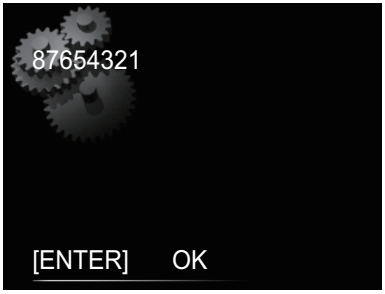

4 Geben Sie innerhalb von 2 Minuten nach Schließen der PIN-Code-Meldung den PIN-Code für den in Schritt 2 gewählten Zugriffspunkt ein.

- Das Verfahren zur Eingabe des PIN-Codes ist je nach dem verwendeten LAN-Gerät unterschiedlich. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen LAN-Gerätes.

Friendly Name

1 Drücken Sie SET UP.

2 Wählen Sie Network Setting → Friendly Name.

3 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ zur Eingabe eines neuen Friendly Name, und drücken Sie dann ENTER.

- ←/→: Dient zum Umschalten der Eingabeposition.
- ↑/↓: Dient zum Ändern des angezeigten Zeichens.
- **SOUND**: Dient zum Umschalten der Zeichenart.
- **CLEAR**: Dient zum Löschen jeweils eines einigen Zeichens.

Einrichtung der Kindersicherung

Sie können den Zugriff auf Internet-Radio durch Kinder einschränken. Wenn **Internet Parental Lock** auf **On** eingestellt ist, muss ein Passwort eingegeben werden, bevor Internet-Radiosender empfangen werden können.[1]

Ein- und Ausschalten der Kindersicherung

1 Drücken Sie SET UP.

Daraufhin erscheint der **Initial Setup**-Bildschirm im Hauptdisplay.

2 Wählen Sie Option Setting → Internet Parental Lock → Internet Parental Lock.

3 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ oder die Zifferntasten zur Eingabe Ihres Passworts, und drücken Sie dann ENTER.

- ←/→: Dient zum Umschalten der Eingabeposition.
- ↑/↓: Dient zum Erhöhen oder Verringern des Wertes.
- **CLEAR**: Dient zum Löschen jeweils eines einigen Zeichens.
- Die Standardeinstellung ist „0000".

4 Betätigen Sie ↑/↓ zur Wahl von On oder Off, und drücken Sie dann ENTER.

Ändern des Passworts

1 Drücken Sie SET UP.

Daraufhin erscheint der **Initial Setup**-Bildschirm im Hauptdisplay.

2 Wählen Sie Option Setting → Internet Parental Lock → Change Password.

3 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ oder die Zifferntasten zur Eingabe Ihres aktuellen Passworts, und drücken Sie dann ENTER.

4 Betätigen Sie ↑/↓/←/→ oder die Zifferntasten zur Eingabe des neuen Passworts, und drücken Sie dann ENTER.

- Nach Drücken von **RETURN** wird der vorige Bildschirm angezeigt.

Hinweis

1 Auch wenn **Internet Parental Lock** auf **On** eingestellt ist, funktioniert die automatische Uhreinstellung über Netzwerk.

Software-Aktualisierung

Um die Software dieses Gerätes zu aktualisieren, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. Sie können die Software über ein USB-Speichergerät aktualisieren.

Zur Aktualisierung über ein USB-Speichergerät wird die Aktualisierungsdatei von einem PC heruntergeladen, die Datei wird in ein USB-Speichergerät eingelesen, wonach dieses an den USB-Anschluss an der Frontplatte dieses Gerätes angeschlossen wird.

- Wenn eine Aktualisierungsdatei auf der Pioneer-Website angeboten wird, laden Sie diese in Ihren PC herunter. Die von der Pioneer-Website in den PC heruntergeladene Aktualisierungsdatei weist das ZIP-Format auf. Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei, bevor Sie sie auf dem USB-Speichergerät abspeichern. Falls früher heruntergeladene Aktualisierungsdateien oder Dateien, die für andere Modelle heruntergeladen wurden, auf dem USB-Speichergerät vorhanden sind, löschen Sie diese vorher.

Wichtig

- Während des Aktualisierungsvorgangs darf das Netzkabel AUF KEINEN FALL abgetrennt werden.
- Während der Aktualisierung über ein USB-Speichergerät darf dieses nicht abgetrennt werden.


1 Betätigen Sie FUNCTION ▲/▼ zur Wahl von USB als Signalquelle.

USB erscheint im Hauptdisplay.

2 Drücken Sie SET UP.

Daraufhin erscheint der **Initial Setup**-Bildschirm im Hauptdisplay.

3 Wählen Sie Option Setting → Software Update → Start, und drücken Sie dann ENTER.

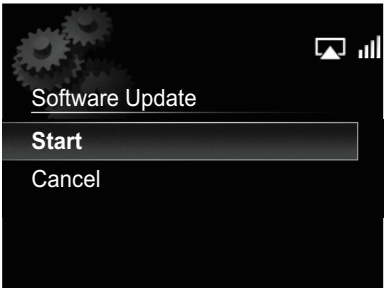

4 Um die Aktualisierung auszuführen, wählen Sie OK.

Daraufhin erscheint der Aktualisierungs-Bildschirm, und der Aktualisierungsvorgang startet.

- Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Meldungen zur Software-Aktualisierung

Statusmeldungen	Beschreibung
File Not Found.	Es wurde keine Aktualisierungsdatei auf dem USB-Speichergerät gefunden. Speichern Sie die Datei im Stammverzeichnis des USB-Speichergerätes.

Klangeinstellungen

Verwendung der Funktionen Virtual Surround/Sound Retriever

Sie können Audioquellen verschiedene interessante Klangeffekte hinzufügen.

1 Betätigen Sie SOUND zur Wahl von Virtual Surround oder Sound Retriever.

2 Betätigen Sie ⬆/⬇ zur Wahl von On oder Off, und drücken Sie dann ENTER.

Hinweise zum Sound Retriever

Diese Funktion dient dazu, Klangdaten wiederherzustellen, die während der Komprimierung von MP3-Dateien und anderen Dateitypen verloren gegangen sind, so dass eine den Original-Signaldaten ähnliche Klangqualität erhalten wird.

Einstellen der Bässe und Höhen

Mit den Bass- und Höhenreglern können Sie die Gesamtklangfarbe wunschgemäß einstellen.

1 Betätigen Sie SOUND zur Wahl von Bass oder Treble.

2 Betätigen Sie ⬅/➡ zur Einstellung des gewünschten Pegels, und drücken Sie dann ENTER.

Der Pegel der Bässe und Höhen kann innerhalb des Bereichs von **–5** to **+5** (in 11 Stufen) eingestellt werden.

Systemrückstellung

Verwenden Sie das nachstehend beschriebene Verfahren, um die Standardeinstellungen aller Systemparameter wiederherzustellen.

Wichtig

- Achten Sie vor Ausführung des nachstehenden Verfahrens darauf, alle an dieses Gerät angeschlossenen Geräte abzutrennen.

1 Drücken Sie STANDBY/ON.

Das Gerät schaltet sich ein.

2 Halten Sie die Tasten ■ und ⏻STANDBY/ON an der Oberseite gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

Das Gerät schaltet sich aus (Bereitschaftszustand).

Beim nächsten Einschalten des Gerätes werden alle Standardeinstellungen wiederhergestellt.

Kapitel 14:

Abspielbare Discs und Dateien auf Discs oder USB-Speichergeräten

Abspielbare Discs

DVD-Video	• Handelsübliche DVD-Video-Discs • DVD-R/-RW/-R DL- und DVD+R/+RW/+R DL-Discs, die im Videomodus bespielt wurden
DVD VR	DVD-R/-RW/-R DL-Discs, die im VR-Modus bespielt wurden
Video CD	Video-CDs
CD(R/RW)	• Handelsübliche Audio-CDs • CD-R/-RW/-ROM-Discs, die im CD-DA-Format aufgezeichnete Musikdaten enthalten
JPEG	JPEG-Dateien, die auf DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL-Discs oder CD-R/CD-RW/CD-ROM Discs aufgezeichnet sind
DivX®	DivX-Videodateien, die auf DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL-Discs oder CD-R/CD-RW/CD-ROM-Discs aufgezeichnet sind
WMA	WMA-Dateien, die auf DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL-Discs oder CD-R/CD-RW/CD-ROM-Discs aufgezeichnet sind
MP3	MP3-Dateien, die auf DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL-Discs oder CD-R/CD-RW/CD-ROM-Discs aufgezeichnet sind
FUJICOLOR-CD	

- **Disc-Datenträger (DVD-R/-RW/+R/+RW und CD-R/-RW) müssen finalisiert worden sein, um mit diesem Gerät abgespielt werden zu können.**
  Einzelheiten zum Finalisieren von Discs finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Disc-Recorders (dieses Gerät kann nicht zur Finalisierung von Disc-Datenträgern verwendet werden).
- 8-cm-Discs können nicht mit diesem Gerät abgespielt werden. Versuchen Sie bitte auch nicht, einen Adapter für 8-cm-CDs zu verwenden, da dies eine Funktionsstörung zur Folge haben kann.
- Discs, die im Paketschreib-Modus (UDF-Format) bespielt wurden, sind nicht mit diesem Gerät kompatibel.

- DVD ist eine Marke von DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- ist eine Marke von FUJIFILM Corporation.

Hinweis

- Detaillierte Informationen zu den Dateien, die mit Ihrem iPod/iPhone abgespielt werden können, finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät bietet keine Unterstützung von Discs, die im Multisession- oder Multiborder-Verfahren bespielt wurden.
- Bei der Multisession/Multiborder-Aufzeichnung handelt es sich jeweils um ein Verfahren, bei dem Daten in zwei oder mehr sog. Sessions bzw. Borders auf einer einzigen Disc aufgezeichnet werden. Bei einer „Session" bzw. „Border" handelt es sich um eine Aufzeichnungseinheit, die aus einem kompletten Datensatz von Lead-in bis Lead-out besteht.

Nicht abspielbare Discs

- Blu-ray Discs
- HD-DVDs
- AVCHD
- AVCREC
- DVD-Audio-Discs
- DVD-RAM-Discs
- SACDs
- CD-G

Hinweise zu Regionalcodes

DVD-Player und DVD-Video-Discs werden je nach der Region, in der sie vertrieben werden, mit bestimmten Regionsnummern versehen. Die Regionsnummer(n) dieses Players ist (sind) unten aufgeführt.

- DVD-Video-Discs: 2
  (Modell für Russland: 5)

Discs, die nicht mit dem für die jeweilige Region vorgesehenen Code versehen sind, können nicht abgespielt werden. Auf diesem Player können die folgenden Discs abgespielt werden.

- DVDs: 2 (einschließlich 2) und ALL
  (Modell für Russland: 5 (einschließlich 5) und ALL)

Hinweise zu CDs, die mit Kopierschutz versehen sind

Dieses Gerät ist auf Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Audio-CD-Formats ausgelegt. Dieses Gerät unterstützt keine Wiedergabe oder Funktionen von Discs, die diesen Spezifikationen nicht entsprechen.

Hinweise zur Wiedergabe von DualDiscs

Bei der DualDisc handelt es sich um eine neuartige, doppelseitig bespielte Disc. Auf einer Seite der Disc befindet sich DVD-Inhalt wie Video, Audio usw., auf der anderen Seite Nicht-DVD-Inhalt, z. B. digitales Tonmaterial.

- Die DVD-Seite einer DualDisc kann mit diesem Gerät abgespielt werden (außer DVD-Audio-Inhalt).
- Die Nicht-DVD-Audioseite der Disc ist nicht mit diesem Gerät kompatibel.
- Beim Einlegen und Auswerfen einer DualDisc kann die entgegengesetzte Seite zerkratzt werden. Eine zerkratzte Disc lässt sich möglicherweise nicht abspielen.
- Genauere Informationen über die DualDisc-Spezifikationen sind vom Hersteller der Disc oder im Fachhandel erhältlich.

Abspielen von Discs, die auf einem PC oder BD/DVD-Recorder erstellt wurden

- Aufgrund von Einstellungen der jeweils zur Aufzeichnung verwendeten Anwendung oder der Betriebsumgebung des Personalcomputers kann es vorkommen, dass Discs, die unter Einsatz eines PC bespielt wurden, nicht mit diesem Gerät abgespielt werden können. Führen Sie die Aufzeichnung von Discs grundsätzlich in einem Format aus, das mit diesem Gerät abgespielt werden kann. Nähere Informationen hierzu sind von Ihrem Fachhändler erhältlich.
- Wenn die Brennqualität aufgrund von Eigenschaften einer Disc, Kratzern, einer Verschmutzung der Disc oder der Abtasterlinse des Recorders usw. nicht gut ist, kann es vorkommen, dass sich die betreffende Disc nicht mit einem PC oder BD/DVD-Recorder abspielen lässt.

Abspielbare Dateien

- Mit diesem Gerät können ausschließlich Discs abgespielt werden, die im Format ISO9660 Level 1, Level 2 und Joliet aufgezeichnet wurden.
- Durch DRM (Digital Rights Management) geschützte Dateien können nicht abgespielt werden.
- Der Hersteller bietet keine Gewähr dafür, dass eine Wiedergabe von WMV- und MPEG-4 AAC-Dateien möglich ist, die auf Disc-Datenträgern (DVD-R/-RW/-R DL und CD-R/-RW/-ROM) aufgezeichnet sind.

Unterstützte Videodateiformate

DivX

- Bei DivX handelt es sich um eine von DivX, Inc. entwickelte Medientechnologie. DivX-Mediendateien enthalten Bilddaten.
- DivX-Dateien können außerdem verschiedene fortschrittliche Wiedergabefunktionen enthalten, z. B. Menübildschirme und die Möglichkeit einer Auswahl unter mehreren Untertitelsprachen/Tonspursprachen.



- DivX Certified® zur Wiedergabe von DivX®-Videos, einschließlich von Premium-Inhalt.
- DivX®, DivX Certified® und die zugehörigen Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

Dateierweiterungen: .avi und .divx (Diese müssen verwendet werden, damit das Gerät DivX-Video-Dateien erkennen kann). Bitte beachten Sie, dass alle Dateien mit der Erweiterung „.avi“ zwar als MPEG4-Dateien erkannt werden, es sich bei diesen aber nicht unbedingt um DivX-Videodateien handelt; es kann vorkommen, dass bestimmte Dateien mit dieser Erweiterung nicht mit diesem Gerät abgespielt werden können.

- Dateien, die keine DivX-Videosignale enthalten, können selbst dann nicht abgespielt werden, wenn sie die Erweiterung „.avi“aufweisen.

Die folgenden Dateiauflösungen werden unterstützt:

- NTSC: max. 720×480
- PAL: max. 720×576

Anzeigen von externen Untertiteldateien

- Für externe Untertiteldateien sind die nachstehend aufgelisteten Schriftartensätze verfügbar. Sie können den richtigen Schriftartsatz auf dem Bildschirm anzeigen, indem Sie die entsprechende Untertitelsprache im Eintrag „Subtitle Language“ wie auf Seite 34 beschrieben einstellen.
- Dieses Gerät unterstützt die folgenden Sprachgruppen:

Gruppe 1	Afrikaans (af), Baskisch (eu), Katalanisch (ca), Dänisch (da), Niederländisch (nl), Englisch (en), Faröisch (fo), Finnisch (fi), Französisch (fr), Deutsch (de), Isländisch (is), Irisch (ga), Italienisch (it), Norwegisch (no), Portugiesisch (pt), Räto-Romanisch (rm), Schottisch-Gälisch (gd), Spanisch (es), Schwedisch (sv)
Gruppe 2	Albanisch (sq), Kroatisch (hr), Tschechisch (cs), Ungarisch (hu), Polnisch (pl), Rumänisch (ro), Slowakisch (sk), Slowenisch (sl)
Gruppe 3	Bulgarisch (bg), Belorussisch (be), Mazedonisch (mk), Russisch (ru), Serbisch (sr), Ukrainisch (uk)
Gruppe 4	Hebräisch (iw), Jiddisch (ji)
Gruppe 5	Türkisch (tr)

- Bestimmte externe Untertiteldateien werden möglicherweise falsch oder überhaupt nicht angezeigt.
- Für externe Untertiteldateien werden die folgenden Erweiterungen der Untertitelformatdatei unterstützt (Hinweis: Diese Dateien werden nicht im Disc-Navigationsmenü angezeigt): .srt, .sub, .ssa, .smi
- Für eine externe Untertiteldatei muss der Dateiname der Filmdatei am Anfang des Dateinamens der Untertiteldatei wiederholt werden.
- Die Anzahl der externen Untertiteldateien, zwischen denen für dieselbe Filmdatei gewechselt werden kann, ist auf 10 begrenzt.

Unterstützte Bilddateiformate

JPEG

Auflösung: Bis zu 3072 x 2048 Pixel

Dateierweiterungen: .jpg und .JPG (Diese Erweiterungen müssen verwendet werden, damit das Gerät JPEG-Dateien erkennen kann — sie dürfen nicht für andere Dateitypen verwendet werden.)

- Dieser Gerät unterstützt das Format Baseline JPEG.
- Dieses Gerät unterstützt das Format Exif Ver. 2.2.
- Das progressive JPEG-Format wird nicht von diesem Gerät unterstützt.

Unterstützte Audiodateiformate

Dieses Gerät unterstützt die nachstehend aufgeführten Dateiformate. Bitte beachten Sie, dass einige Dateiformate nicht zur Wiedergabe zur Verfügung stehen, obwohl sie als abspielbare Dateiformate aufgeführt sind. Außerdem ist die Kompatibilität von Dateiformaten je nach Servertyp unterschiedlich. Überprüfen Sie Ihren Server, um die Kompatibilität der vom Server unterstützten Dateiformate sicherzustellen.

- Wenn versucht wird, Dateien in einem nicht unterstützten Format wiederzugeben, können Tonaussetzer oder Rauschen auftreten. Überprüfen Sie einem solchen Fall, dass das Dateiformat mit diesem Gerät kompatibel ist.
- Die Internet-Radiowiedergabe kann durch die Internet-Kommunikationsumgebung beeinflusst werdenö in einem solchen Fall ist u. U. selbst mit den hier aufgeführten Dateiformaten keine Wiedergabe möglich.

Kategorie	Erweiterung	Stream		
MP3 <*1>	.mp3	MPEG-1/ 2 Audio Layer-3	Abtastfrequenz	8 kHz bis 48 kHz
			Quantelungs-Bitrate	16 Bit
			Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
			Bitrate	8 kBit/s bis 320 kBit/s
			VBR/CBR	Unterstützt/ Unterstützt
LPCM	—— <*2>	LPCM	Abtastfrequenz	8 kHz bis 48 kHz
			Quantelungs-Bitrate	16 Bit
			Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
WAV	.wav	LPCM	Abtastfrequenz	8 kHz bis 192 kHz (**Music Server** (**Wired**))
				8 kHz bis 48 kHz (**Music Server** (**Wireless**))
				8 kHz bis 96 kHz (**USB**)
			Quantelungs-Bitrate	16 Bit, 20 Bit, 24 Bit
			Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
WMA	.wma	WMA2/7/ 8/9	Abtastfrequenz	8 kHz bis 48 kHz
			Quantelungs-Bitrate	16 Bit
			Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
			Bitrate	5 kBit/s bis 320 kBit/s
			VBR/CBR	Unterstützt/ Unterstützt
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	MPEG-4 AAC MPEG-4 HE AAC (AAC Plus v1/ 2)	Abtastfrequenz	32 kHz bis 48 kHz
			Quantelungs-Bitrate	16 Bit
			Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
			Bitrate	16 kBit/s bis 320 kBit/s
			VBR/CBR	Unterstützt/ Unterstützt
FLAC	.flac	FLAC	Abtastfrequenz	32 kHz bis 192 kHz (**Music Server** (**Wired**))
				32 kHz bis 48 kHz (**Music Server** (**Wireless**))
				32 kHz bis 96 kHz (**USB**)
			Quantelungs-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
			Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
			Bitrate	——
			VBR/CBR	——

*1 "MPEG Layer-3 Audio-Decodierungstechnologie, unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson multimedia."
*2 Da lediglich die Streaming-Daten von Servern berücksichtigt werden, ist keine Erweiterung vorhanden.

Kapitel 15:
Zusätzliche Informationen

Störungsbeseitigung

Häufig ist ein Bedienungsfehler die Ursache einer vermeintlichen Störung. Wenn Sie vermuten, dass eine Funktionsstörung dieses Gerätes vorliegt, überprüfen Sie bitte zunächst die Hinweise der nachstehenden Tabelle. Manchmal kann die Ursache der Störung auch in einem anderen Gerät liegen. Überprüfen Sie die angeschlossenen Komponenten sowie andere in Betrieb befindliche Elektrogeräte. Wenn sich eine Störung anhand der unten angegebenen Abhilfemaßnahmen nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich bitte zwecks Reparatur des Gerätes an Ihren Fachhändler oder eine Pioneer-Kundendienststelle.

- Wenn das Gerät aufgrund externer Einwirkungen wie statischer Elektrizität nicht richtig funktioniert, trennen Sie den Netzstecker einmal von der Netzsteckdose, und schließen Sie ihn dann wieder an, wonach der normale Betrieb fortgesetzt werden kann.

Allgemeine Probleme

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, wurden gelöscht.	Wurde das Netzkabel bei eingeschaltetem Gerät abgetrennt?	Achten Sie darauf, **STANDBY/ON** an der Oberseite des Gerätes oder **STANDBY/ON** an der Fernbedienung zu drücken und dann zu warten, bis die Anzeige **POWER ON** vom Display an der Frontplatte verschwindet.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist **Quick Start Mode** auf **On** eingestellt?	Wenn das Netzkabel bei Einstellung von **Quick Start Mode** auf **On** abgetrennt wird, ist nach erneutem Anschließen des Netzsteckers eine Anwärmzeit von ca. 1 Minute erforderlich, bevor das Gerät anspricht. Bitte warten Sie daher nach erneutem Anschließen des Netzkabels etwa eine Minute lang, bevor Sie **STANDBY/ON** drücken, um das Gerät einzuschalten.
Die Wiedergabe von DVDs, CDs, MP3- oder WMA-Dateien, iPod/iPhone und Tuner erfolgt nicht mit dem gleichen Lautstärkepegel.	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	In Abhängigkeit von der Signalquelle und dem Aufnahmeformat können sich bei der Wiedergabe Differenzen im Lautstärkepegel bemerkbar machen.
Das Gerät spricht nicht auf eine Betätigung der Fernbedienung an.	Verwenden Sie die Fernbedienung in einem zu großen Abstand vom Gerät?	Betätigen Sie die Fernbedienung innerhalb eines Abstands von 7 m und eines Winkel von 30° vor dem Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte (siehe Seite 6).
	Ist der Fernbedienungssignal-Sensor direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Kunstlicht von Leuchtstoffröhren usw. ausgesetzt?	Wenn der Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte einer starken Lichtquelle ausgesetzt ist, können die vom Fernbedienungsgeber übermittelten Infrarotsignale möglicherweise nicht einwandfrei empfangen werden.
	Sind die Batterien erschöpft?	Wechseln Sie die Batterien aus (Seite 6).
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, oder der Demonstrations-Bildschirm erscheint automatisch, und die Demonstration beginnt.	Ist **Auto mode select** auf **Power Save mode** oder **Demo Mode** eingestellt?	Ändern Sie die Einstellung von **Auto mode select** auf **Off** (Seite 32).

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Ein Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie kann nicht angeschlossen oder betätigt werden. Das Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie gibt keinen Ton aus, oder Tonunterbrechungen treten auf.		• Prüfen Sie nach, dass sich kein Gerät in der Nähe dieser Anlage befindet, das elektromagnetische Wellen auf dem 2,4-GHz-Band abgibt (z. B. ein Mikrowellenherd, ein drahtloses LAN-Gerät oder ein Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie). Falls sich ein derartiges Gerät in der Nähe befindet, sorgen Sie für einen größeren Abstand zu dieser Anlage. Oder schalten Sie das Gerät aus, das elektromagnetische Wellen abgibt. • Prüfen Sie nach, dass sich das Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie nicht in einem zu großen Abstand von dieser Anlage befindet, und dass sich keine Hindernisse auf dem Übertragungsweg zwischen dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie und dieser Anlage befinden. Stellen Sie das Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie in einem Abstand von weniger 10 m* von dieser Anlage so auf, dass sich keine Hindernisse auf dem Übertragungsweg befinden. * Bei der Angabe zur Sichtlinien-Übertragungsentfernung handelt es sich lediglich um einen Richtwert. Die tatsächlich unterstützte Übertragungsentfernung richtet sich nach den jeweiligen Umgebungsbedingungen. • Das Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie ist möglicherweise nicht auf einen Kommunikationsmodus eingestellt, der die *Bluetooth* drahtlose Technologie unterstützt. Überprüfen Sie die Einstellung des Gerätes mit *Bluetooth* drahtloser Technologie. • Prüfen Sie nach, dass die Paarung korrekt ausgeführt wurde. Die Paarungseinstellung wurde von dieser Anlage oder vom Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie gelöscht. Führen Sie die Paarung erneut aus. • Vergewissern Sie sich, dass das Profil korrekt ist. Verwenden Sie ein Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie, das das A2DP-Profil und das AVRCP-Profil unterstützt.

Disc-Wiedergabe

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Eine Disc kann nicht abgespielt werden oder wird automatisch ausgeworfen.	Ist die Disc zerkratzt?	Eine zerkratzte Disc lässt sich möglicherweise nicht abspielen.
	Ist die Disc verschmutzt?	Reinigen Sie die Disc (Seite 52).
	Wurde die Disc mit der korrekten Ausrichtung in den Ladeschlitz eingeführt?	Schieben Sie eine Disc mit nach vorn weisender Etikettseite in den Ladeschlitz ein.
	Weist die Disc den richtigen Regionalcode auf?	mit diesem Gerät können ausschließlich Discs mit dem Regionalcode „2“ (einschließlich 2) und „ALL“ abgespielt werden.
	Befindet sich das Gerät an einem feuchten Ort?	Kondensat hat sich möglicherweise im Geräteinneren gebildet. Bitte warten Sie, bis die Kondensationsfeuchtigkeit verdunstet ist. Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Klimaanlage usw. auf (Seite 51).
Das Bild ist überdehnt, oder das Bildseitenverhältnis kann am Fernsehgerät nicht umgeschaltet werden.	Ist das richtige Bildseitenverhältnis am angeschlossenen Fernsehgerät eingestellt?	Stellen Sie das Bildseitenverhältnis unter Bezugnahme auf die Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes richtig ein.
	Ist **TV Screen** richtig eingestellt?	Stellen Sie **TV Screen** richtig ein (Seite 34). Diese Einstellung steht zur Wiedergabe von Disc-Inhalt zur Verfügung. Für Videos und Bilder, die auf einem iPod/iPhone abgespeichert sind, müssen Sie den iPod/iPhone bedienen.
Bei DVD-Wiedergabe ist das Bild gestört oder dunkel.	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	Dieses Gerät unterstützt die Kopierschutz-Technologie von Rovi Corporation. Bei bestimmten Fernsehgeräten wird das Bild bei der Wiedergabe von Discs mit Kopierschutzsignalen nicht einwandfrei angezeigt. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.
	Sind dieses Gerät und das Fernsehgerät über ein Videodeck miteinander verbunden?	Wenn dieses Gerät über ein Videodeck an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann die analoge Kopierschutzfunktion dieses Gerätes dazu führen, dass das Wiedergabebild des Videodecks nicht richtig angezeigt wird. Schließen Sie dieses Gerät direkt an das Fernsehgerät an.
	Ist das Fernsehsystem richtig eingestellt?	Die Standardeinstellung ist **AUTO**. Wenn das Bild verzerrt ist, schalten Sie auf das in Ihrem Land verwendete Fernsehsystem (**NTSC** or **PAL**) um (Seite 51).

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Während der Wiedergabe einer Disc treten Ton- und Bildaussetzer auf.	Die Lautstärke ist u. U. auf einen zu hohen Pegel eingestellt.	Bei einem zu hohen Lautstärkepegelkönnen Ton und Bild unstabil werden; in einem solchen Fall verringern Sie die Lautstärke.
Ordner- oder Dateinamen werden überhaupt nicht oder nicht richtig angezeigt.	Enthält der Ordner- bzw. Dateiname mehr als 14 Zeichen?	Die maximale Anzahl im **Disc Navigator** anzeigbarer Zeichen für Ordner- und Dateinamen beträgt 14.

Wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen ist

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Das USB-Speichergerät wird nicht erkannt.	Ist das USB-Speichergerät richtig angeschlossen?	Schließen Sie das Gerät fest (bis zum Anschlag) an.
	Ist das USB-Speichergerät über ein USB-Hub angeschlossen?	Dieses Gerät bietet keine Unterstützung eines USB-Hub. Schließen Sie das USB-Speichergerät direkt an dieses Gerät an.
	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	Schalten Sie das Gerät einmal aus und dann wieder ein.
		Bestimmte USB-Speichergeräte werden möglicherweise nicht richtig erkannt.
		Dieses Gerät unterstützt ausschließlich USB-Geräte der Massenspeicherklasse.
		Nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 werden unterstützt. Andere Dateisysteme (z. B. FAT, NTFS usw.) werden nicht unterstützt.
		Dieses Gerät bietet keine Unterstützung von externen Festplattenlaufwerken.
Die Erkennung des USB-Speichergerätes erfordert sehr lange Zeit.	Besitzt das USB-Speichergerät eine hohe Speicherkapazität?	Bei Anschluss eines USB-Speichergerätes mit hoher Speicherkapazität kann das Laden der Daten sehr lange Zeit (mehrere Minuten) beanspruchen.
Datei kann nicht abgespielt werden.	Ist die Datei mit einer Urheberrechtsschutz-Codierung (durch DRM) versehen?	Mit Urheberrechtsschutz-Codierung versehene Dateien können nicht abgespielt werden.
	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	Auf einem Personalcomputer abgespeicherte Dateien können nicht abgespielt werden.
		Bestimmte Dateien können möglicherweise nicht abgespielt werden.
Das USB-Speichergerät wird nicht mit Strom versorgt.	Erscheint eine Fehleranzeige im Display an der Frontplatte? Wenn die Leistungsaufnahme des USB-Speichergerätes zu hoch ist, wird dieses nicht mit Strom gespeist.	Schalten Sie das Gerät einmal aus und dann wieder ein.
		Schalten Sie dieses Gerät aus, trennen Sie das USB-Speichergerät einmal ab, und schließen es dann erneut an.
		Betätigen Sie **FUNCTION** ▲/▼, um auf eine andere Eingangsfunktion umzuschalten, und schalten Sie dann erneut auf die USB-Funktion. (Nach Zurückschalten auf die USB-Eingangsfunktion.)

Disc-und USB-Wiedergabe gemeinsame Störungen

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Ordner- oder Dateinamen werden nicht erkannt.	Haben Sie die maximale Anzahl von Ordner- oder Dateinamen überschritten, die dieses Gerät erkennen kann?	Bis zu 299 Ordner können auf einer einzigen Disc erkannt werden. Bis zu 648 Dateien können in einem einzigen Ordner erkannt werden. Je nach Ordnerstruktur kann es vorkommen, dass dieses Gerät bestimmte Ordner oder Dateien nicht erkennt.
Ordner- oder Dateinamen werden nicht in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	Die Reihenfolge, in der Ordner- und Dateinamen im Hauptdisplay angezeigt werden, entspricht der Reihenfolge, in der die Ordner bzw. Dateien aufgezeichnet wurden.
Vor Beginn der Wiedergabe von JPEG-Dateien verstreicht längere Zeit.	Ist die betreffende Datei sehr groß?	Die Anzeige einer großen Datei kann längere Zeit beanspruchen.
Schwarze Balken erscheinen bei der Wiedergabe von JPEG-Dateien.	Spielen Sie Dateien mit unterschiedlichen Bildseitenverhältnissen ab?	Bei der Wiedergabe von JPEG-Dateien mit unterschiedlichen Bildseitenverhältnissen kann es vorkommen, dass schwarze Balken am oberen und unteren bzw. am rechten und linken Bildrand erscheinen.

Wenn ein iPod/iPhone angeschlossen ist

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Der iPod/iPhone kann nicht betätigt werden.		Prüfen Sie nach, dass der iPod/iPhone richtig angeschlossen ist (siehe *Anschließen Ihres iPod/iPhone* auf Seite 16). Trennen Sie den iPod/iPhone probeweise einmal ab, und schließen Sie ihn dann erneut an.
		Prüfen Sie nach, dass der angeschlossene iPod/iPhone von diesem Gerät unterstützt wird.
		Falls der iPod/iPhone abgestürzt ist, führen Sie eine Rückstellung des iPod/iPhone aus, und schließen Sie ihn dann erneut an dieses Gerät an.

Bei Anschluss an ein HDMI-kompatibles Gerät

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Es wird kein Bild angezeigt.	Ist die Auflösung richtig eingestellt?	Stellen Sie den Eintrag **HDMI Resolution** dem angeschlossenen Gerät entsprechend richtig ein (Seite 34).
		Stellen Sie den Eintrag **HDMI Resolution** auf seine Standardeinstellung (**720x480p**/**720x576p**) zurück (Seite 34).
	Ist das HDMI-Kabel richtig angeschlossen?	Trennen Sie das HDMI-Kabel einmal ab, und schließen Sie es dann erneut fest an.
		Bei Verwendung bestimmter HDMI-Kabel ist keine Ausgabe von Videosignalen des Formats 1080p möglich.
Es erfolgt keine Tonausgabe, oder der Ton ist verzerrt.	Ist der Eintrag **HDMI Out** richtig eingestellt?	Stellen Sie den Eintrag **HDMI Out** auf **LPCM (2CH)** oder **Auto** ein (Seite 34).
		Von der **HDMI Out**-Buchse werden keine anderen Audiosignale als die von DVD/CD-Ton ausgegeben.
Es erfolgt keine Ausgabe von mehrkanaligen Audiosignalen.	Ist der Eintrag **HDMI Out** richtig eingestellt?	Stellen Sie den Eintrag **HDMI Out** auf **Auto** ein (Seite 34).
		Von der **HDMI Out**-Buchse werden keine anderen Audiosignale als die von DVD/CD-Ton ausgegeben.
Farben werden nicht richtig auf dem Fernsehschirm angezeigt.	Ist der Eintrag **HDMI Color** richtig eingestellt?	Dazu ändern Sie die Einstellung des Eintrags **HDMI Color** (Seite 34).

Netzwerk

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Zugriff auf das Netzwerk ist nicht möglich.	Das LAN-Kabel ist nicht fest angeschlossen.	Schließen Sie das LAN-Kabel fest an (Seite 9).
	Der Router ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Router ein.
Ein Zugriff auf das Netzwerk über WPS ist nicht möglich.	Als **Network Type** (Netzwerktyp) ist „**Wired**“ eingestellt.	Um die WPS-Verbindung verwenden zu können, muss **Network Type** auf **Wireless** oder **Auto** eingestellt sein. Informationen zum Ändern des Netzwerktyps finden Sie auf Seite 31.
Ein Zugriff auf ein an das Netzwerk angeschlossene Gerät oder einen vernetzten PC ist nicht möglich.	Internet-Sicherheitssoftware ist momentan im angeschlossenen Gerät installiert.	Es gibt Fälle, in denen ein Zugriff auf ein Gerät mit installierter Internet-Sicherheitssoftware nicht möglich ist.
	Das Audiogerät auf dem Netzwerk, das ausgeschaltet war, wird eingeschaltet.	Schalten Sie das Audiogerät auf dem Netzwerk ein, bevor Sie dieses Gerät einschalten.
	Das an das Netzwerk angeschlossene Gerät ist nicht richtig eingestellt.	Falls der Client automatisch autorisiert wird, müssen Sie die entsprechenden Informationen erneut eingeben. Prüfen Sie nach, ob der Verbindungsstatus auf „Do not authorize“ eingestellt ist.
	Es befinden sich keine abspielbaren Audiodateien auf dem an das Netzwerk angeschlossenen Gerät.	Überprüfen Sie die Audiodateien, die auf dem an das Netzwerk angeschlossenen Gerät abgespeichert sind.
Die Wiedergabe starte nicht.	Das Gerät ist momentan von diesem Gerät oder der Spannungsversorgung getrennt.	Prüfen Sie nach, ob das Gerät richtig an dieses Gerät und die Spannungsversorgung angeschlossen ist.

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Der PC- oder Internet-Radio-Betrieb erfolgt nicht richtig.	Die entsprechende IP-Adresse ist nicht richtig eingestellt.	Schalten Sie die eingebaute DHCP-Funktion Ihres Routers ein, oder richten Sie das Netzwerk manuell entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung ein (Seite 36).
	Die IP-Adresse wird momentan automatisch konfiguriert.	Die automatische Konfiguration nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Bitte warten Sie einen Moment.
Die auf Geräten auf dem Netzwerk, z. B. einem PC, abgespeicherten Audiodateien können nicht abgespielt werden.	Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 ist momentan nicht auf Ihrem PC installiert.	Installieren Sie Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 auf Ihrem PC (Seite 27).
	Audiodateien wurden in anderen Formaten als MP3, WAV (nur LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC und WMA aufgezeichnet.	Spielen Sie ausschließlich Audiodateien ab, die im Format MP3, WAV (nur LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC oder WMA aufgezeichnet wurden. Bitte beachten Sie, dass bestimmte in diesen Formaten aufgezeichnete Audiodateien möglicherweise nicht mit diesem Gerät abgespielt werden können.
	Audiodateien im Format MPEG-4 AAC oder FLAC werden mit Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 abgespielt.	Audiodateien im Format MPEG-4 AAC oder FLAC können nicht mit Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 abgespielt werden. Verwenden Sie probeweise einen anderen Server. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Servers nach.
	Das an das Netzwerk angeschlossene Gerät wird nicht richtig bedient.	Prüfen Sie nach, ob das betreffende Gerät durch besondere Umstände beeinflusst wird oder sich im Schlafmodus befindet. Führen Sie bei Bedarf probeweise einen Neustart des Gerätes aus.
	Das an das Netzwerk angeschlossene Gerät gestattet keinen gemeinsamen Dateizugriff.	Ändern Sie probeweise die Einstellungen für das an das Netzwerk angeschlossene Gerät.
	Der auf dem an das Netzwerk angeschlossenen Gerät abgespeicherte Ordner wurde gelöscht oder ist defekt.	Überprüfen Sie den auf dem an das Netzwerk angeschlossenen Gerät abgespeicherten Ordner.
	Möglicherweise sind die Netzwerkanschlüsse aufgrund der am PC vorgenommenen Netzwerkeinstellungen, Sicherheitseinstellungen usw. eingeschränkt.	Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen, Sicherheitseinstellungen usw. des PC.
Ein Zugriff auf Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 ist nicht möglich.	Bei Windows Media Player 11: Sie sind momentan über einen PC mit installiertem Windows XP oder Windows Vista auf der Domäne angemeldet. Bei Windows Media Player 12: Sie sind momentan über einen PC mit installiertem Windows 7 auf der Domäne angemeldet.	Bitte melden Sie sich auf dem lokalen Computer anstatt auf der Domäne an.
Die Audiowiedergabe stoppt selbsttätig oder wird gestört.	Die laufende Audiodatei wurde in einem nicht mit diesem Gerät abspielbaren Format aufgezeichnet.	Prüfen Sie, ob die Audiodatei in einem von diesem Gerät unterstützten Format aufgezeichnet wurde. Prüfen Sie nach, ob der Ordner defekt oder verfälscht ist. In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass selbst Audiodateien, die als mit diesem Gerät abspielbar ausgewiesen sind, nicht wiedergegeben oder angezeigt werden (Seite 43).
	Das LAN-Kabel ist momentan abgetrennt.	Schließen Sie das LAN-Kabel richtig an (Seite 9).
	Das Netzwerk, über das die Internet-Verbindung läuft, ist momentan stark belastet.	Verwenden Sie 100BASE-TX für den Zugriff auf Geräte auf dem Netzwerk.
	In Abhängigkeit von dem jeweils verwendeten externen Steuergerät kann es im DMR-Modus vorkommen, dass die Wiedergabe unterbrochen wird, wenn die Lautstärke über das Steuergerät geregelt wird.	In einem solchen Fall stellen Sie die Lautstärke an diesem Gerät oder an der Fernbedienung ein.
	Auf dem gleichen Netzwerk wird eine Verbindung über ein Drahtlos-LAN geleitet.	Die Bandbreite auf dem vom Drahtlos-LAN verwendeten 2,4-GHz-Band reicht möglicherweise nicht aus. Stellen Sie verdrahtete LAN-Anschlüsse her, die nicht durch ein Drahtlos-LAN geleitet werden.
		Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand zu Geräten, die elektromagnetische Wellen auf dem 2,4-GHz-Band abgeben (Mikrowellenherde, Videospielkonsolen usw.). Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, stellen Sie den Betrieb der anderen Geräte ein, die elektromagnetische Wellen abgeben.

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Ein Empfang von Internet-Radiosendern ist nicht möglich.	Die Firewall-Einstellungen für Geräte auf dem Netzwerk sind momentan wirksam.	Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen für Geräte auf dem Netzwerk.
	Sie sind momentan vom Internet getrennt.	Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen für Geräte auf dem Netzwerk, und wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Netzwerkdienst-Anbieter (Seite 8).
	Die Sendungen eines Internet-Radiosenders werden gestoppt oder unterbrochen.	Es kann vorkommen, dass bestimmte Internet-Radiosender, die in der Liste von Internet-Radiosendern für dieses Gerät (Seite 53) aufgeführt sind, vorübergehend nicht verfügbar sind.

Drahtlos-LAN

Störung	Prüfpunkt	Abhilfemaßnahme
Ein Zugriff auf das Netzwerk über Drahtlos-LAN ist nicht möglich.	Ist **Network Type** auf **Auto** eingestellt, und ist das LAN-Kabel an dieses Gerät angeschlossen?	Stellen Sie **Network Type** auf **Wireless** ein oder trennen Sie das LAN-Kabel vom Gerät ab, und starten Sie das Gerät dann erneut. Wenn **Network Type** auf **Auto** eingestellt und das LAN-Kabel an das Gerät angeschlossen ist, erkennt das Gerät den **Network Type** als **Wired**.
	Zwischen diesem Gerät und dem Basisgerät (Drahtlos-LAN-Router usw.) besteht ein zu großer Abstand, oder es ist ein Hindernis zwischen den beiden Geräten vorhanden.	Verbessern Sie die Drahtlos-LAN-Umgebung, indem Sie den Abstand zwischen den beiden Geräten verringern bzw. das Hindernis aus dem Weg räumen.
	Ein Mikrowellenherd oder anderes Gerät, das elektromagnetische Wellen erzeugt, befindet sich in der Nähe der Drahtlos-LAN-Umgebung.	Verwenden Sie das System in einem ausreichenden Abstand von Mikrowellenherden oder anderen Geräten, die elektromagnetische Wellen erzeugen.
		Bei Verwendung des Systems in Verbindung mit einem Drahtlos-LAN ist ein Betrieb von Geräten, die elektromagnetische Wellen erzeugen, möglichst zu vermeiden.
	Mehrere drahtlose Geräte sind mit dem Drahtlos-LAN-Router verbunden.	Wenn mehrere drahtlose Geräte gleichzeitig verbunden werden sollen, müssen ihre IP-Adressen geändert werden.
	Zwischen diesem Gerät und dem Basisgerät (Drahtlos-LAN-Router usw.) können keine drahtlosen LAN-Verbindungen hergestellt werden.	Das Gerät muss für die Herstellung einer drahtlosen LAN-Verbindungen entsprechend eingestellt werden. Siehe den Abschnitt *Anschluss über Drahtlos-LAN* auf Seite 9.
	Die IP-Adresseneinstellungen dieses Gerätes stimmen nicht mit den Einstellungen des Drahtlos-LAN-Routers usw. überein.	Überprüfen Sie die IP-Adresseneinstellungen (eeinschließlich der DHCP-Einstellung) an diesem Gerät. Wenn die DHCP-Einstellung dieses Gerätes momentan aktiviert ist, schalten Sie das Gerät einmal aus und dann wieder ein. Prüfen Sie nach, dass die IP-Adresse dieses Gerätes mit den Einstellungen des Drahtlos-LAN-Routers usw. übereinstimmt. Wenn die DHCP-Einstellung dieses Gerätes momentan deaktiviert ist, stellen Sie eine IP-Adresse ein, die mit dem Netzwerk des Basisgerätes (Drahtlos-LAN-Router usw.) übereinstimmt. Wenn es sich bei der IP-Adresse des Drahtlos-LAN-Routers beispielsweise um „192.168.1.1“ handelt, stellen Sie die IP-Adresse dieses Gerätes auf „192.168.1.XXX“ (*1), die Subnet-Maske auf „255.255.255.0“, und die Gateway- sowie die DNS-Adresse auf jeweils „192.168.1.1“ ein. (*1) Stellen Sie „XXX“ in „192.168.1.XXX“ auf einen Wert zwischen 2 und 248 ein, der keinen anderen Geräten zugewiesen ist.
	Der Zugriffspunkt ist auf eine Verbergung des SSID eingestellt.	In einem solchen Fall wird der SSID möglicherweise nicht auf dem Zugriffspunktlisten-Bildschirm angezeigt. Falls er nicht angezeigt wird, stellen Sie den SSID usw. ein, indem Sie die Drahtlos-LAN-Einstellungen manuell am Gerät vornehmen.
	Die Sicherheitseinstellungen des Zugriffspunkts verwenden einen Codeschlüssel in WEP-152-Bit-Länge oder eine gemeinsame Schlüssel-Authentisierung.	Dieses Gerät bietet keine Unterstützung eines Codeschlüssels in WEP-152-Bit-Länge oder einer gemeinsame Schlüssel-Authentisierung.

Sprachencode-Tabelle und Länder-/Gebietscode-Tabelle

Sprachencode-Tabelle

Sprachbezeichnung (Codes) und Eingabecodes:

Japanisch (ja), **1001**
Englisch (en), **0514**
Französisch (fr), **0618**
Deutsch (de), **0405**
Italienisch (it), **0920**
Spanisch (es), **0519**
Chinesisch (zh), **2608**
Niederländisch (nl), **1412**
Portugiesisch (pt), **1620**
Schwedisch (sv), **1922**
Russisch (ru), **1821**
Koreanisch (ko), **1115**
Griechisch (el), **0512**
Afar (aa), **0101**
Abchasanisch (ab), **0102**
Afrikaans (af), **0106**
Amharisch (am), **0113**
Arabisch (ar), **0118**
Assamesisch (as), **0119**
Aymara (ay), **0125**
Aserbaidschanisch (az),
Bashkir (ba), **0201**
Belorussisch (be), **0205**
Bulgarisch (bg), **0207**
Bihari (bh), **0208**
Bislama (bi), **0209**
Bengali (bn), **0214**
Tibetanisch (bo), **0215**
Bretonisch (br), **0218**
Katalanisch (ca), **0301**
Korsisch (co), **0315**
Tschechisch (cs), **0319**
Walisisch (cy), **0325**
Dänisch (da), **0401**
Bhutani (dz), **0426**
Esperanto (eo), **0515**
Estonian (et), **0520**
Basque (eu), **0521**
Persian (fa), **0601**
Finnish (fi), **0609**
Fiji (fj), **0610**
Faroese (fo), **0615**
Frisisch (fy), **0625**
Irisch (ga), **0701**
Schottisch-Gälisch (gd),
Galizisch (gl), **0712**
Guarani (gn), **0714**
Gujarati (gu), **0721**
Hausa (ha), **0801**
Hindi (hi), **0809**
Kroatisch (hr), **0818**
Ungarisch (hu), **0821**
Armenisch (hy), **0825**
Interlingua (ia), **0901**
Interlingue (ie), **0905**
Inupiak (ik), **0911**
Indonesisch (in), **0914**
Isländisch (is), **0919**
Hebräisch (iw), **0923**
Jiddisch (ji), **1009**
Javanesisch (jw), **1023**
Georgisch (ka), **1101**
Kasachisch (kk), **1111**
Grönländisch (kl), **1112**
Kambodschanisch (km),
Kannada (kn), **1114**
Kashmiri (ks), **1119**
Kurdisch (ku), **1121**
Kirghiz (ky), **1125**
Latin (la), **1201**
Lingala (ln), **1214**
Laothian (lo), **1215**
Lithuanian (lt), **1220**
Latvian (lv), **1222**
Malagasy (mg), **1307**
Maori (mi), **1309**
Mazedonisch (mk), **1311**
Malayalam (ml), **1312**
Mongolisch (mn), **1314**
Moldauisch (mo), **1315**
Marathi (mr), **1318**
Malaysisch (ms), **1319**
Maltesisch (mt), **1320**
Burmesisch (my), **1325**
Nauru (na), **1401**
Nepalesisch (ne), **1405**
Norwegisch (no), **1415**
Occitan (oc), **1503**
Oromo (om), **1513**
Oriya (or), **1518**
Panjabi (pa), **1601**
Polnisch (pl), **1612**
Pashto, Pushto (ps), **1619**
Ketschua (qu), **1721**
Rhätoromanisch (rm), **1813**
Kirundi (rn), **1814**
Rumänisch (ro), **1815**
Kinyarwanda (rw), **1823**
Sanskrit (sa), **1901**
Sindhi (sd), **1904**
Sangho (sg), **1907**
Serbokroatisch (sh), **1908**
Sinhalesisch (si), **1909**
Slowakisch (sk), **1911**
Slowenisch (sl), **1912**
Samoisch (sm), **1913**
Shona (sn), **1914**
Somali (so), **1915**
Albanisch (sq), **1917**
Serbisch (sr), **1918**
Siswati (ss), **1919**
Sesotho (st), **1920**
Sundanesisch (su), **1921**
Swahili (sw), **1923**
Tamil (ta), **2001**
Telugu (te), **2005**
Tadschikisch (tg), **2007**
Thailändisch (th), **2008**
Tigrinya (ti), **2009**
Turkmenisch (tk), **2011**
Tagalog (tl), **2012**
Setswana (tn), **2014**
Tonga (to), **2015**
Türkisch (tr), **2018**
Tsonga (ts), **2019**
Tatarisch (tt), **2020**
Twi (tw), **2023**
Ukrainisch (uk), **2111**
Urdu (ur), **2118**
Usbekisch (uz), **2126**
Vietnamesisch (vi), **2209**
Volapk (vo), **2215**
Wolof (wo), **2315**
Xhosa (xh), **2408**
Yoruba (yo), **2515**
Zulu (zu), **2621**

Länder-/Gebietscode-Tabelle

Bezeichnung des Landes/Gebiets, Eingabecodes und Länder-/Gebietscodes

Vereinigte Staaten von Amerika, **2119**, us
Argentinien, **0118**, ar
Großbritannien, **0702**, gb
Italien, **0920**, it
Indien, **0914**, in
Indonesien, **0904**, id
Australien, **0121**, au
Österreich, **0120**, at
Niederlande, **1412**, nl
Kanada, **0301**, ca
Korea, Republik von, **1118**, kr
Singapur, **1907**, sg
Schweiz, **0308**, ch
Schweden, **1905**, se
Spanien, **0519**, es
Thailand, **2008**, th
Taiwan, **2023**, tw
China, **0314**, cn
Chile, **0312**, cl
Dänemark, **0411**, dk
Deutschland, **0405**, de
Japan, **1016**, jp
Neuseeland, **1426**, nz
Norwegen, **1415**, no
Pakistan, **1611**, pk
Philippinen, **1608**, ph
Finnland, **0609**, fi
Mexiko, **1324**, mx
Russische Föderation, **1821**, ru
Brasilien, **0218**, br
Frankreich, **0618**, fr
Belgien, **0205**, be
Portugal, **1620**, pt
Hongkong, **0811**, hk
Malaysia, **1325**, my

Einstellen des Fernsehsystems

- Diese Einstellung steht zur Wiedergabe von Disc-Inhalt zur Verfügung. Bei einem iPod/iPhone muss die Fernsehausgangs-Einstellung direkt am iPod/iPhone vorgenommen werden.
- Wenn das Bild der abgespielten Disc verzerrt ist, schalten Sie das Fernsehsystem auf das in Ihrem Land oder Ihrer Region verwendete System um.
- Wenn das Fernsehsystem umgeschaltet wird, sind die Typen der abspielbaren Discs begrenzt.
- Die Standardeinstellung ist AUTO.

1 Drücken Sie ⏻, um das Gerät auszuschalten.

2 Drücken Sie ⏻ STANDBY/ON, während Sie VOLUME + gedrückt halten.

Verwenden Sie dazu die entsprechenden Tasten an der Oberseite des Gerätes.

Das Gerät schaltet sich ein, und das Fernsehsystem wird wie nachstehend gezeigt umgeschaltet.

- AUTO → NTSC
- NTSC → PAL
- PAL → AUTO

Typen von abspielbaren Discs/ Dateien	Format	Wiedergabeeinstellung		
		NTSC	PAL	AUTO
DVD-Video	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
DVD VR Video CD DivX®	PAL	NTSC	PAL	PAL
CD(R/RW) WMA MP3 JPEG keine Disc	—	NTSC	PAL	NTSC oder PAL

Vorsichtshinweise zum Gebrauch

Transport dieses Gerätes

Vergewissern Sie sich vor einem Transport dieses Gerätes, dass keine Disc geladen ist, und trennen Sie ggf. einen iPod/iPhone, ein USB-Speichergerät, das LAN-Kabel oder ein anderes an dieses Gerät angeschlossene Gerät ab. Drücken Sie dann **STANDBY/ON** an der Frontplatte (oder **STANDBY/ON** an der Fernbedienung), warten Sie, bis die Anzeige **POWER ON** vom Display an der Frontplatte verschwunden ist, und trennen Sie dann den Netzstecker von der Netzsteckdose. Eine Beschädigung kann verursacht werden, wenn das Gerät transportiert oder bewegt wird, während ein anderes Gerät an den iPod/iPhone-Port, die Buchsen **USB** und **LAN (10/100)** (10/100) oder die Minibuchsen **AUX IN** und **PHONES** angeschlossen ist.

Aufstellungsort

- Wählen Sie einen stabilen Ort in der Nähe des Fernsehgerätes oder der Hi-Fi-Anlage, das bzw. die gemeinsam mit diesem Gerät verwendet werden soll.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einem Fernsehgerät oder Farbmonitor auf. Sorgen Sie bei der Aufstellung dieses Gerätes für einen ausreichenden Abstand zu Cassettendecks oder anderen Geräten, die gegenüber Magnetfeldern empfindlich sind.

Vermeiden Sie unbedingt eine Aufstellung an den folgenden Arten von Orten:

- Orte, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
- Feuchte oder schlecht belüftete Orte
- Extrem heiße Orte
- Orte, die mechanischen Schwingungen ausgesetzt sind
- Orte mit viel Staub oder Zigarettenrauch
- Orte, die Ruß, Wasserdampf oder hoher Wärme ausgesetzt sind (Küche usw.)

Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gerät.

Stellen Sie keine Gegenstände oben auf dieses Gerät.

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf zotteligen Teppichen, einem Bett, Sofa usw., oder während es in ein Tuch, eine Decke usw. eingewickelt ist. Anderenfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung durch Überhitzung.

Setzen Sie das Gerät keiner Wärme aus.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Verstärker oder eine andere Komponente, die Wärme erzeugt. Bei Aufstellung dieses Gerätes in einem Hi-Fi-Schrank sollte es möglichst in einem Fach unterhalb des Verstärkers platziert werden, damit es nicht der vom Verstärker oder einem anderen Gerät erzeugten Wärme ausgesetzt ist.

- Wenn das Gerät nicht verwendet werden soll, stellen Sie den Eintrag **Quick Start Mode** auf **Off** ein, und schalten Sie das Gerät dann aus.
- Bei eingeschaltetem Gerät kann es abhängig von den Signalbedingungen vorkommen, dass Streifen im Fernsehbild erscheinen und Rundfunksendungen durch Rauschen gestört werden. In einem solchen Fall stellen Sie den Eintrag **Quick Start Mode** auf **Off** ein, und schalten Sie das Gerät dann aus.

Hinweise zu Kondensatbildung

Wenn dieses Gerät plötzlich von einem kalten Ort in einen warmen Raum gebracht wird (z. B. im Winter) oder die Temperatur im Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, plötzlich aufgrund eines in Betrieb befindlichen Heizgerätes usw. ansteigt, können sich Wassertröpfchen (Kondensat) im Geräteinneren (auf Betriebsteilen und Abtasterlinse) bilden. Wenn es zu Kondensatbildung gekommen ist, arbeitet das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß, und Wiedergabe ist nicht möglich. Lassen Sie das Gerät 1 bis 2 Stunden lang bei Raumtemperatur eingeschaltet (die erforderliche Dauer hängt vom Ausmaß der Kondensatbildung ab). Sobald die Wassertröpfchen verdunstet sind, kann der Betrieb des Gerätes fortgesetzt werden. Auch im Sommer kann es zu Kondensatbildung kommen, wenn das Gerät direkt dem Luftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist. Stellen Sie das Gerät in einem solchen Fall an einem anderen Ort auf.

Reinigen des Gerätes

- Trennen Sie vor einer Reinigung des Gerätes grundsätzlich den Netzstecker von der Netzsteckdose.
- Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch. Bei hartnäckiger Verschmutzung feuchten Sie ein weiches Tuch mit einer Lösung aus einem neutralen Reinigungsmittel und 5 bis 6 Teilen Wasser an, wringen Sie das Tuch gründlich aus, wischen Sie den Schmutz ab, und reiben Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
- Alkohol, Farbverdünner, Benzol, Insektizide usw. können ein Abblättern der Beschriftung oder Lackierung verursachen. Vermeiden Sie außerdem einen längeren Kontakt von Gegenständen aus Gummi oder Vinyl mit dem Gerät, da diese Substanzen das Gehäuse beschädigen können.
- Vor der Verwendung eines chemisch behandelten Reinigungstuchs usw. lesen Sie bitte die Vorsichtshinweise in der dem Tuch beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Reinigen der Abtasterlinse

- Unter normalen Betriebsbedingungen kommt es zu keiner Verschmutzung der Abtasterlinse dieses Gerätes. Sollte es dennoch vorkommen, dass sich Staub oder Schmutz auf der Abtasterlinse angesammelt haben und eine Funktionsstörung verursachen, wenden Sie sich bitte zwecks Reinigung der Linse an eine Pioneer-Kundendienststelle. Vom Gebrauch von handelsüblichen Linsenreinigern wird abgeraten, da derartige Reiniger die Abtasterlinse beschädigen können.

Hinweise zum Urheberrechtsschutz

Dieser Artikel enthält Urheberrechtsschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Rechte der Rovi Corporation an geistigem Eigentum geschützt ist. Reverse Engineering und Zerlegung sind verboten.


Handhabung von Discs

Lagerung


- Bringen Sie Discs nach dem Gebrauch stets in ihren Hüllen unter, und bewahren Sie die Hüllen in senkrechter Lage auf. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung an Orten, die hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Bitte lesen Sie die Vorsichtshinweise in der Begleitliteratur der Disc.

Reinigen von Discs

- Discs, die durch Fingerabdrücke oder Staub verschmutzt sind, können möglicherweise nicht abgespielt werden. Reinigen Sie die Disc in einem solchen Fall durch sanftes Abreiben mit einem Reinigungstuch usw., wobei Sie dieses in einer geraden Bewegung vom Mittelloch zum Rand hin führen. Verwenden Sie keine schmutzigen Reinigungstücher.

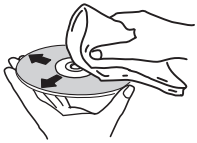

- Verwenden Sie auf keinen Fall Benzol, Farbverdünner oder andere leichtflüchtige Chemikalien. Verwenden Sie keine für Schallplatten bestimmten Reinigungssprays oder Antistatik-Sprays.
- Bei hartnäckiger Verschmutzung feuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser an, wringen Sie das Tuch gründlich aus, wischen Sie die Schmutzflecken ab, und reiben Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
- Verwenden Sie keine beschädigten (gesprungenen oder verwellten) Discs.
- Sorgen Sie stets dafür, dass die Signaloberfläche der Disc nicht zerkratzt oder verschmutzt wird.
- Bringen Sie keine Etiketten oder Aufkleber an Discs an. Dadurch können sich Discs verwellen, so dass sie nicht mehr abspielbar sind. Bitte beachten Sie außerdem, dass Leih-Discs häufig Aufkleber tragen, unter deren Rändern Klebstoff austreten kann. Prüfen Sie, dass kein Klebstoff im Bereich der Aufkleberränder vorhanden ist, wenn Sie Leih-Discs verwenden.



Hinweise zu speziell geformten Discs

Speziell geformte Discs (herzförmig, sechseckig usw.) können nicht mit diesem Gerät abgespielt werden. Verwenden Sie keine derartigen Discs, da diese das Gerät beschädigen können.



Hinweise zur Netzwerk-Wiedergabe

Bei den Netzwerk-Wiedergabefunktionen dieses Gerätes, z. B. Internet-Radio und Music Server, finden die folgenden Technologien Anwendung:

Windows Media Player

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Windows Media Player 11/Windows Media Player 12“ auf Seite 27.

Windows Media DRM

Bei Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) handelt es sich um eine Plattform zum Schutz und sicheren Liefern von Inhalten zur Wiedergabe auf Computern, tragbaren und Netzwerk-Geräten. Music Server fungiert als ein WMDRM 10 für vernetzte Geräte. Mit WMDRM geschützter Inhalt kann nur auf Medienservern abgespielt werden, die WMDRM unterstützen.

Inhaltinhaber verwenden WMDRM-Technologie zum Schutz ihrer geistigen Eigentumsrechte einschließlich des Urheberrechtsschutzes. Dieses Gerät verwendet WMDRM-Software für den Zugriff auf WMDRM-geschützten Inhalt. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützt, können die Inhaltinhaber Microsoft dazu auffordern, die Fähigkeit der Software zum Abspielen oder Kopieren von WMDRM-geschütztem Inhalt rückgängig zu machen. Eine derartige Rückgängigmachung hat keine Auswirkung auf nicht geschützten Inhalt. Wenn Sie Lizenzen für geschützten Inhalt herunterladen, stimmen Sie zu, dass Microsoft eine Rückgängigmachungsliste mit den Lizenzen mitliefert. Inhaltinhaber können Sie dazu auffordern, WMDRM zu aktualisieren, um auf ihren Inhalt zuzugreifen. Wenn Sie eine Aktualisierung verweigern, können Sie nicht auf den Inhalt zugreifen, der die Aktualisierung erfordert.

Dieses Gerät ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte im Besitz von Microsoft geschützt. Verwendung oder Vertrieb solcher Technologie außerhalb dieses Gerätes ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

DLNA

DLNA CERTIFIED® Audio player

Bei der Digital Living Network Alliance (DLNA) handelt es sich um eine industrieübergreifende Organisation von Herstellern von Geräten der Unterhaltungselektronik, Computern und Mobilgeräten. Digital Living bietet Verbrauchern einen bequemen gemeinsamen Genuss von digitalen Datenträgern über ein verkabeltes oder drahtloses Netzwerk zu Hause.

Das DLNA-Zertifikationslogo erleichtert es, Produkte zu finden, die mit den Richtlinien für DLNA-Interoperabilität konform sind. Dieses Gerät ist mit den Richtlinien für DLNA-Interoperabilität v1.5 konform.

Wenn ein PC mit DLNA-Server-Software oder ein anderes mit DLNA kompatibles Gerät an dieses Gerät angeschlossen ist, können bestimmte Einstellungsänderungen der Software oder anderer Geräte erforderlich sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der Software oder der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes.

Bei DLNA®, dem DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED® handelt es sich um Marken, Dienstmarken oder Zertifikationsmarken von Digital Living Network Alliance.

Über ein Netzwerk abspielbarer Inhalt

- Auch bei Codierung in einem kompatiblen Format kann es vorkommen, das bestimmte Dateien nicht korrekt abgespielt werden.
- Film- und Fotodateien können nicht abgespielt werden.
- Es kann vorkommen, dass Sie einen Internet-Radiosender selbst dann nicht hören können, wenn der betreffende Sender aus einer Liste von Radiosendern gewählt werden kann.
- Je nach Servertyp oder der verwendeten Version werden bestimmte Funktionen möglicherweise nicht unterstützt.
- Die unterstützten Dateiformate sind je nach Server unterschiedlich. Aus diesem Grund werden nichtunterstützte Dateiformate von diesem Gerät nicht angezeigt. Weitere Informationen hierzu sind vom Hersteller Ihres Servers erhältlich.

Haftungsausschluss für Drittparteien-Inhalt

Der Zugriff auf Inhalt, der von Drittparteien geliefert wird, erfordert einen Hochgeschwindigkeits-Internet-Anschluss; zusätzlich können die Registrierung eines Benutzerkontos und ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich sein.

Drittparteiinhalts-Dienstleistungen können jederzeit geändert, aufgehoben, unterbrochen oder eingestellt werden; Pioneer übernimmt keinerlei Haftung in derartigen Fällen.

Pioneer bietet keinerlei Gewähr dafür, dass Inhalts-Dienstleistungen auch in Zukunft weiterhin angeboten werden oder über eine bestimmte Zeitdauer hinweg verfügbar sein werden, und lehnt jegliche Haftung in diesem Zusammenhang ab.

Hinweise zum Wiedergabeverhalten über ein Netzwerk

- Die Wiedergabe kann stoppen, wenn der PC ausgeschaltet wird oder darauf gespeicherte Mediendateien während der Wiedergabe von Inhalt gelöscht werden.
- Wenn Probleme mit der Netzwerkumgebung auftreten (große Netzwerkbelastung usw.), kann es vorkommen, dass Inhalt nicht angezeigt oder fehlerhaft abgespielt wird (Wiedergabeunterbrechungen oder Stoppen). Für beste Leistung wird eine 100BASE-TX-Verbindung zwischen Player und PC empfohlen.
- Wenn mehrere Clients simultan abgespielt werden, wird die Wiedergabe unterbrochen oder gestoppt.
- Je nach der auf dem angeschlossenen PC installierten Sicherheitssoftware und der Einstellung solcher Software kann es vorkommen, dass die Netzwerkverbindung blockiert wird.

Pioneer übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche Funktionsstörungen an diesem Gerät und/oder den Music Server-Funktionen aufgrund von Kommunikationsfehlern/Fehlfunktionen, die mit der Netzwerkverbindung und/oder dem PC oder anderen angeschlossenen Geräten zusammenhängen. Bitte wenden Sie sich an Ihren PC-Hersteller oder Internet-Anbieter.

Windows Media ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Produkt enthält Technologie, die Eigentum der Microsoft Corporation ist und nicht ohne Lizenz von Microsoft Licensing, Inc. vertrieben werden darf.

Bei *Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98 und WindowsNT®* handelt es sich um eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Autorisieren dieses Gerätes

Zur Wiedergabe mit Music Server muss dieses Gerät autorisiert sein. Dies geschieht automatisch, wenn das Gerät eine Verbindung über das Netzwerk zum PC herstellt. Falls dies nicht automatisch erfolgt, autorisieren Sie dieses Gerät bitte manuell am PC.

Die Methode der Autorisierung (oder Genehmigung) zum Zugriff ist je nach Typ des momentan angeschlossenen Servers unterschiedlich. Weitere Informationen zur Autorisierung dieses Gerätes finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Servers.

aacPlus

coding technologies aacPlus

Der AAC-Decoder arbeitet mit der von Coding Technologies entwickelten Technologie aacPlus.

(www.codingtechnologies.com).

FLAC

FLAC Decoder

Copyright c 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Hinweise zu iPod/iPhone

Made for iPod iPhone

AirPlay

Die Kennzeichnungen „Made for iPod" und „Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil spezifisch zum Anschluss an iPod oder iPhone konstruiert wurde und entsprechend vom Entwickler als die Leistungsstandards von Apple erfüllend zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für die richtige Funktion dieses Geräts oder seine Erfüllung von Sicherheits- oder anderen Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils in Verbindung mit einem iPod oder iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Bei „AirPlay", „iPad", „iPhone", „iPod", „iPod classic", „iPod nano", „iPod shuffle" und „iPod touch" handelt es sich um Marken von Apple Inc., die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen sind.

Beim AirPlay-Logo handelt es sich um eine Marke von Apple Inc.

Hinweise zu Wi-Fi®

b/g Wi Fi CERTIFIED

Beim Wi-Fi CERTIFIED-Logo handelt es sich um eine Zertifizierungsmarke der Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi PROTECTED SETUP

Bei der Wi-Fi Protected Setup-Marke handelt es sich um eine Marke der Wi-Fi Alliance.

Technische Daten

• Verstärkerteil

Effektive Ausgangsleistung:
Frontkanal links/rechts . . . . . 20 W + 20 W
(1 kHz, Gesamtklirrfaktor 10 %, an 8 Ω)

• Lautsprecherteil

Bauart . . . . . Passivstrahler
Ausführung 1-Weg-System
Lautsprecher:
Breitband-Lautsprecher 6,6-cm-Konus
Passivstrahler 7,7-cm-Konus
Frequenzgang . . . . . 60 Hz bis 20 kHz

• Sonstiges

iPod . . . . . 5 V, 1 A
iPod . . . . . 5 V, 500 mA
AS-BT200 . . . . . 5 V, 100 mA
Leistungsaufnahme . . . . . 27 W
Im Bereitschaftszustand. . . . . 0,5 W
Im Bereitschaftszustand (bei aktiviertem Schnellstart-Modus (**Quick Start Mode On**) und Internet-Radio-Eingang) . . . . . 16 W
Abmessungen
. . . . . 520 mm (B) x 218 mm (H) x 156 mm (T)
Masse (ohne Verpackung) . . . . . 3,9 kg

• Netzteil

Stromversorgung
. . . . . 100 V bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz/60 Hz
Nennausgangsleistung . . . . . 19 V Gleichstrom, 3,42 A

• Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung 1
Mikrozelle (R03, Größe „AAA“) 2
Videokabel. 1
UKW-Zimmerantenne 1
Netzteil. 1
Netzkabel
Garantiekarte
Bedienungsanleitung (vorliegendes Dokument)

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten und äußeren Aufmachung im Sinne der ständigen Produktverbesserung bleiben jederzeit vorbehalten.
- Bei allen in dieser Anleitung erwähnten Firmennamen und Produktbezeichnungen handelt es sich um Marken bzw. eingetragene Marken der betreffenden Unternehmen.
- Dieses Produkt ist nicht auf den Betrieb in Japan ausgelegt.

© 2011 PIONEER CORPORATION.
Alle Rechte vorbehalten.

IMPORTANTE

Il simbolo del lampo con terminale a forma di freccia situato all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata nella struttura del prodotto che potrebbe essere di un'intensità tale da provocare scosse elettriche all'utilizzatore.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENZIONE:
PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CI SONO PARTI INTERNE LA CUI MANUTENZIONE POSSA ESSERE EFFETTUATA DALL'UTENTE. IN CASO DI NECESSITÀ, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione riportate nel libretto allegato al prodotto.

D3-4-2-1-1_A1_It

ATTENZIONE

Questo apparecchio non è impermeabile. Per prevenire pericoli di incendi o folgorazioni, non posizionare nelle vicinanze di questo apparecchio contenitori pieni di liquidi (quali vasi da fiori, o simili), e non esporre l'apparecchio a sgocciolii, schizzi, pioggia o umidità.

D3-4-2-1-3_A1_It

ATTENZIONE

Prima di collegare per la prima volta l'apparecchio alla sorgente di alimentazione leggere attentamente la sezione che segue.

La tensione della sorgente di elettricità differisce da Paese a Paese e da regione a regione. Verificare che la corrente elettrica di rete della zona dove verrà utilizzata questa unità sia del voltaggio richiesto (ad esempio 230 V o 120 V), che è scritto sull'etichetta dell'adattatore CA. **D3-4-2-1-4*_A1_It**

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad esempio una candela accesa, o simili). **D3-4-2-1-7a_A1_It**

Condizioni ambientali di funzionamento

Gamma ideale della temperatura ed umidità dell'ambiente di funzionamento:
da +5 °C a +35 °C, umidità relativa inferiore all'85 % (fessure di ventilazione non bloccate)
Non installare l'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in luoghi esposti ad alte umidità o alla diretta luce del sole (o a sorgenti di luce artificiale molto forti).

D3-4-2-1-7c*_A1_It

Prima di usare questo prodotto, leggere sempre le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

D3-4-2-2-4_B1_It

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali disfunzioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari riparazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

K041_A1_It

ATTENZIONE

Conservare piccole parti fuori della portata di bambini e lattanti. Se inghiottite accidentalmente, entrare immediatamente in contatto con un medico.


AVVERTENZA PER LA VENTILAZIONE

Installare l'apparecchio avendo cura di lasciare un certo spazio all'intorno dello stesso per consentire una adeguata circolazione dell'aria e migliorare la dispersione del calore (almeno 10 cm sulla parte superiore, 10 cm sul retro, e 10 cm su ciascuno dei lati).

ATTENZIONE

L'apparecchio è dotato di un certo numero di fessure e di aperture per la ventilazione, allo scopo di garantirne un funzionamento affidabile, e per proteggerlo dal surriscaldamento. Per prevenire possibili pericoli di incendi le aperture non devono mai venire bloccate o coperte con oggetti vari (quali giornali, tovaglie, tende o tendaggi, ecc.), e l'apparecchio non deve essere utilizzato appoggiandolo su tappeti spessi o sul letto.

D3-4-2-1-7b*_A1_It

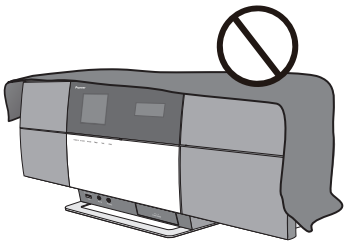

Avvertenza sulle onde radio

Questa unità usa frequenze radio da 2,4 GHz di frequenza, una banda usata anche da altri sistemi wireless (ad esempio forni a microonde e telefoni senza fili).

Se sullo schermo del televisore appare del rumore, è possibile che questa unità (o unità da essa supportate) stia causando interferenze con i segnali provenienti dal connettore di ingresso dell'antenna del televisore, apparecchio video, sintonizzatore satellitare, ecc.

In tal caso, aumentare la distanza fra il connettore di ingresso dell'antenna e questa unità (compresi i prodotti da essa supportati).

- Pioneer non è responsabile di malfunzionamenti del prodotto Pioneer compatibile dovuti ad errori / malfunzionamenti associati alla propria connessione di rete e / o alle attrezzature cui si è collegati. Entrare in contatto con il proprio provider Internet o fabbricante di prodotti per rete.
- Per poter usare Internet è anche necessario avere un contratto con un Internet service provider (ISP).

Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi dispositivi e batterie esauste

(Simbolo per il prodotto)



(Esempi di simboli per le batterie)





Questi simboli sui prodotti, confezioni, e/o documenti allegati significano che vecchi prodotti elettrici ed elettronici e batterie esauste non devono essere mischiati ai rifiuti urbani indifferenziati.

Per l'appropriato trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, fate riferimento ai punti di raccolta autorizzati in conformità alla vostra legislazione nazionale.

Con il corretto smaltimento di questi prodotti e delle batterie, aiuterai a salvaguardare preziose risorse e prevenire i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che altrimenti potrebbero sorgere da una inappropriata gestione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, contattate il vostro Comune, il Servizio di raccolta o il punto vendita dove avete acquistato l'articolo.

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea.

Per i paesi al di fuori dell'unione Europea:

Se volete liberarvi questi oggetti, contattate le vostre autorità locali o il punto vendita per il corretto metodo di smaltimento.

K058a_A1_It

Se la spina del cavo di alimentazione di questo apparecchio non si adatta alla presa di corrente alternata di rete nella quale si intende inserire la spina stessa, questa deve essere sostituita con una adatta allo scopo. La sostituzione della spina del cavo di alimentazione deve essere effettuata solamente da personale di servizio qualificato. Dopo la sostituzione, la vecchia spina, tagliata dal cavo di alimentazione, deve essere adeguatamente eliminata per evitare possibili scosse o folgorazioni dovute all'accidentale inserimento della spina stessa in una presa di corrente sotto tensione.
Se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per un relativamente lungo periodo di tempo (ad esempio, durante una vacanza), staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente alternata di rete.

D3-4-2-2-1a_A1_It

AVVERTIMENTO RIGUARDANTE IL FILO DI ALIMENTAZIONE

Prendete sempre il filo di alimentazione per la spina. Non tiratelo mai agendo per il filo stesso e non toccate mai il filo con le mani bagnati, perchè questo potrebbe causare cortocircuiti o scosse elettriche. Non collocate l'unità, oppure dei mobili sopra il filo di alimentazione e controllate che lo stesso non sia premuto. Non annodate mai il filo di alimentazione nè collegatelo con altri fili. I fili di alimentazione devono essere collocati in tal modo che non saranno calpestati. Un filo di alimentazione danneggiato potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Controllate il filo di alimentazione regolarmente. Quando localizzate un eventuale danno, rivolgetevi al più vicino centro assistenza autorizzato della PIONEER oppure al vostro rivenditore per la sostituzione del filo di alimentazione.

S002*_A1_It

AVVERTENZA

Questo apparecchio è un prodotto al laser di Classe 1 secondo le norme di sicurezza dei prodotti al laser IEC 60825-1:2007.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

D58-5-2-2a_A1_It

AVVERTENZA

L'interruttore principale (**STANDBY/ON**) dell'apparecchio non stacca completamente il flusso di corrente elettrica dalla presa di corrente alternata di rete. Dal momento che il cavo di alimentazione costituisce l'unico dispositivo di distacco dell'apparecchio dalla sorgente di alimentazione, il cavo stesso deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete per sospendere completamente qualsiasi flusso di corrente. Verificare quindi che l'apparecchio sia stato installato in modo da poter procedere con facilità al distacco del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, in caso di necessità. Per prevenire pericoli di incendi, inoltre, il cavo di alimentazione deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per periodi di tempo relativamente lunghi (ad esempio, durante una vacanza).

D3-4-2-2-2a*_A1_It

Attenzione all'adattatore AC

- Prestate attenzione ad afferrare saldamente l'involucro dell'adattatore AC se dovete rimuoverlo dalla presa di corrente. Se tirate il cavo della corrente, lo stesso potrebbe danneggiarsi provocando un incendio e/o folgorazione.
- Non cercate di rimuovere l'adattatore AC tirandolo o con le mani umide. Ciò potrebbe causare folgorazione.
- Non lasciare la spina del cavo di alimentazione dell'adattatore CA nella presa di corrente se il collegamento rimane poco affidabile anche a spina del tutto inserita nella presa. Si potrebbe generare del calore che potrebbe provocare un incendio. Rivolgetevi a un rivenditore o a un elettricista per sostituire la presa di corrente.

Conservare l'adattatore di CA lontano dalla portata di bambini e lattanti.

Il cavo dell'adattatore CA potrebbe accidentalmente avvolgersi attorno al collo e causare soffocamenti.

Questo prodotto è conforme al DM 28/8/1995, N°548, ottemperando alle prescrizioni di cui al DM 25/6/1985 (par.3, all. A) e DM 27/8/1987 (All. I).

D44-9-4-1a_A1_It

Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto Pioneer.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso in modo da imparare come azionare correttamente il modello. Finito di leggerle, conservarle in un luogo sicuro per poterle riutilizzare in futuro.

Indice

01 Prima di iniziare

Contenuto della confezione 6
Inserimento delle batterie nel telecomando 6
Uso del telecomando 6

02 Collegamenti

Collegamento con un cavo video 7
Collegamenti con un cavo HDMI 7
Collegamento a un televisore 7
Collegamento con un ricevitore o amplificatore AV 8
Segnali audio che possono venire emessi dal terminale HDMI OUT di questa unità 8
Collegamento di un'antenna FM 8
Collegamento di dispositivi di memoria di massa USB 8
Collegamento alla rete via interfaccia LAN 8
Collegamento via cavo LAN 9
Collegamento via LAN wireless 9
Collegamento alla presa di corrente 9

03 Nome delle parti e loro funzione

Telecomando 10
Pannello superiore 12
Pannello anteriore 13
Display principale 14

04 Come iniziare

05 Riproduzione con iPod/iPhone

Per controllare se il proprio modello di iPod/iPhone è supportato 16
Collegamento di iPod/iPhone 16
Collegamento di un televisore 17
Riproduzione con iPod/iPhone 17

06 Riproduzione *Bluetooth*® Audio

Riproduzione di musica con tecnologia wireless *Bluetooth* 19
Funzionamento del telecomando 19
L'adattatore *Bluetooth*® 19
Impostazione del codice PIN 20
Accoppiamento di un adattatore *Bluetooth*® con un dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* 20
Ascolto dei contenuti musicali di un dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* 20
AIR JAM 21
Precauzioni relative alle onde radio 21
Destinazione d'uso 22
Riflessione delle onde radio 22
Precauzioni riguardanti i collegamenti fra prodotti supportati da questa unità 22

07 Riproduzione di dischi

Riproduzione di dischi o file 23
Espulsione di un disco da questa unità 23
Riproduzione in un ordine desiderato (Riproduzione programmata) 23

08 Riproduzione USB

Riproduzione di file da dispositivi di memoria di massa USB 24

09 Radio da Internet

Ascolto della radio da Internet 25
Collegamento ad una rete LAN 25
Ascolto di radio da Internet per la prima volta 25
Sintonizzazione di una stazione 25
Aggiunta di stazioni alla lista Fevorites 26
Cancellazione di stazioni dalla lista 26
Operazioni avanzate con stazioni radio da Internet 26
Memorizzazione di stazioni radio non nella lista vTuner dallo speciale sito Pioneer 26

10 Music server

Introduzione 27
I dispositivi di rete DLNA utilizzabili 27
Uso di AirPlay con iPod touch, iPhone, iPad e iTunes 27
La funzione di server DHCP 27
Autorizzazione di questa unità 28
Riproduzione di file audio da PC o altri componenti 28
Collegamento ad una rete LAN 28
Riproduzione con Music Server 28

11 Uso del sintonizzatore

Ascolto della radio FM 29
Salvataggio di stazioni 29
Ascolto delle stazioni memorizzate 29

12 Altri collegamenti

Connessione di componenti ausiliari 30
Ascolto di componenti ausiliari 30

13 Modifica delle impostazioni

Initial Settings 31
Impostazioni di riproduzione di DVD/CD 33
Chiusura della schermata HOME MENU 33
Parametri Audio Settings 33
Parametri Video Adjust 33
Parametri Initial Settings 34
Inizializzazione delle impostazioni di HDMI Resolution sui loro valori predefiniti 34
Come utilizzare il timer 35
Impostazione dell'orologio 35
Impostazione della sveglia 35
Attivazione/disattivazione della sveglia 35
Uso della sveglia 35
Come utilizzare il timer di spegnimento 35
Network Setting 36
Wired Setting 36
Wireless Setting 37
Impostazioni di collegamento WPS 38
Collegamenti usando un codice PIN Input 38
Friendly Name 39
Impostazione del blocco genitori 39
Attivazione/disattivazione del blocco genitori 39
Cambio del password 39
Software Update 39
Messaggi di aggiornamento del software 40
Impostazioni audio 40
Uso di Virtual Surround/Sound Retriever 40
Regolare bassi e alti 40
Ripristino del sistema 40

14 Dischi e file riproducibili su dischi o dispositivi di archiviazione USB

Dischi riproducibili 41
Dischi non riproducibili 41
I numeri di regione 41
I CD protetti dalla copia 41
Riproduzione di dischi DualDisc 42
Riproduzione di dischi creati su computer o registratori BD/DVD 42
File riproducibili 42
Formati dei file video supportati 42
Visualizzazione di file esterni di sottotitoli 42
Formati dei file di immagini supportati 42
Formati dei file audio supportati 43

15 Informazioni supplementari

Risoluzione dei problemi 44
Tabella codici lingue e tabella codici di paese/area . . . 50
Impostazione del sistema di colore 51
Precauzioni per l'uso 51
Come maneggiare i dischi 52
La riproduzione in rete 52
Gli iPod/iPhone 54
A proposito di Wi-Fi® 54
Dati tecnici 55

- Le illustrazioni usate nelle Istruzioni per l'uso possono essere state modificare o semplificate per facilitare le spiegazioni, e possono quindi differire dal prodotto effettivo.

Capitolo 1:
Prima di iniziare


Contenuto della confezione

Verificare che i seguenti accessori siano inclusi nella confezione.


- Telecomando
- Cavo di alimentazione
- Adattatore CA
- Cavo video
- Antenna FM
- Batterie AAA (R03) x2
- Documento di garanzia
- Istruzioni per l'uso (questo documento)

Inserimento delle batterie nel telecomando

1 Aprire il coperchio posteriore e caricare le batterie come visto di seguito.

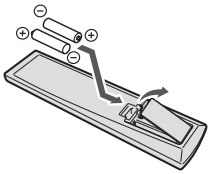

2 Chiudere il coperchio posteriore.

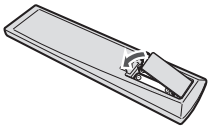


Le batterie accluse a questa unità servono solo per verificare che il prodotto funzioni e possono non durare a lungo. Raccomandiamo di usare batterie alcaline, che durano di più.

Attenzione

- Caricare le batteria facendo attenzione a non danneggiare le molle dei terminali ⊖ della batteria.
- Non usare batterie diverse da quelle specificate. Inoltre, non usare insieme batterie vecchie e nuove.
- Nel caricare le batterie nel telecomando, fare attenzione ad orientarle correttamente seguendo le indicazioni di polarità (indicazioni ⊕ e ⊖).
- Non riscaldare le batterie, non smontarle e non gettarle in acqua o nel fuoco.
- Le batterie possono avere voltaggio diverso anche se hanno la stessa dimensione e forma. Non usare insieme batterie di tipo differente.
- Per evitare che perdano fluido, togliere le batterie se si pensa di non dover usare il telecomando per qualche tempo (un mese o più). Se il fluido dovesse fuoriuscire, pulire bene il vano delle batterie prima di inserire batterie nuove. Se una batteria dovesse perdere il fluido che contiene dovesse entrare in contatto con la palle, lavarlo via bene con acqua abbondante.
- Nel gettare batterie usate, rispettare le norme di legge in vigore nel vs. paese o area in tema di protezione dell'ambiente.
- **ATTENZIONE**
  Non usare né conservare le batterie alla luce diretta del sole o in luoghi eccessivamente caldi, ad esempio all'interno di un'automobile o in prossimità di un calorifero. Le batterie potrebbero perdere liquido, surriscaldarsi, esplodere o prendere fuoco. Anche la durata e le prestazioni delle batterie potrebbero risultare ridotte.

Uso del telecomando

Il telecomando dispone di un raggio di circa 7 m in un angolo di circa 30° dal sensore remoto.

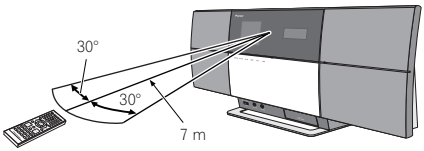

Quando si usa il telecomando, tenere presente quanto segue:


- Accertarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il relativo sensore presente sull'unità.
- Il funzionamento del telecomando può risultare scarsamente affidabile se la luce del sole o di una lampada fluorescente si riflette sul sensore del telecomando situato sull'unità.
- I telecomandi di unità differenti possono interferire tra loro. Evitare di usare i telecomandi di apparati differenti situati in prossimità di questa unità.
- Sostituire le batterie quando si nota una riduzione del raggio di azione del telecomando.

Capitolo 2:
Collegamenti

- Prima di fare o modificare collegamenti, non mancare di spegnere l'apparecchio e di scollegare il cavo di alimentazione.
- Collegare il cavo di alimentazione dopo che tutti i collegamenti fra dispositivi sono stati fatti.

Collegamento con un cavo video

- Se un iPod/iPhone viene collegato a questa unità, la sua uscita TV viene automaticamente portata su 'ON'.[1]
- Non collegare questa unità passando per un videoregistratore. I segnali video, passando per un videoregistratore, possono venire influenzati negativamente da sistemi di protezione dei diritti d'autore, ed in tal caso l'immagine del televisore risulterà distorta.

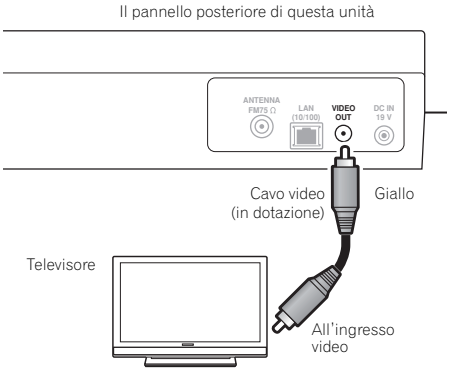


Collegamenti con un cavo HDMI

Usando un cavo HDMI, i segnali digitali possono venire trasferiti ad un televisore HDMI compatibile con un solo cavo senza perdite di qualità del video o dell'audio.[2] Dopo i collegamenti, regolare la risoluzione e le impostazioni di colore HDMI di questa unità in modo adatto al televisore HDMI compatibile. Consultare anche le istruzioni per l'uso del televisore HDMI compatibile.

HDMI

Il termine HDMI, il logo HDMI ed il termine High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati della HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi.

Collegamento a un televisore

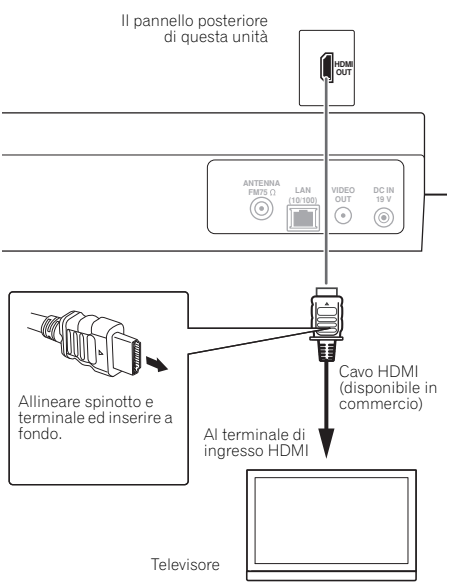


- Se si collega questa unità al televisore via cavo HDMI, l'audio non può essere trasferito dal televisore a questa unità. Per riprodurre segnale audio, collegare la mini presa AUX IN del pannello anteriore al proprio televisore.

Nota

1 • Alcuni iPod permettono di cambiare l'impostazione di uscita TV ad apparecchio collegato.
• Se l'iPod/iPhone viene scollegato da questa unità, la sua impostazione di uscita TV torna al valore originario.

2 • Il terminale **HDMI OUT** non emette alcun segnale audio salvo quello del DVD/CD.
• Per la riproduzione di dischi, questa unità è in grado di emettere segnale digitale dal terminale **HDMI OUT**. Usare il cavo video pepe riprodurre altro materiale.
• L'interfaccia di questa unità è stata costruita sulla base delle specifiche High- Definition Multimedia Interface.
• Se ci si collega a un dispositivo HDMI compatibile, la risoluzione appare nel display del pannello anteriore.
• La risoluzione del segnale video emesso dal terminale **HDMI OUT** di questa unità va cambiata manualmente. Cambiare l'impostazione **HDMI Resolution** (pagina 34). Possono venire memorizzate impostazioni per due unità.
• Questa unità è progettata per il collegamento con dispositivi compatibili con HDMI. Può non funzionare bene se collegata a dispositivi DVI.

Collegamento con un ricevitore o amplificatore AV

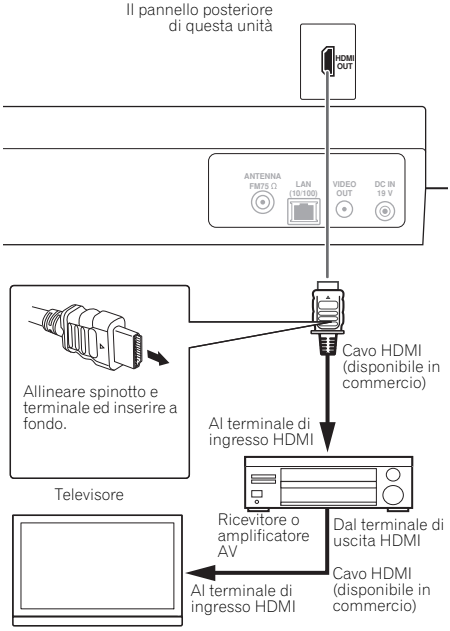

Segnali audio che possono venire emessi dal terminale HDMI OUT di questa unità


- Audio PCM Linear a 2 canali da 44,1 kHz a 96 kHz, 16-bit/ 20-bit/ 24-bit (compreso quello rimissato in 2 soli canali)
- Audio Dolby Digital a 5.1 canali
- Audio DTS a 5.1 canali
- Audio MPEG

DOLBY DIGITAL


- Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. “Dolby” e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.

Collegamento di un’antenna FM

Collegare lo spinotto dell’antenna FM al piedino centrale della presa dell’antenna FM stessa.[1]

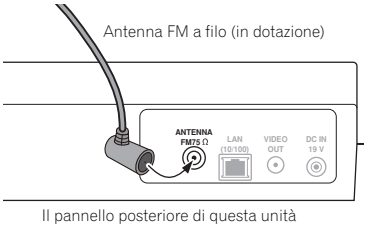

Collegamento di dispositivi di memoria di massa USB

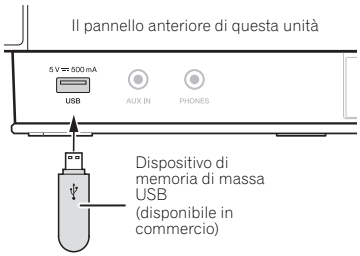

Collegamento alla rete via interfaccia LAN

Collegando questa unità alla rete via rete LAN, potete riprodurre file audio memorizzate su componenti della rete, compreso il vostro personal computer, ed ascoltare stazioni radio da Internet.[2]

Collegare il terminale LAN di questa unità al terminale LAN del proprio router (con o senza server DHCP incorporato) usando un cavo LAN diritto (CAT 5 o superiore). Il collegamento alla rete è anche possibile in modalità wireless.


Attivare la funzione di server DHCP del proprio router. Se il router non possiede una funzione di server DHCP, la rete deve venire impostata manualmente. Per maggiori dettagli, vedi pagina 36.

Nota

1 Per garantire la migliore ricezione possibile, controllare che l’antenna FM sia ben stesa e non attorcigliata o pendente dal retro di questa unità.


2 • Per poter fare uso di servizi come la radio via Internet o la sincronizzazione automatica dell’orologio, di deve firmare un contratto con un operatore Internet.
• I file di foto o video non possono venire riprodotti.
• Usando Windows Media Player 11 o 12, potete perfino riprodurre file audio coperti da diritti d’autore con questa unità.

Collegamento via cavo LAN

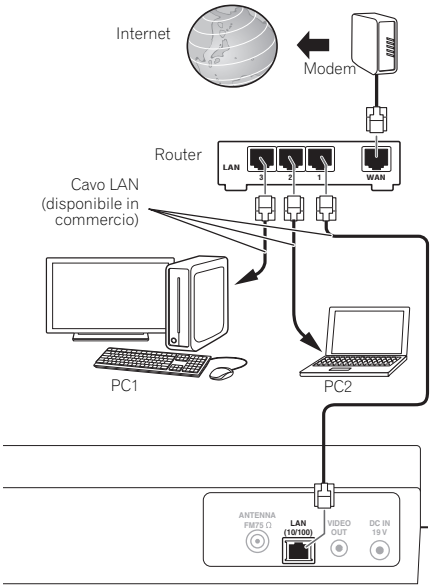

Il pannello posteriore di

Collegamento via LAN wireless

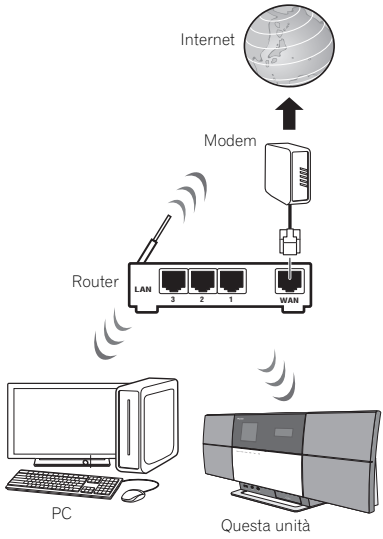


Collegamento alla presa di corrente

Importante

- Prima di effettuare o modificare i collegamenti, spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA.

Finiti i collegamenti, collegare questa unità ad una presa di corrente alternata.

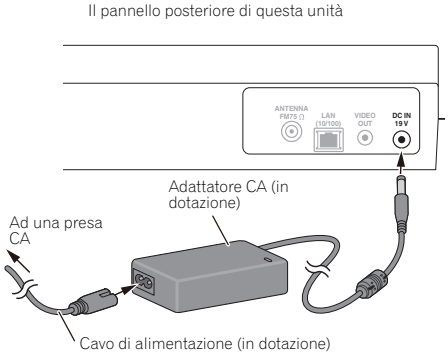


1 Collegare l'adattatore CA in dotazione alla presa DC IN sul retro dell'unità.

2 Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'adattatore CA e ad una presa di CA.

Capitolo 3:

Nome delle parti e loro funzione

Telecomando

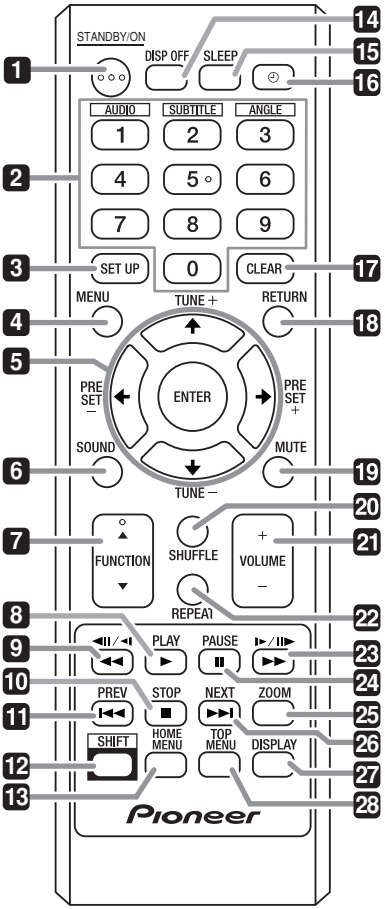

1 STANDBY/ON

Premere per accendere e spegnere l'apparecchio.

2 Pulsanti numerici (da 0 a 9)

Usare questi per specificare e riprodurre la cartella, il brano o file da vedere/ ascoltare. Usarli anche per selezionare le stazioni preselezionate quando si utilizza il sintonizzatore, ecc.

AUDIO*

Con dischi o file che contengono più stream/canali audio, questi possono essere cambiati durante la riproduzione. Questo pulsante non è disponibile per file memorizzati in un iPod/iPhone.

SUBTITLE*

In dischi DVD-Video o DivX che contengono sottotitoli in più lingue, i sottotitoli possono venire cambiati durante la riproduzione.

ANGLE*

Se un DVD-Video contiene più angolazioni, se ne può scegliere una durante la riproduzione.


3 SET UP

Usare questo per cambiare le impostazioni iniziali dell'unità. (pagina 31)

4 MENU

- Da premere per visualizzare la schermata del menu o **Disc Navigator**.
- Scegliere e riprodurre il titolo, capitolo, brano o file da **Disc Navigator**.

Es.: DVD-Video Disc Navigator

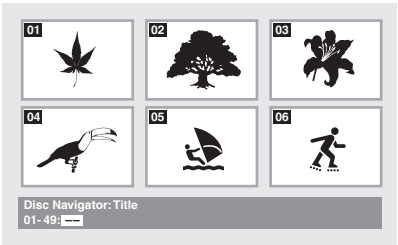

5 ↑/↓/←/→

Da usare per scegliere voci, modificare impostazioni e spostare il cursore.

ENTER

Usare questo per finalizzare una voce scelta o una impostazione fatta.

PRESET +/–

Usare questi per selezionare le stazioni preselezionate.

TUNE +/–

Cambiare la frequenza di un passo alla volta. Per cercare stazioni automaticamente, tenere premuto per qualche secondo.

6 SOUND

Attiva o disattiva **Virtual Surround** e **Sound Retriever** (pagina 40). Usato anche per la regolazione di **Bass** e **Treble**.

7 FUNCTION ▲/▼

Usarlo per cambiare l'ingresso scelto. L'ingresso cambia nel modo visto seguente.

iPod ↔ **BT Audio** ↔ **Air Jam** ↔ **DVD/CD** ↔ **USB** ↔ **FM** ↔ **Internet Radio** ↔ **Music Server** ↔ **AUX** ↔ Ritorno all'inizio (non visualizzato)

8 ► PLAY

Premere questo pulsante per avviare la riproduzione.

9 ◄◄/◄II/◄I

- Premere durante la riproduzione per eseguire la riproduzione inversa.
- Premere nella modalità di pausa per spostarsi all'indietro di un fotogramma alla volta. (Solo dischi DVD-Video o DVD VR)
- Tenere premuto nella modalità di pausa per ottenere il rallentatore in direzione inversa. (Solo dischi DVD-Video o DVD VR)

10 ■ STOP

Premere questo pulsante per fermare la riproduzione.

11 I◄◄ PREV


Premere per tornare all'inizio del brano o file attualmente riprodotto. Premere due volte per passare all'inizio del brano o file precedente.

12 SHIFT


Premere per accedere ai comandi 'incisi' (sopra ai pulsanti) sul telecomando. Questi pulsanti sono contrassegnati da un asterisco (*) in questa sezione.

13 HOME MENU

Nello scegliere un ingresso DVD/CD, premere questo pulsante per far apparire o scomparire il menu **HOME MENU**. Questo pulsante non è disponibile quando si seleziona un altro ingresso.

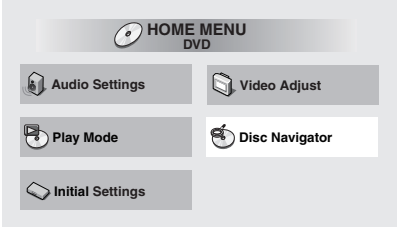

- **Audio Settings** (pagina 33)
- **Video Adjust** (pagina 33)
- **Play Mode**
  La funzione **Play Mode** può non funzionare con alcuni dischi o file.

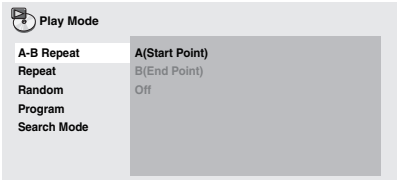

A-B Repeat
La sezione specificata di un file o brano viene riprodotta ripetutamente.
Repeat
Riproduce titoli, capitolo, brani e file ripetutamente.
Random
Riproduce titoli, capitoli o brani in ordine casuale.
Program (pagina 23)
Riproduce titoli, capitoli, brani o file nell'ordine in cui vengono programmati.
Search Mode
Riproduce a partire dal numero o dal tempo specificato entro un titolo, capitolo, brano o file.

- **Disc Navigator** (**MENU** a pagina 10)
- **Initial Settings** (pagina 34)

14 DISP OFF

Premere per spegnere il display principale quando non serve.

15 SLEEP

Usare per portare questa unità nella modalità sleep e scegliere il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento (pagina 35).

16 ◴

Usarlo per attivare e disattivare il timer.

17 CLEAR

Da premere per cancellare la voce scelta.
Da usare ad esempio se si digita un numero scorretto.

18 RETURN
Se ci si trova nel menu delle impostazioni dell'unità principale o in quello Disc Navigator, premendo questo pulsante si torna al menu precedente.

19 MUTE
Premere questo comando per far tacere temporaneamente la riproduzione.

20 SHUFFLE
Si esegue la riproduzione shuffle di brani dell'iPod/iPhone, DVD/CD, dispositivo di memoria o Music Server scelto.

21 VOLUME +/–
Da usare per impostare il volume di ascolto. (Impostazione predefinita: 10)

22 REPEAT
Si esegue la riproduzione ripetuta di brani dell'iPod/iPhone, DVD/CD, dispositivo di memoria o Music Server scelto.

23 ►►/I►/II►
- Da premere per iniziare o far l'avanzamento rapido.
- Premere nella modalità di pausa per spostarsi in avanti di un fotogramma alla volta. (Solo dischi DVD-Video, DVD VR, Video CD o DivX)
- Tenere premuto nella modalità di pausa per ottenere il rallentatore in direzione normale. (Solo dischi DVD-Video, DVD VR, Video CD o DivX)

24 II PAUSE
Da premere per portare in pausa la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.


25 ZOOM
Premere per ingrandire/ridurre un'immagine durante la riproduzione di DVD/CD. Questo pulsante non è disponibile per immagini memorizzate in un iPod/iPhone.

26 ►►I NEXT
Premere durante la riproduzione per saltare all'inizio del titolo, capitolo, brano o file successivo.

27 DISPLAY
Premere durante la riproduzione di DVD/CD per visualizzare il tempo trascorso, quello rimanente, ecc. sullo schermo del televisore. Se si sceglie qualsiasi ingresso che non sia quello del DVD/CD, non si ha alcuna visualizzazione.

28 TOP MENU
Da premere per far comparire il menu principale di un DVD-Video.

Pannello superiore

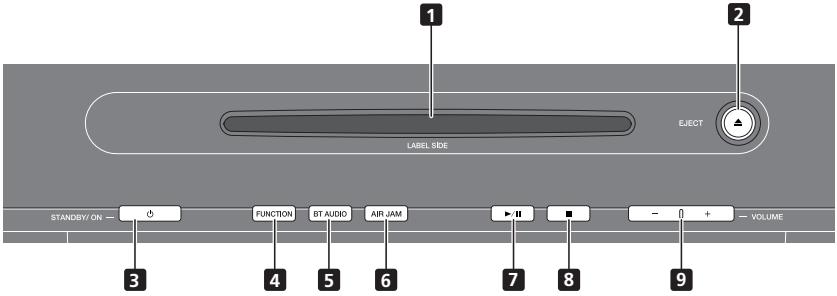

1 Feritoia disco

2 ⏏ EJECT
Espelle il disco. Fa passare automaticamente all'ingresso del DVD/CD.

3 ⏻ STANDBY/ON
Premere per accendere e spegnere l'apparecchio.

4 FUNCTION
Usarlo per cambiare l'ingresso scelto. L'ingresso cambia nel modo visto seguente.

iPod → BT Audio → Air Jam → DVD/CD → USB → FM → Internet Radio → Music Server → AUX → Ritorno all'inizio (non visualizzato)

5 BT AUDIO
Attiva l'ingresso **BT Audio**.


6 AIR JAM
Attiva l'ingresso **Air Jam**.

7 ►/II
Premere questo pulsante per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione attiva/disattiva la modalità di pausa.

8 ■
Premere questo pulsante per fermare la riproduzione.

9 VOLUME –/+
Da usare per impostare il volume di ascolto. (Impostazione predefinita: 10)

Pannello anteriore

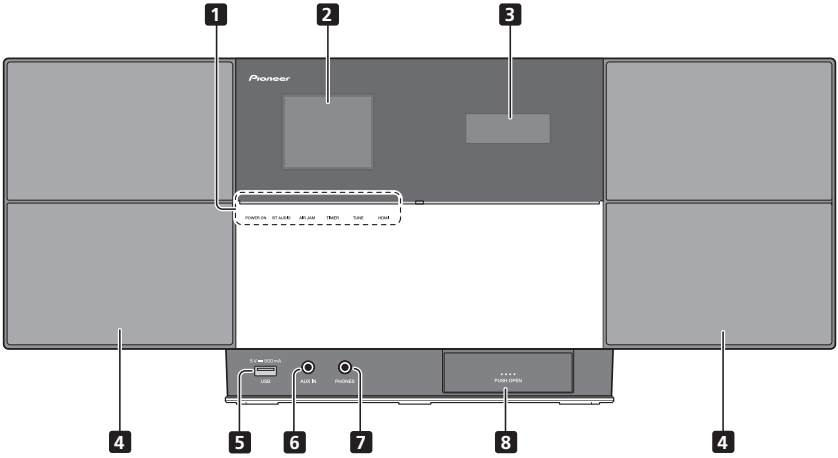

1 POWER ON
Ad unità accesa, questo indicatore si accende.

BT AUDIO
Se **BT Audio** è scelto come ingresso, questo indicatore si illumina.

AIR JAM
Se **Air Jam** è scelto come ingresso, questo indicatore si illumina.

TIMER
Se la sveglia via timer è su **On**, questo indicatore si illumina.

TUNE
Quando il sintonizzatore riceve trasmissioni FM, l'indicatore **TUNE** si illumina.

HDMI
Quando questa unità viene riconosciuta da un altro componente HDMI compatibile, questo indicatore si illumina.

2 Display principale

3 Display secondario

4 Diffusori


5 Porta USB

6 AUX IN
Usarlo per collegare componenti ausiliari.

7 PHONES
Utilizzare per collegare le cuffie.

8 Porta di collegamento per iPod/iPhone

Display principale

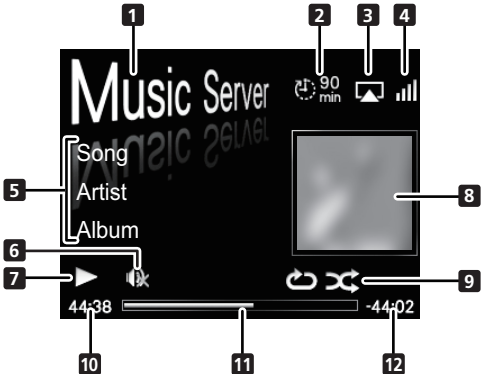

1 Sorgente di segnale

2 Timer di spegnimento
Se il timer di spegnimento è attivato, viene visualizzato il tempo rimanente prima dello spegnimento automatico.

3 AirPlay
Appare in blu durante ad AirPlay in funzione, ed in bianco ad unità ferma.

4 Stato di connessione della rete

Se questa unità è collegata ad una rete cablata, questo indicatore si accende.

Se questa unità è collegata ad una rete wireless, questo indicatore si accende.[1]

Se questa unità non è collegata ad una rete, questo indicatore si accende.

5 Nome della file/brano/artista/album/stazione, ecc.

6 Silenziamento (Mute)
Visualizzato durante il silenziamento.

7 Stato della riproduzione

8 Copertina
Visualizzato se il file attualmente riprodotto include una copertina, ecc.

9 Ripetizione e Shuffle

Vengono riprodotti ripetutamente tutti i file.

Viene riprodotto ripetutamente un solo file.

Shuffle

10 Tempo di riproduzione trascorso

11 Barra di riproduzione
La barra si allunga mano a mano che il tempo di riproduzione trascorre.

12 Tempo di riproduzione rimanente

Nota

1 Questo non indica la forza del segnale ricevuto; il numero delle barre non cambia.

Capitolo 4:
Come iniziare

Al primo uso dell'apparecchio verranno visualizzate le seguenti schermate.

Personalizzare questa unità impostando le seguenti voci.

1 Premere STANDBY/ON.

Circa venti secondi dopo aver acceso il sistema appare la seguente schermata. Dall'accensione al completarsi dell'avvio trascorre circa un minuto.

Impostando **Quick Start Mode** (Modalità di avvio veloce) su **On** l'avvio sarà più rapido (pagina 32).



2 Cancellare la modalità Demo Mode (Impostare la modalità normale).

La schermata che segue appare automaticamente dopo la schermata della fase 1. Se il pulsante ■ **STOP** viene premuto, si passa direttamente alla fase 3.



- Premere il pulsante ► **PLAY** per avviare la **Demo Mode**. La volta successiva, sara necessario fare la fase 3.
- Scelta **Demo Mode**, **Quick Start Mode** viene simultaneamente portato su **On**.
- Le impostazioni per **Demo Mode** e **Quick Start Mode** sono modificabili anche manualmente in **Option Settings** (vedere pagina 32). Se **Demo Mode** viene impostato nella fase 2, se il menu **Option Settings** viene usato in seguito per cancellare **Demo Mode**, **Quick Start Mode** non viene però cancellato allo stesso tempo. Le due impostazioni vanno impostate separatamente.

3 Usare ⬆/⬇ per scegliere la lingua dei menu di questa unità, poi premere ENTER.

- Questa impostazione non ha alcun effetto sul menu principale, sulla visualizzazione sullo schermo o sulla lingua scelta per l'audio o i sottotitoli di un DVD. Per cambiare queste voci, consultare le istruzioni a pagina 34.



L'impostazione è terminata.

Capitolo 5:
Riproduzione con iPod/iPhone

Semplicemente collegando un iPod/iPhone a questa unità potrete riprodurre audio di alta qualità con l'iPod/iPhone. Questa unità può anche venire collegata ad un televisore per riprodurre immagini provenienti dall'iPod/iPhone.

Le impostazioni di riproduzione ed il volume della musica e delle immagini di un iPod/iPhone possono venire fatte da questa unità o dall'iPod/iPhone.

Per controllare se il proprio modello di iPod/iPhone è supportato

Gli iPod/iPhone utilizzabili con questa unità sono elencati di seguito.[1]

iPod/iPhone	Audio	Comando	Video
iPod nano 2G	✓	✓	—
iPod nano 3/4/5/6G	✓	✓	✓*
iPod classic	✓	✓	✓
iPod touch 1/2/3/4G	✓	✓	✓
iPhone	✓	✓	✓
iPhone 3G/3GS	✓	✓	✓
iPhone 4	✓	✓	✓

* L'iPod nano 6G non può riprodurre video, ma solo slide show.

- Questo sistema è stato progettato e testato per le versioni del software di iPod/iPhone indicate dal sito Web di Pioneer (**http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/**).
- L'installazione su iPod/iPhone di software di versione differente da quella indicata nel sito di Pioneer si possono causare incompatibilità con questo sistema.

1 Scegliere "Settings" dal menu principale.

Se si usa un iPod touch o un iPhone, scegliere "**General**" dopo "**Settings**".

2 Scegliere "About".

Viene visualizzata la versione del software.

Suggerimento


- Se il proprio iPod/iPhone non è supportato da questa unità, usare un cavo da acquistare separatamente per collegare l'iPod/iPhone al connettore **AUX IN** di questa unità.

Collegamento di iPod/iPhone

Attenzione

- Se si collegano unità iPod/iPhone, usare sempre l'adattatore dock universale in dotazione all'iPod/iPhone oppure uno acquistato separatamente ma progettato per un iPod/iPhone. L'iPod/iPhone non può essere collegato senza un adattatore a dock; tentando di collegare un iPod/iPhone senza l'adattatore a dock si causano guasti o errori di funzionamento.
- Questa unità non ha in dotazione l'adattatore dock universale per iPod/iPhone.

1 Aprire la porta del connettore per iPod/iPhone.[2]

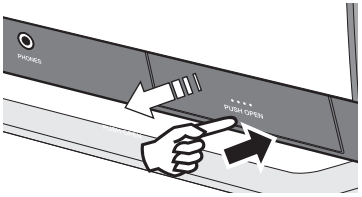

Premere

2 Applicare l'adattatore a dock alla porta del connettore per iPod/iPhone.


Nel collegare l'adattatore a dock, non mancare di orientarlo correttamente nella direzione fronte-retro. Per il collegamento, prima inserire le linguette sporgenti sul davanti dell'adattatore nelle rientranze della porta di collegamento per iPod/iPhone e premere. Nell'applicare l'adattatore, fare attenzione a non danneggiare i connettori.

Nota


1 • Pioneer non garantisce che modelli di iPod/iPhone diversi da quelli specificati possano venire usati.
• Alcune funzioni possono non essere disponibili con certi modelli o certe versioni del software.
• Gli iPod/iPhone devono venire usati per la riproduzione di materiale non protetto da diritti d'autore o che l'utente è autorizzato a riprodurre.
• Le caratteristiche come l'equalizzatore non possono venire controllate usando questo sistema, e raccomandiamo quindi di spegnerlo prima dei collegamenti.
• Pioneer non può accettare alcuna responsabilità in alcun caso per perdite dirette o indirette derivanti da inconvenienti o perdite di materiale registrato dovute ad un guasto di un iPod/iPhone.
• Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo dell'iPod/iPhone, consultare il manuale fornito con l'iPod/iPhone.

2 Nell'aprire o chiudere la porta di collegamento di iPod/iPhone, sostenere la cima dell'unità con la mano per evitare che si muova.

3 Collegare l'iPod/iPhone.

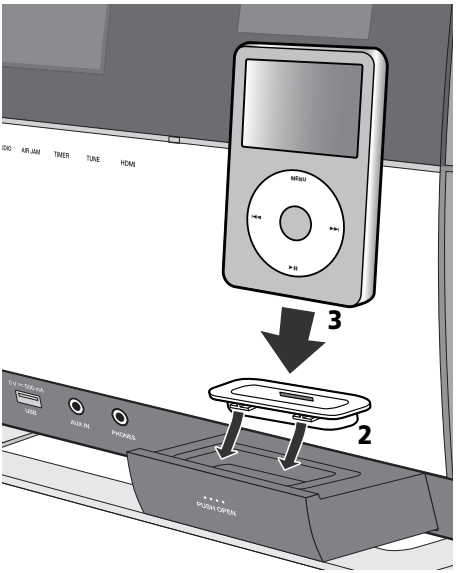

- Se l'iPod/iPhone non è collegato a questa unità, chiudere bene la porta del connettore dell'iPod/iPhone.

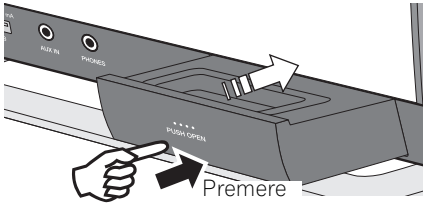

Collegamento di un televisore

Per riprodurre immagini da un iPod/iPhone con un televisore, fare i collegamenti usando un cavo per video composito.

- Se un iPod/iPhone viene collegato a questa unità, la sua uscita TV viene automaticamente portata su 'ON'.[1]

Riproduzione con iPod/iPhone

Attenzione

- Se il proprio iPod/iPhone è collegato a quest'unità e volete controllarlo direttamente con i suoi comandi, ricordarsi di tenerlo fermo con la mano per problemi dovuti a contatti poco stabili.

1 Collegare l'iPod/iPhone.

- Per collegare il proprio iPod/iPhone, vedere *Collegamento di iPod/iPhone* a pagina 16.

2 Premere FUNCTION ▲/▼ per scegliere l'ingresso iPod.

iPod appare nel display principale e la riproduzione inizia.

Con un iPod/iPhone sono possibili le seguenti operazioni.

Pulsante	A cosa serve
► **PLAY**	Inizia la riproduzione normale.
❚❚ **PAUSE**	Per portare in pausa la riproduzione.
■ **STOP**	Per portare in pausa la riproduzione.
⏮ **PREV**	Premere per passare all'inizio del file attuale, poi ai file precedenti.
⏭ **NEXT**	Premere per saltare al file successivo.
◄◄	Tenere premuto per avviare la scansione indietro veloce.
►►	Tenere premuto per avviare la scansione veloce in avanti.
SHUFFLE	I brani attualmente scelti dell'iPod/iPhone vengono riprodotti in ordine casuale (riproduzione shuffle).
REPEAT	I brani dell'iPod/iPhone attualmente scelti vengono riprodotti più volte.*
MENU	Da usare per avere accesso al menu iPod/iPhone.
↑/↓/**ENTER**	Da usare per controllare il menu iPod/iPhone.

* Ad ogni pressione di **REPEAT**, la modalità di ripetizione cambia nel modo seguente.[2]
Repeat 1 → Repeat all → Riproduzione normale
Repeat 1: Ripete la riproduzione del file attualmente.
Repeat all : Ripete la riproduzione di tutti i file.

Se nessun dispositivo è collegato alla porta di connessione dell'iPod/iPhone e questa unità non viene usata per 30 minuti o più, il sistema si spegne automaticamente.[3]

Nota

1 • Alcuni iPod permettono di cambiare l'impostazione di uscita TV ad apparecchio collegato.
• Se l'iPod/iPhone viene scollegato da questa unità, la sua impostazione di uscita TV torna al valore originario.
2 Il display principale non visualizza alcuna icona se l'iPod/iPhone si trova in modalità di ripetizione o shuffle.
3 Solo se **Power Save mode** è scelto in **Auto mode select** (pagina 32).



Importante

Se questa unità non fosse in grado di riprodurre con l'iPod/iPhone, eseguire i seguenti controlli di diagnostica:

- Controllare se il proprio iPod/iPhone è supportato da questa unità.
- Ricollegare l'iPod/iPhone a questa unità. Se non sembra funzionare, provare a reinizializzare l'iPod/iPhone.
- Controllare se il software del proprio iPod/iPhone è supportato da questa unità.

Se l'iPod/iPhone non funziona, controllare quanto segue:

- L'iPod/iPhone è collegato correttamente? Ricollegare l'iPod/iPhone a questa unità.
- L'iPod/iPhone si è bloccato? Provare a reinizializzare l'iPod/iPhone e a ricollegarlo a questa unità.


Suggerimento

- La ricarica di un iPod/iPhone avviene ogni volta che esso è collegato a questa unità. (Questa funzione è supportata anche nella nella modalità di standby.)
- Se si passa dall'ingresso di un iPod ad un altro, la riproduzione con un iPod/iPhone si arresta temporaneamente.

Italiano

Capitolo 6:

Riproduzione *Bluetooth*® Audio

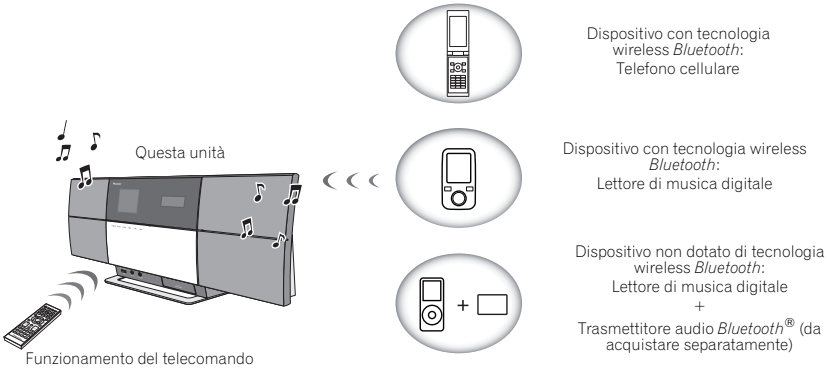

Riproduzione di musica con tecnologia wireless *Bluetooth*


Questa unità viene fornita con un adattatore *Bluetooth*® (modello Pioneer N. AS-BT200). È possibile usare un prodotto dotato di tecnologia Wireless *Bluetooth* (telefono cellulare, lettore digitale di musica, ecc.) per ascoltare musica senza fili).[1] Inoltre, utilizzando un trasmettitore disponibile in commercio che supporta la tecnologia wireless *Bluetooth*, è possibile ascoltare musica su un dispositivo non dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*. Il modello AS-BT200 supporta protezione per contenuti SCMS-T, per cui è possibile ascoltare musica anche su dispositivi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth* di tipo SCMS-T.

Funzionamento del telecomando

Il telecomando in dotazione a questa unità consente di eseguire e arrestare i supporti e di effettuare altre operazioni.[2]

L'adattatore *Bluetooth*®

Esso si trova nella posizione indicata nell'illustrazione qui accanto. Non togliere.

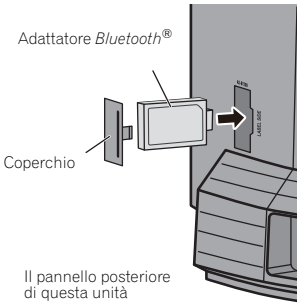

Nota

1 • I dispositivi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth* devono supportare i profili A2DP.
• Pioneer non garantisce il corretto collegamento e funzionamento di questa unità con tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia wireless *Bluetooth*.
• Il marchio nominale e il logo *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth* SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da PIONEER CORPORATION. Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei rispettivi proprietari.

2 • I dispositivi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth* devono supportare i profili AVRCP.
• Le operazioni del telecomando non possono essere garantite per tutti i dispositivi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth*.

Impostazione del codice PIN

Il codice PIN di questa unità deve essere uguale a quello del dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* utilizzato. I codici PIN utilizzati includono i valori 0000, 1234 e 8888.


- Impostazione predefinita: 0000

1 Premere FUNCTION ▲/▼ o BT AUDIO del pannello superiore dell'unità scegliendo BT Audio come ingresso.

L'indicatore **BT AUDIO** si accende e **BT Audio** appare nel display.

2 Premere SET UP.

3 Usare ⬆/⬇ per scegliere Option Setting → BT PIN Select, poi premere ENTER.

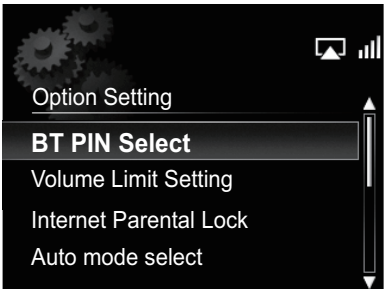

4 Usare ⬆/⬇ per selezionare il codice PIN, quindi premere ENTER.

Il codice PIN viene memorizzato.

Accoppiamento di un adattatore *Bluetooth*® con un dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*

"L'accoppiamento" deve essere effettuato prima di avviare la riproduzione di contenuti con tecnologia wireless *Bluetooth* tramite adattatore *Bluetooth*®. Assicurarsi di effettuare l'accoppiamento la prima volta che si utilizza il sistema oppure ogni volta che si eliminano i dati relativi all'accoppiamento. "L'accoppiamento" è un passo necessario per registrare un dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* in modo da abilitare le comunicazioni *Bluetooth*.[1] Per abilitare la comunicazione Bluetooth, il pairing deve essere eseguito sul sistema e sul dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*.

1 Premere FUNCTION ▲/▼ o BT AUDIO del pannello superiore dell'unità scegliendo BT Audio come ingresso.

L'indicatore **BT AUDIO** si accende e **BT Audio** appare nel display.

2 Accendere il dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* da accoppiare, posizionarlo accanto al sistema e impostarlo in modalità di accoppiamento.

L'accoppiamento ha inizio.

3 Verificare che l'adattatore *Bluetooth*® venga rilevato dal dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*.

- Se il dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* non può essere collegato a questa unità, fare il collegamento a partire dal dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth*.

Ascolto dei contenuti musicali di un dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*

1 Premere FUNCTION ▲/▼ o BT AUDIO del pannello superiore dell'unità scegliendo BT Audio come ingresso.

L'indicatore **BT AUDIO** si accende e **BT Audio** appare nel display.

2 Collegare il dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* e questa unità.

- Consultare *Accoppiamento di un adattatore Bluetooth® con un dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth* qui sopra.

Nota

1 • L'accoppiamento è necessario la prima volta che si utilizza un dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* e l'adattatore *Bluetooth*®.
• Per abilitare la comunicazione *Bluetooth*, l'accoppiamento deve essere eseguito sul sistema e sul dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*.
• Durante l'accoppiamento, il nome di questa unità viene visualizzato come **AS-BT200**.

3 Premere ► PLAY per avviare la riproduzione.

Le seguenti operazioni sono ora possibili con dispositivi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth* usando il telecomando.[1]

Pulsante	A cosa serve
► PLAY	Inizia la riproduzione normale.
II PAUSE	Per portare in pausa la riproduzione.
■ STOP	Per arrestare la riproduzione.
I◄◄ PREV	Premere per passare all'inizio del file attuale, poi ai file precedenti.
►►I NEXT	Premere per saltare al file successivo.
◄◄	Tenere premuto per avviare la scansione indietro veloce.*
►►	Tenere premuto per avviare la scansione veloce in avanti.*

* Questa funzione può essere differente a seconda del dispositivo collegato.

- Se nessun dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* è collegato e nessuna operazione viene fatta per 30 minuti o più, il sistema si spegne da solo.[2]

AIR JAM

Air Jam — è un applicativo esclusivo di Pioneer disponibile gratuitamente.

Air Jam permette il collegamento di più dispositivi compatibili a questa unità facendo uso della tecnologia wireless *Bluetooth*. Con esso è possibile creare playlist collettive direttamente su dispositivi supportati per la riproduzione sul proprio sistema home theater attraverso questa unità. Voi ed i vostri amici potete aggiungere brani alla playlist ciascuno dal proprio dispositivo. Air Jam permette di cancellare un brano prima che sia riprodotto.

1 Premere FUNCTION ▲/▼ o AIR JAM del pannello superiore dell'unità scegliendo Air Jam come ingresso.

L'indicatore **AIR JAM** si accende e **Air Jam** appare nel display.

Per dettagli sull'uso di Air Jam, vedere il nostro sito Web.

http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html

Precauzioni relative alle onde radio

Questa unità utilizza una frequenza di onde radio da 2,4 GHz, che corrisponde alla banda usata da altri sistemi wireless (fare riferimento all'elenco che segue). Per evitare i disturbi o l'interruzione della comunicazione, non utilizzare questa unità in prossimità di tali dispositivi oppure accertarsi che questi siano spenti durante l'utilizzo del sistema stesso.

- Telefoni senza fili
- Fax senza fili
- Forni a microonde
- Dispositivi LAN wireless (IEEE802.11b/g)
- Apparecchiature AV wireless
- Controller wireless per sistemi di gioco
- Apparecchiature sanitarie a microonde
- Alcune apparecchiature di monitoraggio per neonati

Altre apparecchiature, meno comuni, che potrebbero funzionare sulla stessa frequenza:

- Sistemi antifurto
- Stazioni radio amatoriali (HAM)
- Sistemi per la gestione della logistica di magazzino
- Sistemi di discriminazione per treni o veicoli di emergenza

Nota

- Se l'immagine del vostro televisore fosse disturbata, è possibile che un dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* o questa unità (compresi apparecchi che essa supporta) causi interferenze con il connettore dell'ingresso dell'antenna del vostro televisore, video, sintonizzatore satellitare o altro. In tal caso, aumentare la distanza fra il dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* o questa unità (e gli apparecchi che essa supporta).
- Nel caso in cui siano presenti ostacoli nel percorso tra questa unità (inclusi i dispositivi che supporta) e il dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* (ad esempio una porta metallica, una parete in cemento o un isolamento contenente lamiera di stagno), potrebbe essere necessario cambiare la posizione del sistema per evitare disturbi e interruzioni del segnale.

Nota

1 • I dispositivi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth* devono supportare i profili AVRCP.
• Le operazioni con qualche dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* possono differire da quelle mostrate nella tabella qui sopra.

2 Solo se **Power Save mode** è scelto in **Auto mode select** (pagina 32).

Destinazione d'uso

L'uso di questo apparecchio è limitato all'uso casalingo. (Le distanze di trasmissione possono risultare ridotte a seconda degli ambienti di comunicazione).

Nei seguenti luoghi, le condizioni non ottimali o la mancata capacità di ricezione di onde radio potrebbe determinare l'interruzione dell'audio:

- In edifici in cemento armato oppure che presentano strutture in ferro o in acciaio.
- Mobili metallici di grandi dimensioni.
- In presenza di un elevato numero di persone o in prossimità di un edificio o di un ostacolo.
- In un luogo esposto a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio provenienti da apparecchiature radio che utilizzano la stessa banda di frequenze (2,4 GHz) di questa unità, ad esempio un dispositivo wireless LAN da 2,4 GHz (IEEE802.11b/g) o un forno a microonde.
- Se si risiede in un'area (appartamento, condomino, ecc.) densamente popolata e il proprio vicino ha un forno a microonde in prossimità del sistema, potrebbero verificarsi interferenze. In tal caso, spostare l'unità in un luogo differente. Se il microonde non è in uso, non si verificano interferenze da onde radio.

Riflessione delle onde radio

Le onde radio ricevute da questa unità comprendono l'onda radio che proviene direttamente dal dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* (onda diretta) e le onde che provengono da varie direzioni e riflesse da pareti, mobili ed edifici (onde riflesse). Le onde riflesse, a causa di ostacoli e oggetti riflettenti, producono a loro volta una serie di onde riflesse, nonché una variazione nelle condizioni di ricezione, a seconda del luogo. Nel caso in cui la ricezione audio risulti inappropriata a causa di questo fenomeno, tentare di modificare leggermente la posizione del dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*. Si noti inoltre che l'audio potrebbe essere interrotto anche a causa delle onde riflesse a causa del passaggio di una persona nello spazio tra questa unità e il dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*.

Precauzioni riguardanti i collegamenti fra prodotti supportati da questa unità

- Prima di collegarli a questa unità, completare i collegamenti, compresi i cavi audio e di alimentazione, di tutti i dispositivi da essa supportati.
- Completati i collegamenti di questa unità, controllare che i cavi audio e di alimentazione non siano attorcigliati l'uno all'altro.
- Prima di scollegare questa unità, controllare di avere spazio sufficiente per lavorare.
- Prima di cambiare collegamenti di cavi audio o di altro tipo di prodotti supportati da questa unità, controllare di avere spazio sufficiente per lavorare.

Capitolo 7:

Riproduzione di dischi

Riproduzione di dischi

1 Premere STANDBY/ON per attivare l'alimentazione.

Sul display del pannello anteriore viene visualizzato l'ingresso selezionato.

- Quando si riproduce un disco DVD-Video o DivX, attivare l'alimentazione del televisore e l'ingresso dello stesso prima di iniziare.
- È possibile cambiare la lingua di visualizzazione di messaggi dell'unità (**OSD Language** a pagina 34).

2 Premere FUNCTION ▲/▼ per scegliere l'ingresso del DVD/CD.

Sul display principale appare **DVD/CD**.

Se la fessura portadisco già contiene un disco, farlo uscire premendo ▲ **EJECT**. Espelle il disco.

3 Caricare un disco nell'unità.

- Usando i pulsanti numerici (da 0 a 9) è possibile specificare e riprodurre il titolo, il capitolo, il brano o file da vedere/ ascoltare.



- Tenere il disco nel modo visto in figura ed inserirlo al centro della fessura, quindi spingerlo piano dall'alto.
- Il disco viene quindi ritirato automaticamente nell'unità.
- Se il disco non viene caricato in modo completo, non spingerlo a forza. Toglierlo dalla fessura e provare a ricaricarlo. Tentando di caricarlo a forza si possono causare danni e funzionamenti errati.
- Non toccare la superficie registrata del disco, dato che questo potrebbe poi non venire riprodotto correttamente se porta delle impronte o altra sporcizia.
- I dischi da 8 cm non possono venire riprodotti. Inoltre, non usare adattatori per CD da 8 cm per tentare di riprodurli, dato che così facendo si possono causare guasti.

Espulsione di un disco da questa unità

- **Premere ▲ EJECT del pannello superiore.**

Suggerimento

- Se nessuna operazione viene fatta in modalità DVD/CD per oltre 30 minuti, questa unità si spegne.

Riproduzione in un ordine desiderato (Riproduzione programmata)

DVD-Video Video CD CD(R/RW) DivX® WMA MP3

1 Premere HOME MENU.

Il menu **HOME MENU** appare sullo schermo del televisore.

2 Usare ↑/↓ per selezionare Play Mode e premere quindi ENTER.


Viene visualizzata la schermata **Play Mode**.

3 Usare ↑/↓ per selezionare Program e premere quindi ENTER o ➡.

4 Usare ↑/↓ per selezionare Create/Edit e premere quindi ENTER.

La schermata **Create/Edit** differisce a seconda del disco o del file.

5 Usare ↑/↓/←/➡ per selezionare titolo, capitolo, brano o file e premere quindi ENTER.

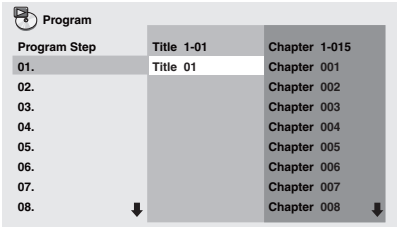

- Per aggiungere dati ad un programma, prima scegliere una posizione nel programma (la fase del programma), quindi scegliere il titolo, capitolo o brano, poi premere **ENTER** (i file vengono aggiunti alla file del programma).
- Premere **RETURN** per tornare alla schermata precedente. Se si ritorna alla schermata precedente durante la digitazione, le impostazioni programmate vengono cancellate.
- Per cancellare una fase, evidenziarla e premere **CLEAR**.

6 Premere ►PLAY per avviare la riproduzione.

- Per riprodurre un programma già impostato, selezionare **Playback Start** dalla schermata del programma e premere quindi **ENTER**.
- Per riprendere la riproduzione normale, selezionare **Playback Stop** dalla schermata del programma e premere quindi **ENTER**. Il programma rimane in memoria.
- Per cancellare tutto il programma, selezionare **Program Delete** dalla schermata del programma e premere quindi **ENTER**.
- I programmi possono essere riprodotti più volte. Scegliere **Program Repeat** da **Repeat** nella schermata di riproduzione (**Play Mode**) durante la riproduzione programmata.
- I programmi non sono riproducibili in ordine casuale (la riproduzione casuale non è possibile durante la riproduzione programmata).

Capitolo 8:
Riproduzione USB

Riproduzione di file da dispositivi di memoria di massa USB

- Questa unità può non riconoscere un dispositivo di memoria di massa USB, riprodurne i file ed alimentarlo. Per maggiori dettagli, consultare *Quando si collega un dispositivo di memoria di massa USB* a pagina 46.
- Pioneer non garantisce che qualsiasi file un dispositivo di memoria di massa USB venga riprodotto o che qualsiasi dispositivo di memoria di massa venga alimentato. Tenere anche presente che Pioneer non accetterà la responsabilità per perdite di file da dispositivi di memoria di massa USB causate da questa unità.

1 Premere FUNCTION ▲/▼ per scegliere l'ingresso USB.

Sul display principale appare **USB**.

2 Collegare il dispositivo di memoria di massa USB.

Le cartelle/file nel dispositivo di memoria di massa USB appaiono automaticamente nel display principale.

3 Usare ⬆/⬇ per selezionare il file e premere quindi ENTER.

La riproduzione si avvia.

- Per tornare alle schermate precedenti, premere **RETURN**.
- Per passare ad una sorgente di segnale diversa, fermare per prima cosa la riproduzione del dispositivo di memoria di massa USB .
- Spegnere questa unità prima di rimuovere il dispositivo USB.


Si possono fare le operazioni seguenti. Tener presente che alcuni pulsanti non sono disponibili durante la riproduzione in certe categorie.

Pulsante	A cosa serve
► **PLAY**	Fa finire la pausa di riproduzione. Premendolo dal menu di selezione di file, si fa apparire la schermata del file al momento in riproduzione.
❚❚ **PAUSE**	Per portare in pausa la riproduzione.
■ **STOP**	Per arrestare la riproduzione.
⏮ **PREV**	Premere per tornare ai file precedenti.
⏭ **NEXT**	Premere per saltare al file successivo.
SHUFFLE	I brani attualmente scelti vengono riprodotti in ordine casuale (riproduzione shuffle).
REPEAT	I brani attualmente scelti vengono riprodotti più volte.*

* Premere varie volte per cambiare l'opzione di riproduzione ripetuta. '🔁' riproduce ripetutamente il file attualmente riprodotto. '🔁' riproduce tutti i file ripetutamente.

Se un dispositivo di memoria di massa USB non sta riproducendo questa unità non è stata usata per 30 minuti o più, questa unità si spegne da sola.[1]

La seguente schermata appare sul display principale quando si riproducono file audio. Tenere presente che alcuni tipi di file possono non venire visualizzati.

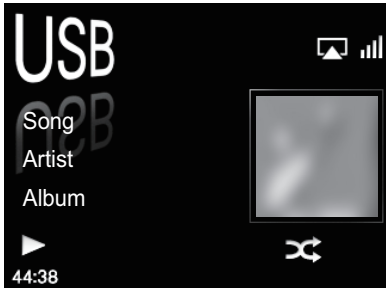

Nota

1 Solo se **Power Save mode** è scelto in **Auto mode select** (pagina 32).

Capitolo 9:
Radio da Internet

Ascolto della radio da Internet

Collegamento ad una rete LAN

Collegarsi alla rete via interfaccia LAN.

Per dettagli sui collegamenti, vedere *Collegamento alla rete via interfaccia LAN* a pagina 8.

Ascolto di radio da Internet per la prima volta

Quando si ascolta la radio da Internet per la prima volta, seguire le istruzioni che seguono per mettere in sintonia la stazione desiderata.

1 Premere FUNCTION ▲/▼ per scegliere Internet Radio come ingresso.

Sul display principale appare **Internet Radio**.

2 Usare ⬆/⬇ per scegliere Find Net Radio, poi premere ENTER.



3 Usare ⬆/⬇ per selezionare la stazione, quindi premere ENTER.



Sintonizzazione di una stazione

1 Premere FUNCTION ▲/▼ per scegliere Internet Radio come ingresso.

- Le informazioni sulla stazione scelta per ultima appaiono nel display principale.

2 Premere MENU per visualizzare la schermata del menu della radio via Internet.

3 Usare ⬆/⬇ per scegliere Find Net Radio o Favorites e poi ENTER.

- Scegliere **Find Net Radio** per sintonizzarsi su una stazione non aggiunta alla lista **Favorites**.
- Scegliere **Favorites** per sintonizzarsi su una stazione già aggiunta alla lista **Favorites**.
- Per aggiungere stazioni alla **Favorites**, vedere *Aggiunta di stazioni alla lista Fevorites* a pagina 26.

4 Usare ⬆/⬇ per selezionare la stazione, quindi premere ENTER.

- Scelto **Find Net Radio**, è possibile scegliere anche le stazioni disponibili dal menu della radio da internet.

Aggiunta di stazioni alla lista Fevorites

1 Mettere in sintonia la stazione da Find Net Radio.

- Seguire le istruzioni *Sintonizzazione di una stazione* a pagina 25.
- Le informazioni sulla stazione appaiono nel display principale.

2 Tenere premuto ENTER per qualche secondo.

- In **Favorites** si possono memorizzare fino a 20 stazioni.



Cancellazione di stazioni dalla lista

1 Premere MENU per visualizzare la schermata del menu della radio via Internet.

2 Usare ⬆/⬇ per selezionare Favorites, quindi premere ENTER.

3 Usare ⬆/⬇ per scegliere la stazione da cancellare, poi premere ENTER.

4 Utilizzare ⬆/⬇ per selezionare Delete, quindi premere ENTER.

Scegliere **OK** per confermare.

- Per annullare la cancellazione della stazione, premere **RETURN**.

Operazioni avanzate con stazioni radio da Internet

Memorizzazione di stazioni radio non nella lista vTuner dallo speciale sito Pioneer

Questa unità permette la memorizzazione e riproduzione di stazioni non incluse nella lista distribuita da vTuner. Controllare il codice di accesso richiesto per la registrazione in questa unità ed usarlo per raggiungere lo speciale sito Internet di Pioneer, memorizzando le stazioni desiderata fra le proprie preferite. L'indirizzo dello speciale sito Internet di Pioneer è:

http://www.radio-pioneer.com

1 Visualizzare la schermata Find Net Radio.

Per fare apparire la schermata della lista Internet Radio fare le fasi da 1 a 3 di *Ascolto di radio da Internet per la prima volta* a pagina 25.

2 Usare ⬆/⬇ per scegliere Help, poi premere ENTER.

3 Usare ⬆/⬇ per scegliere Get access code, poi premere ENTER.

Il codice di accesso richiesto per la memorizzazione sul sito Internet speciale di Pioneer appare Prender note dell'indirizzo.

Quanto segue è controllabile nella schermata Help:

- **Get access code** – Il codice di accesso richiesto per la memorizzazione sul sito Internet speciale di Pioneer appare.
- **Show Your WebID/PW** – Registratisi presso lo speciale sito Internet di Pioneer, appaiono l'ID ed il password registrati.
- **Reset Your WebID/PW** – Cancella tutte le informazioni memorizzate presso lo speciale sito Internet di Pioneer. Cancellate le informazioni, scompaiono anche le stazioni memorizzate. Per ascoltare le stesse stazioni, riregistrarsi.

4 Raggiungere lo speciale sito Internet di Pioneer dal proprio computer ed eseguire il processo di registrazione.

Raggiungere il sito qui sopra ed usare il codice di accesso della fase 3 per registrarsi seguendo le istruzioni sullo schermo.

5 Registrare fra le proprie preferite le stazioni desiderate seguendo le istruzioni sullo schermo.

È possibile registrare stazioni sia nella lista vTuner che non presenti nella lista vTuner. In questo caso sono memorizzate fra le vostre stazioni preferite e possono venire riprodotte.

Capitolo 10:

Music server

Questa unità può riprodurre file audio da PC o altri componenti di una rete locale (LAN).

Introduzione

Questa unità permette l'ascolto di file audio salvate su computer o altro componente collegato a questa unità via LAN. Questo capitolo descrive l'impostazione e le procedure di riproduzione necessari per ottenere queste funzioni. Si consiglia di consultare anche le istruzioni per l'uso in dotazione ai componenti di rete.

- I file di foto o video non possono venire riprodotti.
- Con Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 potete perfino riprodurre file audio coperti da diritti d'autore con questa unità.

I dispositivi di rete DLNA utilizzabili

Questa unità vi permette di riprodurre musica da media server collegati alla sua stessa rete LAN (Local Area Network). Questa unità permette di riprodurre file dai seguenti dispositivi:

- Personal computer basati su Microsoft Windows Vista o XP con Windows Media Player 11 installato
- Personal computer basati su Microsoft Windows 7 con Windows Media Player 12 installato
- Media server digitali DLNA compatibili (su personal computer e altri componenti)

I file memorizzati in PC o DMS (Digital Media Server) come descritto possono venire riprodotti via comandi da un Digital Media Controller (DMC) esterno. I dispositivi controllati da questo DMC per riprodurre file vengono chiamati DMR (Digital Media Renderers). Questa unità supporta questa funzione **DMR**.
Se questa unità viene scelta mentre la riproduzione DMR o DMS è iniziata, l'ingresso di questa unità passa automaticamente a **DMR**. Ad ingresso **DMR** in uso, il nome del brano, artista, album e la copertina attuali appaiono nel display principale dell'unità (alcune informazioni possono non apparire, a seconda del file riprodotto).
In modalità **DMR**, le operazioni come la riproduzione di file e il suo arresto sono controllabili dal controller esterno. Sono anche possibili la regolazione del volume ed il silenziamento. Se i pulsanti **FUNCTION ▲/▼** vengono premuti durante la riproduzione DRM, la riproduzione DRM cessa e questa unità torna all'ingresso scelto prima della funzione DMR.

- Con certi controller esterni, la riproduzione potrebbe interrompersi quando il volume viene regolato col controller. In tal caso, regolare il volume dall'unità o dal telecomando.

Uso di AirPlay con iPod touch, iPhone, iPad e iTunes

Questa unità supporta lo streaming audio AirPlay da iPod touch (2°, 3° e 4° generazione), iPhone 4, iPhone 3GS, iPad con iOS 4.2 o successivo ed iTunes 10.1 (Mac e PC) o successivo.

Per usare AirPlay, scegliere la propria unità con proprio iPod touch, iPhone, iPad o in iTunes ed iniziare la riproduzione.[1]

Se AirPlay è in uso, l'ingresso all'unità viene cambiato automaticamente.

In modalità AirPlay sono possibili le seguenti operazioni:

- Regolazione del volume dell'unità da iPod touch, iPhone, iPad o iTunes.
- Pausa/ripresa, brano successivo/precedente e shuffle/ripetizione col telecomando dell'unità.[2]
- Indicazione delle informazioni sul brano attualmente riprodotto sul display principale di questa unità, compresi artista, nome del brano/album e sua copertina.[3]
- Se i pulsanti **FUNCTION ▲/▼** vengono premuti durante la riproduzione AirPlay, la riproduzione AirPlay cessa e questa unità torna all'ingresso scelto prima della funzione AirPlay.

Suggerimento

- L'uso di AirPlay richiede la presenza di una rete.
- Il nome dell'unità che appare nell'interfaccia grafico di AirPlay di iPod touch, iPhone, iPad e iTunes è modificabile con **Friendly Name** di **Network Setting**.
- AirPlay per questa unità è stato sviluppato e testata sulla base del software di versione per iPod touch, iPhone e iPad, e per le versioni di iTunes indicate dal sito Web di Pioneer. AirPlay potrebbe non essere compatibile con iPod touch, iPhone, iPad o iTunes di versioni non elencate nel sito Web di Pioneer.

La funzione di server DHCP

Per riprodurre file audio memorizzati su componenti della rete, si deve attivare la funzione di server DHCP del proprio router.

Se il vostro router non possedesse un server DHCP incorporato, è necessario impostare i parametri di rete manualmente. In caso diverso, non sarà possibile riprodurre i file audio memorizzati in componenti della rete o ascoltare stazioni radio da Internet. Per maggiori dettagli, consultare *Network Setting* a pagina 36.

Nota

1 Per maggiori informazioni, vedere il sito Web di Apple (http://www.apple.com).
2 Il display principale non mostra le icone di stato di riproduzione, di ripetizione o di shuffle.
3 Potrebbe venire visualizzato solo il nome del brano.

Italiano

Autorizzazione di questa unità

Perché sia capace di riprodurre, questa unità deve venire autorizzata. Questa unità viene autorizzata automaticamente se viene collegata ad un PC via rete. In caso contrario, autorizzare questa unità manualmente col personal computer. Il metodo di autorizzazione (o permesso) all'accesso varia a seconda del tipo di server al momento collegato alla rete. Per maggiori informazioni sull'autorizzazione di questa unità, vedere il manuale d'istruzioni del proprio server.

Riproduzione di file audio da PC o altri componenti

Collegamento ad una rete LAN

Prima di fare uso di questa funzione, collegare sempre il PC o gli altri componenti alla rete via interfaccia LAN.

Per dettagli sui collegamenti, vedere 8.

Riproduzione con Music Server

Importante

- Non è possibile avere accesso ad una rete mentre si è loggati in un dominio configurato in un ambiente Windows. Invece di loggarsi nel dominio, farlo nella macchina locale.
- Ci sono casi in cui il tempo trascorso può non venire visualizzato correttamente.

1 Premere FUNCTION ▲/▼ per scegliere Music Server.

Tutti i server disponibili appaiono nel display principale.


- Se il server per la riproduzione non è disponibile, "**Empty**" appare.

2 Usare ⬆/⬇ per scegliere il server che contiene il file da riprodurre e premere ENTER.

Le cartelle/file conservate nel server appaiono nel display principale.

3 Usare ⬆/⬇ per scegliere il file da riprodurre, poi premere ENTER.

La riproduzione si avvia.

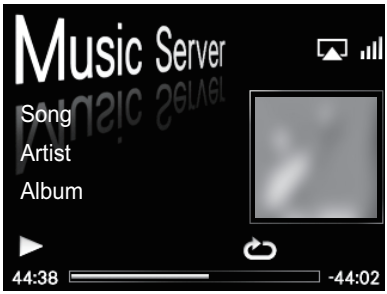

- Se il file da riprodurre si trova nella cartella, scegliere prima la cartella.
- Premendo **RETURN** durante la riproduzione, appare la schermata (cartelle/file) precedente.

Si possono fare le operazioni seguenti. Tener presente che alcuni pulsanti non sono disponibili durante la riproduzione in certe categorie.

Pulsante	A cosa serve
► PLAY	Fa finire la pausa di riproduzione. Premendolo dal menu di selezione di file, si fa apparire la schermata del file al momento in riproduzione.
❚❚ PAUSE	Per portare in pausa la riproduzione.
■ STOP	Per arrestare la riproduzione.
⏮ PREV	Premere per tornare al file precedente.
⏭ NEXT	Premere per saltare al file successivo.
SHUFFLE	I brani attualmente scelti vengono riprodotti in ordine casuale (riproduzione shuffle).
REPEAT	I brani attualmente scelti vengono riprodotti più volte.*

* Premere varie volte per cambiare l'opzione di riproduzione ripetuta. '🔁' riproduce ripetutamente il file attualmente riprodotto. '🔁' riproduce tutti i file ripetutamente.

Italiano

Capitolo 11: Uso del sintonizzatore

Ascolto della radio FM

Il sintonizzatore può ricevere trasmissioni in FM e salvare le vostre stazioni preferite.

1 Per scegliere FM, premere FUNCTION ▲/▼.

La frequenza sintonizzata viene visualizzata sul display principale.



2 Sintonizzarsi su di una stazione.

Quando il sintonizzatore riceve trasmissioni FM, l'indicatore **TUNE** si illumina.

Questo è fattibile in due modi:

Sintonizzazione automatica – Per cercare stazioni, tenere premuto **TUNE +/–** per alcuni secondi. Questa unità inizia a cercare la stazione successiva, fermandosi quando la trova. Ripetere la ricerca per altre stazioni.

Sintonizzazione manuale – per cambiare la frequenza di un passo alla volta, premere **TUNE +/–**.

Salvataggio di stazioni

È possibile memorizzare fino a 9 stazioni in modo che si abbia sempre un facile accesso alle stazioni preferite senza doverle sintonizzare manualmente ogni volta.[1]

- **Salvataggio manuale di stazioni**

1 Per scegliere FM, premere FUNCTION ▲/▼.

La frequenza sintonizzata viene visualizzata sul display principale.

2 Sintonizzarsi su di una stazione.

3 Tenere premuto un pulsante numerico (da 1 a 9) per qualche secondo.

La frequenza sintonizzata viene preselezionata nel pulsante numerico selezionato. L'eventuale precedente stazione preselezionata viene soprascritta.

- **Salvataggio automatico di stazioni**

1 Tenere premuto PRESET + per qualche secondo.

La sintonizzazione automatica poi inizia.

- Le frequenze sintonizzate vengono preselezionate nei pulsante in ordine numerico.
- La sintonizzazione automatica si ferma alla fine della banda FM o dopo che il limite di 9 stazioni preselezionate è stato raggiunto.

Ascolto delle stazioni memorizzate

1 Per scegliere FM, premere FUNCTION ▲/▼.

La frequenza sintonizzata viene visualizzata sul display principale.

2 Premere il pulsante numerico (da 1 a 9) in cui la stazione radio FM è stata memorizzata.

Suggerimento

- Premere ripetutamente **PRESET +/–** per selezionare le stazioni preselezionate in ordine numerico.

Nota

1 Se una nuova frequenza radio viene memorizzata in una locazione di memoria già occupata, quella precedente viene cancellata.


Capitolo 12:
Altri collegamenti

- Prima di effettuare o modificare i collegamenti, spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Se il mini spinotto **AUX IN** viene collegato ad una cuffia, il volume di questa unità è regolabile col componente che riproduce. Se anche abbassando il volume con questa unità il suono è distorto, provare ad abbassarlo col componente di riproduzione.

Connessione di componenti ausiliari

Collegare la presa per mini spinotti **AUX IN** del pannello anteriore ad un componente di riproduzione ausiliario.

- Questo metodo può venire usato per riprodurre musica con questa unità con iPod/iPhone che non supportano l'uso di Dock per iPod.

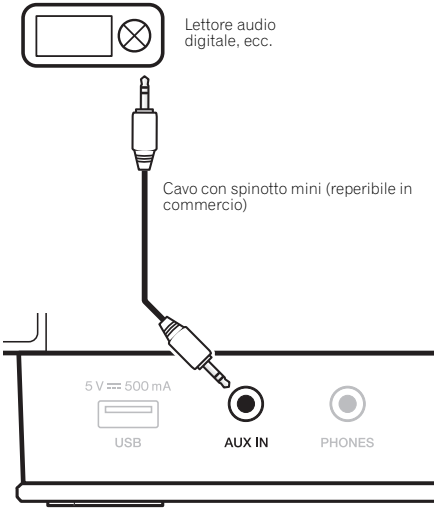

Il pannello posteriore di questa unità

Ascolto di componenti ausiliari

1 Premere FUNCTION ▲/▼ in modo da scegliere AUX.

- Sul display principale appare **AUX**.



2 Iniziare la riproduzione col componente ausiliario.

- Se **Auto mode select** è regolato su **Power Save mode**, se l'ingresso **AUX** è scelto ma al connettore **AUX IN** non arriva segnale e nessuna operazione di controllo viene fatta per 30 minuti, l'unità si spegne automaticamente.

Capitolo 13:
Modifica delle impostazioni

Initial Settings

Le impostazioni predefinite sono indicate in ***corsivo***.

1 **Premere SET UP per far comparire la schermata Initial Setup.**

2 **Usare ⬆/⬇ per selezionare l'elemento, quindi premere ENTER.**

3 **Per modificare le impostazioni, seguire le indicazioni del display principale.**

Impostazioni		A cosa serve
Timer Setting		Attivazione della sveglia ed impostazione dell'ora di accensione dell'unità.
Clock Setting	**Clock Display** (***On***/**On (Standby)**/**Off**)	• Scegliere **On** per far apparire l'orologio nel display secondario. • Se **On (Standby)** è stato scelto, l'orologio apparenel display secondario anche se il sistema è spento (**Off**).
	Time Format (**12H**/***24H***)	Scegliere l'indicazione a 12 ore (**12H**) o a 24 (***24H***).
	Clock Adjustment (***Auto***/**Manual**)	• Scegliere **Auto** per regolare l'orologio automaticamente. • Scegliere **Manual** per regolare l'orologio manualmente. Per regolare l'orologio, vedere pagina 35.
	Time Zone L'impostazione predefinita è **GMT ±0**.	Scegliere il proprio fuso orario. Time Zone può esser regolato solo quando **Clock Adjustment** si trova su **Auto**. Se ad esempio si è alla Hawaii (GMT -10:00), usare ⬆/⬇ per scegliere Hawaii e premere **ENTER**.
	Daylight Saving Time (**On**/***Off***)	Scegliere **On** se l'ora legale è in uso. L'orario avanza di un'ora.
Display Setting (***Level3***/**Level2**/**Level1**)		Rende oscuro o luminoso il display.
Network Setting	**Network Type** (**Wired**/**Wireless**/***Auto***)	Scegliere il tipo di collegamento a rete. Se **Auto** è scelto, il tipo di rete viene automaticamente scelto fra **Wired** e **Wireless**. Dipende dall'occasione in cui questa unità viene accesa.
	Network Configuration (**Wired Setting**/**Wireless Setting**)	Per maggiori dettagli, vedi pagina 36.
	WPS (**PBC**/**PIN Input**)	Impostazioni di collegamento WPS, vedere pagina 38.
	Friendly Name	Il nome del sistema visualizzato da un computer o altro dispositivo collegato ad una rete può essere cambiato. Il nome predefinito è ***X-SMC5***.

Impostazioni		A cosa serve
Option Setting	**BT PIN Select** (***0000***/**1234**/**8888**)	Da usarsi per impostare il codice PIN *Bluetooth*. (pagina 20)
	Volume Limit Setting (**On**/***Off***)	Se **On** è scelto, il volume è regolabile fra 0 e 30. Ad ogni modifica di questa impostazione, il volume torna a 0.
	Internet Parental Lock (**Change Password**/**Internet Parental Lock**)	Limita l'uso della radio da Internet con un password. Portare **Internet Parental Lock** su **On**/**Off**. Il password è impostabile da **Change Password**. (pagina 39)
	Auto mode select (***Power Save mode***/**Demo Mode**/**Off**)	Se **Power Save mode** è scelto, questa unità si porta da sola in standby se passano 30 minuti senza alcuna operazione. Se **Demo Mode** è scelto, la schermata demo parte se passano 5 minuti senza alcuna operazione.
	Language (***English***/Altre lingue)	Cambia la lingua dei messaggi che appaiono sul display principale. Altre lingue: Francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, giapponese
	Quick Start Mode (**On**/***Off***)	Se questo parametro si trova su **On**, il tempo richiesto per l'avvio si abbrevia. Inoltre, l'accensione avrà luogo ogni volta che AirPlay viene usato. Tenere presente tuttavia che se **Quick Start Mode** è su **On**, il consumo di corrente dell'apparecchio spento sarà circa uguale a quello dell'apparecchio acceso. Inoltre, se il cavo di alimentazione viene scollegato quando **Quick Start Mode** è su **On**, la prossima volta che la spina viene ricollegata sarà necessario un periodo di riscaldamento di circa un minuto perché l'unità risponda. Una volta ricollegato il cavo, attendere circa un minuto prima di premere il pulsante **STANDBY/ON**.
	Software Update	Usare questa voce per aggiornare il software.
System Info		Usare questa voce per controllare i dettagli delle informazioni sull'unità.

Impostazioni di riproduzione di DVD/CD

1 Premere FUNCTION ▲/▼ per scegliere l'ingresso DVD/CD.

Sul display principale appare **DVD/CD**.

2 Premere HOME MENU.

Il menu **HOME MENU** appare sullo schermo del televisore.

3 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ per scegliere la voce, poi premere ENTER.

4 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ per cambiare il parametro, poi premere ENTER.

Chiusura della schermata HOME MENU

- **Premere HOME MENU.**

Le impostazioni predefinite sono indicate in ***corsivo***.

Importante

- Le seguenti impostazioni sono applicabili all'ingresso DVD/CD; sono invece disattivate quando sono scelti altri ingressi.

Parametri Audio Settings

Impostazioni	A cosa serve
Equalizer (***Off***/**Rock**/**Pop**/**Live**/**Dance**/**Techno**/**Classic**/**Soft**)	Impostare a seconda del genere di musica da ascoltare.
Audio DRC (**High**/**Medium**/**Low**/***Off***)	• Questo indebolisce i suoni forti e rafforza quelli deboli. Cambiare questa impostazione ad esempio per vedere film a tarda notte. • Questa impostazione influenza solo l'audio Dolby Digital. • L'effetto dipende dal volume del televisore TV, ricevitore o amplificatore AV, diffusori o altri apparecchi collegati. Provare varie impostazioni, scegliendo quella migliore.
Dialog (**High**/**Medium**/**Low**/***Off***)	Cambiare questa impostazione se i dialoghi sono bassi e difficili da ascoltare. Questa impostazione influenza solo l'audio multicanale.

Parametri Video Adjust

Impostazioni	A cosa serve
Sharpness (**Fine**/***Standard***/**Soft**)	Regola la nitidezza dell'immagine.
Brightness (da **-20** a **+20**)	Regola la luminosità dell'immagine.
Contrast (da **-16** a **+16**)	Regola il rapporto fra le parti di luminosità massima e minima dell'immagine.
Gamma (da **-3** a **+3**)	Regola l'aspetto delle zone scure dell'immagine.
Hue (da **green 9** a **red 9**)	Regola il bilanciamento fra verde e rosso.
Chroma Level (da **-9** a **+9**)	Regola la densità dei colori. Questa impostazione è utile per sorgenti con molti colori, ad esempio cartoni animati.

Brightness, **Contrast**, **Gamma**, **Hue** e **Chroma Level** vengono impostati su 0 al momento dell'acquisto..

Parametri Initial Settings

- Usare queste impostazioni per un'impostazione dettagliata dell'unità.
- Initial Settings non è selezionabile durante la riproduzione. Fermare prima il disco.

Impostazioni Digital Audio Out

Impostazioni	A cosa serve
HDMI Out	Imposta quali segnali audio vengono prodotti dal terminale **HDMI OUT** (**LPCM (2CH)**/***Auto***/**Off**) a seconda del dispositivo HDMI-compatibile collegato.

Impostazioni Video Output

Impostazioni	A cosa serve
TV Screen	• Cambiare il rapporto di forma dell'immagine (***4:3 (Letter Box)***/**4:3 (Pan & Scan)**/**16:9 (Wide)**/**16:9 (Compressed)**) a seconda del televisore collegato. • L'impostazione **16:9 (Compressed)** è utilizzabile solo se questa unità è collegata ad un televisore via cavo HDMI e **HDMI Resolution** (vedi più oltre) è regolato su "**1280x720p**", "**1920x1080i**" o "**1920x1080p**".
HDMI Resolution	Cambiare la risoluzione del segnale video emesso dai terminali **HDMI OUT** (**720x480i**/**720x576i**/***720x480p***/***720x576p***/**1280x720p**/**1920x1080i**/**1920x1080p**). Se l'immagine non appare correttamente dopo avere modificato questa impostazione, riportarla su "***720x480p***/***720x576p***". Consultare *Inizializzazione delle impostazioni di HDMI Resolution sui loro valori predefiniti* a pagina 34.
HDMI Color	Cambiare il segnale video emesso dal terminale **HDMI OUT** (**Full range RGB**/**RGB**/***Component***).

Impostazioni Language

Impostazioni	A cosa serve
Audio Language	Cambia la lingua durante l'ascolto dell'audio di dischi DVD-Video (***English***/lingue disponibili/**Other Language**).
Subtitle Language	Cambia la lingua dei sottotitoli di dischi DVD-Video (***English***/lingue disponibili/**Other Language**).
DVD Menu Lang.	Cambia la lingua usata dai display menu dei dischi DVD-Video (***w/ Subtitle Lang.***/lingue disponibili/**Other Language**).
Subtitle Display	Seleziona se visualizzare i sottotitoli (***On***) oppure no (**Off**).

- Se l'operazione qui sopra viene usata per scegliere "**Other Language**", eseguire le operazioni consultando la *Tabella dei codici di lingua* a pagina 50.

Impostazioni Display

Impostazioni	A cosa serve
OSD Language	Cambia la lingua dei messaggi di sistema (**Play, Stop**, ecc.) visualizzati sul televisore (***English***/ lingue disponibili).
Angle Indicator	Sceglie se visualizzare sul televisore il marchio di angolazione (***On***) oppure no (**Off**).
On Screen Display	Scegliere se visualizzare i messaggi di sistema (**Play, Stop**, ecc.) sul televisore (***On***) oppure no (**Off**).

Impostazioni Options

Impostazioni	A cosa serve
Parental Lock	Limita la visione di DVD-Video (**Password**/**Level Change**/**Country Code**). Per impostare "Country Code", vedere *Tabella codici lingue e tabella codici di paese/area* a pagina 50.
DivX VOD	Visualizza il codice di registrazione richiesto per riprodurre file DivX VOD (**Activate**/**Deactivate**).

Inizializzazione delle impostazioni di HDMI Resolution sui loro valori predefiniti

1 Premere ⏻ STANDBY/ON per disattivare l'alimentazione.

2 Premere ⏻ STANDBY/ON mentre si preme VOLUME –.

Usare i pulsanti del pannello superiore dell'unità. Il sistema si accende.

Come utilizzare il timer

Impostazione dell'orologio

Impostazione dell'orologio prima dell'uso del timer.[1]

1 Premere SET UP.

La schermata **Initial Setup** appare nel display principale.

2 Scegliere Clock Setting → Clock Adjustment.


3 Scegliere Auto o Manual.

Se si sceglie **Manual**, passare alla fase 4.

- **Auto** funziona solo ad unità collegata in rete. Per ottenere la regolazione automatica dell'orario, collegarsi alla rete.
- **Auto** è selezionabile anche se non si è collegati ad Internet, ma in quel caso l'ora non viene automaticamente regolata.
- Per potere usare la funzione di regolazione automatica dell'ora si deve avere un contratto con un Internet service provider.

4 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ o i pulsanti numerici per regolare l'orologio, poi premere ENTER.

- ⬅/➡ cambia la cifra regolabile (ore/minuti/secondi/AM/PM[2]).
- Usando ⬆/⬇ si possono aumentare o diminuire i valori.

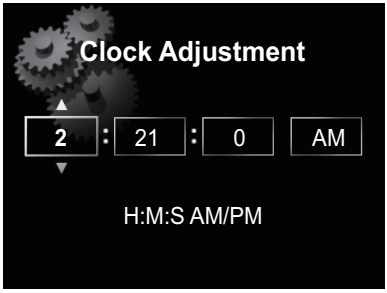

- Premendo **RETURN** fa ritorno la schermata precedente.

Impostazione della sveglia[3]

1 Premere SET UP.

La schermata **Initial Setup** appare nel display principale.


2 Scegliere Timer Setting.

Appare la schermata **Timer Setting**.

3 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ o i pulsanti numerici per regolare l'orologio, poi premere ENTER.

L'indicatore **TIMER** si accende e la sveglia è impostata.

- ⬅/➡ cambia la cifra regolabile (ore/minuti/secondi/AM, PM[2]).
- Usando ⬆/⬇ si possono aumentare o diminuire i valori.

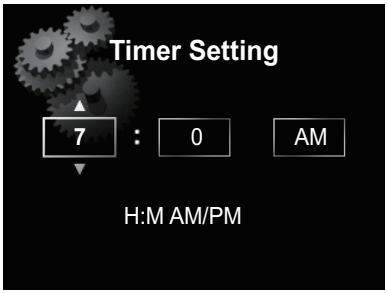

- Premendo **RETURN** fa ritorno la schermata precedente.
- La sveglia si accende usando l'ingresso ed il volume da voi scelti impostando il timer.

Attivazione/disattivazione della sveglia[4]

1 Premere ◴ per attivare il timer.

L'indicatore **TIMER** si illumina.

- Per disattivare il timer, premere ◴ a timer attivato.

Uso della sveglia

1 Attivare la sveglia.

2 Premere STANDBY/ON per disattivare l'alimentazione.

3 All'ora di sveglia, questa unità si accende automaticamente e riproduce il segnale dell'ingresso scelto.

Se questa unità non viene usata per 60 minuti o più dopo che la riproduzione viene iniziata dal timer di spegnimento, l'alimentazione viene automaticamente spenta (modalità standby).

Come utilizzare il timer di spegnimento

Il timer di spegnimento spegne l'unità dopo un periodo determinato, in modo che ci si possa addormentare senza preoccupazioni.

- **Premere SLEEP più volte per scegliere un'ora di spegnimento.**

Scegliere tra 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min o Off.[5]

Nota

1 Se l'unità viene scollegata (o viene a mancare la corrente elettrica), sarà necessario riregolare l'orologio.
2 Gli indicatori "AM" e "PM" appaiono solo se **Time Format** si trova in modalità **12H**.
3 Se l'unità si trova nelle modalità **iPod**, **FM**, **Internet Radio** o **AUX**, è possibile impostare il timer.
4 **Timer Setting** va impostato prima di fare uso del timer.
5 Il timer di spegnimento può essere impostato premendo **SLEEP** mentre viene visualizzato il tempo rimanente.

Italiano

Network Setting

Se un router a banda larga (con funzione di server DHCP) viene collegato a questa unità, il server DHCP può venire semplicemente attivato senza dover impostare la rete manualmente. Se un router a banda larga senza funzione di server DHCP viene collegato a questa unità, deve venire impostato nel modo seguente. Prima di impostare la rete locale, consultare il proprio ISP o l'amministratore di rete per farsi dare le impostazioni necessarie.

Si consiglia di consultare anche le istruzioni per l'uso in dotazione ai componenti di rete.


- Le modifiche fatte ad un router senza funzione server DHCP devono venire fatte anche alle impostazioni di rete di questa unità.

1 Premere SET UP.

La schermata **Initial Setup** appare nel display principale.

2 Scegliere Network Setting → Network Configuration.

3 Usare ⬆/⬇ per scegliere Wired Setting o Wireless Setting, poi premere ENTER.

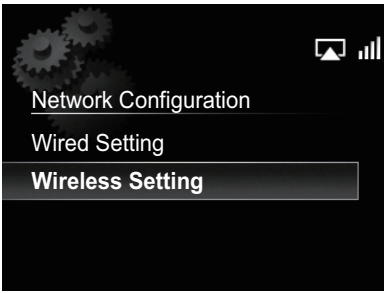


Le fasi successive sono descritte separatamente in **Wired Setting** e **Wireless Setting**. Seguire le istruzioni del tipo di rete desiderato.

Wired Setting

1 Usare ⬆/⬇ per scegliere DHCP Off, quindi premere ENTER.

Appare la schermata di impostazione dell'indirizzo IP.

2 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ o i pulsanti numerici per regolare i numeri, poi premere ENTER.

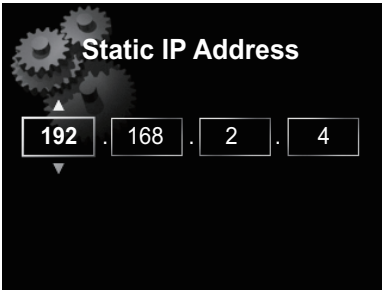

- ⬅/➡: sposta il numero da regolare.
- ⬆/⬇: aumenta o diminuisce il valore.

Static IP Address

L'indirizzo IP deve venire definito entro le seguenti gamme. Se l'indirizzo IP definito non rispetta tali gamme, la riproduzione di file audio memorizzate in componenti della rete e l'ascolto di stazioni radio da Internet non sono possibili.

Classe A: Da 10.0.0.1 a 10.255.255.254 / Classe B: Da 172.16.0.1 a 172.31.255.254 / Classe C: Da 192.168.0.1 a 192.168.255.254

Subnet Mask

Se a questa unità è collegato direttamente un modem xDSL o un terminal adapter, digitare la subnet mask indicato dalla documentazione dell'ISP. Nella maggior parte dei casi, essa è 255.255.255.0.

Gateway Address

In caso un gateway (router) sia collegato a questa unità, impostare l'indirizzo IP corrispondente.

Preferred DNS/Alternate DNS

Se la documentazione dell'ISP indica un solo server DNS, compilare **Preferred DNS**. Se aveste più di un indirizzo di server DNS, digitate **Alternate DNS** nell'altro campo per l'indirizzo del server DNS.

Proxy Setup


Scegliere **Use Proxy Server** se questa unità si collega a Internet via un server proxy. Digitare l'indirizzo IP del server proxy nel campo **Proxy Server Address**. Inoltre, digitare il numero della porta del server proxy nel campo 'Proxy Port'.

Wireless Setting

1 Utilizzare ⬆/⬇ per selezionare Manual, quindi premere ENTER.


Suggerimento

- Per scegliere **Auto**, scegliere il nome della rete cui volete collegarvi e seguire le istruzioni dalla fase 4.

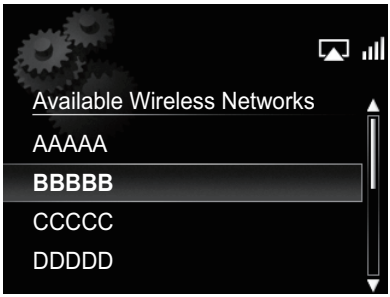


2 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ per impostare l'SSID, poi premere ENTER.

- ⬅/➡: sposta il numero da regolare.
- ⬆/⬇: cambia il carattere visualizzato.
- **SOUND**: cambia tipo di carattere.
- **CLEAR**: cancella un carattere alla volta.

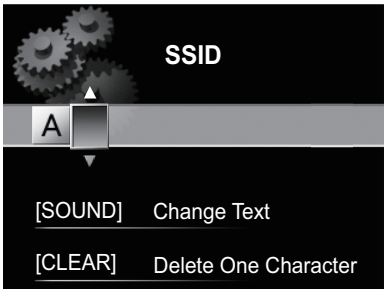


3 Utilizzare ⬆/⬇ per selezionare il tipo di sicurezza, quindi premere ENTER.

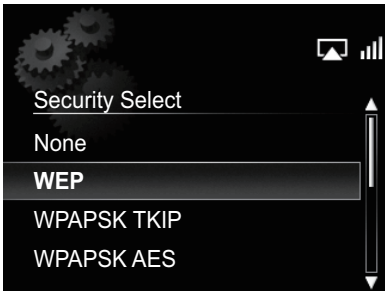

- Se si sceglie **None**. → Passo 5

4 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ per digitare Pass Phrase o WEP Key.

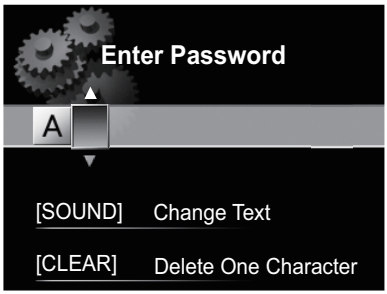

- ⬅/➡: sposta il numero da regolare.
- ⬆/⬇: cambia il carattere visualizzato.
- **SOUND**: cambia tipo di carattere.
- **CLEAR**: cancella un carattere alla volta.

5 Usare ⬆/⬇ per scegliere DHCP Off, quindi premere ENTER.

Appare la schermata di impostazione dell'indirizzo IP.

6 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ o i pulsanti numerici per regolare i numeri, poi premere ENTER.

- ⬅/➡: sposta il numero da regolare.
- ⬆/⬇: aumenta o diminuisce il valore.
- La seguenti voci sono regolabili. Per dettagli sulle voci regolabili, vedere il passo 2 di *Wired Setting* a pagina 36.
  Static IP Address
  Subnet Mask
  Gateway Address
  Preferred DNS/Alternate DNS
  Proxy Setup

Impostazioni di collegamento WPS

WPS è un'abbreviazione di Wi-Fi Protected Setup (impostazione Wi-Fi protetta). Essa è uno standard stabilito dal gruppo di industrie Wi-Fi Alliance per funzioni che permettono di fare in modo semplice le impostazioni legate al collegamento ed alla criptazione di dispositivi LAN compatibili con WPS.

Questa unità supporta la configurazione a pulsanti e quella a codice PIN.

Importante


- L'uso della connessione WPS richiede che **Network Type** sia regolato su **Wireless** o **Auto**. Per quanto riguarda il cambiamento del tipo di rete, vedere pagina 31.

1 Premere SET UP.

La schermata **Initial Setup** appare nel display principale.

2 Scegliere Network Setting → WPS.

3 Usare ⬆/⬇ per scegliere l'uso di PBC (Push Button Configuration) o PIN Input, poi premere ENTER.

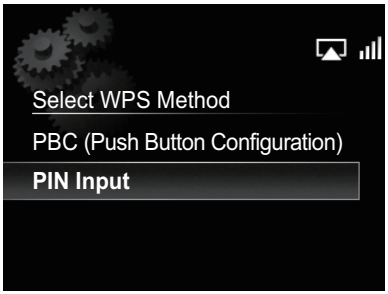


- **PBC (Push Button Configuration)**
  Le impostazioni di collegamento vengono fatte automaticamente semplicemente premendo i pulsanti WPS di dispositivi per LAN wireless compatibili con WPS. Seguire le istruzioni del display principale. Questo è il modo più semplice di fare le impostazioni ed è possibile se il proprio dispositivo per LAN wireless compatibile con WPS è dotato di pulsante WPS.
- **PIN Input**
  Le impostazioni di collegamento vengono fatte digitando un codice PIN a 8 cifre mostrato dal display principale per l'access point che avete scelto. Seguire le istruzioni date in "Collegamenti usando un codice PIN" qui a destra.

Collegamenti usando un codice PIN Input


1 Premere SET UP e scegliere Network Setting → WPS → PIN Input, poi premere ENTER.

2 Usare ⬆/⬇ per scegliere l'access point cui vi volete collegare e premere ENTER.

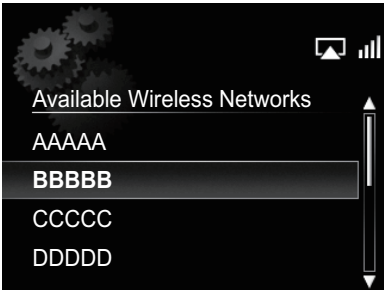

3 Controllare che il codice PIN di questa unità sia corretto e premere ENTER.

Il codice PIN di questa unità viene mostrato dal display principale.
Questo codice PIN è necessario per il collegamento alla rete.

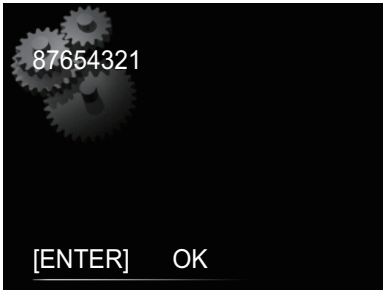

4 Entro 2 minuti dalla chiusura del messaggio del codice PIN, digitare il codice PIN per l'access point scelto nella fase 2.

- Il metodo di digitazione del codice PIN dipende dal dispositivo LAN usato. Per dettagli, consultare il manuale del dispositivo LAN usato.

Friendly Name

1 Premere SET UP.

2 Scegliere Network Setting → Friendly Name.

3 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ per scegliere Friendly Name, poi premere ENTER.

- ⬅/➡: sposta il numero da regolare.
- ⬆/⬇: cambia il carattere visualizzato.
- **SOUND**: cambia tipo di carattere.
- **CLEAR**: Cancella un carattere alla volta.

Impostazione del blocco genitori

Permette di controllare l'accesso ad Internet dei bambini. Se **Internet Parental Lock** è regolato su **On**, Non è possibile sentire la radio da Internet senza password.[1]

Attivazione/disattivazione del blocco genitori

1 Premere SET UP.

La schermata **Initial Setup** appare nel display principale.

2 Scegliere Option Setting → Internet Parental Lock → Internet Parental Lock.

3 Utilizzare ⬆/⬇/⬅/➡ o i pulsanti numerici per immettere il password, quindi premere ENTER.

- ⬅/➡: sposta il numero da regolare.
- ⬆/⬇: aumenta o diminuisce il valore.
- **CLEAR**: Cancella un carattere alla volta.
- L'impostazione predefinita di fabbrica è "0000".

4 Usare ⬆/⬇ per scegliere On o Off e poi ENTER.

Cambio del password

1 Premere SET UP.

La schermata **Initial Setup** appare nel display principale.

2 Scegliere Option Setting → Internet Parental Lock → Change Password.

3 Utilizzare ⬆/⬇/⬅/➡ o i pulsanti numerici per immettere il password attuale, quindi premere ENTER.

4 Usare ⬆/⬇/⬅/➡ o i pulsanti numerici per digitare i nuovi password e poi premere ENTER.

- Premendo **RETURN** fa ritorno la schermata precedente.

Software Update

Usare questa procedura per aggiornare il software di questa unità. Potete aggiornare il software per mezzo di un dispositivo di memoria di massa.

L'aggiornamento via dispositivo di memoria di massa USB viene fatto scaricando il file di aggiornamento con un computer, salvandolo su dispositivo di memoria di massa USB ed inserendo questo nella porta USB del pannello anteriore di questa unità.

- Se il sito Web di Pioneer fornisce un file di aggiornamento, scaricarlo sul computer. Il file di aggiornamento scaricato dal sito Web di Pioneer nel computer sarà di formato ZIP. Il file ZIP va decompresso prima di salvarlo nel dispositivo di memoria di massa USB. Se il dispositivo di memoria di massa USB contiene file scaricati vecchi o per altri modelli, cancellarli.

Importante

- NON scollegare il cavo di alimentazione durante l'aggiornamento.
- Durante l'aggiornamento via dispositivo di memoria di massa USB, non scollegare quest'ultimo.


1 Premere FUNCTION ▲/▼ per scegliere USB come sorgente di segnale.

Sul display principale appare **USB**.

2 Premere SET UP.

La schermata **Initial Setup** appare nel display principale.

3 Scegliere Option Setting → Software Update → Start, poi premere ENTER.

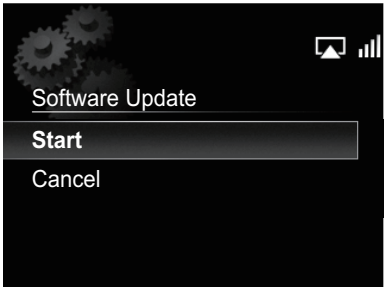

4 Per procedere con l'aggiornamento, scegliere OK.

La schermata di aggiornamento appare e l'aggiornamento inizia.

- L'unità si spegne automaticamente alla fine dell'aggiornamento.

Nota

1 Anche se **Internet Parental Lock** è regolato su **On**, la regolazione automatica dell'orario via Internet non funziona.

Messaggi di aggiornamento del software

Messaggi di status	Descrizione
File Not Found.	Il dispositivo di memoria di massa USB non contiene file di aggiornamento. Salvare il file nella directory di base del dispositivo di memoria di massa USB.

Impostazioni audio

Uso di Virtual Surround/Sound Retriever

Potete aggiungere bellissimi effetti alle vostre sorgenti audio.

1 Usare SOUND per selezionare Virtual Surround o Sound Retriever.

2 Usare ⬆/⬇ per scegliere On o Off e poi ENTER.

La funzione Sound Retriever

Questa funzione compensa i dati audio perduti durante il processori compressione MP3 e di altri tipi, permettendo all'utente di godere di una qualità più vicina a quella del segnale originale.

Regolare bassi e alti

Usare i comandi dei bassi e degli acuti per regolare il tono complessivo.

1 Usare SOUND per selezionare Bass o Treble.

2 Usare ⬅/➡ per scegliere i bassi o gli acuti, quindi premere ENTER.

Potete regolare i bassi e gli acuti su di una scala da **–5** a **+5** (undici passi).

Ripristino del sistema

Utilizzare questa procedura per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica del sistema.

Importante

- Prima di cominciare, scollegare tutti i componenti collegati a questa unità.

1 Premere STANDBY/ON.

L'unità si accende.

2 Tenere premuto ■ e ⏻STANDBY/ON del pannello superiore per tre secondi.

L'unità si spegne (modalità di standby).

Tutte le impostazioni tornano al loro valore predefinito la prossima volta che questa unità viene accesa.

Capitolo 14:

Dischi e file riproducibili su dischi o dispositivi di archiviazione USB

Dischi riproducibili

DVD-Video	• DVD-Video disponibili in commercio • DVD-R/-RW/-R DL e DVD+R/+RW/+R DL registrati in modalità Video
DVD VR	DVD-R/-RW/-R DL registrati in modalità VR
Video CD	Video CD
CD(R/RW)	• CD audio disponibili in commercio • CD-R/-RW/-ROM contenenti musica e registrati in formato CD-DA
JPEG	File JPEG registrati su dischi DVD-R/-RW/-R DL o dischi CD-R/-RW/-ROM
DivX®	File video DivX registrati su dischi DVD-R/-RW/-R DL o dischi CD-R/-RW/-ROM
WMA	File WMA registrati su dischi DVD-R/-RW/-R DL o dischi CD-R/-RW/-ROM
MP3	File MP3 registrati su dischi DVD-R/-RW/-R DL o dischi CD-R/-RW/-ROM
FUJICOLOR-CD	

- **I dischi (DVD-R/-RW/+R/+RW e CD-R/-RW) devono essere stati finalizzati per poter essere usati con questa unità.**
  Per dettagli sul processo di finalizzazione dei dischi (non fattibile con questa unità) consultare le istruzioni per l'uso del masterizzatore usato.
- I dischi da 8 cm non possono venire riprodotti. Inoltre, non usare adattatori per CD da 8 cm per tentare di riprodurli, dato che così facendo si possono causare guasti.
- I dischi registrati nella modalità di scrittura a pacchetti (formato UDF) non sono compatibili con questa unità.

- DVD è un marchio di fabbrica della DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- è un marchio registrato di FUJIFILM Corporation.

Nota

- Per istruzioni dettagliate sui file riproducibili dall'iPod/iPhone, consultare il manuale fornito con l'iPod/iPhone stesso.
- Questa unità non supporta i dischi multisessione o la registrazione multiborder.
- La registrazione multisessione/multiborder consiste nel registrare i dati su di un singolo disco in due o più sessioni/border. Una "sessione" o un "border" è un'unità di registrazione consistente di un set completo di dati dall'inizio alla fine.

Dischi non riproducibili

- Dischi Blu-ray
- DVD HD
- AVCHD
- AVCREC
- Dischi DVD-Audio
- Dischi DVD-RAM
- SACD
- CD-G

I numeri di regione

Sia i lettori DVD che i DVD-Video possiedono numeri di regione corrispondenti alla regione geografica di vendita. I numeri o numero di regione di questo lettore sono i seguenti.

- DVD-Video: 2
  (Per il modello Russo: 5)

I dischi non possedenti uno di questi numeri non possono venire riprodotti. I dischi riproducibili con questo lettore sono i seguenti.

- DVD: 2 (inclusi i 2) e ALL
  (Per il modello Russo: 5 (inclusi i 5) e ALL)

I CD protetti dalla copia

Questa unità è costruita in conformità alle caratteristiche del formato CD audio. Questa unità non supporta la riproduzione o le funzioni di dischi che non siano conformi a tali caratteristiche.

Riproduzione di dischi DualDisc

Il DualDisc è un nuovo tipo di disco a due lati, uno dei quali contiene materiale DVD video, audio, ecc. mentre l'altro lato contiene materiale non DVD, ad esempio materiale audio digitale.

- Il lato DVD di un DualDisc può venire riprodotto con questa unità (escluso il materiale DVD-Audio).
- Il lato audio non DVD del disco non è invece compatibile con questa unità.
- Può accadere che, nel caricare o espellere un DualDisc, il lato opposto a quello riprodotto venga graffiato. I dischi graffiati potrebbero non essere riproducibili.
- Per ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche DualDisc, fare riferimento al produttore o al rivenditore del disco stesso.

Riproduzione di dischi creati su computer o registratori BD/DVD

- Può non essere possibile riprodurre dischi registrati con un computer a causa delle circostanze o dell'ambiente operativo del computer. Registrare dischi in formati compatibili con questa unità. Per dettagli, consultare il proprio negoziante di fiducia.
- Può non essere possibile riprodurre dischi registrati con un computer o registratore BD/ DVD se il disco è di qualità scadente, ha graffi o è sporco, se la lente del registratore è sporca, ecc.

File riproducibili

- Possono venire riprodotti solo i dischi registrati con i metodi ISO9660 Level 1, Level 2 e Joliet.
- I file protetti col sistema DRM (Digital Rights Management) non possono venire riprodotti.
- Non si garantisce la possibilità di riprodurre file WMV e MPEG-4 AAC registrare su disco (DVD-R/-RW/-R DL e CD-R/-RW/-ROM).

Formati dei file video supportati

DivX

- DivX è una tecnologia multimediale creata dalla DivX, Inc. I file multimediali DivX contengono dati video.
- I file DivX possono includere anche funzioni di riproduzione, ad esempio dei menu e e la selezione di una fra varie lingue o piste audio.

- Classificato come DivX Certified® per la riproduzione di video DivX®, compreso materiale in omaggio.
- DivX®, DivX Certified® e i relativi logo sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati dietro licenza.

Estensione dei file: .avi e .divx (devono essere usate affinché questa unità riconosca i file video DivX). Notare che tutti i file con estensione .avi sono riconosciuti come MPEG4, ma non tutti sono necessariamente file video DivX e quindi potrebbero non essere riproducibili su questa unità.

- I file non contenenti segnali video DivX non possono venire riprodotti anche se possiedono l'estensione ".avi".

Le risoluzioni supportate dei file sono le seguenti:

- NTSC: fino a 720 x 480
- PAL: fino a 720 x 576

Visualizzazione di file esterni di sottotitoli

- I set di font elencati di seguito sono disponibili per la visualizzazione di file esterni contenenti sottotitoli. È possibile visualizzare sullo schermo il set di caratteri corretto impostando Subtitle Language a pagina 34 in modo che corrisponda al file dei sottotitoli.
- Questo lettore supporta i gruppi di lingue elencati di seguito:

Gruppo 1	Afrikaans (af), basco (eu), catalano (ca), danese (da), olandese (nl), inglese (en), faroese (fo), finlandese (fi), francese (fr), tedesco (de), islandese (is), gaelico irlandese (ga), italiano (it), norvegese (no), portoghese (pt), retoromancio (rm), gaelico scozzese (gd), spagnolo (es), svedese (sv)
Gruppo 2	Albanese (sq), croato (hr), ceco (cs), ungherese (hu), polacco (pl), rumeno (ro), slovacco (sk), sloveno (sl)
Gruppo 3	Bulgaro (bg), bielorusso (be), macedone (mk), russo (ru), serbo (sr), ucraino (uk)
Gruppo 4	Ebraico (iw), yiddish (ji)
Gruppo 5	Turco (tr)

- È possibile che alcuni file sottotitoli esterni non vengano visualizzati o vengano visualizzati in modo errato.
- Per i file di sottotitolo esterni, sono supportate le seguenti estensioni per nome di file del formato di sottotitolo (tenere presente che questi file non vengono visualizzati all'interno del menu di navigazione del disco): .srt, .sub, .ssa, .smi
- Il nome del file del film deve essere ripetuto all'inizio del nome del file di sottotitolo esterno.
- Il numero dei file sottotitoli esterni che possono essere impostati in uno stesso file di film è limitato ad un massimo di 10.

Formati dei file di immagini supportati

JPEG

Risoluzione: Fino a 3072 x 2048 pixel

Estensione dei file: .jpg e .JPG (devono essere usati perchè questa unità possa riconoscere i file JPEG – non usare per altri tipi di file)

- Questo lettore supporta i file JPEG baseline.
- Questo lettore supporta Exif Ver.2.2.
- Questo lettore non supporta il formato JPEG progressivo.

Formati dei file audio supportati

Questa unità supporta i seguenti formati dei file. Tenere presente che alcuni formati dei file possono non venire riprodotti nonostante siano elencati fra i riproducibili. Tenere presente inoltre che la compatibilità di un formato dipende anche dai server. Per assicurarvi la compatibilità dei file che possedete, controllate la loro compatibilità col server.

- Se si tenta la riproduzione di file di formato non supportato, l'audio può essere intermittente o non essere disturbato da rumore. Se simili problemi si verificano, controllare che il formato del file sia compatibile con questa unità.
- La riproduzione di radio da Internet potrebbe essere influenzata dall'ambiente di comunicazione Internet, ed in tal caso la riproduzione dei file anche di questi tipi potrebbe non essere elencata qui.

Categoria	Estensione	Stream		
MP3 <*1>	.mp3	MPEG-1/2 Audio Layer-3	Frequenza di campionamento	8 kHz a 48 kHz
			Bitrate di quantizzazione	16 bit
			Canale	2 can
			Bitrate	8 kbps a 320 kbps
			VBR/CBR	Supportato/ supportato
LPCM	—— <*2>	LPCM	Frequenza di campionamento	8 kHz a 48 kHz
			Bitrate di quantizzazione	16 bit
			Canale	2 can
WAV	.wav	LPCM	Frequenza di campionamento	8 kHz a 192 kHz (**Music Server** (**Wired**))
				8 kHz a 48 kHz (**Music Server** (**Wireless**))
				8 kHz a 96 kHz (**USB**)
			Bitrate di quantizzazione	16 bit, 20 bit, 24 bit
			Canale	2 can
WMA	.wma	WMA2/7/8/9	Frequenza di campionamento	8 kHz a 48 kHz
			Bitrate di quantizzazione	16 bit
			Canale	2 can
			Bitrate	5 kbps a 320 kbps
			VBR/CBR	Supportato/ supportato
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	MPEG-4 AAC MPEG-4 HE AAC (AAC Plus v1/2)	Frequenza di campionamento	32 kHz a 48 kHz
			Bitrate di quantizzazione	16 bit
			Canale	2 can
			Bitrate	16 kbps a 320 kbps
			VBR/CBR	Supportato/ supportato
FLAC	.flac	FLAC	Frequenza di campionamento	32 kHz a 192 kHz (**Music Server** (**Wired**))
				32 kHz a 48 kHz (**Music Server** (**Wireless**))
				32 kHz a 96 kHz (**USB**)
			Bitrate di quantizzazione	16 bit, 24 bit
			Canale	2 can
			Bitrate	——
			VBR/CBR	——

*1 "Tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 usata su licenza della Fraunhofer IIS e della Thomson Multimedia."
*2 Questo riguarda solo gli stream di dati da server e non c'è quindi estensione.

Capitolo 15:
Informazioni supplementari

Risoluzione dei problemi

Operazioni non corrette sono spesso scambiate per guasti o malfunzionamenti. Se si ritiene che vi siano problemi a carico di questo componente, controllare i punti indicati di seguito. A volte il guasto può essere localizzato in un altro componente. Controllare gli altri componenti e le altre apparecchiature elettriche utilizzati. Se il guasto non può essere riparato neanche dopo aver eseguito i controlli elencati di seguito, richiedere un intervento di riparazione al centro di assistenza autorizzato Pioneer più vicino o al proprio rivenditore.

- Se l'unità non funziona regolarmente a causa di fattori esterni quali elettricità statica, scollegare la spina di alimentazione dalla presa e inserirla di nuovo per ripristinare le condizioni di funzionamento normali.

Problema di carattere generale

Problema	Controllare	Soluzione
Le impostazioni che avete fatto sono state cancellate.	Il cavo di alimentazione è stato scollegato forzatamente con l'unità in funzione?	Non mancare di premere **STANDBY/ON** del pannello superiore di questa unità o **STANDBY/ON** del telecomando, quindi attendere che l'indicatore **POWER ON** del pannello anteriore si spenga.
Non è possibile accendere l'apparecchio.	**Quick Start Mode** è regolato su **On**?	Se il cavo di alimentazione viene scollegato quando **Quick Start Mode** è su **On**, la prossima volta che la spina viene ricollegata sarà necessario un periodo di riscaldamento di circa un minuto perché l'unità risponda. Una volta ricollegato il cavo, attendere circa un minuto prima di premere il pulsante **STANDBY/ON**.
Differenze di volume tra DVD, CD, MP3, WMA, iPod/iPhone e Sintonizzatore.	Questo non è un un problema con questa unità.	Il volume può cambiare a seconda della sorgente di segnale e delle modalità di registrazione.
Questa unità non è controllabile col telecomando.	Siete lontani dall'apparecchio?	Utilizzare entro una distanza Operate entro 7 m, 30° dal sensore sul pannello anteriore (pagina 6).
	Il sensore di telecomando è esposto a luce solare diretta o artificiale intensa da lampadine fluorescenti?	Il segnali di telecomando possono non venir ricevuti correttamente se il sensore di telecomando è esposto a luce solare diretta o artificiale intensa da lampadine fluorescenti.
	Le batterie sono scariche?	Sostituire le batterie (pagina 6).
L'unità si spegne da sola o la schermata della dimostrazione si avvia automaticamente.	**Auto mode select** si trova su **Power Save mode** o **Demo Mode**?	Impostare **Auto mode select** su **Off** (pagina 32).
Il dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* non può essere collegato o messo in funzione. Non viene emesso l'audio dal dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* oppure l'audio viene interrotto.		• Verificare che nelle vicinanze dell'unità non vi siano oggetti che emettono onde elettromagnetiche nella banda a 2,4 GHz (forno a microonde, dispositivo LAN wireless o dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*). In caso contrario, tenere l'unità lontana da tali apparecchi. Oppure terminare di utilizzare l'oggetto che emette onde elettromagnetiche. • Verificare che il dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* non sia troppo lontano dall'unità e che non vi siano ostacoli tra il dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* e l'unità. Impostare il dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* e l'unità in modo che la distanza tra essi sia inferiore a 10 m* e non vi siano ostacoli. * La distanza di trasmissione in linea retta è solo una stima. Le distanze effettive di trasmissione supportate possono differire a seconda delle condizioni ambientali. • Il dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* potrebbe non essere impostato nella modalità di comunicazione che supporta tecnologia wireless *Bluetooth*. Controllare l'impostazione del dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*. • Verificare che l'accoppiamento sia corretto. L'mpostazione di accoppiamento è stata eliminata da questa unità o dal dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*. Ripristinare l'accoppiamento. • Verificare che il profilo sia corretto. Usare un dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* che supporti i profili A2DP e AVRCP.

Riproduzione di dischi

Problema	Controllare	Soluzione
Non è possibile riprodurre il disco oppure esso viene espulso automaticamente.	Il disco è graffiato?	Un disco graffiato può non esser più riproducibile.
	Il disco è sporco?	Pulire il disco dallo sporco (pagina 52).
	Il disco è caricato correttamente nella fessura del piatto portadisco?	Caricare un disco col lato etichettato rivolto in avanti.
	Il disco ha il numero di regione giusto?	Questa unità può riprodurre dischi di regione "2 (compresa 2)" e "ALL".
	L'unità è installata in un luogo umido?	Potrebbe esserci condensa all'interno. Attendere che la condensa evapori. Non installare questa unità vicino ad un climatizzatore o simili (pagina 51).
L'immagine è deformata o il rapporto di forma del televisore non può venire cambiato.	Il rapporto di forma del televisore è regolato correttamente?	Leggere le istruzioni per l'uso del televisore ed impostare correttamente il suo rapporto di forma.
	TV Screen è regolato correttamente?	Impostare **TV Screen** in modo corretto (pagina 34). Questa impostazione è disponibile per il contenuto di un disco. Per film ed immagini memorizzati in iPod/iPhone, operare sull'iPod/iPhone.
Durante la riproduzione di DVD, l'immagine è disturbata o scura.	Questo non è un un problema con questa unità.	Questa unità supporta la tecnologia Rovi di protezione dalla copia. Con alcuni televisori l'immagine può non essere normale durante la riproduzione di dischi protetti dalla duplicazione. Questo non è un guasto.
	Questa unità ed il televisore sono collegati passando per un videoregistratore?	Se questa unità ed il televisore sono collegati attraverso un videoregistratore, la funzione di protezione dalla copia analogica di questa unità può disturbare la riproduzione del videoregistratore. Collegare direttamente questa unità ed il televisore.
	Il sistema televisivo è impostato correttamente?	L'impostazione di fabbrica predefinita è **AUTO**. Se l'immagine è distorta, impostare il sistema di colore usato nel proprio paese o regione (**NTSC** o **PAL**) (pagina 51).
Durante la riproduzione di dischi, l'audio e le immagini si interrompono.	Il volume dell'audio potrebbe essere troppo alto.	Se il volume è eccessivo, l'audio ed il video possono essere scadenti; in tal caso, abbassare il volume.
I nomi di cartella o di file non vengono visualizzati o vengono visualizzati in modo anormale.	I nomi di cartella o file contengono più di 14 caratteri?	Il numero massimo di caratteri visualizzabile per i nomi di cartella o file in **Disc Navigator** è 14.

Quando si collega un dispositivo di memoria di massa USB

Problema	Controllare	Soluzione
Il dispositivo di memoria di massa USB non viene riconosciuto.	Il dispositivo di memoria di massa USB è correttamente collegato?	Inserire bene (a fondo) il dispositivo.
	Il dispositivo di memoria di massa USB è collegato attraverso un hub USB?	Questa unità non supporta gli hub USB. Collegare il dispositivo di memoria di massa USB direttamente.
	Questo non è un un problema con questa unità.	Spegnere e riaccendere il dispositivo.
		Alcuni dispositivi di memoria di massa USB possono non essere riconosciuti correttamente.
		Questa unità supporta solo dispositivi di memoria di massa USB.
		Sono supportati solo i file system FAT16 e FAT32. Altri sistemi di file (es. FAT, NTFS, ecc.) non sono supportati.
		Questo dispositivo non supporta l'uso di dischi fissi esterni.
Il riconoscimento di un dispositivo di memoria di massa USB richiede molto tempo.	Che capacità ha il dispositivo di memoria di massa USB?	Se si usano dispositivi di memoria di massa USB di grande capacità, il caricamento dei dati può richiedere qualche tempo (anche alcuni minuti).
Il file non può venire riprodotto.	Il file è protetto dal sistema di protezione dalla copia (DRM)?	I file protetti dalla copia non possono venire riprodotti.
	Questo non è un un problema con questa unità.	I file memorizzati in un computer non possono venire riprodotti.
		Potrebbe non esser possibile riprodurre certi file.
Il dispositivo di memoria di massa USB non viene alimentato.	L'errore viene visualizzato dal display del pannello anteriore? Se il consumo è eccessivo, non viene erogata corrente.	Spegnere e riaccendere il dispositivo.
		Spegnere l'apparecchio, e quindi scollegare e ricollegare il dispositivo di memoria di massa USB.
		Premere **FUNCTION** ▲/▼ per passare all'altra modalità e quindi tornare di nuovo alla modalità USB. (Quando si torna all'ingresso USB.)

In comune alla riproduzione da dischi o dispositivi di memoria di massa USB

Problema	Controllare	Soluzione
I nomi di cartella o file non vengono riconosciuti.	Si è superato il numero massimo di cartelle o file che questa unità è in grado di riconoscere?	È possibile riconoscere fino a 299 cartelle per disco. È possibile riconoscere fino a 648 file per cartella. In presenza di certe caratteristiche della cartella, tuttavia, questa unità può non essere in grado di riconoscere certe cartelle o file.
I nomi di cartella o file non sono visualizzati in ordine alfabetico.	Questo non è un un problema con questa unità.	L'ordine in cui nomi di cartelle e file vengono visualizzati nel display principale dipende da quello di salvataggio delle cartelle e dei file.
La riproduzione di file JPEG richiede tempo.	I file riprodotti sono grandi?	La visualizzazione di file grandi può richiedere qualche tempo.
Durante la riproduzione di file JPEG appaiono anche delle barre nere.	Si riproducono file di rapporto di forma differente?	Le barre nere possono venire visualizzate sopra e sotto o sui lati dell'immagine quando vengono riprodotti file JPEG con rapporti di forma diversi.

Quando si è collegato un iPod/iPhone

Problema	Controllare	Soluzione
L'iPod/iPhone non funziona.		Controllare che l'iPod/iPhone sia collegato correttamente (consultare *Collegamento di iPod/iPhone* a pagina 16).Provare anche a scollegare l'iPod/iPhone, ricollegandolo immediatamente.
		Controllare che l'iPod/iPhone collegato sia supportato da questa unità.
		Se l'iPod/iPhone si blocca, provare a reinizializzarlo e quindi ricollegarlo all'unità.

Se si collega un dispositivo HDMI compatibile

Problema	Controllare	Soluzione
Non appare alcuna immagine.	La risoluzione è impostata correttamente?	Impostare **HDMI Resolution** in modo appropriato per il dispositivo collegato (pagina 34).
		Riportare **HDMI Resolution** sulle impostazioni predefinite (**720x480p**/**720x576p**) (pagina 34).
	Il cavo HDMI è collegato correttamente?	Provare a scollegare il cavo HDMI, ricollegandolo quindi subito dopo.
		Con alcuni cavi, i segnali video 1080p non vengono emessi.
Riproduzione audio assente o distorta.	**HDMI Out** è impostato correttamente?	Impostare **HDMI Out** su **LPCM (2CH)** o **Auto** (pagina 34).
	.	Il terminale **HDMI Out** non emette alcun segnale audio salvo quello del DVD/CD.
Non vengono emessi segnali audio multicanale.	**HDMI Out** è impostato correttamente?	Impostare **HDMI Out** su **Auto** (pagina 34).
		Il terminale **HDMI Out** non emette alcun segnale audio salvo quello del DVD/CD.
Il televisore non visualizza i colori normalmente.	**HDMI Color** è impostato correttamente?	Cambiare l'impostazione **HDMI Color** (pagina 34).

Rete

Problema	Controllare	Soluzione
Accesso alla rete impossibile.	Il cavo LAN non è bene inserito.	Collegare bene il cavo LAN (pagina 9).
	Il router non è acceso.	Accendere il router.
La rete non è accessibile con WPS.	**Network Type** è regolato su **Wired**.	L'uso della connessione WPS richiede che **Network Type** sia regolato su **Wireless** o **Auto**. Per quanto riguarda il cambiamento del tipo di rete, vedere pagina 31.
Non è possibile raggiungere il componente o PC collegato via rete.	Il componente in questione contiene software di limitazione dell'accesso a Internet.	In alcuni casi non si può avere accesso a un componente con software di limitazione di accesso a Internet.
	Un componente audio della rete che era stato spento ora è acceso.	Accendere il componente audio della rete prima di accendere questa unità.
	Il componente collegato alla rete non è regolato correttamente.	Se il client viene autorizzato automaticamente, se devono digitare di nuovo le informazioni necessarie. Controllare se lo stato della connessione è regolato su "Do not authorize".
	Il componente collegato alla rete non contiene file riproducibili.	Controllare i file audio del componente collegato alla rete.
La riproduzione non inizia.	Il componente è al momento scollegato da questa unità o dalla sua sorgente di energia.	Controllare se il componente è collegato correttamente a questa unità o alla sorgente di energia.

Problema	Controllare	Soluzione
Il personal computer o la stazione radio da Internet non vengono usati correttamente.	L'indirizzo IP corrispondente non è stato impostato correttamente.	Attivare la funzione di server DHCP incorporata del vostro router o impostare manualmente la rete in modo adatto all'ambiente di rete che possedete (pagina 36).
	L'indirizzo IP viene configurato automaticamente.	La configurazione automatica richiede tempo. Attendere.
I file audio memorizzati in componenti della rete, ad esempio dei personal computer, non possono venire riprodotti.	Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 non è installato nel vostro PC.	Installare Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 nel proprio PC (pagina 27).
	I file audio sono di formato diverso da MP3, WAV (solo LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC e WMA.	Si possono riprodurre solo file MP3, WAV (solo LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC e WMA. Tenere presente che anche file in questi formati possono occasionalmente non essere riproducibili con questa unità.
	Dei file audio di formato MPEG-4 AAC o FLAC vengono riprodotti in Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12.	Dei file audio di formato MPEG-4 AAC o FLAC non possono venire riprodotti in Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12. Provare ad usare un altro server. Consultare le istruzioni per l'uso del server.
	Un componente collegato alla rete non viene usato correttamente.	Controllare se il componente è influenzato da circostanze particolari o si trova in modalità di standby. Provare a riavviare il componente, se necessario.
	Un componente collegato alla rete non permette la condivisione di file.	Provare a cambiare le impostazioni del componente collegato alla rete.
	La cartella condivisa del componente collegato alla rete è stata cancellata o danneggiata.	Controllare la cartella condivisa del componente collegato alla rete.
	I collegamenti di rete possono essere limitati dalle impostazioni di rete, di sicurezza, ecc., del computer.	Controllare le impostazioni di rete, di sicurezza, ecc. del computer.
Accesso a Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 impossibile.	Con Windows Media Player 11: Siete al momento loggati in un dominio attraverso un personal computer con Windows XP o Windows Vista installato. Con Windows Media Player 12: Siete al momento loggati in un dominio attraverso un personal computer con Windows 7 installato.	Invece di loggarsi nel dominio, farlo nella macchina locale.
La riproduzione audio si ferma o è disturbata.	Il file audio attuale non era stato registrato in un formato riproducibile da questa unità.	Controllare se il file audio è di un formato supportato da questa unità. Controllare se la cartella è stata danneggiata o corrotta. A volte anche file di tipo riproducibile con questa unità possono non venire riprodotti o visualizzati (pagina 43).
	Il cavo LAN è al momento scollegato.	Collegare bene il cavo LAN (pagina 9).
	La rete ha a momento forte traffico interno e con Internet.	Usare un collegamento 100BASE-TX per avere accesso ai componenti della rete.
	In modalità DMR, a seconda del controller esterno usato, la riproduzione potrebbe venire interrotta quando il volume viene controllato dal controller.	In tal caso, regolare il volume dall'unità o dal telecomando.
	C'è un collegamento attraverso una LAN wireless della stessa rete.	Potrebbero esserci problemi di larghezza di banda nella banda dei 2,4 GHz usata dalla LAN wireless. Fare collegamenti LAN cablati senza usare la LAN wireless.
		Installare lontano da dispositivi emittenti onde elettromagnetiche nella banda dei 2,4 GHz (forni a microonde, console da videogame, ecc.). Se questo non risolve il problema, smettere l'uso di dispositivi che producono onde elettromagnetiche.

Problema	Controllare	Soluzione
Ascolto di stazioni radio da Internet impossibile.	I firewall dei componenti della rete sono al momento in uso.	Controllare le impostazioni dei firewall dei componenti della rete.
	Non si è collegati ad Internet.	Controllare le impostazioni di collegamento dei componenti della rete e, se necessario, controllare l'amministratore della rete (pagina 8).
	Le trasmissioni da una stazione radio da Internet si fermano o interrompono spesso.	Alcune stazioni radio da Internet della lista di stazioni radio da Internet di questa unità (pagina 53) possono essere occasionalmente non essere disponibili.

LAN wireless

Problema	Controllare	Soluzione
La rete non è accessibile via LAN wireless.	**Network Type** è regolato su **Auto** ed il cavo LAN è collegato a questa unità?	Regolare **Network Type** su **Wireless** o scollegare il cavo LAN da questa unità e riavviarla. Se **Network Type** è su **Auto** ed il cavo LAN è collegato a questa unità, questa riconosce **Network Type** come **Wired**.
	Questa unità e l'unità base (router LAN wireless, ecc.) sono troppo lontani o ci sono ostacoli fra loro.	Migliorare la comunicazione LAN avvicinando questa unità e l'unità base, ecc.
	C'è un forno a microonde o altro dispositivo che genera onde elettromagnetiche vicino all'ambiente LAN wireless.	Usare il sistema lontano da forni a microonde o altri dispositivi che generano onde elettromagnetiche.
		Evitare il più possibile di usare il sistema con LAN wireless insieme a dispositivi che generano onde elettromagnetiche.
	Allo stesso router LAN sono collegati vari dispositivi wireless.	Se si collegano più dispositivi wireless, i loro indirizzi IP devono venire cambiati.
	La connessione LAN wireless non è possibile fra questa unità e l'unità base (router LAN wireless, ecc.).	L'unità deve essere impostata per poter stabilire connessioni LAN wireless. Vedere *Collegamento via LAN wireless* a pagina 9.
	L'indirizzo IP di questa unità non corrisponde a quello del router LAN wireless, ecc.	Controllare l'indirizzo IP di questa unità (incluse le impostazioni DHCP). Se l'impostazione DHCP di questa unità è attivata, spegnere e quindi riaccendere l'apparecchio. Controllare che gli indirizzi IP di questa unità corrispondano alle impostazioni del router LAN wireless, ecc. Se l'impostazione DHCP di questa unità è disattivata, impostare un indirizzo IP corrispondente alla rete dell'unità di base (router LAN wireless, ecc.) Se ad esempio l'indirizzo IP del router LAN wireless è "192.168.1.1", fissare l'indirizzo IP di questa unità su "192.168.1.XXX" (*1), il subnet mask su "255.255.255.0", il gateway ed il DNS su "192.168.1.1". (*1) Impostare "XXX" in "192.168.1.XXX" su un numero fra 2 e 248 non assegnato ad altri dispositivi.
	L'access point è regolato per nascondere l'SSID.	In tal caso, l'SSID potrebbe non apparire sulla schermata della lista dell'access point. Se no, regolare l'SSID, ecc. facendo manualmente le impostazioni per la LAN wireless.
	Le impostazioni di sicurezza dell'access point usano come autenticazione una chiave WEP da 152 bit o una chiave condivisa.	Questa unità non supporta come autenticazione le chiavi WEP da 152 bit di lunghezza o le chiavi condivise.

Tabella codici lingue e tabella codici di paese/area

Tabella dei codici di lingua

Nomi (codici) delle lingue e codici da digitare delle lingue:

Giapponese (ja), **1001**
Inglese (en), **0514**
Francese (fr), **0618**
Tedesco (de), **0405**
Italiano (it), **0920**
Spagnolo (es), **0519**
Cinese (zh), **2608**
Olandese (nl), **1412**
Portoghese (pt), **1620**
Svedese (sv), **1922**
Russo (ru), **1821**
Coreano (ko), **1115**
Greco (el), **0512**
Afar (aa), **0101**
Abkhaziano (ab), **0102**
Afrikaans (af), **0106**
Amarico (am), **0113**
Arabo (ar), **0118**
Assamese (as), **0119**
Aymara (ay), **0125**
Azerbaijani (az), **0126**
Bashkir (ba), **0201**
Bielorusso (be), **0205**
Bulgaro (bg), **0207**
Bihari (bh), **0208**
Bislama (bi), **0209**
Bengali (bn), **0214**
Tibetano (bo), **0215**
Bretone (br), **0218**
Catalano (ca), **0301**
Corso (co), **0315**
Ceco (cs), **0319**
Gallese (cy), **0325**
Danese (da), **0401**
Bhutani (dz), **0426**
Esperanto (eo), **0515**
Estonian (et), **0520**
Basque (eu), **0521**
Persian (fa), **0601**
Finnish (fi), **0609**
Fiji (fj), **0610**
Faroese (fo), **0615**
Frisone (fy), **0625**
Irlandese (ga), **0701**
Scozzese-Gaelico (gd), **0704**
Galiziano (gl), **0712**
Guarani (gn), **0714**
Gujarati (gu), **0721**
Hausa (ha), **0801**
Hindi (hi), **0809**
Croato (hr), **0818**
Ungherese (hu), **0821**
Armeno (hy), **0825**
Interlingua (ia), **0901**
Interlingue (ie), **0905**
Inopiak (ik), **0911**
Indonesiano (in), **0914**
Islandese (is), **0919**
Ebraico (iw), **0923**
Yiddish (ji), **1009**
Giavanese (jw), **1023**
Georgiano (ka), **1101**
Kazako (kk), **1111**
Groenlandese (kl), **1112**
Cambogiano (km), **1113**
Kannada (kn), **1114**
Kashmiri (ks), **1119**
Kurdo (ku), **1121**
Kirghiz (ky), **1125**
Latin (la), **1201**
Lingala (ln), **1214**
Laothian (lo), **1215**
Lithuanian (lt), **1220**
Latvian (lv), **1222**
Malagasy (mg), **1307**
Maori (mi), **1309**
Macedone (mk), **1311**
Malayalam (ml), **1312**
Mongolo (mn), **1314**
Moldavo (mo), **1315**
Marathi (mr), **1318**
Malese (ms), **1319**
Maltese (mt), **1320**
Burmese (my), **1325**
Nauru (na), **1401**
Nepalese (ne), **1405**
Norvegese (no), **1415**
Occitano (oc), **1503**
Oromo (om), **1513**
Oriya (or), **1518**
Panjabi (pa), **1601**
Polacco (pl), **1612**
Pashto, Pushto (ps), **1619**
Quechua (qu), **1721**
Rhaeto-Romance (rm), **1813**
Kirundi (rn), **1814**
Rumeno (ro), **1815**
Kinyarwanda (rw), **1823**
Sanskrit (sa), **1901**
Sindhi (sd), **1904**
Sangho (sg), **1907**
Serbo-Croato (sh), **1908**
Cingalese (si), **1909**
Slovacco (sk), **1911**
Sloveno (sl), **1912**
Samoano (sm), **1913**
Shona (sn), **1914**
Somalo (so), **1915**
Albanese (sq), **1917**
Serbo (sr), **1918**
Siswati (ss), **1919**
Sesotho (st), **1920**
Sundanese (su), **1921**
Swahili (sw), **1923**
Tamil (ta), **2001**
Telugu (te), **2005**
Tajik (tg), **2007**
Tailandese (th), **2008**
Tigrinya (ti), **2009**
Turkmen (tk), **2011**
Tagalog (tl), **2012**
Setswana (tn), **2014**
Tonga (to), **2015**
Turco (tr), **2018**
Tsonga (ts), **2019**
Tataro (tt), **2020**
Twi (tw), **2023**
Ucraino (uk), **2111**
Urdu (ur), **2118**
Uzbeko (uz), **2126**
Vietnamita (vi), **2209**
Volapk (vo), **2215**
Wolof (wo), **2315**
Xhosa (xh), **2408**
Albanese (sq), **1917**
Yoruba (yo), **2515**
Serbo (sr), **1918**
Zulu (zu), **2621**

Tabella codici paese/Area

Nome del paese/ area, codici da digitare e codice di paese/ area

Stati Uniti, **2119**, us
Argentina, **0118**, ar
Regno Unito, **0702**, gb
Italia, **0920**, it
India, **0914**, in
Indonesia, **0904**, id
Australia, **0121**, au
Austria, **0120**, at
Paesi Bassi, **1412l**, nl
Canada, **0301**, ca
Corea, Repubblica di, **1118**, kr
Singapore, **1907**, sg
Svizzera, **0308**, ch
Svezia, **1905,** , se
Spagna, **0519**, es
Tailandia, **2008**, th
Taiwan, **2023**, tw
Cina, **0314**, cn
Cile, **0312**, cl
Danimarca, **0411**, dk
Germania, **0405**, de
Giappone, **1016**, jp
Nuova Zelanda, **1426**, nz
Norvegia, **1415**, no
Pakistan, **1611**, pk
Filippine, **1608**, ph
Finlandia, **0609**, fi
Messico, **1324**, mx
Federazione russa, **1821**, ru
Brasile, **0218**, br
Francia, **0618**, fr
Belgio, **0205**, be
Portogallo, **1620**, pt
Hong Kong, **0811**, hk
Malesia, **1325**, my

Impostazione del sistema di colore

- Questa impostazione è disponibile per il contenuto di un disco. Per l'impostazione dell'uscita TV dell'iPod/iPhone, operare con l'iPod/iPhone.
- Se l'immagine di un disco è distorta, impostare il sistema di colore in uso nel proprio paese o regione.
- Se il sistema di colore viene cambiato, i tipi di disco riproducibili vengono limitati.
- L'impostazione predefinita di fabbrica è AUTO.

1 Premere ⏻ STANDBY/ON per disattivare l'alimentazione dell'unità.

2 Premere ⏻ STANDBY/ON mentre si preme VOLUME +.

Usare i pulsanti del pannello superiore dell'unità.

L'apparecchio si accende ed il sistema di colore cambia nel modo visto di seguito.

- AUTO → NTSC
- NTSC → PAL
- PAL → AUTO

Tipi di disco/ file	Formato	Impostazione riproduzione		
		NTSC	PAL	AUTO
DVD-Video	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
DVD VR	PAL	NTSC	PAL	PAL
Video CD				
DivX®				
CD(R/RW)	—	NTSC	PAL	NTSC o PAL
WMA				
MP3				
JPEG				
nessun disco				

Precauzioni per l'uso

Quando si sposta questa unità

Prima di spostare questa unità, non mancare di controllare che non contenga dischi e scollegare eventuali iPod/iPhone, dispositivi di memoria di massa USB, cavi LAN o altro ad essa collegati. Premere quindi **STANDBY/ON** di questa unità (o **STANDBY/ON** sul telecomando), attendere che l'indicatore **POWER ON** sul display si spenga e quindi scollegare il cavo di alimentazione. Se questa unità viene trasportata o mossa con dispositivi ancora collegati al connettore per iPod/iPhone, ai terminali **USB**, ai terminali **LAN (10/100)** o ai mini spinotti **AUX IN**, **PHONES**, si possono causare danni.

Posizione di installazione

- Scegliere una posizione stabile vicino ad un televisore o impianto stereo da usare con l'unità.
- Non installare questa unità sopra un televisore o monitor a colori. Installarla inoltre lontano da registratori a cassette o altri dispositivi sensibili ai campi magnetici.

Evitare le seguenti posizioni:

- Luoghi esposti a luce solare diretta
- Luoghi umidi e poco ventilati
- Luoghi estremamente caldi
- Luoghi esposti a vibrazioni
- Luoghi con troppa polvere o fumo di sigarette
- Luoghi esposti a grasso, vapore o calore (in cucine, ecc.).

Non posare oggetti su questa unità.

Non posare oggetti sopra a questa unità.

Non ostruire i fori di ventilazione.

Non usare questa unità su tappeti folti, letti, sofà ed altro, avvolgendoli in panni, ecc. Facendolo si impedisce al calore di disperdersi e si causano danni.

Non esporre al calore.

Non posare il lettore su di un amplificatore o altro dispositivo che genera calore. Se si usa un rack, per evitare il calore prodotto dall'amplificatore o da altri componenti audio, posare questa unità sotto all'amplificatore.

- Se l'unità non è in uso, portare **Quick Start Mode** su **Off**, poi spegnere l'unità.
- A seconda della qualità del segnale, sul televisore possono apparire delle righe e l'audio della radio può essere disturbato quando questa unità è accesa. In tal caso, portare **Quick Start Mode** su **Off**, poi spegnere l'unità.

La condensa

Se questa unità viene improvvisamente portata da un luogo freddo ad uno caldo (ad esempio d'inverno) o se la temperatura ambiente aumenta rapidamente a causa di caloriferi o altro, all'interno di questa unità (parti mobili e le lenti) potrebbe formarsi condensa (gocce d'acqua). Se della condensa si forma, questa unità non funziona bene e la riproduzione non è possibile. Lasciare riposare questa unità accesa a temperatura ambiente per 1 o 2 ore (il tempo richiesto dipende dalla quantità di condensa). La condensa si dissipa e la riproduzione torna ad essere possibile. La condensa può anche avvenire d'estate se questa unità viene investita dall'aria di un climatizzatore. In tal caso, spostare l'unità in un luogo differente.

Pulizia del prodotto

- Prima di pulire questa unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Pulire questa unità con un panno pulito. Per lo sporco tenace, applicare del detergente neutro diluito in 5 o 6 parti di acqua ad un panno soffice, strizzarlo bene, pulir via lo sporco ed asciugare con un panno morbido e asciutto.
- L'alcool, il diluente, la benzina, gli insetticidi o altro possono far danneggiare le finiture o la vernice. Inoltre, evitare di lasciare oggetti in gomma o vinile a contatto col questa unità per lunghi periodi, dato che questo può danneggiare le finiture del cabinet.
- Se si usano panni trattati chimicamente o altri prodotti simili, leggerne attentamente le istruzioni.

Pulizia della lente

- La lente di questa unità non dovrebbe sporcarsi se utilizzata normalmente, se dovesse però non funzionare correttamente a causa di polvere o sporcizia, consultare il centro di assistenza di zona Pioneer. Nonostante siano disponibili in commercio pulenti per lenti di lettori, se ne sconsiglia l'uso perché possono danneggiare la lente.

I diritti d'autore

Questo prodotto incorpora una tecnologia di protezione dalla copia a sua volta protetta da brevetti statunitensi e da altri diritti alla proprietà intellettuale detenuti dalla Rovi Corporation. Il reverse engineering ed il disassemblaggio sono proibiti.


Come maneggiare i dischi

Conservazione


- Rimettere sempre i dischi nelle loro custodie e conservarli sempre verticalmente, evitando luoghi caldi, umidi, esposti a luce solare diretta e molto freddi.
- Leggere sempre le precauzioni accluse al disco.

Pulizia dei dischi

- I dischi che portano impronte o sporchi possono non venire riprodotti. In tal caso, usare un panno pulito o altro per passare i dischi leggermente dal centro verso l'esterno. Non usare un panno sporco.

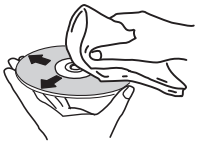

- Non usare benzina, diluente o altre sostanze chimiche volatili. Evitare inoltre gli spray per dischi analogici o agenti antistatici.
- Per lo sporco tenace, applicare acqua ad un panno morbido, strizzarlo bene, pulir via lo sporco ad asciugare con un panno asciutto.
- Non usare dischi danneggiati (incrinati o deformati).
- Non permettere che la superficie dei dischi si graffi o sporchi.
- Non applicare pezzi di carta o adesivi ai dischi. Facendolo i dischi si possono deformare, rendendone la riproduzione impossibile. Tenere anche presente che i dischi a noleggio possono portare adesivi e che la colla di questi può fuoriuscire. Prima di usare dischi a noleggio, controllare che non vi sia colla sui bordi di tali adesivi.



Dischi di forma insolita

I dischi non circolari (a cuore, esagonali, ecc.) non possono venire riprodotti con questa unità. Non tentare di riprodurre simili dischi, dato che possono danneggiare questa unità.



La riproduzione in rete

Le funzionalità di rete Come Internet Radio o Music Server di questa unità usano le seguenti tecnologie:

Windows Media Player

Per dettagli, vedere Windows Media Player 11/Windows Media Player 12 a pagina 27.

Windows Media DRM

Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) è una piattaforma dedicata a proteggere e consegnare in modo sicuro contenuti per la riproduzione su computer, dispositivi portatili e reti. Music Server funge da unità WMDRM 10 per dispositivi in rete. I contenuti protetti da WMDRM possono venire riprodotti solo su media server anch'essi supportanti WMDRM.

I proprietari dei contenuti usano la tecnologia WMDRM per proteggere la loro proprietà intellettuale, compresi i diritti d'autore. Questo dispositivo usa software WMDRM per ottenere accesso a materiale protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i suoi proprietari possono possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di fare uso di WMDRM per riprodurre o copiare contenuti protetti. La revoca non influenza materiale non

protetto. Quando si scaricano licenze per materiale protetto, si consente che Microsoft includa una lista di revocazione insieme alle licenze. I proprietari del materiale possono chiedervi di aggiornare WMDRM in cambio dell'accesso al materiale stesso. Se si rifiuta un aggiornamento, si può di conseguenza perdere l'accesso al materiale che richiede l'aggiornamento.

Questo prodotto è protetto da certi diritti alla proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto senza licenza di Microsoft sono proibiti.

DLNA



Lettore audio con certifica DLNA CERTIFIED®

La Digital Living Network Alliance (DLNA) è un'organizzazione di varie industrie per l'elettronica di consumo, l'informatica ed i dispositivi portatili. Digital Living dà ai consumatori la possibilità di condividere facilmente media digitali attraverso reti con o senza fili in casa propria.

Il logo di certifica DLNA rende facile la produzione di prodotti osservanti le norme DLNA Interoperability Guidelines. Questa unità è conforme alle DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Quando un personal computer che utilizza software per server DLNA o un altro dispositivo DLNA compatibile è collegato a questo lettore, possono essere necessarie alcune modifiche al software o ad altri dispositivi. Per maggiori dettagli in proposito, consultare le istruzioni per l'uso del software o del dispositivo.

DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED® sono marchi di fabbrica, marchi di servizio o marchi di certifica della Digital Living Network Alliance.

Materiale riproducibile via rete

- Anche se codificate in formati compatibili, certi file possono non venire riprodotti correttamente.
- I file di film e foto non possono essere riprodotti.
- Può accadere che non sia possibile ascoltare una stazione radio da Internet anche se essa è selezionabile da una lista.
- Alcune funzioni possono non essere supportate dal tipo o versione del server posseduto.
- I formati dei file supportati variano a seconda del server. I file presenti non supportati dal server non vengono visualizzati da quest'unità. Per maggiori informazioni, consultare il fabbricante del proprio server.

Avvertenza riguardante i contenuti di terze parti

L'accesso a contenuti forniti da terze parti richiede una connessione ad Internet ad alta velocità e a volte anche un account ed un abbonamento.

I servizi di contenuti di terze parti possono venire cambiati, sospesi, interrotti o smessi in qualsiasi momento senza preavviso, e Pioneer rifiuta qualsiasi responsabilità in relazione a tali eventi.

Pioneer non afferma nè garantisce che i contenuti forniti continueranno a venire erogati o saranno disponibili per un periodo particolare, ed una simile garanzia, espressa o implicita, viene denunciata.

La riproduzione in rete

- La riproduzione potrebbe fermarsi quando un personal computer viene spento o dei file mediatici in esso salvati vengono cancellati.
- Se si verificano problemi nell'ambiente di rete (traffico intenso, ecc.), il materiale potrebbe non apparire o venir riprodotto non correttamente (la riproduzione potrebbe bloccarsi o saltare). Per ottenere le migliori prestazioni dal sistema, usare un collegamento 100BASE-TX fra lettore e personal computer.
- Se vari client stanno riproducendo contemporaneamente, la riproduzione può interrompersi o fermarsi.
- A seconda del software di sicurezza installato nel personal computer collegato e delle sue impostazioni, i collegamenti in rete possono esser impossibili.

Pioneer non è responsabile per errori nel funzionamento del lettore e/o delle caratteristiche di Music Server dovute ad errori/problemi di comunicazione dovuti ai collegamenti di rete e/o al personal computer, o ancora ad altri dispositivi collegati. Entrare in contatto col fabbricante del personal computer o con proprio ISP.

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi.

Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzabile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98, e Windows NT® sono marchi di fabbrica della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Autorizzazione di questa unità

Per poter riprodurre con Music Server, questa unità deve venire "autorizzata". Questo avviene automaticamente quando questa unità stabilisce un collegamento via rete col personal computer. In caso contrario, autorizzare questa unità manualmente col personal computer.

Il metodo di autorizzazione (o permesso) all'accesso varia a seconda del tipo di server al momento collegato alla rete. Per maggiori informazioni sull'autorizzazione di questa unità, vedere il manuale d'istruzioni del proprio server.

aacPlus

Il decodificatore AAC usa aacPlus sviluppato da Coding Technologies.

(www.codingtechnologies.com).

FLAC

FLAC Decoder

Copyright c 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Gli iPod/iPhone

"Made for iPod" e "Made for iPhone "significano che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente per il collegamento con l'iPod o iPhone ed è stato certificato dal suo sviluppatore corrispondere agli standard operativi stabiliti da Apple. Apple non può essere considerata responsabile di questo dispositivo o della sua osservanza delle norme di sicurezza e dei vari regolamenti. Tenere presente che l'uso di questo accessorio con un iPod o iPhone può influenzare la performance wireless.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch sono marchi di fabbrica della Apple, Inc., depositati negli USA ed altri paesi.

Il logo AirPlay è un marchio di fabbrica della Apple Inc.

A proposito di Wi-Fi®

Il logo Wi-Fi CERTIFIED Logo è un marchio di certifica della Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup Mark è un marchio della Wi-Fi Alliance.

Dati tecnici

• Sezione amplificatore

Uscita alimentazione RMS:
Sinistra/destra anteriori . . . . . 20 W + 20 W
(1 kHz, 10 %, D.A.C., 8 Ω)

• Sezione diffusori

Cassa . . . . . Radiatore passivo
Sistema . . . . . .sistema a 1 vie
Altoparlanti:
Tutta gamma . . . . . Cono da 6,6 cm
Radiatore passivo . . . . . Cono da 7,7 cm
Gamma di frequenze. . . . . Da 60 Hz a 20 kHz

• Varie

iPod . . . . . 5 V, 1 A
USB . . . . . 5 V, 500 mA
AS-BT200. . . . . 5 V, 100 mA
Consumo energetico . . . . . 27 W
In modalità di standby . . . . . 0,5 W
In modalità di standby (con modalità di avvio veloce attivata (**Quick Start Mode On**) e la ricezione di radio da Internet) . . . . . 16 W
Dimensioni
. . . . . 520 mm (L) x 218 mm (A) x 156 mm (P)
Peso (senza imballaggio). . . . . 3,9 kg

• Adattatore CA

Requisiti di alimentazione . . . CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uscita dichiarata . . . . . DC 19 V, 3,42 A

• Accessori

Telecomando 1
Batterie AAA (R03) 2
Cavo video 1
Antenna FM 1
Adattatore CA 1
Cavo di alimentazione
Documento di garanzia
Istruzioni per l'uso (questo documento)

Nota

- Dati tecnici e disegno soggetti a possibili modifiche senza preavviso, dovute alle migliorie apportate.
- I nomi di imprese e di prodotti qui nominati sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari.
- Questo prodotto non è utilizzabile in Giappone.

© 2011 PIONEER CORPORATION.
Tutti i diritti riservati.

BELANGRIJK



De lichtflash met pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WAARSCHUWING:
OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding bij dit toestel.

D3-4-2-1-1_A1_NI

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht. **D3-4-2-1-3_A1_NI**

WAARSCHUWING

Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt.
De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt, overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) die op het label van de netspanningsadapter staat.

D3-4-2-1-4*_A1_NI

WAARSCHUWING

Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

D3-4-2-1-7a_A1_NI

Gebruiksomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik:
+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting). **D3-4-2-1-7c*_A1_NI**

Lees voordat u dit product gebruikt de veiligheidsinformatie op de onderkant van het apparaat en op het label van de netspanningsadapter.

D3-4-2-2-4_B1_NI

Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties in rekening gebracht worden, ook als het apparaat nog in de garantieperiode is. **K041_A1_NI**

WAARSCHUWING

Berg kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen en baby's op. Neem direct contact op met een dokter bij per ongeluk inslikken.


BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENTILATIE

Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen (tenminste 10 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de zijkanten van het apparaat).

WAARSCHUWING

De gleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een bed.

D3-4-2-1-7b*_A1_NI

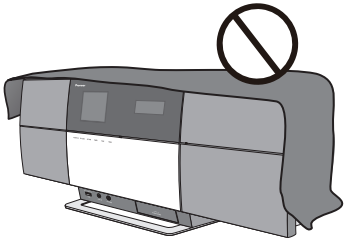

Waarschuwing radiogolven

Dit toestel maakt gebruik van radiogolven met een frequentie van 2,4 GHz, een band die ook gebruikt wordt door andere draadloze systemen (draadloze telefoons, magnetronovens enz.).

In dit geval verschijnt er ruis in het televisiebeeld en is het mogelijk dat dit apparaat (en ook de producten die door die apparaat worden ondersteund) signaalinterferentie veroorzaakt in de antenne-ingangsaansluiting van uw televisie, video-apparaat, satelliettuner enz.

Vergroot in een dergelijk geval de afstand tussen de ingangsaansluiting voor de antenne en dit toestel (inclusief door dit toestel ondersteunde apparatuur).

- Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of foutieve werking van het geschikte Pioneer product door communicatiefouten/storingen die samenhangen met uw netwerkverbinding en/of de aangesloten apparatuur. Raadpleeg uw Internet-provider of de fabrikant van uw netwerkapparatuur.
- Er is een aparte overeenkomst/betaling vereist met/aan een internet service provider om gebruik te kunnen maken van het internet.

Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en batterijen

(Symbool voor toestellen)



(Symbolen voor batterijen)





Pb

De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.

Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen.

Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.

Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de europese unie.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering van het product.

K058a_A1_NI

Als de netstekker van dit apparaat niet geschikt is voor het stopcontact dat u wilt gebruiken, moet u de stekker verwijderen en een geschikte stekker aanbrengen. Laat het vervangen en aanbrengen van een nieuwe netstekker over aan vakkundig onderhoudspersoneel. Als de verwijderde stekker per ongeluk in een stopcontact zou worden gestoken, kan dit resulteren in een ernstige elektrische schok. Zorg er daarom voor dat de oude stekker na het verwijderen op de juiste wijze wordt weggegooid. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).

D3-4-2-2-1a_A1_NI

WAARSCHUWING NETSNOER

Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan het netsnoer met natte handen aangezien dit kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een knoop in en en verbind het evenmin met andere snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af en toe. Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te kopen.

S002*_A1_NI

LET OP

Dit apparaat is geclassificeerd als een klasse 1 laserproduct onder de veiligheidsnormen voor laserproducten, IEC 60825-1:2007.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

D58-5-2-2a_A1_NI

LET OP

De **STANDBY/ON** schakelaar van dit apparaat koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet. Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de stekker uit het stopcontact halen om het apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald. Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).

D3-4-2-2-2a*_A1_NI

Waarschuwing bij de wisselstroomadapter

- Houd de wisselstroomadapter bij het hoofdgedeelte vast wanneer u deze van de netstroom verwijdert. Het netsnoer raakt mogelijk beschadigd als u eraan trekt, en dit kan tevens leiden tot brand en/of elektrocutie.
- De wisselstroomadapter moet niet met natte handen worden ingestoken of verwijderd, omdat dit kan leiden tot elektrocutie.
- Sluit het netsnoer van de netspanningsadapter niet op een stopcontact aan waar de stekker niet stevig in het stopcontact zit ondanks het feit dat de pennen volledig in het stopcontact zijn gestoken. Hitte kan zich ophopen en dit kan leiden tot brand. Raadpleeg het verkooppunt of een elektricien in verband met vervanging van het stopcontact.

Houd de netspanningsadapter uit de buurt van kinderen en baby's.

Kinderen kunnen per ongeluk het snoer van de netspanningsadapter om hun nek wikkelen met verstikking tot gevolg.

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer product.

Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u weet hoe u uw apparaat moet gebruiken. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor eventuele naslag in de toekomst.

Inhoudsopgave

01 Voordat u begint

De inhoud van de verpakking controleren 6
Aanbrengen van de batterijen in de afstandsbediening 6
Gebruik van de afstandsbediening 6

02 Aansluitingen

Aansluiten met een videokabel 7
Aansluiten met een HDMI-kabel 7
TV-toestel aansluiten 7
Aansluiten van een AV-receiver of versterker 8
Audiosignalen die kunnen worden uitgestuurd via de HDMI OUT aansluiting van dit apparaat 8
Aansluiten van de FM-antenne 8
Aansluiten van USB-geheugenapparaten 8
Aansluiten op het netwerk via de LAN-interface 8
Verbinding via LAN-kabel 9
Verbinding via draadloze LAN. 9
De stekker in het stopcontact steken 9

03 Overzicht van de bedieningstoetsen

Afstandsbediening 10
Bovenpaneel 12
Voorpaneel 13
Hoofddisplay 14

04 Aan de slag

05 iPod/iPhone weergave

Controleren welke iPod/iPhone modellen ondersteund worden. 16
Aansluiten van uw iPod/iPhone 16
Aansluiten van uw TV 17
Afspelen van uw iPod/iPhone 17

06 *Bluetooth*® audioweergave

Muziek weergeven met behulp van *Bluetooth* draadloze technologie 19
Gebruik van de afstandsbediening. 19
Meer over de *Bluetooth*® adapter. 19
Instellen van de PIN-code 20
Paren van de *Bluetooth*® adapter en een apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie. 20
Muziek beluisteren van apparaten die zijn voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie. 20
AIR JAM 21
Waarschuwing radiogolven. 21
Omvang van de werking 22
Weerkaatsingen van radiogolven 22
Voorzorgsmaatregelen betreffende de aansluiting op producten die door dit apparaat worden ondersteund 22

07 Disc-weergave

Afspelen van discs 23
De disc uit het apparaat nemen. 23
Afspelen in de gewenste volgorde (Programma-weergave) 23

08 USB-weergave

Afspelen van bestanden die zijn opgeslagen op USB-geheugenapparaten 24

09 Internetradio

Naar de internetradio luisteren. 25
Aansluiten op een LAN-netwerk. 25
De eerste maal naar de internetradio luisteren 25
Afstemmen op een zender 25
Toevoegen van zenders aan de Favorites. 26
Wissen van zenders in de lijst 26
Geavanceerde bedieningsfuncties voor internetradio 26
Radiozenders registreren die niet op de vTuner lijst van de speciale Pioneer-site staan. 26

10 Muziekserver

Inleiding 27
Meer over DLNA-netwerkapparaten die weergegeven kunnen worden 27
Gebruik van AirPlay op iPod touch, iPhone, iPad en iTunes 27
Meer over de DHCP-serverfunctie 27
Dit apparaat autoriseren. 28
Afspelen van audiobestanden die op PC's of andere apparaten zijn opgeslagen 28
Aansluiten op het LAN-netwerk 28
Weergeven met de muziekserver. 28

11 Gebruik van de tuner

Naar de FM-radio luisteren 29
Zenders in het geheugen opslaan 29
Luisteren naar voorkeurzenders 29

12 Overige aansluitingen

Aansluiten van extra apparatuur 30
Luisteren naar extra apparatuur 30

13 Instellingen aanpassen

Begininstellingen 31
Instellingen voor DVD/CD-weergave 33
Sluiten van het HOME MENU scherm 33
Audio Settings parameters 33
Video Adjust parameters 33
Initial Settings parameters 33
De HDMI Resolution instellingen in de beginstand terugzetten 34
Gebruik van de timer 35
Instellen van de klok 35
Instellen van de wekkertimer 35
In-/uitschakelen van de wekkertimer 35
Gebruik van de wekkertimer 35
Gebruik van de inslaaptimer 35
Netwerkinstelling 36
Wired Setting (bedraad) 36
Wireless Setting (draadloos) 37
Instelling van de WPS-verbinding 38
Verbinden met behulp van de PIN Input 38
Friendly Name (eigen naam) 39
Kinderslot-instelling 39
In-/uitschakelen van het kinderslot 39
Veranderen van het wachtwoord 39
Software-update 39
Meldingen bij het updaten van de software 40
Geluidsinstellingen 40
Gebruik van de virtuele surroundfunctie/ Sound Retriever 40
Instellen van de lage en hoge tonen 40
Terugstellen van het systeem 40

14 Afspeelbare discs en bestanden op discs of USB-geheugenapparaten

Afspeelbare discs 41
Discs die niet kunnen worden afgespeeld 41
Omtrent regionummers 41
Omtrent kopieerbeveiligde CD's 41
Over het afspelen van DualDiscs 42
Afspelen van discs die zijn opgenomen op een computer of een BD/DVD-recorder 42
Afspeelbare bestanden 42
Geschikte videobestandsformaten 42
Weergeven van externe ondertitelingsbestanden 42
Geschikte beeldbestandsformaten 42
Afspeelbare bestandsformaten 43

15 Aanvullende informatie

Problemen oplossen 44
Taalcodetabel en land/gebiedscodetabel 50
Instellen van het TV-systeem 51
Voorzorgen bij het gebruik 51
Behandeling van discs 52
Meer over netwerkweergave 52
Meer over iPod/iPhone 54
Meer over Wi-Fi® 54
Technische gegevens 55

- De afbeeldingen die in deze handleiding staan, kunnen in verband met de duidelijkheid gewijzigd of vereenvoudigd zijn en kunnen daarom verschillen van de feitelijke verschijning van het product.

Hoofdstuk 1: Voordat u begint


De inhoud van de verpakking controleren

Controleer of de volgende accessoires zijn meegeleverd in de doos wanneer u deze opent.


- Afstandsbediening
- Netsnoer
- Netspanningsadapter
- Videokabel
- FM-draadantenne
- AAA-batterijen (R03) x 2
- Garantiebewijs
- Handleiding (dit document)

Aanbrengen van de batterijen in de afstandsbediening

1 Open het achterdekseltje en plaats de batterijen zoals hieronder is afgebeeld.

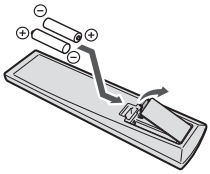

2 Sluit het achterdekseltje.

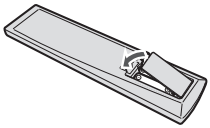


De bijgeleverde batterijen zijn bedoeld om de werking van het product te controleren en hebben mogelijk geen lange levensduur. Wij raden u aan alkalibatterijen te gebruiken die een lange levensduur hebben.

Let op

- Wees bij het plaatsen van de batterijen voorzichtig zodat u de veren op de ⊖ aansluitingen voor de batterijen niet beschadigt.
- Gebruik geen andere dan de voorgeschreven batterijen. Gebruik ook nooit een oude en een nieuwe batterij tegelijk.
- Leg de batterijen in de juiste richting in de afstandsbediening, zoals aangegeven door de polariteitstekens (⊕ en ⊖).
- Probeer niet om de batterijen open te maken, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur of water.
- Batterijen kunnen verschillende voltages hebben, ook als ze van hetzelfde formaat zijn. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening voorlopig (een maand of langer) niet meer gebruikt, om schade door eventuele batterijlekkage te voorkomen. Als er batterijvloeistof is gelekt, veegt u de binnenkant van het batterijvak dan zorgvuldig schoon, voordat u nieuwe batterijen plaatst. Als een batterij lek is en de vloeistof komt op uw huid, wast u het er grondig af met volop water.
- Bij het inleveren of terugbrengen van gebruikte batterijen dient u altijd de landelijke milieuwetten en eventuele plaatselijke voorschriften op te volgen.
- **WAARSCHUWING**
  Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel. Hierdoor kunnen de batterijen gaan lekken, oververhit raken, exploderen of in brand vliegen. Bovendien vermindert dit de levensduur of prestatie van de batterijen.

Gebruik van de afstandsbediening

De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 7 m bij een hoek van ongeveer 30° vanaf de afstandsbedieningssensor.

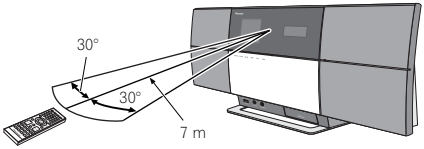

Houd tijdens het gebruik van de afstandsbediening rekening met het volgende:


- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor op het apparaat bevinden.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet goed als sterk zonlicht of TL-licht op de afstandsbedieningssensor valt.
- De afstandsbedieningen van verschillende apparaten kunnen elkaar storen. Het gebruik van afstandsbedieningen voor andere apparatuur vlakbij dit apparaat moet worden vermeden.
- Vervang de batterijen wanneer het bereik van de afstandsbediening begint af te nemen.

Hoofdstuk 2:
Aansluitingen

- Schakel altijd eerst de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u enige aansluiting maakt of verbreekt.
- Sluit het netnoer pas aan nadat alle aansluitingen tussen de apparatuur volledig zijn gemaakt.

Aansluiten met een videokabel

- Wanneer een iPod/iPhone op dit apparaat wordt aangesloten, komt de instelling voor de TV-uitgang van de iPod/iPhone automatisch op 'ON' te staan.[1]
- Sluit het apparaat niet via een videorecorder aan. De videosignalen die via een videorecorder lopen, kunnen worden beïnvloed door kopieerbeveiligingssystemen waardoor het beeld op de televisie vervormd is.

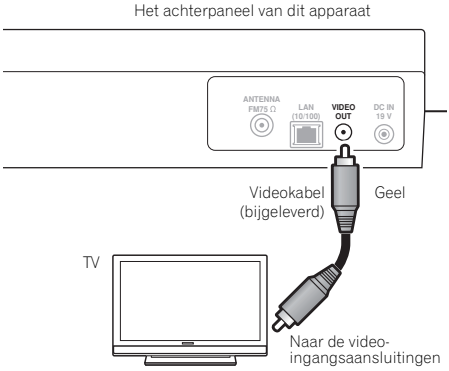


Aansluiten met een HDMI-kabel

Bij gebruik van een HDMI-kabel kunnen de digitale signalen worden overgebracht naar een HDMI-geschikt TV-toestel via een enkele kabel, zonder verlies aan beeld- of geluidskwaliteit.[2] Na het aansluiten maakt u de resolutie- en HDMI-kleurinstellingen van dit apparaat volgens de vereisten van uw HDMI-geschikte TV-toestel. Zie tevens de gebruiksaanwijzing van de HDMI-compatibele TV.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

TV-toestel aansluiten

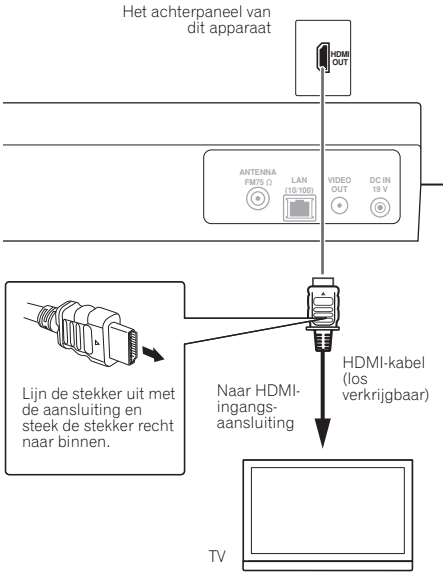


- Als u dit apparaat met de HDMI-kabel op uw televisie aansluit, kan het geluid niet vanaf de televisie naar dit apparaat worden overgebracht. Om naar het geluid te luisteren, verbindt u de AUX IN ministekkerbus op het voorpaneel met uw televisie.

Opmerking

1 • Bij sommige iPod's kan de instelling voor de TV-uitgang worden veranderd terwijl de apparatuur is aangesloten.
• Wanneer de iPod/iPhone losgekoppeld wordt van dit apparaat, wordt de instelling voor de TV-uitgang van de iPod/iPhone in de oorspronkelijke toestand teruggezet.

2 • De **HDMI OUT** aansluiting voert geen audiosignalen uit, met uitzondering van DVD/CD-geluid.
• Bij het afspelen van een disc kan dit apparaat de digitale signalen overbrengen via de **HDMI OUT** aansluiting. Gebruik de videokabel voor het afspelen van ander materiaal.
• Het bedieningsinterface van dit apparaat is ontworpen volgens de High-Definition Multimedia Interface specificaties.
• Bij het aansluiten van een HDMI-geschikt apparaat wordt de resolutie aangegeven op het display op het voorpaneel.
• De resolutie van de videosignalen die worden uitgestuurd via de **HDMI OUT** aansluiting van dit apparaat kan handmatig worden omgeschakeld. Verander de **HDMI Resolution** instelling (pagina 34). In het geheugen kunnen instellingen voor twee apparaten worden opgeslagen.
• Dit apparaat is ontworpen voor aansluiting op HDMI-geschikte apparaten. Het toestel kan niet goed werken als het wordt aangesloten op DVI-apparatuur.

Aansluiten van een AV-receiver of versterker

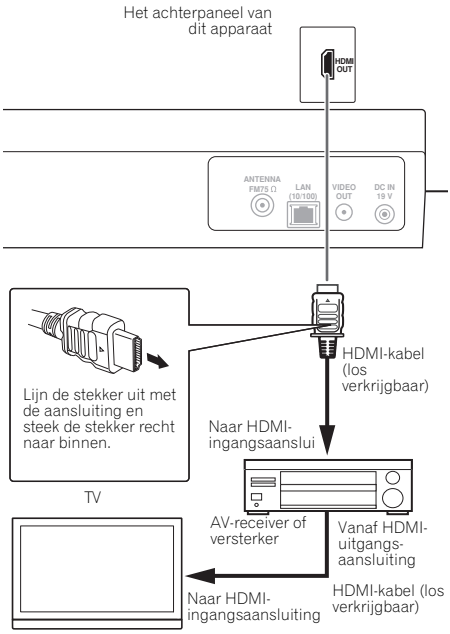

Audiosignalen die kunnen worden uitgestuurd via de HDMI OUT aansluiting van dit apparaat


- 44,1 kHz tot 96 kHz, 16-bit/ 20-bit/ 24-bit 2-kanaals lineaire PCM-audio (inclusief 2-kanaals downmix)
- Dolby Digital 5.1-kanaals audio
- DTS 5.1-kanaals audio
- MPEG-audio

DOLBY DIGITAL


- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Aansluiten van de FM-antenne

Sluit de FM-antennestekker op de middenpen van de FM-antenneaansluiting aan.[1]

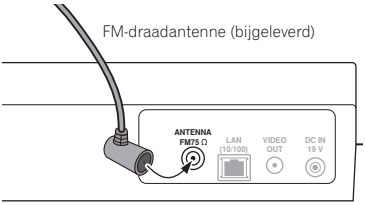

Aansluiten van USB-geheugenapparaten

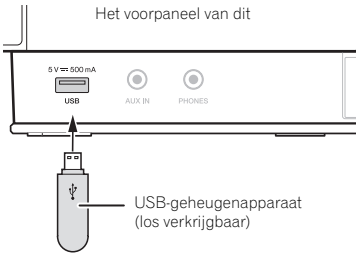

Aansluiten op het netwerk via de LAN-interface

Door dit apparaat via de LAN-interface met het netwerk te verbinden kunt u audiobestanden afspelen die op de apparaten van het netwerk zijn opgeslagen, zoals uw PC, en ook kunt u naar internet-radiozenders luisteren.[2]

Verbind de LAN-aansluiting van dit apparaat met de LAN-aansluiting van de router (met of zonder ingebouwde DHCP-serverfunctie) met behulp van een straight LAN-kabel (CAT 5 of hoger). Draadloze verbinding met het netwerk is ook mogelijk.


Schakel de DHCP-serverfunctie van de router in. Als de router niet is uitgerust met een ingebouwde DHCP-serverfunctie, moet u de netwerkinstellingen handmatig maken. Zie pagina 36 voor verdere informatie.

Opmerking

1 Voor een optimale ontvangst moet de FM-antenne volledig worden uitgestrekt en niet worden opgerold of aan de achterkant van het apparaat worden opgehangen.


2 • Om services zoals internetradio of automatische kloksynchronisatie te kunnen gebruiken, moet u een contract afsluiten met een internetserviceprovider.
• Foto- of videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.
• Met Windows Media Player 11 of 12 kunt u zelfs audiobestanden waarop auteursrechten rusten met dit apparaat afspelen.

Verbinding via LAN-kabel

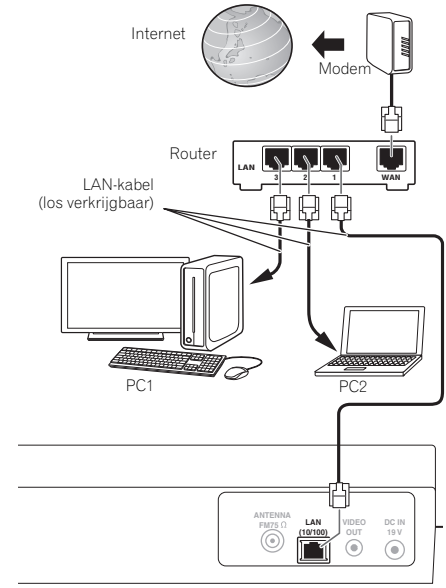

Het achterpaneel van

Verbinding via draadloze LAN

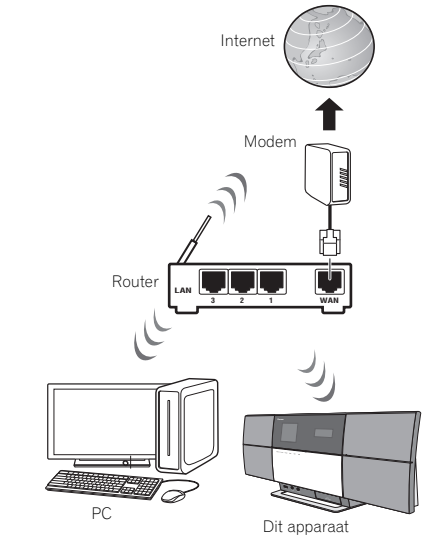


De stekker in het stopcontact steken

Belangrijk

- Voordat u aansluitingen maakt of wijzigt, moet u dit apparaat uitschakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.

Nadat alle aansluitingen zijn voltooid, kunt u het apparaat op een stopcontact aansluiten.

Het achterpaneel van dit apparaat

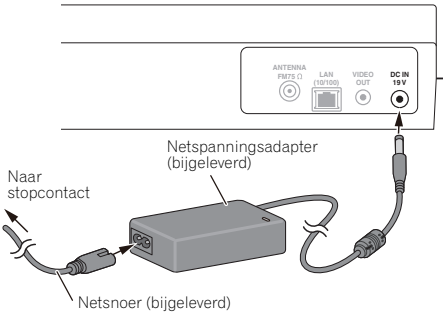


1 Sluit de bijgeleverde netspanningsadapter op de DC IN aansluiting aan de achterkant van het apparaat aan.

2 Sluit het bijgeleverde netsnoer op de netspanningsadapter aan en steek daarna de stekker aan het andere uiteinde in het stopcontact.

Hoofdstuk 3:

Overzicht van de bedieningstoetsen

Afstandsbediening

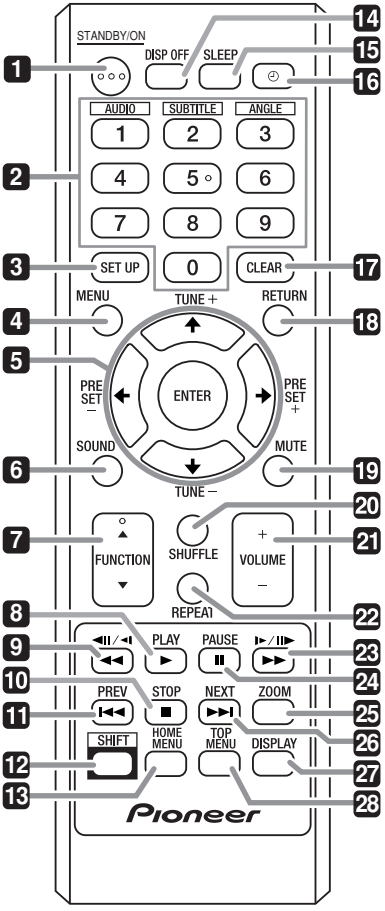

1 STANDBY/ON

Druk op deze toets om het apparaat in en uit te schakelen.

2 Cijfertoetsen (0 t/m 9)

Gebruik deze toetsen voor het kiezen en afspelen van een map, track of bestand dat u wilt zien/horen. Gebruik de toetsen ook voor het kiezen van de voorkeurzenders bij gebruik van de tuner enz.

AUDIO*

Bij discs en bestanden waarvoor meerdere audiosignalen/kanalen zijn opgenomen, kunt u tijdens afspelen het audiosignaal/kanaal omschakelen. Voor bestanden opgeslagen in de iPod/iPhone is deze toets niet beschikbaar.

SUBTITLE*

Bij DVD-Video of DivX-discs met ondertitels in diverse talen kunt u tijdens het afspelen de taal voor de ondertiteling omschakelen.

ANGLE*

Bij DVD-Video discs die meerdere beeldhoeken bevatten, kunt u tijdens het afspelen veranderen van beeldhoek.


3 SET UP

Gebruik deze toets om de begininstellingen van het apparaat te veranderen. (pagina 31)

4 MENU

- Druk op deze toets om het menuscherm of de **Disc Navigator** te zien.
- Voor kiezen en afspelen van een titel, hoofdstuk, track of bestand via de **Disc Navigator**.

Bijv.: DVD-Video Disc Navigator

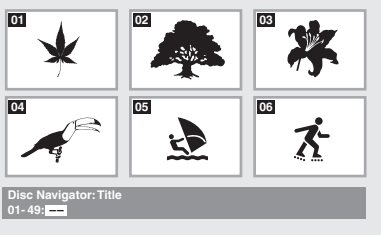

5 ↑/↓/←/→

Gebruik deze toetsen voor de keuze van onderdelen en instellingen en voor het verplaatsen van de cursor.

ENTER

Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te activeren of een gemaakte instelling in te voeren.

PRESET +/–

Gebruik deze toetsen om de voorkeurzenders te kiezen.

TUNE +/–

Gebruik deze toetsen om de frequentie stap voor stap te wijzigen. Houd voor het automatisch zoeken naar zenders de toets gedurende een paar seconden ingedrukt.

6 SOUND

Gebruik deze toets om **Virtual Surround** en **Sound Retriever** in en uit te schakelen (pagina 40). De toetsen worden ook gebruikt voor het instellen van de **Bass** en **Treble**.

7 FUNCTION ▲/▼

Gebruik deze toets om de ingangsbron te kiezen. De ingangsbron verandert als volgt.

iPod ↔ **BT Audio** ↔ **Air Jam** ↔ **DVD/CD** ↔ **USB** ↔ **FM** ↔ **Internet Radio** ↔ **Music Server** ↔ **AUX** ↔ Terug naar het begin (geen weergave)

8 ► PLAY

Druk op deze toets om te beginnen met afspelen.

9 ◄◄/◄II/◄I

- Druk deze toets tijdens afspelen in om snel terugwaarts te gaan.
- Druk deze toets in de pauzestand in om beeld-voor-beeld terugwaarts te gaan. (Alleen voor DVD-Video of DVD-VR discs)
- Houd de toets in de pauzestand ingedrukt voor vertraagde weergave in achterwaartse richting. (Alleen voor DVD-Video of DVD-VR discs)

10 ■ STOP

Druk op deze toets om te stoppen met afspelen.

11 I◄◄ PREV


Druk op deze toets om terug te gaan naar het begin van de weergegeven track of bestand. Druk tweemaal op de toets om terug te gaan naar het begin van de voorgaande track of bestand.

12 SHIFT


Druk op deze toets voor toegang tot de opdrachten aangegeven in een 'kader' (boven de toetsen) van de afstandsbediening. De betreffende toetsen zijn in dit gedeelte voorzien van een sterretje (*).

13 HOME MENU

Wanneer een DVD/CD als ingangsbron is geselecteerd, drukt u op deze toets om het **HOME MENU** weer te geven of te verbergen. Wanneer een andere ingangsbron is geselecteerd, is deze toets niet beschikbaar.

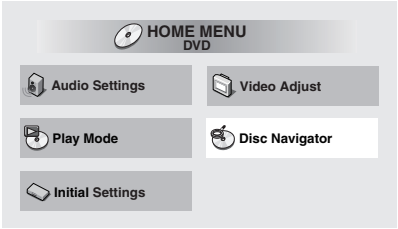

- **Audio Settings** (pagina 33)
- **Video Adjust** (pagina 33)
- **Play Mode**
  Het is mogelijk dat de **Play Mode** functie bij sommige discs of bestanden niet werkt.

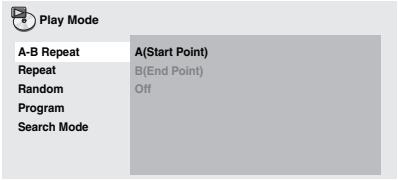

  A-B Repeat
  De afgebakende passage binnen een enkele titel of track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
  Repeat
  Voor herhaalde weergave van titels, hoofdstukken, tracks of bestanden.
  Random
  Voor afspelen van titels, hoofdstukken of tracks in een willekeurige volgorde.
  Program (pagina 23)
  Voor afspelen van titels, hoofdstukken, tracks of bestanden in een door u geprogrammeerde volgorde.
  Search Mode
  Voor afspelen vanaf een gekozen nummer of tijdstip binnen een titel, hoofdstuk, track of bestand.
- **Disc Navigator** (**MENU** op bladzijde 10)
- **Initial Settings** (pagina 33)

14 DISP OFF

Druk op deze toets om het hoofddisplay uit te schakelen wanneer u dit niet nodig hebt.

15 SLEEP

Gebruik deze toets om het apparaat in de inslaapmodus te zetten en om de inslaaptijd in te stellen (pagina 35).

16 ◴

Gebruik deze toets om de timer in en uit te schakelen.

17 CLEAR

Druk op deze toets om het geselecteerde onderdeel te wissen. Gebruik deze toets als u zich bijvoorbeeld vergist bij de nummerkeuze.

18 RETURN
Wanneer het instellingenmenu, het discmenu of het Disc Navigator menu van het hoofdapparaat wordt weergegeven, drukt u op deze toets om naar het vorige menu terug te keren.

19 MUTE
Druk op deze toets om het geluid tijdelijk uit te zetten.

20 SHUFFLE
Gebruik deze toets voor willekeurige weergave van de tracks op de geselecteerde iPod/iPhone, DVD/CD, USB-geheugenapparaat of Music Server.

21 VOLUME +/–
Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen. (Standaardinstelling: 10)

22 REPEAT
Gebruik deze toets voor herhaalde weergave van de tracks op de geselecteerde iPod/iPhone, DVD/CD, USB-geheugenapparaat of Music Server.

23 ►►/I►/II►
- Druk deze toets tijdens afspelen in om snel vooruit te gaan.
- Druk deze toets in de pauzestand in om beeld-voor-beeld vooruit te gaan. (Alleen voor DVD-Video, DVD-VR, Video-CD of DivX-discs)
- Houd de toets in de pauzestand ingedrukt voor vertraagde weergave in voorwaartse richting. (Alleen voor DVD-Video, DVD-VR, Video-CD of DivX-discs)

24 II PAUSE
Druk op deze toets om de weergave tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.


25 ZOOM
Gebruik deze toets voor het in-/uitzoomen van het beeld tijdens DVD/CD-weergave. Voor beelden opgeslagen in de iPod/iPhone is deze toets niet beschikbaar.

26 ►►I NEXT
Druk tijdens afspelen op deze toets om naar het begin van de volgende track of bestand te springen.

27 DISPLAY
Druk tijdens DVD/CD-weergave op deze toets om de verstreken tijd, resterende tijd enz. op het televisiescherm weer te geven. Er verschijnt geen aanduiding op het display wanneer een andere ingangsbron dan DVD/CD is geselecteerd.

28 TOP MENU
Druk hierop om het hoofdmenu van de DVD-Video disc te zien.

Bovenpaneel

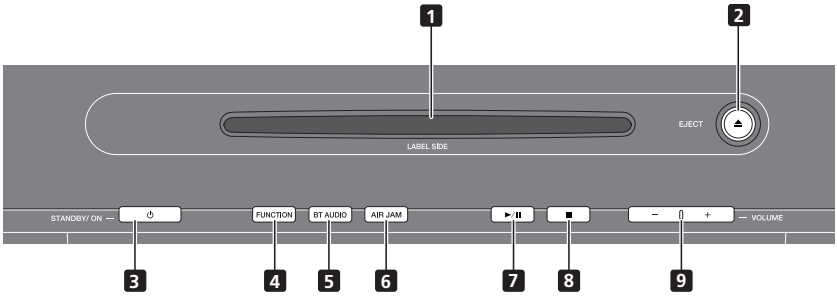

1 Disc-gleuf

2 ⏏ EJECT
Gebruik deze toets om de disc te verwijderen. Er wordt automatisch omgeschakeld naar de DVD/CD-ingangsbron.

3 ⏻ STANDBY/ON
Druk op deze toets om het apparaat in en uit te schakelen.

4 FUNCTION
Gebruik deze toets om de ingangsbron te kiezen. De ingangsbron verandert als volgt.

iPod → BT Audio → Air Jam → DVD/CD → USB → FM → Internet Radio → Music Server → AUX → Terug naar het begin (geen weergave)

5 BT AUDIO
Deze toets wordt gebruikt voor het omschakelen van de ingangsbron naar **BT Audio**.


6 AIR JAM
Deze toets wordt gebruikt voor het omschakelen van de ingangsbron naar **Air Jam**.

7 ►/II
Druk op deze toets om te beginnen met afspelen. Tijdens afspelen kunt u de toets gebruiken om te pauzeren en daarna weer te beginnen met afspelen.

8 ■
Druk op deze toets om te stoppen met afspelen.

9 VOLUME –/+
Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen. (Standaardinstelling: 10)

Voorpaneel

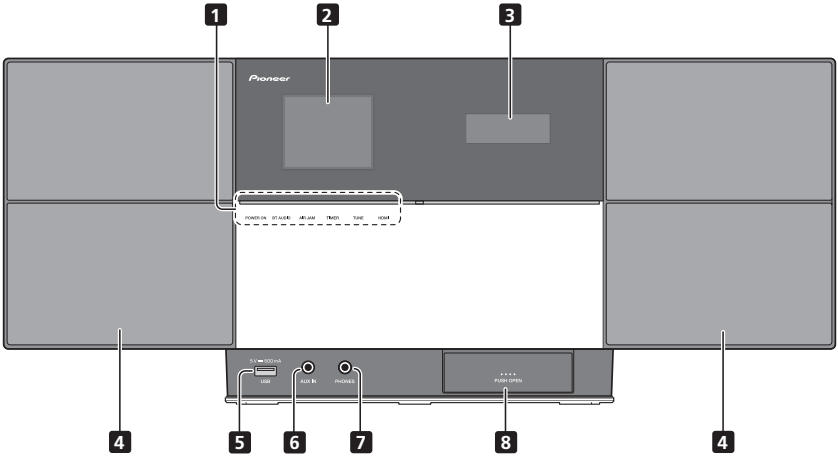

1 POWER ON
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht deze indicator op.

BT AUDIO
Wanneer **BT Audio** als de ingangsbron is geselecteerd, licht deze indicator op.

AIR JAM
Wanneer **Air Jam** als de ingangsbron is geselecteerd, licht deze indicator op.

TIMER
Wanneer de wekkertimer op **On** is ingesteld, licht deze indicator op.

TUNE
Wanneer de tuner FM-uitzendingen ontvangt, licht de **TUNE** indicator op.

HDMI
Wanneer dit apparaat door een ander HDMI-compatibel apparaat wordt herkend, licht deze indicator op.

2 Hoofddisplay

3 Hulpdisplay

4 Luidsprekers


5 USB-aansluitbus

6 AUX IN
Hierop kan extra apparatuur worden aangesloten.

7 PHONES
Sluit hierop een koptelefoon aan.

8 iPod/iPhone aansluiting

Hoofddisplay

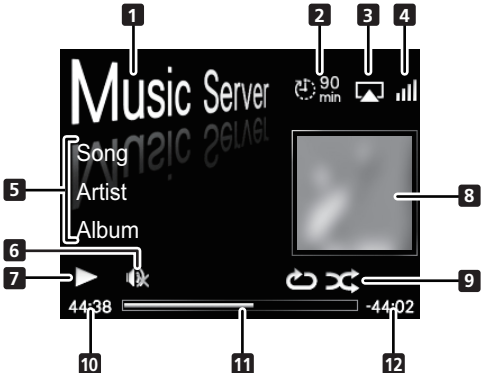

1 Ingangsbron

2 Inslaaptimer
Wanneer de inslaaptimer is ingesteld, wordt de resterende tijd aangegeven totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.

3 AirPlay
Dit verschijnt in blauw wanneer AirPlay in gebruik is en in wit in de stopstand.

4 Netwerkverbindingsstatus

Wanneer het apparaat op het bedrade netwerk is aangesloten, licht deze indicator op.

Wanneer het apparaat op het braadloze netwerk is aangesloten, licht deze indicator op.[1]

Wanneer het apparaat niet op het netwerk is aangesloten, licht deze indicator op.

5 Naam van bestand/track/artiest/album/ zender enz.

6 Geluiddempingsstand (Mute)
Dit wordt in de geluiddempingsstand weergegeven.

7 Afspeelstatus

8 Artwork-illustraties
Dit wordt weergegeven wanneer het spelende bestand een albumillustratie enz. bevat.

9 Herhaalde en willekeurige weergave

Alle bestanden herhalen.

Eén bestand herhalen.

Willekeurige weergave

10 Verstreken speelduur

11 Afspeelbalk
De balk wordt langer samen met de verstreken speelduur.

12 Resterende speelduur

Opmerking

1 Deze aanduiding geeft niet de sterkte van het ontvangen signaal aan; het aantal balkjes verandert niet.

Hoofdstuk 4:

Aan de slag

Wanneer u het apparaat de eerste maal gebruikt, worden de volgende schermen weergegeven.

Stel de volgende onderdelen in om het apparaat aan uw wensen aan te passen.

1 Druk op STANDBY/ON.

Ongeveer twintig seconden nadat het apparaat is ingeschakeld, verschijnt het volgende beginscherm. Na het inschakelen duurt het ongeveer één minuut voordat het opstarten volledig is voltooid.

Wanneer **Quick Start Mode** op **On** wordt gezet, zal er sneller worden gestart (pagina 32).



2 Annuleer de Demo Mode (activeer de normale gebruiksstand).

Het onderstaande scherm verschijnt automatisch na het scherm in stap 1. Als de ■ **STOP** toets wordt ingedrukt, wordt er doorgegaan naar stap 3.



- Druk op de ► **PLAY** toets om de **Demo Mode** te starten. Wanneer de volgende keer wordt gestart, moet stap 3 worden ingesteld.
- Wanneer de **Demo Mode** wordt geselecteerd, komt tegelijkertijd de **Quick Start Mode** op **On** te staan.
- De **Demo Mode** en **Quick Start Mode** instellingen kunnen ook handmatig in de **Option Settings** worden veranderd (zie pagina 32). Wanneer **Demo Mode** in stap 2 wordt ingesteld en dan het **Option Settings** menu wordt gebruikt om de **Demo Mode** te annuleren, zal de **Quick Start Mode** niet gelijktijdig worden geannuleerd. De twee instellingen worden onafhankelijk van elkaar veranderd.

3 Gebruik ↑/↓ om de menutaal van dit apparaat te kiezen en druk dan op ENTER.

- Deze instelling heeft geen invloed op het hoofdmenu, het schermdisplay of de taal gekozen voor de DVD-audio of de ondertiteling. Om die onderdelen te veranderen, raadpleegt u de aanwijzingen op pagina 34.



De instelling is voltooid.

Hoofdstuk 5:
iPod/iPhone weergave

Door enkel uw iPod/iPhone op dit apparaat aan te sluiten, kunt u genieten van topkwaliteit geluid van uw iPod/iPhone. Dit apparaat kan ook aangesloten worden op een televisietoestel, zodat u beelden kunt bekijken van uw iPod/iPhone.

Het afspelen en de volume-instelling voor de muziek en de beelden van de iPod/iPhone kan op dit apparaat of op de iPod/iPhone zelf worden geregeld.

Controleren welke iPod/iPhone modellen ondersteund worden

Hieronder ziet u de iPod/iPhone modellen die met dit apparaat kunnen worden gebruikt.[1]

iPod/iPhone	Audio	Bediening	Video
iPod nano 2G	✓	✓	—
iPod nano 3/4/5/6G	✓	✓	✓*
iPod classic	✓	✓	✓
iPod touch 1/2/3/4G	✓	✓	✓
iPhone	✓	✓	✓
iPhone 3G/3GS	✓	✓	✓
iPhone 4	✓	✓	✓

* De iPod nano 6G kan geen video afspelen maar kan wel een diavoorstelling tonen.

- Dit systeem is ontworpen en getest voor de softwareversie van de iPod/iPhone aangegeven op de website van Pioneer (**http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/**).
- Wanneer een andere softwareversie op uw iPod/iPhone is geïnstalleerd dan aangegeven op de website van Pioneer, is het mogelijk dat de apparatuur niet compatibel is met dit systeem.

1 Selecteer "Settings" in het hoofdmenu.

Bij gebruik van een iPod touch of iPhone selecteert u "**General**" nadat u "**Settings**" hebt geselecteerd.

2 Selecteer "About".

De softwareversie wordt weergegeven.

Tip


- Wanneer u een iPod/iPhone hebt die niet door dit apparaat wordt ondersteund, kunt u een los verkrijgbare kabel gebruiken om de iPod/iPhone met de **AUX IN** aansluiting van dit apparaat te verbinden.

Aansluiten van uw iPod/iPhone

Let op

- Bij het aansluiten van een iPod/iPhone apparaat moet u altijd de dock-adapter gebruiken die bij uw iPod/iPhone apparaat wordt geleverd of een los verkrijgbare adapter die voor uw iPod/iPhone is ontworpen. De iPod/iPhone kan niet zonder dock-adapter worden aangesloten; wanneer u probeert om een iPod/iPhone zonder dock-adapter aan te sluiten, kan dit resulteren in beschadigingen of een defect.
- Er wordt geen universe dock-adapter voor de iPod/iPhone bij dit apparaat geleverd.

1 Open de iPod/iPhone aansluitpoort.[2]

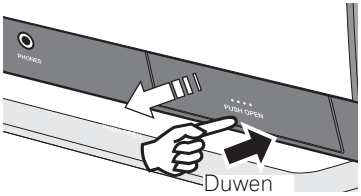

2 Bevestig de dock-adapter aan de iPod/iPhone aansluitpoort.


Let er bij het bevestigen van de dock-adapter op dat deze in de juiste richting gekeerd wordt aangebracht. Om de adapter te bevestigen, plaatst u eerst de uitstekende lipjes aan de voorkant van de adapter in de uitsparingen van de iPod/iPhone aansluitpoort en drukt de adapter dan op de plaats. Wees bij het bevestigen van de adapter voorzichtig dat u niet tegen de aansluitpunten stoot.

Opmerking


1 • Pioneer kan niet garanderen dat dit apparaat werkt met andere iPod/iPhone modellen dan die hieronder zijn aangegeven.
• Het is echter mogelijk dat bij sommige modellen of softwareversies bepaalde functies niet beschikbaar zijn.
• iPod/iPhone is gelicentieerd voor reproductie van materiaal waarop geen auteursrechten rusten of materiaal waarvoor de gebruiker het recht heeft om dit te reproduceren.
• Voorzieningen zoals de equalizer kunnen niet met dit systeem worden bediend en wij raden u aan de equalizer uit te schakelen voordat u de aansluitingen maakt.
• Pioneer kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirect verlies als gevolg van beschadiging of verlies van opgenomen materiaal dat het resultaat is van een defect van de iPod/iPhone.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone voor instructies over het gebruik van de iPod/iPhone.

2 Bij het openen en sluiten van de iPod/iPhone aansluitpoort moet u de bovenkant van het apparaat met uw hand vasthouden om te voorkomen dat deze beweegt.

3 Sluit uw iPod/iPhone aan.

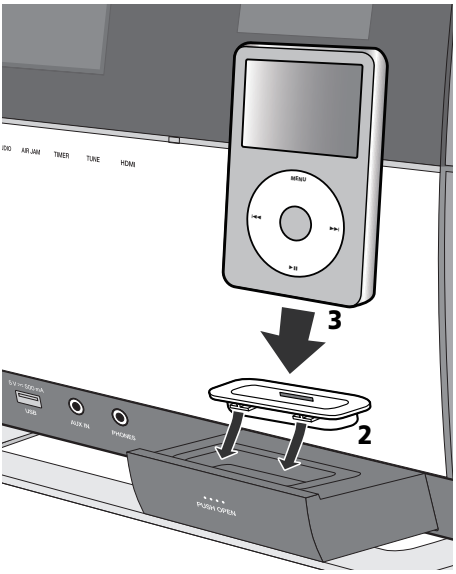

- Wanneer er geen iPod/iPhone op het apparaat is aangesloten, maakt u de iPod/iPhone aansluitpoort stevig dicht.

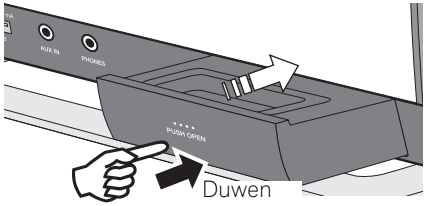

Aansluiten van uw TV

Om de iPod/iPhone beelden op een televisie te bekijken, sluit u de apparatuur via een composietvideokabel op elkaar aan.

- Wanneer een iPod/iPhone op dit apparaat wordt aangesloten, komt de instelling voor de TV-uitgang van de iPod/iPhone automatisch op 'ON' te staan.[1]

Afspelen van uw iPod/iPhone

Let op

- Wanneer uw iPod/iPhone op dit apparaat is aangesloten en u de iPod/iPhone rechtstreeks wilt bedienen, moet u de iPod/iPhone met uw andere hand goed vasthouden om een defect als gevolg van een verkeerd contact te voorkomen.

1 Sluit uw iPod/iPhone aan.

- Zie *Aansluiten van uw iPod/iPhone* op pagina 16 om uw iPod/iPhone aan te sluiten.

2 Druk op FUNCTION ▲/▼ om iPod als de ingangsbron te selecteren.

iPod wordt op het hoofddisplay aangegeven en het afspelen begint.

De volgende bedieningsfuncties zijn mogelijk voor de iPod/iPhone.

Toets	Functie
► **PLAY**	Hiermee start u normaal afspelen.
❚❚ **PAUSE**	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■ **STOP**	Hiermee pauzeert u het afspelen.
⏮ **PREV**	Druk hierop om naar het begin van het huidige bestand te springen en vervolgens naar eerdere bestanden.
⏭ **NEXT**	Druk hierop om naar het volgende bestand te springen.
◄◄	Houd ingedrukt voor versnelde weergave in achterwaartse richting.
►►	Houd ingedrukt voor versnelde weergave in voorwaartse richting.
SHUFFLE	De muziekstukken van de geselecteerde iPod/iPhone worden in een willekeurige volgorde weergegeven (willekeurige weergave).
REPEAT	De muziekstukken van de geselecteerde iPod/iPhone worden herhaaldelijk weergegeven (herhaalde weergave).*
MENU	Deze toets wordt gebruikt voor toegang tot het iPod/iPhone menu.
↑/↓/**ENTER**	Deze toets wordt gebruikt voor de bediening van het iPod/iPhone menu.

* Telkens wanneer u op **REPEAT** drukt, verandert de herhaalfunctie zoals hieronder is aangegeven.[2]
1 muziekstuk herhalen → Alles herhalen → Normale weergave

Opmerking

1 • Bij sommige iPod's kan de instelling voor de TV-uitgang worden veranderd terwijl de apparatuur is aangesloten.
• Wanneer de iPod/iPhone losgekoppeld wordt van dit apparaat, wordt de instelling voor de TV-uitgang van de iPod/iPhone in de oorspronkelijke toestand teruggezet.

2 Er wordt geen pictogram op het hoofddisplay weergegeven wanneer herhaalde weergave of willekeurige weergave op de iPod/iPhone is ingeschakeld.

1 muziekstuk herhalen: Het huidige bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Alles herhalen: Alle bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld.

Wanneer er geen apparatuur op de iPod/iPhone aansluitpoort is aangesloten en dit apparaat wordt langer dan 30 minuten niet bediend, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.[1]



Belangrijk

Als dit apparaat uw iPod/iPhone niet kan weergeven, voer dan de volgende controles uit:

- Controleer of de iPod/iPhone door dit apparaat wordt ondersteund.
- Sluit de iPod/iPhone opnieuw op het apparaat aan. Als dit niet werkt, kunt u proberen of het resetten van de iPod/iPhone het probleem verhelpt.
- Controleer of de software van de iPod/iPhone door dit apparaat wordt ondersteund.

Controleer de volgende punten als de iPod/iPhone niet bediend kan worden:

- Is de iPod/iPhone correct aangesloten? Sluit de iPod/iPhone opnieuw op het apparaat aan.
- Is de iPod/iPhone onvoorzien gestopt? Probeer de iPod/iPhone te resetten en sluit deze opnieuw op het apparaat aan.

Tip


- De iPod/iPhone wordt opgeladen wanneer de iPod/iPhone op dit apparaat is aangesloten. (Dit gebeurt ook wanneer het apparaat in de ruststand staat.)
- Wanneer de ingangsfunctie wordt overgeschakeld van de iPod naar een andere functie, zal de iPod/iPhone weergave tijdelijk worden gestopt.

Opmerking

1 Alleen wanneer **Power Save mode** is geselecteerd in **Auto mode select** (pagina 32).

Hoofdstuk 6:

Bluetooth® audioweergave

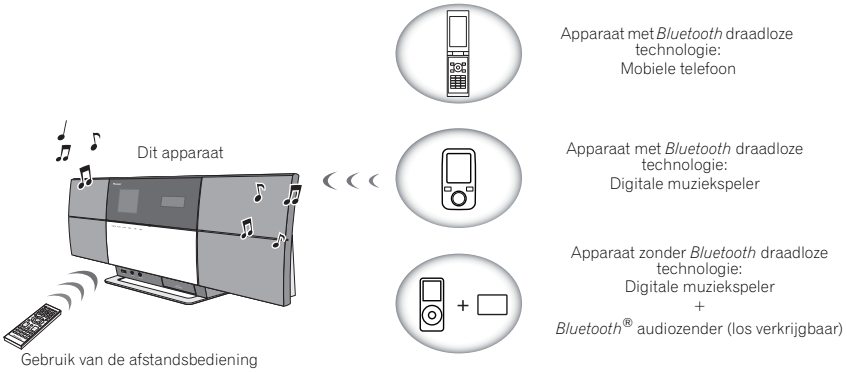

Muziek weergeven met behulp van *Bluetooth* draadloze technologie


Dit apparaat is voorzien van een *Bluetooth*® adapter (Pioneer modelnummer AS-BT200). U kunt een product dat is uitgerust met *Bluetooth* draadloze technologie (mobiele telefoon, digitale muziekspoeler enz.) gebruiken om draadloos muziek te beluisteren.[1] Door gebruik te maken van een los verkrijgbare zender die *Bluetooth* draadloze technologie ondersteunt, kunt u muziek beluisteren op een apparaat dat niet is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie. Het AS-BT200 model ondersteunt SCMS-T inhoudbescherming, zodat muziek kan worden afgespeeld op apparaten die zijn voorzien van SCMS-T type *Bluetooth* draadloze technologie.

Gebruik van de afstandsbediening

Met de afstandsbediening die bij dit apparaat wordt geleverd kunt u media afspelen en stopzetten en andere bewerkingen uitvoeren.[2]

Meer over de *Bluetooth*® adapter

Deze bevindt zich op de plaats aangegeven in de afbeelding. Niet verwijderen.

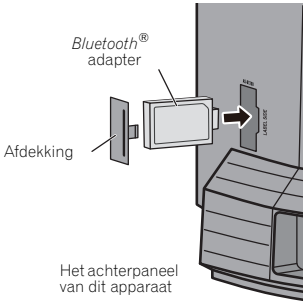

Opmerking

1 • Het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie moet A2DP-profielen ondersteunen.
• Pioneer kan geen correcte verbinding en bediening met dit apparaat garanderen met alle apparatuur die is uitgerust met *Bluetooth* draadloze technologie.
• Het merk *Bluetooth*® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth* SIG, Inc. PIONEER CORPORATION gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

2 • Het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie moet AVRCP-profielen ondersteunen.
• Een correcte werking van de afstandsbediening kan niet worden gegarandeerd voor alle apparaten die zijn voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie.

Instellen van de PIN-code

Stel de PIN-code van dit apparaat op dezelfde waarde in als die van het gebruikte apparaat met *Bluetooth* draadloze technologie. De PIN-codes die ondersteund worden zijn 0000, 1234 en 8888.


- Standaardinstelling: 0000

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ of BT AUDIO op het bovenpaneel van het apparaat om BT Audio als de ingangsbron te selecteren.

De **BT AUDIO** indicator licht op en **BT Audio** wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Druk op SET UP.

3 Gebruik ↑/↓ om Option Setting → BT PIN Select te selecteren en druk dan op ENTER.

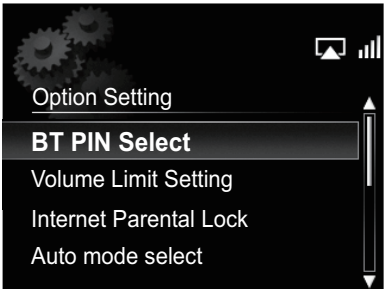

4 Gebruik ↑/↓ om de PIN-code te selecteren en druk dan op ENTER.

De PIN-code wordt opgeslagen.

Paren van de *Bluetooth*® adapter en een apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie

"Paren" dient te worden uitgevoerd voordat u begint met afspelen van de *Bluetooth* draadloze technologie content met gebruik van de *Bluetooth*® adapter. Paren van de apparaten moet worden uitgevoerd de eerste keer dat u het systeem gebruikt of wanneer de paringsgegevens zijn gewist. "Paren" is de noodzakelijke stap voor het registreren van het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie om *Bluetooth*-communicatie in te schakelen.[1] Raadpleeg voor meer informatie tevens de handleiding van uw apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie.

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ of BT AUDIO op het bovenpaneel van het apparaat om BT Audio als de ingangsbron te selecteren.

De **BT AUDIO** indicator licht op en **BT Audio** wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Schakel het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie en dat u wilt paren in, plaats het dicht bij het systeem en zet het in de modus voor paren.

Het paren begint.

3 Controleer of de *Bluetooth*® adapter is gedetecteerd door het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie.

- Als het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie niet met het apparaat kan worden verbonden, voert u de verbindingsbediening uit vanaf het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie.

Muziek beluisteren van apparaten die zijn voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ of BT AUDIO op het bovenpaneel van het apparaat om BT Audio als de ingangsbron te selecteren.

De **BT AUDIO** indicator licht op en **BT Audio** wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Maak verbinding tussen het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie en dit apparaat.

- Zie *Paren van de Bluetooth® adapter en een apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie* hierboven.

Opmerking

1 • Paren is vereist bij het eerste gebruik van het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie en de *Bluetooth*® adapter.
• Om *Bluetooth*-communicatie in te schakelen, dient paren te worden uitgevoerd op zowel uw systeem als op het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie
• Tijdens het paren is de naam van dit apparaat **AS-BT200**.

3 Druk op ► PLAY om de weergave te starten.

De volgende functies zijn nu beschikbaar voor apparaten die zijn voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie via gebruik van de afstandsbediening.[1]

Toets	Functie
► PLAY	Hiermee start u normaal afspelen.
❚❚ PAUSE	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■ STOP	Hiermee stopt u het afspelen.
I◄◄ PREV	Druk hierop om naar het begin van het huidige bestand te springen en vervolgens naar eerdere bestanden.
►►I NEXT	Druk hierop om naar het volgende bestand te springen.
◄◄	Houd ingedrukt voor versnelde weergave in achterwaartse richting.*
►►	Houd ingedrukt voor versnelde weergave in voorwaartse richting.*

* Deze functie werkt mogelijk anders afhankelijk van het aangesloten apparaat.

- Wanneer geen apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie is aangesloten en er gedurende langer dan 30 minuten geen bediening wordt uitgevoerd, zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld.[2]

AIR JAM

Air Jam — is een door Pioneer ontwikkelde applicatie die gratis verkrijgbaar is.

Met Air Jam kunt u meerdere compatibele apparaten met dit apparaat verbinden via gebruik van *Bluetooth* draadloze technologie. De applicatie maakt het mogelijk een groepsafspeellijst rechtstreeks op de ondersteunde apparatuur te maken, om deze via dit apparaat met uw thuisbioscoop weer te geven. U en uw vrienden kunnen muziekstukken van uw apparaten aan de afspeellijst toevoegen. Met Air jam kunt u een muziekstuk ook wissen voordat iemand het heeft gehoord.

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ of AIR JAM op het bovenpaneel van het apparaat om Air Jam als de ingangsbron te selecteren.

De **AIR JAM** indicator licht op en **Air Jam** wordt op het hoofddisplay aangegeven.

Ga naar onzer website voor verdere informatie over Air Jam.

http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html

Waarschuwing radiogolven

Dit apparaat maakt gebruik van een radiogolffrequentie van 2,4 GHz, wat een band is die wordt gebruikt door andere draadloze systemen (zie lijst hieronder). Om ruis of onderbroken communicatie te voorkomen, dient u dit apparaat niet in de buurt van dergelijke apparaten te gebruiken, of dient u ervoor te zorgen dat deze apparaten tijdens het gebruik uitgeschakeld zijn.

- Draadloze telefoons
- Draadloze faxmachines
- Magnetrons
- Draadloze LAN-apparaten (IEEE802.11b/g)
- Draadloze AV-apparatuur
- Draadloze regelaars voor spelsystemen
- Gezondheidsapparaten op basis van microgolven
- Bepaalde babyphones

Andere, minder bekende apparatuur die op dezelfde frequentie werkzaam kan zijn:

- Antidiefstalsystemen
- Amateurradiostations (HAM)
- Logistieke beheersystemen in magazijnen
- Discriminatiesystemen voor trein- of noodhulpvoertuigen

Opmerking

- Als er ruis verschijnt in uw televisiebeeld, is het mogelijk dat apparatuur die is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie of dit apparaat (met inbegrip van producten die door dit apparaat worden ondersteund) signaalinterferentie veroorzaken met de antenne-ingangsaansluiting van uw televisie, videospeler, satelliettuner enz. Vergroot in dit geval de afstand tussen de antenne-ingangsaansluiting en de apparatuur die is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie of dit apparaat (met inbegrip van producten die door dit apparaat worden ondersteund).
- Als er iets is dat de baan blokkeert tussen dit apparaat (met inbegrip van apparaten die door dit apparaat worden ondersteund) en de apparatuur die is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie (zoals een metalen deur, een betonwand of isolatie waarin aluminiumfolie is verwerkt), kan het zijn dat u de plaats van uw systeem moet veranderen om signaalruis en onderbrekingen te voorkomen.

Opmerking

1 • Het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie moet AVRCP-profielen ondersteunen.
• De bediening van sommige apparaten die zijn voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie kan verschillen van wat in de bovenstaande tabel is aangegeven.

2 Alleen wanneer **Power Save mode** is geselecteerd in **Auto mode select** (pagina 32).

Omvang van de werking

Gebruik van dit apparaat is beperkt tot thuisgebruik. (De zendafstand kan minder zijn als gevolg van de communicatieomgeving.)

In de volgende locaties kan het geluid worden onderbroken of gestopt als gevolg van slechte omstandigheden of het niet kunnen ontvangen van radiogolven:

- In gebouwen met gewapend beton of woningen gemaakt met stalen of ijzeren dragende delen.
- In de buurt van metalen meubilair.
- In een menigte mensen of in de buurt van een gebouw of een obstakel.
- Op een locatie die is blootgesteld aan het magnetische veld, statische elektriciteit of radiogolfinterferentie van radiocommunicatieapparatuur die gebruik maakt van dezelfde frequentieband (2,4 GHz) als dit apparaat, zoals een 2,4 GHz draadloos LAN-apparaat (IEEE802.11b/g) of een magnetron.
- Wanneer u in een dichtbevolkt woongebied woont (appartement, rijtjeshuis enz.) en de magnetron van uw buren in de buurt van uw systeem is geplaatst, kunt u last hebben van radiogolfinterferentie. Wanneer dit gebeurt, verplaatst u het apparaat naar een andere plek. Wanneer de magnetron niet wordt gebruikt, is er geen radiogolfinterferentie.

Weerkaatsingen van radiogolven

De radiogolven die door dit apparaat worden ontvangen zijn de radiogolven die rechtstreeks afkomstig zijn van het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie (directe golven) en de golven die vanuit verschillende richtingen komen als gevolg van de weerkaatsingen tegen muren, meubilair en gebouw (weerkaatste golven). De weerkaatste golven (als gevolg van obstakels en reflecterende voorwerpen) produceren daarnaast opnieuw een verscheidenheid aan weerkaatste golven alsmede een variatie in ontvangstomstandigheden, afhankelijk van de locaties. Wanneer de audio als gevolg van dit verschijnsel niet meer correct kan worden ontvangen, kunt u proberen de locatie van het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie iets te veranderen. Het geluid kan tevens worden onderbroken als gevolg van de weerkaatste golven wanneer een persoon door de ruimte tussen dit apparaat en het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie loopt of deze nadert.

Voorzorgsmaatregelen betreffende de aansluiting op producten die door dit apparaat worden ondersteund

- Zorg dat de aansluitingen voor alle apparatuur die door dit apparaat wordt ondersteund, inclusief alle audiosnoeren en netsnoeren, is voltooid voordat u de verbinding met dit apparaat maakt.
- Nadat de aansluitingen op dit apparaat zijn voltooid, moet u controleren of de audiosnoeren en netsnoeren niet samen zijn gebundeld.
- Controleer bij het loskoppelen van het apparaat of er voldoende werkruimte rondom het apparaat is.
- Wanneer u de aansluiting wijzigt van de audiosnoeren of andere snoeren voor producten die door dit apparaat worden ondersteund, moet u controleren of er voldoende werkruimte rondom het apparaat is.

Hoofdstuk 7:
Disc-weergave

Afspelen van discs

1 Druk op STANDBY/ON om het apparaat in te schakelen.

De geselecteerde ingang verschijnt op het display op het voorpaneel.

- Bij het afspelen van een DVD-Video of DivX-disc schakelt u de TV in en schakelt dan de ingangsfunctie van de TV om voordat u begint.
- U kunt de taal voor de beeldschermaanduidingen van het apparaat omschakelen (OSD Language op pagina 34).

2 Druk op FUNCTION ▲/▼ om DVD/CD als de ingangsbron te selecteren.

DVD/CD wordt op het hoofddisplay aangegeven.

Wanneer er reeds een disc in de discgleuf is, drukt u op ⏏ **EJECT** om de disc uit te werpen. Gebruik deze toets om de disc te verwijderen.

3 Plaats een disc.

- Met de cijfertoetsen (0 t/m 9) kunt u de titel, hoofdstuk, track of bestand opgeven dat u wilt zien/horen en dan beginnen met weergeven.



- Houd de disc vast zoals aangegeven in de afbeelding, steek de disc in het midden van de insteekgleuf en druk hem zachtjes vanaf boven naar binnen.
- De disc zal automatisch in de gleuf worden getrokken.
- Als de disc niet soepel naar binnen wordt getrokken, moet u niets gaan forceren. Neem de disc uit de gleuf en probeer het opnieuw. Als u iets forceert, kan dit resulteren in beschadigingen of een foutieve werking.
- Raak niet het opname-oppervlak van de disc aan, want het is mogelijk dat de disc niet goed wordt afgespeeld als er vingervlekken of vuil op de disc zijn.
- 8 cm discs kunnen niet worden afgespeeld. Probeer ook geen adapter voor 8 cm CD's te gebruiken om een dergelijke disc af te spelen, want dit kan resulteren in een defect.

De disc uit het apparaat nemen

- **Druk op ⏏ EJECT op het bovenpaneel.**

Tip

- Wanneer in de DVD/CD-stand langer dan 30 minuten geen bediening is uitgevoerd, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.

Afspelen in de gewenste volgorde (Programma-weergave)

DVD-Video Video CD CD(R/RW) DivX® WMA MP3

1 Druk op HOME MENU.

Het **HOME MENU** wordt op het televisiescherm weergegeven.

2 Gebruik ⬆/⬇ om Play Mode te selecteren en druk dan op ENTER.


Het **Play Mode** scherm verschijnt.

3 Gebruik ⬆/⬇ om Program te selecteren en druk dan op ENTER of ➡.

4 Gebruik ⬆/⬇ om Create/Edit te selecteren en druk dan op ENTER.

Het scherm **Create/Edit** kan verschilllen per disc of bestand.

5 Gebruik ⬆/⬇/⬅/➡ om de titel, hoofdstuk, track of bestand te selecteren en druk dan op ENTER.

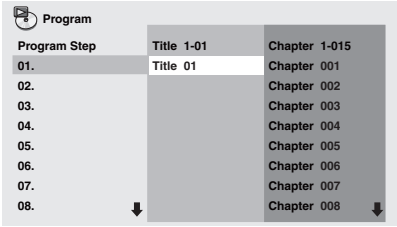

- Om een onderdeel aan uw programma toe te voegen, selecteert u eerst de gewenste plaats (de programmastap), dan selecteert u de titel, hoofdstuk of track en dan drukt u op **ENTER** (als u een bestand selecteert, wordt dat toegevoegd aan het eind van uw programma).
- Druk op **RETURN** om naar het vorige scherm terug te keren. Als u tussen het invoeren door terugkeert naar het vorige scherm, komen de geprogrammeerde instellingen te vervallen.
- Om een stap te wissen, zorgt u dat die oplicht en dan drukt u op **CLEAR**.

6 Druk op ►PLAY om de weergave te starten.

- Om een eerder samengesteld programma af te spelen, selecteert u **Playback Start** op het programmascherm en dan drukt u op **ENTER**.
- Om de normale weergave te hervatten, selecteert u **Playback Stop** op het programmascherm en dan drukt u op **ENTER**. Het programma blijft in het geheugen bewaard.
- Om het gehele programma te wissen, selecteert u **Program Delete** op het programmascherm en dan drukt u op **ENTER**.
- Programma's kunnen meerdere malen worden afgespeeld. Selecteer **Program Repeat** bij **Repeat** op het afspeelfunctiescherm (**Play Mode**) tijdens de programma-weergave.
- Programma's kunnen niet worden afgespeeld in willekeurige volgorde (willekeurige weergave is niet beschikbaar tijdens de programma-weergave).

Nederlands

Hoofdstuk 8:
USB-weergave

Afspelen van bestanden die zijn opgeslagen op USB-geheugenapparaten

- Het is mogelijk dat dit apparaat een USB-geheugenapparaat niet herkent, de bestanden niet kan afspelen of geen stroom aan het USB-geheugenapparaat kan leveren. Zie *Wanneer er een USB-geheugenapparaat is aangesloten* op pagina 46 voor verdere informatie.
- Pioneer kan niet garanderen dat een bestand dat op een USB-geheugenapparaat is opgeslagen kan worden afgespeeld of dat stroom aan het USB-geheugenapparaat kan worden geleverd. Bovendien aanvaardt Pioneer geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van bestanden op USB-geheugenapparaten dat optreedt na het aansluiten op dit apparaat.

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om USB als de ingangsbron te selecteren.

USB wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Sluit het USB-geheugenapparaat aan.

De mappen/bestanden die op het aangesloten USB-geheugenapparaat zijn aangesloten, verschijnen automatisch op het hoofddisplay.

3 Gebruik ⬆/⬇ om het bestand te selecteren en druk dan op ENTER.

Het afspelen begint.

- Als u terug wilt keren naar het vorige scherm, drukt u op **RETURN**.
- Bij het overschakelen naar een andere ingangsbron stopt u eerst de weergave van het USB-geheugenapparaat voordat u gaat overschakelen.
- Schakel de stroom uit voordat u het USB-geheugenapparaat verwijdert.


U kunt de volgende bedieningsfuncties uitvoeren. Sommige toetsen zijn niet beschikbaar voor de bediening afhankelijk van de categorie die op het moment wordt afgespeeld.

Toets	Functie
► **PLAY**	Hiermee hervat u het afspelen vanuit de pauzestand. Als bij het menu voor het selecteren van bestanden op deze toets wordt gedrukt, wordt het scherm voor het spelende bestand weergegeven.
❚❚ **PAUSE**	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■ **STOP**	Hiermee stopt u het afspelen.
⏮ **PREV**	Druk hierop om naar eerdere bestanden te springen.
⏭ **NEXT**	Druk hierop om naar het volgende bestand te springen.
SHUFFLE	De geselecteerde muziekstukken worden in een willekeurige volgorde weergegeven (willekeurige weergave).
REPEAT	De geselecteerde muziekstukken worden herhaaldelijk weergegeven (herhaalde weergave).*

* Druk enkele malen op de toets om tussen de opties voor herhaalde weergave om te schakelen. Bij '🔁' wordt het huidige bestand herhaaldelijk afgespeeld. Bij '🔁' worden alle bestanden herhaaldelijk afgespeeld.

Wanneer er geen USB-geheugenapparaat wordt weergegeven en dit apparaat langer dan 30 minuten niet wordt bediend, zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld.[1]

Het volgende scherm verschijnt op het hoofddisplay wanneer u audiobestanden afspeelt. Het is mogelijk dat sommige bestandstypen niet op het display worden aangegeven.

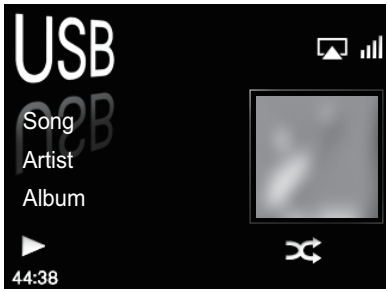

Opmerking

1 Alleen wanneer **Power Save mode** is geselecteerd in **Auto mode select** (pagina 32).

Hoofdstuk 9:

Internetradio

Naar de internetradio luisteren

Aansluiten op een LAN-netwerk

Maak de aansluiting op het netwerk via de LAN-interface.

Zie *Aansluiten op het netwerk via de LAN-interface* op pagina 8 voor verdere informatie over de aansluitingen.

De eerste maal naar de internetradio luisteren

Wanneer u de eerste maal naar de internetradio luistert, volgt u de onderstaande aanwijzingen om op de gewenste zender af te stemmen.

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om Internet Radio als de ingangsbron te selecteren.

Internet Radio wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Gebruik ⬆/⬇ om Find Net Radio te selecteren en druk dan op ENTER.



3 Gebruik ⬆/⬇ om de zender te selecteren en druk dan op ENTER.



Afstemmen op een zender

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om Internet Radio als de ingangsbron te selecteren.

- De informatie van de zender die u het laatst hebt geselecteerd, wordt op het hoofddisplay weergegeven.

2 Druk op MENU om het internetradio-menuscherm te tonen.

3 Gebruik ⬆/⬇ om Find Net Radio of Favorites te selecteren en druk dan op ENTER.

- Selecteer **Find Net Radio** wanneer u op een zender wilt afstemmen die niet aan de **Favorites** is toegevoegd.
- Selecteer **Favorites** wanneer u op een zender wilt afstemmen die reeds aan de **Favorites** is toegevoegd.
- Zie *Toevoegen van zenders aan de Favorites* op pagina 26 om zenders aan de **Favorites** toe te voegen.

4 Gebruik ⬆/⬇ om de zender te selecteren en druk dan op ENTER.

- Wanneer u **Find Net Radio** selecteert, kunt u ook de beschikbare zenders in het internetradiomenu selecteren.

Toevoegen van zenders aan de Favorites

1 Stem via Find Net Radio op een zender af.

- Volg de aanwijzingen in *Afstemmen op een zender* op pagina 25.
- De informatie van de zender wordt op het hoofddisplay weergegeven.

2 Houd ENTER een paar seconden ingedrukt.

- Maximaal kunnen er 20 zenders in **Favorites** worden opgeslagen.



Wissen van zenders in de lijst

1 Druk op MENU om het internetradio-menuscherm te tonen.

2 Gebruik ↑/↓ om Favorites te selecteren en druk dan op ENTER.

3 Gebruik ↑/↓ om de zender te selecteren die u wilt wissen en druk dan op ENTER.

4 Gebruik ↑/↓ om Delecte te selecteren en druk dan op ENTER.

Selecteer **OK** om te bevestigen.

- Om het wissen van de zender te annuleren, drukt u op **RETURN**.

Geavanceerde bedieningsfuncties voor internetradio

Radiozenders registreren die niet op de vTuner lijst van de speciale Pioneer-site staan

Met dit apparaat kunnen ook radiozenders worden geregistreerd en beluisterd die niet op de zenderlijst staan die door vTuner wordt verzorgd. Zoek de toegangscode die vereist is voor registratie op dit apparaat, gebruik deze toegangscode voor toegang tot de speciale Pioneer internetradio-site en registreer dan de gewenste zenders in uw favorieten. Het adres van de speciale Pioneer internetradio-site is:

http://www.radio-pioneer.com

1 Geef het Find Net Radio scherm weer.

Om het internetradio-lijstscherm weer te geven, voert u de stappen 1 t/m 3 uit onder *De eerste maal naar de internetradio luisteren* op pagina 25.

2 Gebruik ↑/↓ om Help te selecteren en druk dan op ENTER.

3 Gebruik ↑/↓ om Get access code te selecteren en druk dan op ENTER.

De toegangscode die vereist is voor registratie op de speciale Pioneer internetradio-site wordt getoond. Maak een notitie van dit adres.

U kunt het volgende op het Help scherm doen:

- **Get access code** – De toegangscode die vereist is voor registratie op de speciale Pioneer internetradio-site wordt getoond.
- **Show Your WebID/PW** – Na de registratie op de speciale Pioneer internetradio-site worden de geregistreerde ID en het wachtwoord getoond.
- **Reset Your WebID/PW** – Alle informatie geregistreerd op de speciale Pioneer internetradio-site wordt gereset. Bij het resetten worden tevens alle geregistreerde radiozenders gewist. Als u weer naar dezelfde zenders wilt luisteren, moet u deze na het resetten opnieuw registreren.

4 Ga via uw computer naar de Pioneer internetradio-site en doorloop het registratieproces.

Ga naar de bovenstaande site en gebruik de toegangscode uit stap 3 voor het uitvoeren van de gebruikersregistratie aan de hand van de instructies op het scherm.

5 Registreer de gewenste radiozenders als uw favorieten aan de hand van de instructies op het computerscherm.

Zowel radiozenders die niet op de vTuner lijst zijn als radiozenders die op de vTuner lijst zijn, kunnen worden geregistreerd. De zenders worden in het apparaat als favoriete zenders geregistreerd en kunnen worden beluisterd.

Hoofdstuk 10:
Muziekserver

Dit apparaat kan audiobestanden afspelen die op PC's of andere apparatuur van een LAN (lokaal netwerk) zijn opgeslagen.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u luisteren naar audiobestanden op een computer of andere apparatuur die via de LAN-interface met dit apparaat is verbonden. In dit hoofdstuk worden de instellingen en afspeelprocedures beschreven die vereist zijn voor gebruik van deze functie. Raadpleeg tevens de handleiding die bij uw netwerkapparaat wordt geleverd.

- Foto- of videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.
- Met Windows Media Player 11 of Windows Media Player 12 kunt u zelfs audiobestanden waarop auteursrechten rusten met dit apparaat afspelen.

Meer over DLNA-netwerkapparaten die weergegeven kunnen worden

Met dit apparaat kunt u muziek afspelen op mediaservers die op dezelfde LAN (lokaal netwerk) als dit apparaat zijn aangesloten. Dit apparaat kan bestanden afspelen die op de volgende apparatuur zijn opgeslagen:

- PC's die onder Microsoft Windows Vista of XP draaien met Windows Media Player 11 geïnstalleerd
- PCs die onder Microsoft Windows 7 draaien met Windows Media Player 12 geïnstalleerd
- DLNA-compatibele digitale mediaservers (op PC's of andere apparaten)

Bestanden die zijn opgeslagen op een PC of DMS (Digitale Media Server) zoals hierboven beschreven, kunnen worden afgespeeld via opdrachten van een externe Digitale Media Controller (DMC). De apparaten die door deze DMC worden bestuurd om bestanden af te spelen, worden DMR's (Digitale Media Renderers) genoemd. Dit apparaat ondersteunt deze **DMR**-functie.
Wanneer dit apparaat als een DMR is geselecteerd en DMS-weergave wordt gestart, wordt de ingangsfunctie van het apparaat automatisch omgeschakeld naar **DMR**. In de **DMR** ingangsmodus verschijnt de naam van de spelende track, de albumnaam en de albumillustratie op het hoofddisplay van het apparaat (afhankelijk van het bestand dat wordt afgespeeld, is het mogelijk dat sommige informatie niet wordt getoond).
Wanneer het apparaat in de **DMR**-modus staat, kunnen bedieningsfuncties zoals afspelen en stoppen van bestanden worden uitgevoerd vanaf de externe bedieningseenheid.
Instelling van het volume en regeling van de geluidsdemping is ook mogelijk.
Als tijdens DMR-weergave op de **FUNCTION ▲/▼** toetsen wordt gedrukt, stopt de DMR-weergave en keert het apparaat terug naar de ingangsfunctie die gekozen was voor de DMR-weergave.

- Afhankelijk van de externe bedieningseenheid die wordt gebruikt, kan de weergave onderbroken worden wanneer de bedieningseenheid wordt gebruikt om het volume in te stellen. In dit geval stelt u het volume op het apparaat zelf of met de afstandsbediening in.

Gebruik van AirPlay op iPod touch, iPhone, iPad en iTunes

Dit apparaat ondersteunt AirPlay audiostreaming van de iPod touch (2de, 3de en 4de generatie), iPhone 4, iPhone 3GS, iPad met iOS 4.2 of later en iTunes 10.1 (Mac en PC) of later.

Om AirPlay te gebruiken, selecteert u uw apparaat op de iPod touch, iPhone, iPad of in iTunes en begint dan met afspelen.[1]

Het ingangssignaal van het apparaat zal automatisch worden omgeschakeld wanneer AirPlay wordt gebruikt.

De volgende bedieningshandelingen kunnen in de AirPlay-modus worden uitgevoerd:

- Instelling van het volume van het apparaat vanaf de iPod touch, iPhone, iPad of iTunes.
- Pauzeren/hervatten, volgende/vorige muziekstuk en willekeurige/herhaalde weergave vanaf de afstandsbediening van het apparaat.[2]
- Weergave van de informatie over het spelende muziekstuk op het hoofddisplay van het apparaat, waaronder de naam van de artiest, de naam van het muziekstuk/album en de albumillustraties.[3]
- Als tijdens Airplay-weergave op de **FUNCTION ▲/▼** toetsen wordt gedrukt, stopt de Airplay-weergave en keert het apparaat terug naar de ingangsfunctie die gekozen was voor de Airplay-weergave.

Tip

- Voor gebruik van AirPlay is een netwerkomgeving vereist.
- De naam van het apparaat die wordt getoond in de AirPlay UI op de iPod touch, iPhone, iPad en iTunes kan worden veranderd via **Friendly Name** van **Network Setting**.
- De AirPlay die op dit apparaat wordt geleverd is ontwikkeld en getest op basis van de softwareversies voor de iPod touch, iPhone en iPad en de softwareversies voor iTunes die zijn aangegeven op de Pioneer-website. AirPlay is mogelijk niet compatibel met andere iPod touch, iPhone, iPad of iTunes softwareversies dan die zijn aangegeven op de Pioneer-website.

Meer over de DHCP-serverfunctie

Om audiobestanden af te spelen die op apparaten in een netwerk zijn opgeslagen, moet u de DHCP-serverfunctie van de router inschakelen.

Als de router niet is uitgerust met een ingebouwde DHCP-serverfunctie, moet u de netwerkinstellingen handmatig maken. Anders kunt u geen audiobestanden afspelen die op apparaten in het netwerk zijn opgeslagen en kunt u ook niet naar internetradiozenders luisteren. Zie *Netwerkinstelling* op pagina 36 voor verdere informatie.

Opmerking

1 Zie voor meer informatie de Apple-website (http://www.apple.com).
2 Het hoofddisplay toont niet de pictogrammen voor de weergavestatus, herhaalde weergave of willekeurige weergave.
3 Het is mogelijk dat alleen de naam van het muziekstuk wordt weergegeven.

Dit apparaat autoriseren

Dit apparaat moet geautoriseerd worden om te kunnen weergeven. Het apparaat wordt automatisch geautoriseerd wanneer het via een netwerk op een PC wordt aangesloten. Als dit niet het geval is, moet u het apparaat handmatig op de PC autoriseren. De autorisatiemethode (of de toestemming) voor toegang varieert afhankelijk van het type server waarmee verbinding wordt gemaakt. Raadpleeg de handleiding van de server voor verdere informatie over het autoriseren van dit apparaat.

Afspelen van audiobestanden die op PC's of andere apparaten zijn opgeslagen

Aansluiten op het LAN-netwerk

Zorg dat de PC of de andere apparaten via de LAN-interface op het netwerk zijn aangesloten voordat u deze functie gebruikt.

Zie pagina 8 voor verdere informatie over de aansluitingen.

Weergeven met de muziekserver

Belangrijk

- U kunt geen toegang krijgen tot een PC in een netwerk terwijl u bent ingelogd op een domein dat in een Windows netwerkomgeving is geconfigureerd. In plaats van inloggen op het domein, moet u op de lokale apparatuur inloggen.
- Er zijn gevallen wanneer de verstreken speelduur verkeerd wordt aangegeven.

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om Music Server te selecteren.

Alle beschikbare servers worden op het hoofddisplay getoond.


- Wanneer er geen server voor weergave beschikbaar is, wordt "**Empty**" aangegeven.

2 Gebruik ⬆/⬇ om de server te selecteren waarop het bestand is opgeslagen dat u wilt afspelen en druk dan op ENTER.

De mappen/bestanden die op de server zijn opgeslagen, worden op het hoofddisplay getoond.

3 Gebruik ⬆/⬇ om het bestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk dan op ENTER.

Het afspelen begint.

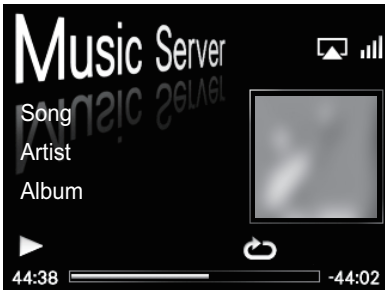

- Wanneer het bestand dat u wilt afspelen in een map is, selecteert u eerst de map.
- Als u tijdens afspelen op **RETURN** drukt, verschijnt het vorige scherm (mappen/bestanden).

U kunt de volgende bedieningsfuncties uitvoeren. Sommige toetsen zijn niet beschikbaar voor de bediening afhankelijk van de categorie die op het moment wordt afgespeeld.

Toets	Functie
► PLAY	Hiermee hervat u het afspelen vanuit de pauzestand. Als bij het menu voor het selecteren van bestanden op deze toets wordt gedrukt, wordt het scherm voor het spelende bestand weergegeven.
❚❚ PAUSE	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■ STOP	Hiermee stopt u het afspelen.
⏮ PREV	Druk hierop om naar het vorige bestand te springen.
⏭ NEXT	Druk hierop om naar het volgende bestand te springen.
SHUFFLE	De geselecteerde muziekstukken worden in een willekeurige volgorde weergegeven (willekeurige weergave).
REPEAT	De geselecteerde muziekstukken worden herhaaldelijk weergegeven (herhaalde weergave).*

* Druk enkele malen op de toets om tussen de opties voor herhaalde weergave om te schakelen. Bij '↻' wordt het huidige bestand herhaaldelijk afgespeeld. Bij '↻' worden alle bestanden herhaaldelijk afgespeeld.

Hoofdstuk 11:

Gebruik van de tuner

Naar de FM-radio luisteren

De tuner kan FM-uitzendingen ontvangen en u kunt uw favoriete zenders opslaan.

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om FM te selecteren.

De afgestemde frequentie wordt op het hoofddisplay aangegeven.



2 Stem op een zender af.

Wanneer de tuner FM-uitzendingen ontvangt, licht de **TUNE** indicator op.

Er zijn twee manieren om dit te doen:

Automatische afstemming - Houd voor het zoeken naar zenders **TUNE +/–** gedurende enkele seconden ingedrukt. Dit apparaat begint de volgende zender te zoeken en stopt zodra deze is gevonden. Herhaal deze bedieningshandeling totdat u de gewenste zender hoort.

Handmatige afsteming - Druk even kort op **TUNE +/–** om de frequentie één stapje te veranderen.

Zenders in het geheugen opslaan

U kunt in totaal 9 zenders in het geheugen opslaan zodat u niet telkens handmatig op die zenders hoeft af te stemmen.[1]

• Voorkeurzenders handmatig in het geheugen opslaan

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om FM te selecteren.

De afgestemde frequentie wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Stem op een zender af.

3 Houd een cijfertoets (1 t/m 9) gedurende een paar seconden ingedrukt.

De afgestemde frequentie wordt met de ingedrukte cijfertoets in het geheugen opgeslagen. De voorheen vastgelegde zender wordt overschreven.

• Voorkeurzenders automatisch in het geheugen opslaan

1 Houd PRESET + een paar seconden ingedrukt.

De automatische afstemming wordt gestart.

- De afgestemde frequenties worden in numerieke volgorde met de toetsen in het geheugen opgeslagen.
- De automatische afstemming stopt nadat de FM-band is doorlopen of als er 9 zenders in het geheugen zijn opgeslagen.

Luisteren naar voorkeurzenders

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om FM te selecteren.

De afgestemde frequentie wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Druk op de cijfertoets (1 t/m 9) waarmee de FM-zender in het geheugen is opgeslagen.

Tip

- Druk enkele malen op **PRESET +/–** om de voorkeurzenders in numerieke volgorde te doorlopen.

Opmerking

1 Wanneer een nieuwe zenderfrequentie wordt opgeslagen op een geheugenplaats waar reeds een zenderfrequentie is vastgelegd, wordt de oude frequentie overschreven door de nieuwe.

Hoofdstuk 12:


Overige aansluitingen

- Voordat u aansluitingen maakt of wijzigt, moet u dit apparaat uitschakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
- Als de **AUX IN** ministekkeringang wordt verbonden met de hoofdtelefoonaansluiting van de extra apparatuur, wordt het volume van het apparaat ingesteld met de volumeregeling op de extra apparatuur. Als het geluid vervormd is nadat u het volume op dit apparaat hebt verlaagd, kunt u proberen om het volume op de extra apparatuur te verlagen.

Aansluiten van extra apparatuur

Verbind de **AUX IN** ministekkeringang op het voorpaneel met een extra weergaveapparaat.

- Deze methode kan worden gebruikt voor het afspelen van muziek op dit apparaat van iPod's/iPhone's die niet geschikt zijn voor gebruik van een iPod dock.

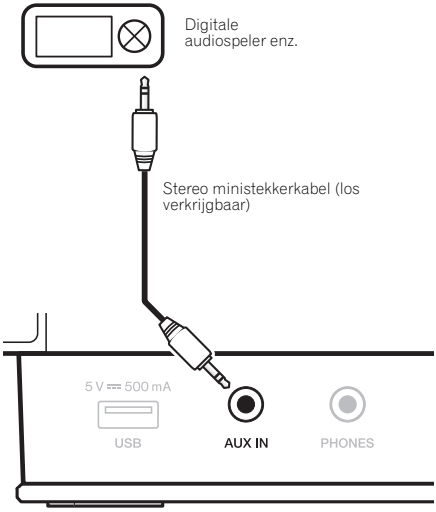

Het voorpaneel van dit apparaat

Luisteren naar extra apparatuur

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om AUX te selecteren.

- **AUX** wordt op het hoofddisplay aangegeven.



2 Begin met de weergave van de extra apparatuur.

- Wanneer **Auto mode select** op **Power Save mode** is ingesteld en de ingangsfunctie op **AUX** staat, maar er geen ingangsbron op de **AUX IN** aansluiting is aangesloten en er gedurende 30 minuten geen bedieningshandeling wordt uitgevoerd, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.

Hoofdstuk 13:
Instellingen aanpassen

Begininstellingen

De oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden ***cursief*** aangegeven.

1 **Druk op SET UP zodat het Initial Setup scherm verschijnt.**

2 **Gebruik ↑/↓ om het onderdeel te selecteren en druk dan op ENTER.**

3 **Volg de instructies op het hoofddisplay om de instelling te veranderen.**

Instellingen		Functie
Timer Setting		Instellen van de wekkertimer en de tijd dat het apparaat wordt ingeschakeld.
Clock Setting	**Clock Display** (***On***/**On (Standby)**/**Off**)	• Selecteer **On** om de klok op het hulpdisplay aan te geven. • Wanneer **On (Standby)** wordt geselecteerd, wordt de klok op het hulpdisplay weergegeven, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld **Off**.
	Time Format (**12H**/***24H***)	Selecteer de 12-uurs (**12H**) klok of de 24-uurs (***24H***) klok.
	Clock Adjustment (***Auto***/**Manual**)	• Selecteer **Auto** om de klok automatisch gelijk te zetten. • Selecteer **Manual** om de klok handmatig in te stellen. Zie pagina 35 voor het instellen van de klok.
	Time Zone De standaardinstelling is **GMT ±0**.	Selecteer de tijdzone van uw land. De tijdzone kan alleen worden veranderd wanneer **Clock Adjustment** op **Auto** is ingesteld. Bijvoorbeeld, als u in Hawaii bent (GMT -10:00), gebruikt ↑/↓ om Hawaii te selecteren en dan drukt u op **ENTER**.
	Daylight Saving Time (**On**/***Off***)	Selecteer **On** wanneer het zomertijd is. De tijd wordt 1 uur vooruit gezet.
Display Setting (***Level3***/**Level2**/**Level1**)		Dimt of maakt het display helderder.
Network Setting	**Network Type** (**Wired**/**Wireless**/***Auto***)	Selecteer het netwerkverbindingstype. Wanneer **Auto** wordt geselecteerd, wordt het netwerktype automatisch omgeschakeld tussen **Wired** en **Wireless**. De instelling verschilt afhankelijk van de toestand op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.
	Network Configuration (**Wired Setting**/**Wireless Setting**)	Zie pagina 36 voor verdere informatie over de instellingen.
	WPS (**PBC**/**PIN Input**)	Zie pagina 38 voor de instellingen van de WPS-verbinding.
	Friendly Name	De naam van dit systeem die op een computer of ander apparaat dat op het netwerk is aangesloten wordt weergegeven, kan worden veranderd. De fabrieksinstelling voor de naam is ***X-SMC5***.

Instellingen		Functie
Option Setting	**BT PIN Select** (***0000***/**1234**/**8888**)	Gebruik dit onderdeel om de *Bluetooth* PIN-code in te stellen. (pagina 20)
	Volume Limit Setting (**On**/***Off***)	Wanneer **On** wordt geselecteerd, kan het volume worden ingesteld tussen 0 en 30. Telkens nadat deze instelling is veranderd, komt het volume op 0 te staan.
	Internet Parental Lock (**Change Password**/**Internet Parental Lock**)	Beperkt het gebruik van internetradio via gebruik van een wachtwoord. Zet **Internet Parental Lock** op **On**/**Off**. U kunt het wachtwoord instellen met **Change Password**. (pagina 39)
	Auto mode select (***Power Save mode***/**Demo Mode**/**Off**)	Wanneer **Power Save mode** wordt geselecteerd, komt het apparaat automatisch in de ruststand te staan als er langer dan 30 minuten geen bedieningshandeling wordt verricht. Wanneer **Demo Mode** wordt geselecteerd, verschijnt het demonstratiescherm als er langer dan 5 minuten geen bedieningshandeling wordt verricht.
	Language (***English***/Other languages)	Verander met dit onderdeel de taal van de meldingen die op het hoofddisplay verschijnen. Other languages (andere talen): Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Russisch, Japans
	Quick Start Mode (**On**/***Off***)	Wanneer dit onderdeel op **On** staat, is de tijd die vereist is voor het opstarten korter. Ook zal de stroom gelijktijdig worden ingeschakeld wanneer AirPlay wordt uitgevoerd. Als **Quick Start Mode** op **On** staat, is het stroomverbruik wanneer het apparaat uitgeschakeld is (ruststand) ongeveer hetzelfde als wanneer het apparaat ingeschakeld is. Wanneer het netsnoer wordt losgemaakt terwijl **Quick Start Mode** op **On** staat, zal de volgende keer wanneer de stekker weer wordt ingestoken, ongeveer één minuut opwarmtijd vereist zijn voordat het apparaat reageert. Wacht één minuut na het aansluiten van het snoer voordat u op de **STANDBY/ON** toets drukt.
	Software Update	Gebruik dit onderdeel om de software van het apparaat te updaten.
System Info		Gebruik dit onderdeel om de informatiedetails van het apparaat te controleren.

Instellingen voor DVD/CD-weergave

1 Druk op FUNCTION ▲/▼ om DVD/CD als de ingangsbron te kiezen.

DVD/CD wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Druk op HOME MENU.

Het **HOME MENU** wordt op het televisiescherm weergegeven.

3 Gebruik ↑/↓/←/→om het onderdeel te selecteren en druk dan op ENTER.

4 Gebruik ↑/↓/←/→om de instelling te veranderen en druk dan op ENTER.

Sluiten van het HOME MENU scherm

- **Druk op HOME MENU.**

De oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden ***cursief*** aangegeven.

Belangrijk

- De volgende instellingen zijn beschikbaar voor een DVD/CD-ingangsbron; de instellingen zijn niet beschikbaar wanneer een andere ingangsbron is gekozen.

Audio Settings parameters

Instellingen	Functie
Equalizer (***Off***/**Rock**/**Pop**/**Live**/**Dance**/**Techno**/**Classic**/**Soft**)	Kies het genre muziek waarnaar u wilt luisteren.
Audio DRC (**High**/**Medium**/**Low**/***Off***)	• Hiermee worden te luide klanken afgezwakt en te zachte klanken versterkt. Kies deze instelling bijvoorbeeld om 's avonds laat te genieten van een speelfilm. • Deze instelling werkt alleen met Dolby Digital geluid. • De werking van het effect is afhankelijk van de geluidssterkte van de aangesloten TV, AV-receiver of versterker, luidsprekers, enz. Probeer een aantal instellingen uit en kies dan degene die het beste effect oplevert.
Dialog (**High**/**Medium**/**Low**/***Off***)	Verander deze instelling als het geluid van de dialoog te zacht is en daardoor moeilijk hoorbaar. Deze instelling is alleen van invloed op meerkanaals geluid.

Video Adjust parameters

Instellingen	Functie
Sharpness (**Fine**/***Standard***/**Soft**)	Voor scherpteregeling van het beeld.
Brightness (**-20** tot **+20**)	Voor helderheidsregeling van het beeld.
Contrast (**-16** tot **+16**)	Voor bijregelen van de helderheid van de lichtste en donkerste delen van het beeld.
Gamma (**-3** tot **+3**)	Verstelt hoe de donkere partijen in het beeld overkomen.
Hue (**green 9** tot **red 9**)	Verstelt de balans tussen rood en groen.
Chroma Level (**-9** tot **+9**)	Verstelt de kleurverzadiging. Deze instelling is het meest doeltreffend voor kleurrijke beelden, zoals tekenfilms.

Brightness, **Contrast**, **Gamma**, **Hue** en **Chroma Level** staan ingesteld op 0 bij aankoop van het apparaat.

Initial Settings parameters

- Gebruik deze onderdelen om gedetailleerde instellingen voor het apparaat te maken.
- De Initial Settings is niet te kiezen tijdens afspelen. Stop eerst het afspelen van de disc.

Instellingen voor Digital Audio Out (Digitale audiouitgang)

Instellingen	Functie
HDMI Out	Selecteer de audiosignalen die worden uitgevoerd via de **HDMI OUT** aansluiting (**LPCM (2CH)**/***Auto***/**Off**) overeenkomstig het aangesloten HDMI-compatibele apparaat.

Video Output instellingen

Instellingen	Functie
TV Screen	• Kies het geschikte beeldweergaveformaat (***4:3 (Letter Box)***/**4:3 (Pan & Scan)**/**16:9 (Wide)**/**16:9 (Compressed)**), overeenkomstig het aangesloten TV-toestel e.d. • De **16:9 (Compressed)** instelling kan alleen worden gebruikt wanneer dit apparaat via een HDMI-kabel op de televisie is aangesloten en **HDMI Resolution** (zie hieronder) op "**1280x720p**", "**1920x1080i**" of "**1920x1080p**" is ingesteld.
HDMI Resolution	Kies de resolutie voor de videosignalen die worden uitgestuurd via de **HDMI OUT** aansluitingen (**720x480i**/**720x576i**/***720x480p***/***720x576p***/**1280x720p**/**1920x1080i**/**1920x1080p**). Als het beeld niet juist wordt weergegeven nadat de instelling is veranderd, keert u terug naar de instelling "***720x480p***/***720x576p***". Zie *De HDMI Resolution instellingen in de beginstand terugzetten* op pagina 34.
HDMI Color	Kies welke videosignalen er worden uitgestuurd via de **HDMI OUT**-aansluiting (**Full range RGB**/**RGB**/***Component***).

Language instellingen

Instellingen	Functie
Audio Language	Kies de taal die u wilt horen bij het afspelen van DVD-Video discs (***English***/beschikbare talen/**Other Language**).
Subtitle Language	Kies de taal voor de ondertiteling bij het afspelen van DVD-Video discs (***English***/beschikbare talen/**Other Language**).
DVD Menu Lang.	Kies de taal voor de bedieningsmenu's bij het afspelen van DVD-Video discs (***w/ Subtitle Lang.***/beschikbare talen/**Other Language**).
Subtitle Display	Kies of u ondertitels wilt zien (***On***) of niet (**Off**).

- Als bij de bovenstaande onderdelen "**Other Language**" wordt geselecteerd, voert u de instelling uit aan de hand van de *Taalcodetabel* op pagina 50.

Display instellingen

Instellingen	Functie
OSD Language	Kies de taal voor de bedieningsaanwijzingen (**Play, Stop**, enz.) die op uw TV-scherm verschijnen (***English***/beschikbare talen).
Angle Indicator	Kies of u de beeldhoekaanduiding op het TV-scherm wilt zien (***On***) of niet (**Off**).
On Screen Display	Kies of u de bedieningsaanwijzingen (**Play, Stop**, enz.) op uw TV-scherm wilt zien (***On***) of niet (**Off**).

Options instellingen

Instellingen	Functie
Parental Lock	Beperkt de weergave van DVD-Video's (**Password**/**Level Change**/**Country Code**). Zie *Taalcodetabel en land/gebiedscodetabel* op pagina 50 om de "Country Code" in te stellen.
DivX VOD	Toont de registratiecode die vereist is voor het afspelen van DivX VOD-bestanden (**Activate**/**Deactivate**).

De HDMI Resolution instellingen in de beginstand terugzetten

1 Druk op ⏻ STANDBY/ON om het apparaat uit te schakelen.

2 Druk op ⏻ STANDBY/ON terwijl u VOLUME – ingedrukt houdt.

Gebruik de toetsen op het bovenpaneel van dit apparaat. Het apparaat wordt ingeschakeld.

Gebruik van de timer

Instellen van de klok

Stel de klok in voordat u de timer gebruikt.[1]

1 Druk op SET UP.

Het **Initial Setup** scherm wordt op het hoofddisplay weergegeven.

2 Selecteer Clock Setting → Clock Adjustment.


3 Selecteer Auto of Manual.

Als u **Manual** selecteert, gaat u door naar stap 4.

- **Auto** werkt alleen wanneer dit apparaat met het netwerk is verbonden. Maak verbinding met het netwerk als u de automatische tijdinstelling wilt gebruiken.
- **Auto** kan worden geselecteerd wanneer er geen verbinding is met internet, maar de kloktijd zal in dit geval niet automatisch worden gelijkgezet.
- Om de automatische klokinstelfunctie te kunnen gebruiken, moet u een contract afsluiten met een internetserviceprovider.

4 Gebruik ⬆/⬇/⬅/➡ of de cijfertoetsen om de klok in te stellen en druk dan op ENTER.

- Met ⬅/➡ kunt u naar een ander instelvakje (uur/minuten/seconden/AM, PM[2]) gaan.
- Gebruik ⬆/⬇ om de waarden te verhogen of verlagen.

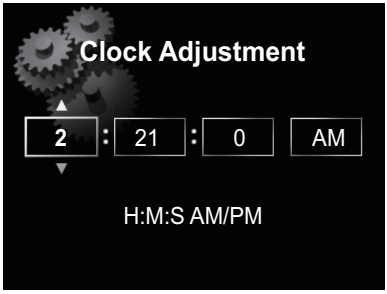

- Als u op **RETURN** drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Instellen van de wekkertimer[3]

1 Druk op SET UP.

Het **Initial Setup** scherm wordt op het hoofddisplay weergegeven.


2 Selecteer Timer Setting.

Het **Timer Setting** scherm wordt weergegeven.

3 Gebruik ⬆/⬇/⬅/➡ of de cijfertoetsen om de klok in te stellen en druk dan op ENTER.

De **TIMER** indicator licht op en de wekkertimer is ingesteld.

- Met ⬅/➡ kunt u naar een ander instelvakje (uur/minuten/AM, PM[2]) gaan.
- Gebruik ⬆/⬇ om de waarden te verhogen of verlagen.

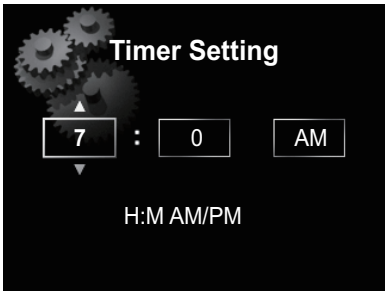

- Als u op **RETURN** drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.
- De wekkertimer wordt ingeschakeld met de ingangsbron en op het volumeniveau dat u hebt geselecteerd toen u de timer instelde.

In-/uitschakelen van de wekkertimer[4]

1 Druk op ◴ om de timer in te schakelen.

De **TIMER** indicator licht op.

- Om de timer uit te schakelen, drukt u op ◴ terwijl de timer is ingeschakeld.

Gebruik van de wekkertimer

1 Schakel de wekkertimer in.

2 Druk op STANDBY/ON om het apparaat uit te schakelen.

3 Bij het bereiken van de wektijd wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en begint de weergave van de geselecteerde ingangsbron.

Als het apparaat langer dan 60 minuten nadat de wekkertimer in werking is getreden en het afspelen is begonnen niet wordt bediend, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld (ruststand).

Gebruik van de inslaaptimer

De inslaaptimer schakelt het apparaat uit zodat u zonder zorgen in slaap kunt vallen.

Opmerking

1 U moet de klok opnieuw instellen wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt en weer insteekt (of als er een stroomstoring is).
2 De "AM" en "PM" indicators verschijnen alleen wanneer **Time Format** op **12H** staat.
3 Wanneer het apparaat in de **iPod**, **FM**, **Internet Radio** of **AUX** stand staat, kunt u de timer instellen.
4 De **Timer Setting** moet worden uitgevoerd voordat u de timer inschakelt.

- **Druk enkele malen op SLEEP om de tijd te kiezen waarna het apparaat moet worden uitgeschakeld.**

U kunt 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min of Uit (inslaaptimer uitgeschakeld) instellen.[1]

Netwerkinstelling

Als een breedbandrouter (met een ingebouwde DHCP-serverfunctie) op dit apparaat is aangesloten, hoeft u alleen maar de DHCP-serverfunctie in te schakelen en is het niet nodig om het netwerk handmatig in te stellen. Wanneer een breedbandrouter zonder een DHCP-serverfunctie op dit apparaat is aangesloten, moet u de instellingen maken die hieronder staan beschreven. Voordat u begint met het maken van de netwerkinstellingen, dient u uw ISP of netwerkbeheerder te raadplegen voor de vereiste instelwaarden.

Raadpleeg tevens de handleiding die bij uw netwerkapparaat wordt geleverd.


- Eventuele wijzigingen aangebracht in een router zonder DHCP-serverfunctie, moeten ook in de netwerkinstellingen worden doorgevoerd.

1 Druk op SET UP.

Het **Initial Setup** scherm wordt op het hoofddisplay weergegeven.

2 Selecteer Network Setting → Network Configuration.

3 Gebruik ⬆/⬇ om Wired Setting of Wireless Setting te selecteren en druk dan op ENTER.

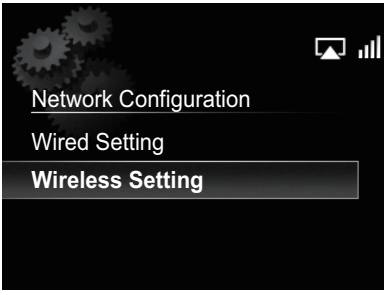


De volgende stappen worden afzonderlijk beschreven in **Wired Setting** en **Wireless Setting**. Volg de aanwijzingen die van toepassing zijn op uw netwerktype.

Wired Setting (bedraad)

1 Gebruik ⬆/⬇ om DHCP Off te selecteren en druk dan op ENTER.

Het instelscherm voor het IP-adres wordt weergegeven.

2 Gebruik ⬆/⬇/⬅/➡ of de cijfertoetsen om de cijfers in te stellen en druk dan op ENTER.

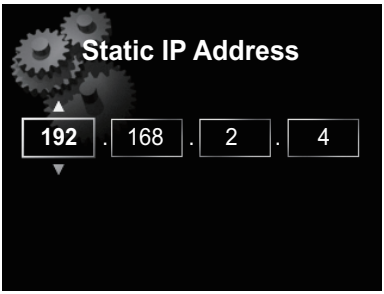

- ⬅/➡: Verplaatst het instelvakje.
- ⬆/⬇: Verhoogt of verlaagt de waarde.

Static IP Address (statisch IP-adres)

Het IP-adres dat wordt ingevoerd, moet binnen de volgende bereiken zijn gedefinieerd. Als het IP-adres buiten de volgende bereiken is gedefinieerd, kunt u geen audiobestanden afspelen die op apparaten in het netwerk zijn opgeslagen en kunt u ook niet naar internetradiozenders luisteren.

Groep A: 10.0.0.1 tot 10.255.255.254 / Groep B: 172.16.0.1 tot 172.31.255.254 / Groep C: 192.168.0.1 tot 192.168.255.254

Subnet Mask (subnetmasker)

Als een xDSL-modem of een terminaladapter rechtstreeks op dit apparaat is aangesloten, voert u het subnetmasker in dat in uw ISP-documentatie staat. In de meeste gevallen moet u 255.255.255.0 invoeren.

Gateway Address (gateway-adres)

Als een gateway (router) op dit apparaat is aangesloten, voert u het bijbehorende IP-adres in.

Preferred DNS/Alternate DNS (voorkeur DNS/ alternatieve DNS)

Als er slechts één DNS-serveradres in uw ISP-documentatie staat vermeld, voert u **Preferred DNS** in. Als er meer dan twee DNS-serveradressen zijn, voert u **Alternate DNS** in het andere adresveld voor de DNS-server in.

Proxy Setup (proxy-instelling)

Selecteer **Use Proxy Server** wanneer u dit apparaat via een proxyserver op het internet aansluit. Voer het IP-adres van uw proxyserver in het **Proxy Server Address** veld in. Voer ook het poortnummer van uw proxyserver in het 'Proxy Port' veld in.

Opmerking


1 De inslaaptimer kan worden ingesteld door op **SLEEP** te drukken terwijl de resterende tijd wordt aangegeven.

Wireless Setting (draadloos)

1 Gebruik ⬆/⬇ om Manual te selecteren en druk dan op ENTER.


Tip

- Om **Auto** te selecteren, selecteert u de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en volgt dan de aanwijzingen vanaf stap 4.

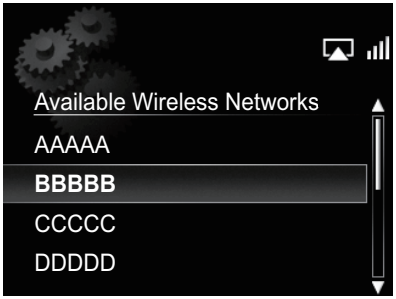


2 Gebruik ⬆/⬇/⬅/➡ om de SSID te selecteren en druk dan op ENTER.

- ⬅/➡: Verplaatst het instelvakje.
- ⬆/⬇: Verandert het weergegeven teken.
- **SOUND**: Verandert het tekentype.
- **CLEAR**: Wist telkens één teken.

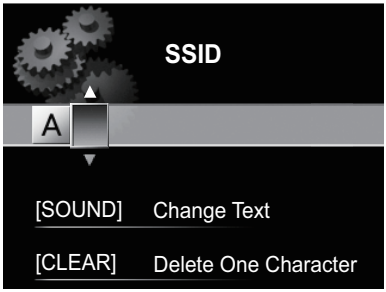


3 Gebruik ⬆/⬇ om het beveiligingstype te selecteren en druk dan op ENTER.

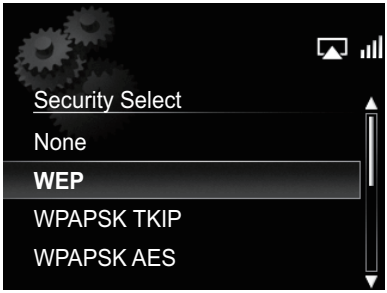

- Als u **None** selecteert. ➞ Stap 5

4 Gebruik ⬆/⬇/⬅/➡ om de Pass Phrase of WEP Key in te voeren.

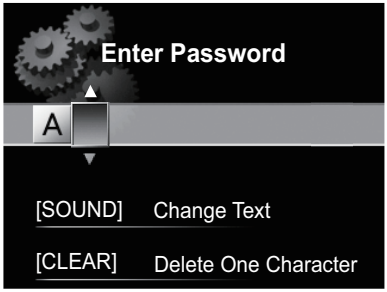

- ⬅/➡: Verplaatst het instelvakje.
- ⬆/⬇: Verandert het weergegeven teken.
- **SOUND**: Verandert het tekentype.
- **CLEAR**: Wist telkens één teken.

5 Gebruik ⬆/⬇ om DHCP Off te selecteren en druk dan op ENTER.

Het instelscherm voor het IP-adres wordt weergegeven.

6 Gebruik ⬆/⬇/⬅/➡ of de cijfertoetsen om de cijfers in te stellen en druk dan op ENTER.

- ⬅/➡: Verplaatst het instelvakje.
- ⬆/⬇: Verhoogt of verlaagt de waarde.
- De onderstaande onderdelen kunnen worden ingesteld. Zie stap 2 in *Wired Setting (bedraad)* op pagina 36 voor verdere informatie over de onderdelen die ingesteld kunnen worden.

  Static IP Address (statisch IP-adres)

  Subnet Mask (subnetmasker)

  Gateway Address (gateway-adres)

  Preferred DNS/Alternate DNS (voorkeur DNS/ alternatieve DNS)

  Proxy Setup (proxy-instelling)

Instelling van de WPS-verbinding

WPS is de afkorting voor Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi beschermde instelling). Dit is een standaard opgesteld door de Wi-Fi Alliance industriegroep om de instellingen die verband houden met de verbinding van WPS-compatibele draadloze LAN-apparaten en de versleuteling ervan via een eenvoudige bediening te kunnen uitvoeren.

Dit apparaat ondersteunt de druktoets-configuratie en de PIN-code configuratie.

Belangrijk


- Het **Network Type** moet op **Wireless** of **Auto** worden ingesteld om de WPS-verbinding te kunnen gebruiken. Zie pagina 31 om het netwerktype te veranderen.

1 Druk op SET UP.

Het **Initial Setup** scherm wordt op het hoofddisplay weergegeven.

2 Selecteer Network Setting → WPS.

3 Gebruik ⬆/⬇ om PBC (Push Button Configuration) of PIN Input te selecteren en druk dan op ENTER.

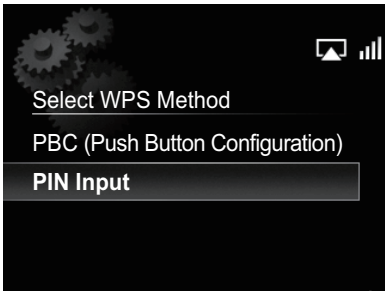


- **PBC (Push Button Configuration)**
  De verbindingsinstellingen worden automatisch gemaakt door eenvoudigweg op de WPS-toetsen van het WPS-compatibele draadloze LAN-apparaat te drukken. Volg de aanwijzingen op het hoofddisplay. Dit is de eenvoudigste manier om de instellingen te maken en deze manier is mogelijk wanneer het WPS-compatibele draadloze LAN-apparaat is uitgerust met een WPS-toets.
- **PIN Input**
  De verbindingsinstellingen worden gemaakt door het invoeren van de 8-cijferige PIN-code die op het hoofddisplay wordt aangegeven naar het toegangspunt dat u hebt geselecteerd. Volg de aanwijzingen in Verbinden met behulp van de PIN-code configuratie rechts hiernaast.

Verbinden met behulp van de PIN Input


1 Druk op SET UP, selecteer Network Setting → WPS → PIN Input en druk dan op ENTER.

2 Gebruik ⬆/⬇ om het toegangspunt te selecteren waarmee u verbinding wilt maken en druk dan op ENTER.

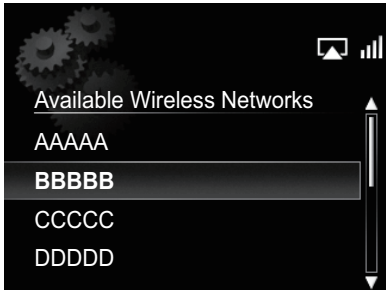

3 Bevestig de PIN-code van dit apparaat en druk dan op ENTER.

De PIN-code van dit apparaat wordt op het hoofddisplay weergegeven.
U moet deze PIN-code aangeven om verbinding met het netwerk te kunnen maken.

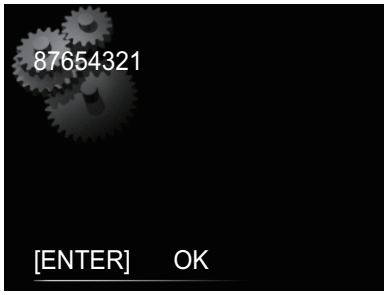

4 Binnen 2 minuten na het sluiten van het PIN-code bericht voert u de PIN-code in voor het toegangspunt dat geselecteerd is in stap 2.

- De methode voor het invoeren van de PIN-code verschilt afhankelijk van het gebruikte LAN-apparaat. Raadpleeg voor verdere informatie de handleiding die bij het LAN-apparaat wordt geleverd.

Friendly Name (eigen naam)

1 Druk op SET UP.

2 Selecteer Network Setting → Friendly Name.

3 Gebruik ↑/↓/←/→ om de Friendly Name in te voeren en druk dan op ENTER.

- ←/→: Verplaatst het instelvakje.
- ↑/↓: Verandert het weergegeven teken.
- **SOUND**: Verandert het tekentype.
- **CLEAR**: Wist telkens één teken.

Kinderslot-instelling

Hiermee kan de toegang tot internetradio worden beperkt voor kinderen. Wanneer **Internet Parental Lock** op **On** wordt gezet, kunt u niet naar internetradio luisteren zonder eerst een wachtwoord in te voeren.[1]

In-/uitschakelen van het kinderslot

1 Druk op SET UP.

Het **Initial Setup** scherm wordt op het hoofddisplay weergegeven.

2 Selecteer Option Setting → Internet Parental Lock → Internet Parental Lock.

3 Gebruik ↑/↓/←/→ of de cijfertoetsen om het wachtwoord in te voeren en druk dan op ENTER.

- ←/→: Verplaatst het instelvakje.
- ↑/↓: Verhoogt of verlaagt het cijfer.
- **CLEAR**: Wist telkens één teken.
- De oorspronkelijke fabrieksinstelling is "0000".

4 Gebruik ↑/↓ om On of Off te selecteren en druk dan op ENTER.

Veranderen van het wachtwoord

1 Druk op SET UP.

Het **Initial Setup** scherm wordt op het hoofddisplay weergegeven.

2 Selecteer Option Setting → Internet Parental Lock → Change Password.

3 Gebruik ↑/↓/←/→ of de cijfertoetsen om het huidige wachtwoord in te voeren en druk dan op ENTER.

4 Gebruik ↑/↓/←/→ of de cijfertoetsen om het nieuwe wachtwoord in te voeren en druk dan op ENTER.

- Als u op **RETURN** drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Software-update

Gebruik deze procedure om de software van het apparaat te updaten. U kunt de software via een USB-geheugenapparaat updaten.

Het updaten via een USB-geheugenapparaat gebeurt door het downloaden van het updatebestand naar een computer, het schrijven van dit bestand op een USB-geheugenapparaat en het plaatsen van het USB-geheugenapparaat in de USB-poort op het voorpaneel van het apparaat.

- Als een updatebestand op de Pioneer-website staat, downloadt u het naar uw computer. Bij het downloaden van een updatebestand vanaf de Pioneer-website naar uw computer zal het bestand in ZIP-formaat zijn. Pak het ZIP-bestand uit voordat u het op het USB-geheugenapparaat opslaat. Als er nog oude gedownloade bestanden of gedownloade bestanden voor andere modellen op het USB-geheugenapparaat zijn, moet u deze wissen.

Belangrijk

- Haal de stekker NIET uit het stopcontact tijdens het updaten.
- Bij het updaten via een USB-geheugenapparaat mag u het USB-geheugenapparaat niet loskoppelen.

1 Druk op FUNCTION ▲/▼om USB als de ingangsbron te selecteren.

USB wordt op het hoofddisplay aangegeven.


2 Druk op SET UP.

Het **Initial Setup** scherm wordt op het hoofddisplay weergegeven.

Opmerking

1 Wanneer **Internet Parental Lock** op **On** staat, zal de automatische klokinstelling via het netwerk toch werken.

3 Selecteer Option Setting → Software Update → Start en druk dan op ENTER.

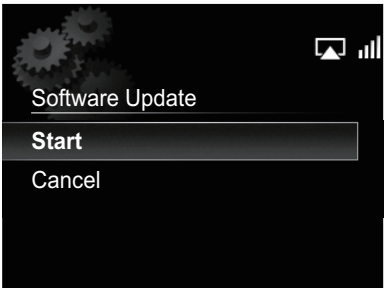

4 Om te updaten, selecteert u OK.

Het scherm voor het updaten verschijnt en het updaten begint.

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld zodra het updaten is voltooid.

Meldingen bij het updaten van de software

Statusmeldingen	Beschrijving
File Not Found.	Er kan geen updatebestand op het USB-geheugenapparaat worden gevonden. Sla het bestand in de hoofddirectory van het USB-geheugenapparaat op.

Geluidsinstellingen

Gebruik van de virtuele surroundfunctie/ Sound Retriever

U kunt opwindende effecten aan de geluidsbronnen toevoegen.

1 Druk op SOUND om Virtual Surround of Sound Retriever te selecteren.

2 Gebruik ⬆/⬇ om On of Off te selecteren en druk dan op ENTER.

Meer over de Sound Retriever

Met deze functie worden de geluidsgegevens die tijdens de comprimering van MP3- en andere bestandstypen verloren zijn gegaan zo goed mogelijk hersteld zodat u kunt genieten van een geluidskwaliteit die dichter ligt bij de geluidskwaliteit van de originele signaalgegevens.

Instellen van de lage en hoge tonen

Met de lage- en hogetonenregeling kunt u de klankkleur aanpassen.

1 Druk op SOUND om Bass of Treble te selecteren.

2 Gebruik ⬅/➡ om de lage of hoge tonen in te stellen en druk dan op ENTER.

U kunt de lage en hoge tonen instellen tussen **–5** en **+5** (elf stappen).

Terugstellen van het systeem

Volg deze stappen om alle fabrieksinstellingen van dit apparaat te herstellen.

Belangrijk

- Maak alle apparatuur die op dit apparaat is aangesloten los voordat u met de bediening begint.

1 Druk op STANDBY/ON.

Het apparaat wordt ingeschakeld.

2 Houd ■ en ⏻STANDBY/ON op het bovenpaneel gedurende drie seconden ingedrukt.

Het apparaat wordt uitgeschakeld (ruststand).

Alle instellingen worden teruggezet op de fabrieksinstellingen wanneer het apparaat de volgende keer wordt ingeschakeld.

Hoofdstuk 14:

Afspeelbare discs en bestanden op discs of USB-geheugenapparaten

Afspeelbare discs

DVD-Video	• In de videohandel verkrijgbare DVD-Video discs • DVD-R/-RW/-R DL en DVD+R/+RW/+R DL discs die zijn opgenomen in de Videostand
DVD VR	DVD-R/-RW/-R DL discs die zijn opgenomen in de VR-stand
Video CD	Video-CD's
CD(R/RW)	• In de audiohandel verkrijgbare audio-CD's • CD-R/-RW/-ROM discs met muziek die is opgenomen in het CD-DA formaat.
JPEG	JPEG-bestanden die zijn opgenomen op DVD-R/-RW/-R DL discs of CD-R/-RW/-ROM discs
DivX®	DivX-videobestanden die zijn opgenomen op DVD-R/-RW/-R DL discs of CD-R/-RW/-ROM discs
WMA	WMA-bestanden die zijn opgenomen op DVD-R/-RW/-R DL discs of CD-R/-RW/-ROM discs
MP3	MP3-bestanden die zijn opgenomen op DVD-R/-RW/-R DL discs of CD-R/-RW/-ROM discs
FUJICOLOR-CD	

- **De discs (DVD-R/-RW/+R/+RW en CD-R/-RW) moeten gefinaliseerd zijn om op dit apparaat te kunnen worden afgespeeld.**
  Raadpleeg de handleiding van uw disc-recorder voor nadere bijzonderheden over het uitvoeren van de finalisatie (dit apparaat kan niet worden gebruikt om discs te finaliseren).
- 8 cm discs kunnen niet worden afgespeeld. Probeer ook geen adapter voor 8 cm CD's te gebruiken om een dergelijke disc af te spelen, want dit kan resulteren in een defect.
- Discs die zijn opgenomen in de packet-write-modus (UDF-indeling) zijn niet compatibel met dit apparaat.
- DVD is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- is een handelsmerk van FUJIFILM Corporation.

Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone voor gedetailleerde instructies betreffende de bestanden die de iPod/iPhone kan afspelen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor multisessie-discs of multiborder-opnamen.
- Multisessie/multiborder-opname is een opnamemethode waarbij de gegevens op een enkele disc worden opgenomen in meerdere sessies of tussen twee of meer begrenzingen ("borders"). Een "sessie" of een "border" is een complete opname-eenheid, bestaande uit een volledig stel gegevens vanaf de intro tot en met het slotakkoord of de aftiteling.

Discs die niet kunnen worden afgespeeld

- Blu-ray discs
- HD DVD's
- AVCHD
- AVCREC
- DVD-Audio discs
- DVD-RAM discs
- SACD's
- CD-G

Omtrent regionummers

DVD-spelers en DVD-Video discs krijgen elk een regionummer toegewezen, al naar gelang de regio waarbinnen zij verkocht worden. De regionummers van deze disc-speler staan hieronder vermeld.

- DVD-Video: 2
  (Voor Russisch model: 5)

Discs die niet voorzien zijn van deze nummers kunnen niet worden afgespeeld. De volgende discs zijn afspeelbaar in deze disc-speler.

- DVD's: 2 (of inclusief 2) en ALL
  (Voor Russisch model: 5 (of inclusief 5) en ALL)

Omtrent kopieerbeveiligde CD's

Dit apparaat is ontworpen om te voldoen aan de specificaties van het audio-CD formaat. Dit apparaat is niet geschikt voor het afspelen of voor andere functies van discs die niet voldoen aan deze specificaties.

Over het afspelen van DualDiscs

Een DualDisc is een nieuwe tweezijdige disc: één kant van de disc bevat DVD-materiaal - video, audio enz. - en de andere kant bevat niet-DVD materiaal, zoals digitaal audiomateriaal.

- De DVD-kant van een DualDisc kan worden afgespeeld in dit apparaat (uitgezonderd enige DVD-Audio inhoud).
- De niet-DVD, dus audio-kant van de disc is niet geschikt voor afspelen in dit apparaat.
- Het is mogelijk dat bij het plaatsen of uitnemen van een DualDisc de tegenovergestelde kant van de kant die wordt afgespeeld, bekrast wordt. Bekraste discs kunnen niet meer worden afgespeeld.
- Voor meer gedetailleerde informatie over de DualDisc-specificaties dient u contact op te nemen met de discfabrikant of de verkoper van de disc.

Afspelen van discs die zijn opgenomen op een computer of een BD/DVD-recorder

- Afspelen van discs die zijn opgenomen op een computer kan onmogelijk zijn vanwege de instellingen van de computer of de software die gebruikt werd voor de opname. Neem uw discs op in een formaat dat met dit apparaat afspeelbaar is. Raadpleeg voor verdere informatie uw dealer.
- Het afspelen van discs die zijn opgenomen op een computer of een BD/DVD-recorder zou kunnen mislukken vanwege een inferieure opnamekwaliteit door de eigenschappen van de disc, krassen of vuil op de disc, vuil op het lensje van de opnamerecorder, enz.

Afspeelbare bestanden

- Alleen discs die zijn opgenomen volgens de ISO9660 niveau 1, niveau 2 en Joliet-normen kunnen worden afgespeeld.
- Bestanden met een DRM (Digital Rights Management) beveiliging kunnen niet worden afgespeeld.
- Er wordt geen garantie gegeven betreffende de mogelijkheid tot het afspelen van WMV en MPEG-4 AAC-bestanden opgenomen op discs (DVD-R/-RW/-R DL en CD-R/-RW/-ROM).

Geschikte videobestandsformaten

DivX

- DivX is een mediatechnologie die ontwikkeld is door DivX, Inc. DivX-mediabestanden omvatten bewegende beelden.
- DivX-bestanden kunnen ook voorzien zijn van geavanceerde afspeelfuncties zoals menuschermen en de keuze uit verschillende talen voor de ondertiteling of gesproken commentaar.



- DivX Certified® voor het afspelen van DivX® video, waaronder premium content.
- DivX®, DivX Certified® en daarmee samenhangende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc., en worden onder licentie gebruikt.

Bestandsextensies: .avi en .divx (dit apparaat kan alleen DivX-videobestanden afspelen met deze bestandsextensies). Alle bestanden met de extensie .avi worden herkend als MPEG4, maar niet al deze bestanden zijn noodzakelijkerwijs DivX-videobestanden, zodat ze misschien niet kunnen worden afgespeeld op dit apparaat.

- Bestanden die geen DivX-videosignalen bevatten kunnen niet worden afgespeeld, ook als ze wel de bestandsnaamextensie ".avi" hebben.

De ondersteunde bestandsresoluties zijn de volgende:

- NTSC: tot 720×480
- PAL: tot 720×576

Weergeven van externe ondertitelingsbestanden

- De hieronder vermelde lettertypen zijn beschikbaar voor externe ondertitelingsbestanden. U kunt de juiste lettertypen op het scherm zien door de Subtitle Language op pagina 34 overeen te laten komen met die van het ondertitelingsbestand.
- Dit apparaat ondersteunt de volgende taalgroepen:

Groep 1	Afrikaans (af), Baskisch (eu), Catalaans (ca), Deens (da), Nederlands (nl), Engels (en), Faeroërs (fo), Fins (fi), Frans (fr), Duits (de), IJslands (is), Iers (ga), Italiaans (it), Noors (no), Portugees (pt), Reto-Romaans (rm), Schots (gd), Spaans (es), Zweeds (sv)
Groep 2	Albanees (sq), Kroatisch (hr), Tjechisch (cs), Hongaars (hu), Pools (pl), Romeens (ro), Slowaaks (sk), Sloveens (sl)
Groep 3	Bulgaars (bg), Belorussisch (be), Macedonisch (mk), Russisch (ru), Servisch (sr), Oekraïens (uk)
Groep 4	Hebreeuws (iw), Jiddisch (ji)
Groep 5	Turks (tr)

- Sommige externe ondertitelingsbestanden kunnen verkeerd of in het geheel niet worden getoond.
- Voor externe ondertitelingsbestanden worden de volgende bestandsnaamextensies ondersteund (merk op dat deze bestanden niet worden getoond in het discnavigatiemenu): .srt, .sub, .ssa, .smi
- De bestandsnaam van het filmbestand moet aan het begin van de bestandsnaam voor het externe ondertitelingsbestand worden herhaald.
- Het aantal externe ondertitelingsbestanden voor hetzelfde filmbestand waartussen kan worden geschakeld, is maximaal 10.

Geschikte beeldbestandsformaten

JPEG

Resolutie: Tot 3072 x 2048 beeldpunten

Bestandsextensies: .jpg en .JPG (dit apparaat herkent JPEG-bestanden alleen met deze bestandsextensies – gebruik deze extensies niet voor andere bestandstypen)

- Dit apparaat is geschikt voor baseline JPEG-bestanden.
- Dit apparaat is geschikt voor Exif versie 2.2.
- Dit apparaat is niet geschikt voor de zgn. progressieve JPEG.

Afspeelbare bestandsformaten

Dit apparaat ondersteunt de volgende bestandsformaten: Het is mogelijk dat sommige bestandsformaten niet afgespeeld kunnen worden, hoewel ze toch vermeld worden in de lijst met afspeelbare bestandsformaten. De compatibiliteit van de bestandsformaten varieert tevens afhankelijk van het type server. Controleer de gegevens van uw server om te weten te komen of de bestandsformaten ondersteund worden.

- Als u probeert om bestanden af te spelen die een niet ondersteund formaat hebben, kan het geluid soms wegvallen of is er ruis in het geluid. Controleer in dat geval of het bestandsformaat compatibel is met dit apparaat.
- De weergave van internetradio kan beïnvloed worden door de internetcommunicatie-omgeving, met als gevolg dat weergave niet mogelijk is zelfs bij de hier vermelde bestandsformaten.

Categorie	Extensie	Datastroom		
MP3 <*1>	.mp3	MPEG-1/ 2 Audio Layer-3	Bemonsterings-frequentie	8 kHz tot 48 kHz
			Kwantisering-bitrate	16 bit
			Kanaal	2 kan.
			Bitrate	8 kbps tot 320 kbps
			VBR/CBR	Ondersteund/ Ondersteund
LPCM	—— <*2>	LPCM	Bemonsterings-frequentie	8 kHz tot 48 kHz
			Kwantisering-bitrate	16 bit
			Kanaal	2 kan.
WAV	.wav	LPCM	Bemonsterings-frequentie	8 kHz tot 192 kHz (**Music Server** (**Wired**))
				8 kHz tot 48 kHz (**Music Server** (**Wireless**))
				8 kHz tot 96 kHz (**USB**)
			Kwantisering-bitrate	16 bit, 20 bit, 24 bit
			Kanaal	2 kan.
WMA	.wma	WMA2/7/ 8/9	Bemonsterings-frequentie	8 kHz tot 48 kHz
			Kwantisering-bitrate	16 bit
			Kanaal	2 kan.
			Bitrate	5 kbps tot 320 kbps
			VBR/CBR	Ondersteund/ Ondersteund
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	MPEG-4 AAC MPEG-4 HE AAC (AAC Plus v1/ 2)	Bemonsterings-frequentie	32 kHz tot 48 kHz
			Kwantisering-bitrate	16 bit
			Kanaal	2 kan.
			Bitrate	16 kbps tot 320 kbps
			VBR/CBR	Ondersteund/ Ondersteund
FLAC	.flac	FLAC	Bemonsterings-frequentie	32 kHz tot 192 kHz (**Music Server** (**Wired**))
				32 kHz tot 48 kHz (**Music Server** (**Wireless**))
				32 kHz tot 96 kHz (**USB**)
			Kwantisering-bitrate	16 bit, 24 bit
			Kanaal	2 kan.
			Bitrate	——
			VBR/CBR	——

*1 "MPEG Layer-3 audiodecodering-technologie gelicentieerd van Fraunhofer IIS en Thomson multimedia."
*2 Betreft alleen streaming-data van servers, dus er is geen extensie.

Hoofdstuk 15:
Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of storingen. Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit apparaat, controleer dan eerst de onderstaande punten. Soms kan de storing veroorzaakt worden door een andere component. Controleer daarom ook de andere componenten en elektrische apparatuur die gebruikt wordt. Als u het probleem aan de hand van de gegeven maatregelen niet kunt verhelpen, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde officiële Pioneer servicecentrum of met uw dealer om het apparaat te laten repareren.

- Als dit apparaat niet naar behoren functioneert vanwege externe factoren zoals statische elektriciteit, trek dan de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in om het apparaat normaal te laten werken.

Algemeen probleem

Probleem	Controle	Oplossing
De gemaakte instellingen zijn gewist.	Is de stekker uit het stopcontact getrokken terwijl dit apparaat nog aan stond?	Druk altijd eerst op **STANDBY/ON** op het bovenpaneel van dit apparaat of druk op **STANDBY/ON** van de afstandsbediening en wacht tot de **POWER ON** indicator op het display op het voorpaneel dooft.
De stroom kan niet worden ingeschakeld.	Staat de **Quick Start Mode** op **On**?	Wanneer het netsnoer wordt losgemaakt terwijl **Quick Start Mode** op **On** staat, zal de volgende keer wanneer de stekker weer wordt ingestoken, ongeveer één minuut opwarmtijd vereist zijn voordat het apparaat reageert. Wacht één minuut na het aansluiten van het snoer voordat u op **STANDBY/ON** drukt.
Verschillen in de geluidssterkte tussen DVD's, CD's, MP3, WMA, iPod/ iPhone en tuner.	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	De geluidssterkte kan verschillend zijn afhankelijk van de ingangsbron en het opnameformaat.
Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening.	Gebruikt u de afstandsbediening niet op te grote afstand?	Gebruik de afstandsbediening binnen 7 m en 30° van de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel (pagina 6).
	Wordt de afstandsbedieningssensor niet blootgesteld aan direct zonlicht of fel licht van een tl-buis enz.?	De afstandsbedieningssignalen kunnen niet juist worden ontvangen als de afstandsbedieningssensor wordt blootgesteld aan direct zonlicht of fel licht van een tl-buis enz.
	Kunnen de batterijen leeg zijn?	Vervang de batterijen (pagina 6).
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld of het demonstratiescherm verschijnt automatisch.	Is **Auto mode select** misschien ingesteld op **Power Save mode** of **Demo Mode**?	Verander de instelling van **Auto mode select** naar **Off** (pagina 32).

Probleem	Controle	Oplossing
Het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie kan niet verbonden of bediend worden. Er komt geen geluid uit het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie of het geluid is onderbroken.		• Controleer of er geen voorwerp dat elektromagnetische straling uitzendt in de 2,4 GHz band (magnetrons, draadloze LAN-apparatuur of draadloze apparatuur die is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie) in de buurt van dit apparaat staat. Als dit wel het geval is, zet dit apparaat dan verder van het voorwerp vandaan. Of staak het gebruik van het voorwerp dat elektromagnetische straling uitzendt. • Controleer of het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie niet te ver van dit apparaat staat en of er geen obstakels tussen het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie en dit apparaat staan. Stel het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie en dit apparaat zo in dat de onderlinge afstand kleiner is dan 10 m* en dat er geen voorwerpen tussen staan. * De rechtstreekse overdrachtafstand is bij benadering. De feitelijke overdrachtafstand kan verschillen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. • Het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie is mogelijk niet ingesteld op de communicatiemodus die de *Bluetooth* draadloze technologie ondersteunt. Controleer de instelling van het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie. • Controleer of de paring juist is. De paringinstelling werd van dit apparaat of van het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie verwijderd. Herstel de paring. • Controleer of het profiel juist is. Gebruik een apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie dat A2DP-profielen en AVRCP-profielen ondersteunt.

Disc-weergave

Probleem	Controle	Oplossing
De disc kan niet worden afgespeeld of de disc wordt automatisch uitgeworpen.	Zijn er krassen op de disc?	Bekraste discs kunnen niet altijd goed worden afgespeeld.
	Is de disc vuil?	Veeg de disc zorgvuldig schoon (pagina 52).
	Is de disc goed in de discgleuf gestoken?	Plaats een disc met de labelkant naar voren.
	Heeft de disc wel het juiste regionummer?	Discs met het regionummer “2 (inclusief 2)” en “ALL” kunnen in dit apparaat worden afgespeeld.
	Staat het apparaat op een plaats met veel vocht?	Er kan vocht in het apparaat gecondenseerd zijn. Wacht een tijdje totdat het condensvocht verdampt is. Plaats het apparaat niet te dicht bij een airconditioning enz. (pagina 51).
Het beeld ziet er uitgerekt uit, of de beeldverhouding van de TV kan niet worden omgeschakeld.	Staat de beeldverhouding juist ingesteld op de aangesloten TV?	Lees de handleiding van de TV en stel de beeldverhouding van de TV juist in.
	Staat **TV Screen** juist ingesteld?	Stel **TV Screen** juist in (pagina 34). Deze instelling is beschikbaar voor materiaal op een disc. Voor films of beelden opgeslagen in de iPod/iPhone bedient u uw iPod/iPhone.
Tijdens weergave van een DVD is er storing in het beeld of is het beeld donker.	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	Dit apparaat ondersteunt Rovi kopieerbeveiliging. Bij sommige TV's kan het beeld niet goed worden weergegeven bij het afspelen van discs met kopieerbeveiligingssignalen. Het gaat hier niet om een defect.
	Zijn het apparaat en de TV verbonden via een videorecorder?	Wanneer het apparaat en de TV zijn aangesloten via een videorecorder, kan de analoge kopieerbeveiliging van het apparaat de juiste beeldweergave van de videorecorder verstoren. Sluit het apparaat rechtstreeks op uw TV aan.
	Staat het TV-systeem juist ingesteld?	De oorspronkelijke fabrieksinstelling is **AUTO**. Als het beeld vervormd is, schakelt u het TV-systeem over naar het in uw land of streek gangbare systeem (**NTSC** of **PAL**) (pagina 51).
Het geluid en beeld vallen soms even weg tijdens het afspelen van een disc.	Het geluidsvolume staat te hoog ingesteld.	Het geluid en beeld kunnen onstabiel zijn als het geluidsvolume te hoog staat ingesteld; verlaag in dit geval het volume.
Mappen of bestandsnamen worden niet juist of helemaal niet aangegeven.	Bestaat de naam van de map of het bestand uit meer dan 14 tekens?	Het maximaal aantal tekens voor de namen van mappen en bestanden in de **Disc Navigator** bedraagt 14.

Wanneer er een USB-geheugenapparaat is aangesloten

Probleem	Controle	Oplossing
Het USB-geheugenapparaat wordt niet herkend.	Is het USB-geheugenapparaat naar behoren aangesloten?	Steek de stekker stevig helemaal in de aansluitbus.
	Is het USB-geheugenapparaat aangesloten via een USB-verdeelhub?	Dit apparaat is niet geschikt voor USB-verdeelhubs. Sluit het USB-geheugenapparaat direct op dit apparaat aan.
	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	Schakel de stroom uit en dan weer in.
		Het is mogelijk dat bepaalde USB-geheugenapparaten niet herkend worden.
		Dit apparaat herkent alleen USB-apparaten die bedoeld zijn voor gegevensopslag.
		Alleen de FAT16 en FAT32 bestandssystemen worden ondersteund. Andere bestandssystemen (bijv. FAT, NTFS enz.) worden niet ondersteund.
		Dit apparaat is niet geschikt voor het gebruik van externe harde schijven.
Het duurt erg lang voordat het USB-geheugenapparaat herkend wordt.	Wat is de capaciteit van het USB-geheugenapparaat?	Bij aansluiten van een USB-geheugenapparaat met grote capaciteit kan het laden van de gegevens wel enige tijd vergen (dit kan soms enkele minuten duren).
Een bestand kan niet worden weergegeven.	Is het bestand kopieerbeveiligd (met DRM)?	Kopieerbeveiligde bestanden zijn niet afspeelbaar.
	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	Op een computer opgeslagen bestanden kunnen niet worden afgespeeld.
		Sommige bestanden kunnen niet altijd goed worden weergegeven.
Het USB-geheugenapparaat krijgt geen stroom.	Verschijnt er een foutmelding op het display op het voorpaneel? De stroomtoevoer wordt afgesloten als het stroomverbruik te hoog is.	Schakel de stroom uit en dan weer in.
		Schakel de stroom uit, maak het USB-geheugenapparaat los en dan weer vast.
		Druk op **FUNCTION** ▲/▼ om over te schakelen naar een andere ingangsbron en schakel dan terug naar de USB-stand. (Wanneer u de ingangsbron terugschakelt naar USB.)

Zowel voor disc-als USB-weergave

Probleem	Controle	Oplossing
De mappen of bestandsnamen worden niet herkend.	Is het maximaal aantal mappen of bestandsnamen dat het apparaat kan herkennen niet overschreden?	Er kunnen tot 299 mappen worden herkend op eenzelfde disc. Er kunnen tot 648 bestanden worden herkend binnen een enkele map. Afhankelijk van de mappenstructuur bestaat echter de kans dat het apparaat bepaalde mappen of bestanden niet herkent.
De mappen of bestandsnamen worden niet in alfabetische volgorde aangegeven.	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	De volgorde waarin de map- en bestandsnamen op het hoofddisplay worden aangegeven hangt af van de volgorde waarin de mappen of bestanden zijn opgenomen.
Het weergeven van JPEG-bestanden vergt nogal wat tijd.	Probeert u erg grote bestanden weer te geven?	Het weergeven van grote bestanden kan wel enige tijd vergen.
Er verschijnen zwarte balken in beeld bij de weergave van JPEG-bestanden.	Geeft u bestanden weer met verschillende beeldverhoudingen?	Er kunnen zwarte balken langs de boven- en onderkant of langs de zijkanten van het scherm verschijnen bij weergave van JPEG-bestanden met verschillende beeldverhoudingen.

Wanneer een iPod/iPhone is aangesloten

Probleem	Controle	Oplossing
Kan de iPod/iPhone niet bedienen.		Controleer of de iPod/iPhone juist is aangesloten (zie *Aansluiten van uw iPod/iPhone* op pagina 16). Probeer ook of het helpt wanneer de iPod/iPhone wordt losgemaakt en weer aangesloten.
		Controleer of de aangesloten iPod/iPhone door dit apparaat wordt ondersteund.
		Als de iPod/iPhone onvoorzien is gestopt, probeer de iPod/iPhone dan te resetten en sluit deze opnieuw op het apparaat aan.

Bij aansluiting op een HDMI-geschikt apparaat

Probleem	Controle	Oplossing
Er wordt geen beeld weergegeven.	Staat de resolutie juist ingesteld?	Stel **HDMI Resolution** juist in voor het aangesloten apparaat (pagina 34).
		Zet **HDMI Resolution** terug op de standaardinstelling (**720x480p**/**720x576p**) (pagina 34).
	Is de HDMI-kabel naar behoren aangesloten?	Maak de HDMI-kabel los en sluit de kabel dan stevig aan.
		Bij sommige kabels kunnen 1080p videosignalen niet goed worden weergegeven.
Er klinkt geen geluid of alleen vervormd geluid.	Is **HDMI Out** juist ingesteld?	Zet **HDMI Out** op **LPCM (2CH)** of **Auto** (pagina 34).
		De **HDMI Out** aansluiting voert geen audiosignalen uit, met uitzondering van DVD/CD-geluid.
Er worden geen meerkanaals-audiosignalen doorgegeven.	Is **HDMI Out** juist ingesteld?	Zet **HDMI Out** op **Auto** (pagina 34).
		De **HDMI Out** aansluiting voert geen audiosignalen uit, met uitzondering van DVD/CD-geluid.
De kleuren van het TV-beeld zijn niet goed.	Is **HDMI Color** juist ingesteld?	Verander de **HDMI Color** instelling (pagina 34).

Netwerk

Probleem	Controle	Oplossing
Geen toegang mogelijk tot het netwerk.	De LAN-kabel is niet stevig aangesloten.	Sluit de LAN-kabel stevig aan (pagina 9).
	De router is niet ingeschakeld.	Schakel de router in.
Geen toegang mogelijk tot het netwerk via gebruik van WPS.	Het **Network Type** staat op **Wired**.	Het **Network Type** moet op **Wireless** of **Auto** worden ingesteld om de WPS-verbinding te kunnen gebruiken. Zie pagina 31 om het netwerktype te veranderen.
Geen toegang mogelijk tot het apparaat of PC die via het netwerk is aangesloten.	Er is internet-beveiligingssoftware geïnstalleerd in het aangesloten apparaat.	Er zijn gevallen waarbij geen toegang mogelijk is tot een apparaat met internet-beveiligingssoftware.
	Het audio-apparaat in het netwerk dat uitgeschakeld is, wordt ingeschakeld.	Schakel het audio-apparaat in het netwerk in voordat u dit apparaat inschakelt.
	Het apparaat aangesloten op het netwerk is niet juist ingesteld.	Als de client automatisch geautoriseerd wordt, moet u de corresponderende informatie opnieuw invoeren. Controleer of de verbindingsstatus op “Do not authorize” is ingesteld.
	Er zijn geen afspeelbare audiobestanden op het apparaat aangesloten op het netwerk.	Controleer de audiobestanden opgeslagen op het apparaat aangesloten op het netwerk.
Het afspelen begint niet.	De apparatuur is losgekoppeld van dit apparaat of de stroomvoorziening.	Controleer of de apparatuur correct op dit apparaat en de stroomvoorziening is aangesloten.
De PC of internetradio werkt niet juist.	Het corresponderende IP-adres is niet juist ingesteld.	Schakel de ingebouwde DHCP-serverfunctie van de router in of maak de netwerkinstellingen handmatig overeenkomstig uw netwerkomgeving (pagina 36).
	Het IP-adres wordt nu automatisch geconfigureerd.	De automatische configuratie zal even duren. Even wachten a.u.b.

Probleem	Controle	Oplossing
De audiobestanden die op de apparaten in het netwerk zijn opgeslagen, zoals een PC, kunnen niet worden afgespeeld.	Windows Media Player 11 of Windows Media Player 12 is niet op de PC geïnstalleerd.	Installeer Windows Media Player 11 of Windows Media Player 12 op de PC (pagina 27).
	De audiobestanden zijn in een ander formaat dan MP3, WAV (alleen LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC of WMA opgenomen.	Speel audiobestanden af die zijn opgenomen in MP3, WAV (alleen LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC of WMA. Het is mogelijk dat sommige audiobestanden die in deze formaten zijn opgenomen toch niet met het apparaat kunnen worden afgespeeld.
	Audiobestanden opgenomen in MPEG-4 AAC of FLAC worden afgespeeld op Windows Media Player 11 of Windows Media Player 12.	Audiobestanden opgenomen in MPEG-4 AAC of FLAC kunnen niet worden afgespeeld op Windows Media Player 11 of Windows Media Player 12. Probeer een andere server te gebruiken. Zie de handleiding die bij uw server wordt geleverd.
	Het apparaat aangesloten op het netwerk wordt niet juist bediend.	Controleer of het apparaat wellicht beïnvloed wordt door speciale omstandigheden of in de slaapmodus staat. Indien nodig, kunt u proberen om het apparaat opnieuw op te starten.
	Het apparaat aangesloten op het netwerk geeft geen toestemming voor het uitwisselen van bestanden.	Probeer de instellingen te veranderen voor het apparaat aangesloten op het netwerk.
	De map opgeslagen op het apparaat aangesloten op het netwerk is verwijderd of beschadigd.	Controleer de map opgeslagen op het apparaat aangesloten op het netwerk.
	De netwerkverbindingen kunnen beperkt zijn door de netwerkinstellingen van de computer, de beveiligingsinstellingen enz.	Controleer de netwerkinstellingen van de computer, de beveiligingsinstellingen enz.
Geen toegang mogelijk tot Windows Media Player 11 of Windows Media Player 12.	In geval van Windows Media Player 11: U bent op het moment op het domein ingelogd via uw PC met Windows XP of Windows Vista geïnstalleerd. In geval van Windows Media Player 12: U bent op het moment op het domein ingelogd via uw PC met Windows 7 geïnstalleerd.	In plaats van inloggen op het domein, moet u op de lokale apparatuur inloggen.
De audioweergave wordt plotseling gestopt of er zijn storingen.	Het audiobestand dat wordt afgespeeld is niet opgenomen in een formaat dat dit apparaat kan afspelen.	Controleer of het audiobestand is opgenomen in een formaat dat door dit apparaat wordt ondersteund. Controleer of de map beschadigd is of de gegevens verminkt. Zelfs audiobestanden die dit apparaat zou moeten kunnen afspelen, kunnen soms niet worden afgespeeld of worden niet op het display aangegeven (pagina 43).
	De LAN-kabel is niet goed aangesloten.	Sluit de LAN-kabel correct aan (pagina 9).
	Er is veel dataverkeer op het netwerk terwijl er tevens verbinding is met internet op hetzelfde netwerk.	Gebruik 100BASE-TX voor toegang tot de apparaten in het netwerk.
	Afhankelijk van de externe bedieningseenheid die wordt gebruikt, kan in de DMR-modus de weergave onderbroken wanneer een volume-instelling op de bedieningseenheid wordt uitgevoerd.	In dit geval stelt u het volume op het apparaat zelf of met de afstandsbediening in.
	Er is een verbinding die via een draadloos LAN op hetzelfde netwerk loopt.	Er kan een tekort aan bandbreedte op de 2,4 GHz band zijn die gebruikt wordt door het draadloos LAN. Maak bedrade LAN-verbindingen die niet via een draadloos LAN lopen.
		Plaats het apparaat uit de buurt van apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt op de 2,4 GHz band (magnetrons, spelconsoles enz.). Als het probleem hierdoor niet wordt verholpen, moet u de apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt uitschakelen.

Probleem	Controle	Oplossing
Kan niet naar internetradiozenders luisteren.	De firewall-instellingen voor de apparaten in het netwerk zijn geactiveerd.	Controleer de firewall-instellingen voor de apparaten in het netwerk.
	U bent niet verbonden met internet.	Controleer de verbindingsinstellingen voor de apparaten in het netwerk en neem indien nodig contact op met uw netwerkserviceprovider (pagina 8).
	De uitzendingen van een internetradiozender worden gestopt of onderbroken.	Het is mogelijk dat sommige internetradiozenders op de lijst met internetradiozenders voor dit apparaat (pagina 53) soms niet beschikbaar zijn om naar te luisteren.

Draadloos LAN

Probleem	Controle	Oplossing
Geen toegang tot het netwerk via draadloos LAN.	Staat **Network Type** op **Auto** en is de LAN-kabel op het apparaat aangesloten?	Zet **Network Type** op **Wireless** of maak de LAN-kabel los van het apparaat en start dan het apparaat opnieuw op. Als **Network Type** op **Auto** staat en de LAN-kabel op het apparaat is aangesloten, herkent het apparaat het **Network Type** als **Wired**.
	Dit apparaat en het basisapparaat (draadloze LAN-router enz.) staan te ver uit elkaar of er is een obstakel tussen de apparaten.	Verbeter de draadloze LAN-omgeving door dit apparaat en het basisapparaat dichter bij elkaar te zetten enz.
	Er staat een magnetron of een ander apparaat dat elektromagnetische straling uitzendt te dicht in de buurt van de draadloze LAN-omgeving.	Gebruik het systeem op een plaats uit de buurt van magnetrons of andere apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt.
		Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt wanneer het systeem wordt gebruikt met het draadloze LAN.
	Er zijn meerdere draadloze apparaten met de draadloze LAN-router verbonden.	Wanneer meerdere draadloze apparaten worden verbonden, moeten de IP-adressen ervan worden veranderd.
	Er kunnen geen draadloze LAN-verbindingen worden opgezet tussen dit apparaat en het basisapparaat (draadloze LAN-router enz.).	Het apparaat moet worden ingesteld om draadloze LAN-verbindingen te kunnen opzetten. Zie *Verbinding via draadloze LAN* op bladzijde 9.
	De instellingen voor het IP-adres van het apparaat komen niet overeen met de instellingen van de draadloze LAN-router enz.	Controleer de instellingen voor het IP-adres van het apparaat (inclusief de DHCP-instelling). Als de DHCP-instelling van het apparaat is ingeschakeld, schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer in. Controleer of de IP-adressen van het apparaat overeenkomen met de instellingen van de draadloze LAN-router enz. Als de DHCP-instelling van het apparaat is uitgeschakeld, stelt u een IP-adres in dat overeenkomt met het netwerk van het basisapparaat (draadloze LAN-router enz.). Bijvoorbeeld, als het IP-adres van de draadloze LAN-router “192.168.1.1” is, stelt u het IP-adres van het apparaat in op “192.168.1.XXX” (*1), het subnetmasker op “255.255.255.0” en de gateway en DNS op “192.168.1.1”. (*1) Stel de “XXX” in “192.168.1.XXX” in op een getal tussen 2 en 248 dat niet is toegewezen aan andere apparaten.
	Het toegangspunt is ingesteld op verbergen van de SSID.	In dit geval is het mogelijk dat de SSID niet wordt weergegeven op het lijstscherm voor de toegangspunten. Indien niet, stelt u de SSID enz. in door de draadloze LAN-instellingen handmatig op het apparaat te maken.
	De beveiligingsinstellingen voor het toegangspunt gebruiken een WEP 152-bitlengte codesleutel of een gedeelde sleutel-authenticatie.	Dit apparaat ondersteunt niet een WEP 152-bitlengte codesleutel of een gedeelde sleutel-authenticatie.

Taalcodetabel en land/gebiedscodetabel

Taalcodetabel

Namen van talen (codeletters) en invoercodes:

Japanese (ja), **1001**
English (en), **0514**
French (fr), **0618**
German (de), **0405**
Italian (it), **0920**
Spanish (es), **0519**
Chinese (zh), **2608**
Dutch (nl), **1412**
Portuguese (pt), **1620**
Swedish (sv), **1922**
Russian (ru), **1821**
Korean (ko), **1115**
Greek (el), **0512**
Afar (aa), **0101**
Abkhazian (ab), **0102**
Afrikaans (af), **0106**
Amharic (am), **0113**
Arabic (ar), **0118**
Assamese (as), **0119**
Aymara (ay), **0125**
Azerbaijani (az), **0126**
Bashkir (ba), **0201**
Byelorussian (be), **0205**
Bulgarian (bg), **0207**
Bihari (bh), **0208**
Bislama (bi), **0209**
Bengali (bn), **0214**
Tibetan (bo), **0215**
Breton (br), **0218**
Catalan (ca), **0301**
Corsican (co), **0315**
Czech (cs), **0319**
Welsh (cy), **0325**
Danish (da), **0401**
Bhutani (dz), **0426**
Esperanto (eo), **0515**
Estonian (et), **0520**
Basque (eu), **0521**
Persian (fa), **0601**
Finnish (fi), **0609**
Fiji (fj), **0610**
Faroese (fo), **0615**
Frisian (fy), **0625**
Irish (ga), **0701**
Scots-Gaelic (gd), **0704**
Galician (gl), **0712**
Guarani (gn), **0714**
Gujarati (gu), **0721**
Hausa (ha), **0801**
Hindi (hi), **0809**
Croatian (hr), **0818**
Hungarian (hu), **0821**
Armenian (hy), **0825**
Interlingua (ia), **0901**
Interlingue (ie), **0905**
Inupiak (ik), **0911**
Indonesian (in), **0914**
Icelandic (is), **0919**
Hebrew (iw), **0923**
Yiddish (ji), **1009**
Javanese (jw), **1023**
Georgian (ka), **1101**
Kazakh (kk), **1111**
Greenlandic (kl), **1112**
Cambodian (km), **1113**
Kannada (kn), **1114**
Kashmiri (ks), **1119**
Kurdish (ku), **1121**
Kirghiz (ky), **1125**
Latin (la), **1201**
Lingala (ln), **1214**
Laothian (lo), **1215**
Lithuanian (lt), **1220**
Latvian (lv), **1222**
Malagasy (mg), **1307**
Maori (mi), **1309**
Macedonian (mk), **1311**
Malayalam (ml), **1312**
Mongolian (mn), **1314**
Moldavian (mo), **1315**
Marathi (mr), **1318**
Malay (ms), **1319**
Maltese (mt), **1320**
Burmese (my), **1325**
Nauru (na), **1401**
Nepali (ne), **1405**
Norwegian (no), **1415**
Occitan (oc), **1503**
Oromo (om), **1513**
Oriya (or), **1518**
Panjabi (pa), **1601**
Polish (pl), **1612**
Pashto, Pushto (ps), **1619**
Quechua (qu), **1721**
Rhaeto-Romance (rm), **1813**
Kirundi (rn), **1814**
Romanian (ro), **1815**
Kinyarwanda (rw), **1823**
Sanskrit (sa), **1901**
Sindhi (sd), **1904**
Sangho (sg), **1907**
Serbo-Croatian (sh), **1908**
Sinhalese (si), **1909**
Slovak (sk), **1911**
Slovenian (sl), **1912**
Samoan (sm), **1913**
Shona (sn), **1914**
Somali (so), **1915**
Albanian (sq), **1917**
Serbian (sr), **1918**
Siswati (ss), **1919**
Sesotho (st), **1920**
Sundanese (su), **1921**
Swahili (sw), **1923**
Tamil (ta), **2001**
Telugu (te), **2005**
Tajik (tg), **2007**
Thai (th), **2008**
Tigrinya (ti), **2009**
Turkmen (tk), **2011**
Tagalog (tl), **2012**
Setswana (tn), **2014**
Tonga (to), **2015**
Turkish (tr), **2018**
Tsonga (ts), **2019**
Tatar (tt), **2020**
Twi (tw), **2023**
Ukrainian (uk), **2111**
Urdu (ur), **2118**
Uzbek (uz), **2126**
Vietnamese (vi), **2209**
Volapük (vo), **2215**
Wolof (wo), **2315**
Xhosa (xh), **2408**
Yoruba (yo), **2515**
Zulu (zu), **2621**

Land/gebiedscodetabel

Naam land/gebied, invoercode en land/gebiedscode

Verenigde Staten van Amerika, **2119**, us
Argentinië, **0118**, ar
Groot-Brittannië, **0702**, gb
Italië, **0920**, it
India, **0914**, in
Indonesië, **0904**, id
Australië, **0121**, au
Oostenrijk, **0120**, at
Nederland, **1412**, nl
Canada, **0301**, ca
Korea (Republiek), **1118**, kr
Singapore, **1907**, sg
Zwitserland, **0308**, ch
Zweden, **1905**, se
Spanje, **0519**, es
Thailand, **2008**, th
Taiwan, **2023**, tw
China, **0314**, cn
Chili, **0312**, cl
Denemarken, **0411**, dk
Duitsland, **0405**, de
Japan, **1016**, jp
Nieuw-Zeeland, **1426**, nz
Noorwegen, **1415**, no
Pakistan, **1611**, pk
Filippijnen, **1608**, ph
Finland, **0609**, fi
Mexico, **1324**, mx
Russische Federatie, **1821**, ru
Brazilië, **0218**, br
Frankrijk, **0618**, fr
België, **0205**, be
Portugal, **1620**, pt
Hongkong, **0811**, hk
Maleisië, **1325**, my

Instellen van het TV-systeem

- Deze instelling is beschikbaar voor materiaal op een disc. Voor de instelling van het TV-uitgangssignaal van uw iPod/iPhone moet u uw iPod/iPhone bedienen.
- Als er vervorming in de beeldweergave van de disc is, schakelt u het TV-systeem over naar het in uw land of streek toegepaste systeem.
- Bij omschakelen van het TV-systeem zullen de soorten discs die kunnen worden afgespeeld beperkt zijn.
- De oorspronkelijke fabrieksinstelling is AUTO.

1 Druk op ⏻ STANDBY/ON om dit apparaat uit te schakelen.

2 Druk op ⏻ STANDBY/ON terwijl u VOLUME + ingedrukt houdt.

Gebruik de toetsen op het bovenpaneel van dit apparaat.

De stroom wordt ingeschakeld en het TV-systeem schakelt over, zoals hieronder aangegeven.

- AUTO → NTSC
- NTSC → PAL
- PAL → AUTO

Typen discs/ bestanden	Formaat	Weergave-instelling		
		NTSC	PAL	AUTO
DVD-Video	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
DVD VR	PAL	NTSC	PAL	PAL
Video CD				
DivX®				
CD(R/RW)	—	NTSC	PAL	NTSC of PAL
WMA				
MP3				
JPEG				
geen disc				

Voorzorgen bij het gebruik

Wanneer het apparaat wordt verplaatst

Voordat het apparaat wordt verplaatst, controleert u eerst of er geen disc in het apparaat is en maakt dan de iPod/iPhone, het USB-geheugenapparaat, de LAN-kabel of andere apparatuur los die op het apparaat is aangesloten. Druk daarna op **STANDBY/ON** van het apparaat (of op **STANDBY/ON** van de afstandsbediening), wacht totdat de **POWER ON** indicator op het display op het voorpaneel dooft en trek dan de stekker uit het stopcontact. Het apparaat kan beschadigd raken als het wordt verplaatst of vervoerd terwijl er een ander apparaat op de iPod/iPhone aansluitpoort, de **USB** en **LAN (10/100)** aansluitingen of de **AUX IN** en **PHONES** ministekkeringang is aangesloten.

Geschikte opstelling

- Kies een stabiele plaats in de buurt van de TV of de stereo-installatie waarmee u het apparaat gebruikt.
- Plaats het apparaat niet bovenop een TV of kleurenmonitor. Zet het apparaat niet te dicht bij een cassettedeck of ander apparaat dat gevoelig is voor magnetische velden.

Vermijd de volgende plaatsen:

- Plaatsen in de volle zon
- Plaatsen met veel vocht of onvoldoende ventilatie
- Plaatsen met veel hitte
- Plaatsen met veel trillingen
- Plaatsen met veel stof of tabaksrook
- Plaatsen met stoom, waterdamp, roet of vettige lucht (in de keuken enz.)

Plaats nooit een voorwerp bovenop het apparaat.

Plaats nooit enig voorwerp bovenop het apparaat.

Zorg dat de ventilatiesleuven niet geblokkeerd worden.

Plaats het apparaat niet op een wollig kleedje of deken, op een bed of sofa, en leg er nooit een doek overheen. Bij onvoldoende ventilatie kunnen de inwendige onderdelen oververhit en beschadigd raken.

Stel het apparaat niet bloot aan hitte.

Plaats het apparaat niet bovenop een versterker of ander apparaat dat warmte afgeeft. Bij opstelling in een audiorek plaatst u het apparaat zo mogelijk onder uw versterker e.d., om de warmte die de versterker afgeeft te vermijden.

- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, zet u **Quick Start Mode** op **Off** en schakelt dan de hoofdstroomvoorziening van het apparaat uit.
- Afhankelijk van de ontvangstomstandigheden kunnen er strepen in het TV-beeld verschijnen of kan er storing in de radio-ontvangst klinken wanneer het apparaat aan staat. In dit geval zet u **Quick Start Mode** op **Off** en schakelt dan de hoofdstroomvoorziening van het apparaat uit.

Over condensvocht

Als het apparaat direct van een koude omgeving in een warme kamer wordt geplaatst ('s winters bijvoorbeeld), of als de kamer waarin het apparaat staat plotseling snel wordt verwarmd, kan er vocht uit de lucht in het inwendige van het apparaat condenseren (als druppeltjes op de lens enz.). Na dergelijke condensatie zal het apparaat niet goed werken, zodat u geen discs kunt afspelen. Laat het apparaat dan 1 tot 2 uur lang (afhankelijk van de hoeveelheid condensatie) ongebruikt aan staan, totdat het condensvocht verdampt is. Wanneer alle condens is verdampt, zal het apparaat weer normaal werken. Condensatie kan ook 's zomers optreden, als het apparaat direct in de koude luchtstroom van een airconditioning staat. Wanneer dit gebeurt, verplaatst u het apparaat naar een andere plek.

Reinigen van het apparaat

- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Veeg het apparaat schoon met een zachte doek. Hardnekkig vuil kunt u weg poetsen met een zachte doek met wat neutrale zeep in 5 tot 6 delen water, stevig uitgewrongen, om daarna zorgvuldig na te drogen met een zachte droge doek.
- Alcohol, thinner, benzeen, insectenspray enz. kunnen de opschriften en de afwerking van het apparaat aantasten. Laat ook niet langdurig plastic of rubber voorwerpen tegen het apparaat aan liggen, want ook dat kan de afwerking aantasten.
- Bij gebruik van een chemisch reinigingsdoekje dient u de gebruiksaanwijzing daarvan zorgvuldig te lezen.

Reinigen van het disc-lensje

- Bij normaal gebruik hoort het lensje van dit apparaat niet vuil te worden, maar als er mogelijk stof of vuil op is gekomen, raadpleegt u dan uw dichtstbijzijnde Pioneer servicecentrum. Lensreinigers voor spelers zijn in de handel verkrijgbaar, maar sommige kunnen schade aan het lensje veroorzaken, dus we raden het gebruik ervan af.

Over auteursrechten

Dit item maakt gebruik van auteursrechtbeschermende technologie die op haar beurt beschermd wordt door octrooien in de V.S. en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. “Reverse engineering” en disassemblage zijn verboden.


Behandeling van discs

Opslag


- Berg al uw discs op in de bijbehorende doosjes en zet die verticaal op een plaats zonder hitte of vocht, zonder directe zonnestraling of hevige kou.
- Lees zorgvuldig de waarschuwingen van elke disc.

De discs reinigen

- Discs met vingerafdrukken of vettig stof zijn niet altijd goed af te spelen. Dergelijke discs kunt u schoonvegen met een reinigingsdoekje, recht vanuit het midden naar de rand. Gebruik geen doekje waar al vuil aan kleeft.

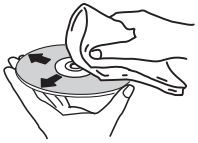

- Gebruik geen benzeen, thinner of andere vluchtige stoffen voor het reinigen. Gebruik ook geen antistatische middelen of spuitbusreinigers bestemd voor grammofoonplaten.
- Hardnekking vuil poetst u weg met een zachte doek met wat water, grondig uitgewrongen, en dan droogt u zorgvuldig na met een zachte droge doek.
- Gebruik geen beschadigde (gebarsten of kromgetrokken) discs.
- Let op dat de glimmende kant van uw discs niet vuil of beschadigd wordt.
- Plak geen etiketten, stickers of labels op uw discs. De discs zouden daardoor krom kunnen trekken en onbruikbaar worden. Houd er rekening mee dat discs die u huurt vaak zijn voorzien van plakkers en dat de lijm daar op den duur onder uit kan komen. Controleer voor het afspelen zorgvuldig of er geen lijm rond de labels van dergelijke discs zit.



Discs met afwijkende vormen

Gebruik in dit apparaat geen discs met afwijkende vormen (zeshoekig, hartvormig e.d.). Probeer niet om dergelijke discs af te spelen, want dat kan dit apparaat beschadigen.



Meer over netwerkweergave

De netwerkweergavefunctie van dit apparaat, zoals Internet Radio of Music Server, maken gebruik van de volgende technologieën:

Windows Media Player

Zie Windows Media Player 11/Windows Media Player 12 op pagina 27 voor verdere informatie.

Windows Media DRM

Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) is een platform om content te beschermen en veilig af te leveren voor weergave op computers, draagbare apparaten en netwerkapparaten. Music Server functioneert als een WMDRM 10 voor genetwerkte apparaten. WMDRM-beveiligde content kan alleen op mediaservers worden afgespeeld die WMDRM ondersteunen.

Contenteigenaars gebruiken de WMDRM-technologie om hun intellectuele eigendom, inclusief de auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van WMDRM-software voor toegang tot WMDRM-beveiligde content. Als de WMDRM-software de content niet beschermt, kunnen de contenteigenaars Microsoft vragen om de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beveiligde content te herroepen. Herroeping is niet van invloed op niet beveiligde content. Wanneer u licenties voor beveiligde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat

Microsoft een herroepingslijst bij de licenties kan voegen. Contenteigenaars kunnen eisen dat u WMDRM upgradet voor toegang tot hun content. Als u geen upgrade uitvoert, hebt u geen toegang tot content die de upgrade vereist.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of verspreiding van beschermde technologieën van dit product is niet toegestaan zonder een licentie van Microsoft.

DLNA

DLNA CERTIFIED® audiospeler

De Digital Living Network Alliance (DLNA) is een wereldwijde organisatie van fabrikanten van consumentenelektronica, computerapparatuur en mobiele apparaten. Digital Living biedt consumenten een gemakkelijke uitwisseling van digitale media via een bedraad of draadloos thuisnetwerk.

Het DLNA-certificatielogo maakt het gemakkelijk om producten te vinden die voldoen aan de DLNA Interoperability Guidelines. Dit apparaat voldoet aan de DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Wanneer een PC met DLNA-serversoftware of een ander DLNA-compatibel apparaat op deze speler wordt aangesloten, kunnen er bepaalde wijzigingen in de software-instellingen of in de instellingen op het andere apparaat vereist zijn. Raadpleeg de handleiding van de software of het betreffende apparaat voor verdere informatie.

DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED® zijn handelsmerken, servicemerken of certificatiemerken van Digital Living Network Alliance.

Content die via een netwerk kan worden afgespeeld

- Sommige bestanden worden mogelijk niet juist afgespeeld, ook wanneer ze in een compatibel formaat zijn gecodeerd.
- Film- en fotobestanden kunnen niet worden afgespeeld.
- Er zijn gevallen waarin u niet naar een internetradiozender kunt luisteren, zelfs als de zender in de lijst met radiozenders kan worden geselecteerd.
- Sommige functies worden wellicht niet ondersteund, afhankelijk van het servertype of de versie die wordt gebruikt.
- De ondersteunde bestandsformaten variëren per server. Bestanden die niet door uw server worden ondersteund, worden niet op dit apparaat weergegeven. Neem contact op met de fabrikant van uw server voor verdere informatie.

Disclaimer voor content van derden

Toegang tot content die geleverd wordt door derden vereist een hoge-snelheid internetverbinding en kan ook een accountregistratie en betaald abonnement vereisen.

Contentservices van derden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, vervallen, onderbroken worden of gestopt en Pioneer wijst alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke gebeurtenissen van de hand.

Pioneer geeft geen waarborg en staat er niet garant voor dat contentservices geleverd zullen worden of beschikbaar zullen zijn gedurende een bepaalde tijdsperiode en iedere aansprakelijkheid, direct of indirect, wordt afgewezen.

Meer over de eigenschappen bij afspelen via een netwerk

- Het afspelen kan stoppen wanneer de PC wordt uitgeschakeld of als er mediabestanden die op de PC zijn opgeslagen worden gewist tijdens het afspelen van content.
- Als er problemen zijn binnen de netwerkomgeving (veel dataverkeer enz.), bestaat de kans dat er content niet wordt weergegeven of niet juist wordt afgespeeld (het afspelen wordt onderbroken of stopt). Voor een optimale prestatie wordt een 100BASE-TX verbinding tussen de speler en PC aanbevolen.
- Als er meerdere clients gelijktijdig afspelen, wat mogelijk is, kan het afspelen onderbroken worden of stoppen.
- Afhankelijk van de beveiligingssoftware die op de aangesloten PC is geïnstalleerd en de instellingen van de betreffende software, kan een netwerkverbinding geblokkeerd worden.

Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve werking van de speler en/of de Music Server functies als gevolg van communicatiefouten/defecten in de netwerkverbinding en/of de PC of andere aangesloten apparatuur. Neem contact op met de fabrikant van uw PC of de internetserviceprovider.

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/ of in andere landen.

Dit product bevat technologie die het eigendom is van Microsoft Corporation en die niet gebruikt of gedistribueerd mag worden zonder toestemming van Microsoft Licensing, Inc.

Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98 en WindowsNT® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit apparaat autoriseren

Om met Music Server te kunnen weergeven, moet dit apparaat geautoriseerd worden. Dit gebeurt automatisch wanneer het apparaat via het netwerk een verbinding maakt met de PC. Als dit niet het geval is, moet u het apparaat handmatig op de PC autoriseren.

De autorisatiemethode (of de toestemming) voor toegang varieert afhankelijk van het type server waarmee verbinding wordt gemaakt. Raadpleeg de handleiding van de server voor verdere informatie over het autoriseren van dit apparaat.

aacPlus

De AAC-decoder gebruikt aacPlus ontwikkeld door Coding Technologies

(www.codingtechnologies.com).

FLAC

FLAC Decoder

Copyright c 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Meer over iPod/iPhone

"Gemaakt voor iPod" en "Gemaakt voor iPhone" wil zeggen dat een elektronische accessoire speciaal ontwikkeld is voor verbinding met respectievelijk een iPod of iPhone en door de maker gewaarborgd is als conform de Apple werkingsnormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en voor het voldoen aan de veiligheidsnormen en wettelijke normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met iPod of iPhone invloed kan hebben op de draadloze prestatie.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle en iPod touch zijn handelsnamen van Apple Inc., gedeponeeerd in de V.S. en in andere landen.

Het AirPlay-logo is een handelsmerk van Apple Inc.

Meer over Wi-Fi®

Het Wi-Fi CERTIFIED logo is een certificatiemerk van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup is een merk van de Wi-Fi Alliance.

Technische gegevens

• Versterkergedeelte

RMS-uitgangsvermogen:
Voor links/rechts . . . . . 20 W + 20 W
(1 kHz, 10% T.H.V., 8 Ω)

• Luidsprekergedeelte

Behuizing . . . . . Passieve straler
Systeem. 1-wegsysteem
Luidsprekers:
Volledig toonbereik . . . . . 6,6 cm conus
Passieve straler . . . . . 7,7 cm conus
Frequentiebereik . . . . . 60 Hz tot 20 kHz

• Diverse

iPod . . . . . 5 V, 1 A
USB . . . . . 5 V, 500 mA
AS-BT200. . . . . 5 V, 100 mA
Stroomverbruik. . . . . 27 W
In de ruststand . . . . . 0,5 W
In de ruststand (met de snelstartmodus ingeschakeld (**Quick Start Mode On**)en bij i
nternetradio-ingangssignaal). . . . . 16 W
Afmetingen
. . . . . 520 mm (B) x 218 mm (H) x 156 mm (D)
Gewicht (zonder verpakking). . . . . 3,9 kg

• Netspanningsadapter

Netspanning . . . 100 V t/m 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz
Nominale uitgangsstroom. . . . . 19 V gelijkstroom, 3,42 A

• Accessoires

Afstandsbediening 1
AAA-batterijen (R03) 2
Videokabel. 1
FM-draadantenne 1
Netspanningsadapter 1
Netsnoer
Garantiebewijs
Handleiding (dit document)

Opmerking

- De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De firma- en productnamen die vermeld worden, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke firma's.
- Dit product is niet ontworpen voor gebruik in Japan.

© 2011 PIONEER CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden.

ВАЖНО

Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.

Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги. D3-4-2-1-3_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел.
Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь в том, что напряжение в сети питания в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например, 230 В или 120 В), указанному на наклейке на сетевом адаптере для сети переменного тока. D3-4-2-1-4*_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи). D3-4-2-1-7a_A1_Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности:
+5 °C до +35 °C; влажность менее 85 % (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы)
Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света). D3-4-2-1-7c*_A1_Ru

При эксплуатации данного изделия ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, указанной на дне устройства и на наклейке на сетевом адаптере для сети переменного тока.
D3-4-2-2-4_B1_Ru

Данное изделие предназначено для использования в общих хозяйственных целях. В случае возникновения любой неисправности, связанной с использованием в других, нежели хозяйственных целях (таких, как длительное использование в коммерческих целях в ресторане или в автомобиле, или на корабле) и требующей ремонта, такой ремонт осуществляется за плату, даже в течение гарантийного срока. K041_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните маленькие детали в недоступном для детей месте. В случае случайного проглатывания немедленно обратитесь к врачу.


ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 10 см сверху, 10 см сзади и по 10 см слева и справа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.

D3-4-2-1-7b*_A1_Ru

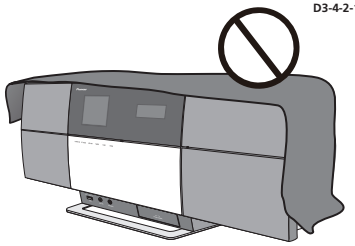

Предупреждение по радиоволнам

Данный аппарат использует радиоволновую частоту 2,4 ГГц, являющуюся диапазоном, используемым другими беспроводными системами (микроволновыми печами и радиотелефонами, др.).

В случае появления искажений на изображении на телевизоре, существует возможность того, что данное устройство (включая изделия, поддерживаемые данным устройством) создают интерференцию сигналов с входным разъемом антенны телевизора, видеодеки, спутникового тюнера и т. п.

В таком случае увеличьте расстояние между входным гнездом антенны и данным аппаратом (включая изделия, поддерживаемые данным аппаратом).

- Pioneer не несет ответственности за любые сбои на совместимых изделиях Pioneer по причине ошибок/сбоев связи, связанных с подключением к сети и/или подключенным оборудованием. Пожалуйста, свяжитесь с провайдером Интернет услуги или производителем сетевого устройства.
- Для использования Интернет требуется составить отдельный контракт/произвести оплату провайдеру Интернет услуги.

Информация для пользователей по сбору и утилизации бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания

(Обозначение для оборудования)



(Обозначения для элементов питания)





Pb

Эти обозначения на продукции, упаковке, и/или сопроводительных документах означают, что бывшая в эксплуатации электротехническая и электронная продукция и отработанные элементы питания не должны выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором.

Для того чтобы данная бывшая в употреблении продукция и отработанные элементы питания были соответствующим образом обработаны, утилизированы и переработаны, пожалуйста, передайте их в соответствующий пункт сбора использованных электронных изделий в соответствии с местным законодательством.

Утилизируя данные устройства и элементы питания правильно, Вы помогаете сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате несоответствующего удаления отходов.

Для получения дополнительной информации о правильных способах сбора и утилизации отработавшего оборудования и использованных элементов питания обращайтесь в соответствующие местные органы самоуправления, в центры утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

Данные обозначения утверждены только для Европейского Союза.

Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:

Если Вы желаете утилизировать данные изделия, обратитесь в соответствующие местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных способах утилизации.

K058a_A1_Ru

Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка, подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом. Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки, если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-1a_A1_Ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С СЕТЕВЫМ ШНУРОМ

Держите сетевой шнур за вилку. Не вытаскивайте вилку, взявшись за шнур, и никогда не касайтесь сетевого шнура, если Ваши руки влажные, так как это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Не ставьте аппарат, предметы мебели и т.д. на сетевой шнур, не зажимайте его. Не завязывайте узлов на шнуре и не связывайте его с другими шнурами. Сетевые шнуры должны лежать так, чтобы на них нельзя было наступить. Поврежденный сетевой шнур может стать причиной возникновения пожара или поразить Вас электрическим током. Время от времени проверяйте сетевой шнур. В случае обнаружения повреждения обратитесь за заменой в ближайший официальный сервисный центр фирмы PIONEER или к Вашему дилеру. S002*_A1_Ru

ВНИМАНИЕ

Данное изделие является лазерным изделием класса 1 согласно классификации по Безопасности лазерных изделий, IEC 60825-1:2007.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАСС 1

D58-5-2-2a_A1_Ru

ВНИМАНИЕ

Выключатель **STANDBY/ON** данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, вытащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания можно было легко вытащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-2a*_A1_Ru

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ относительно сетевого адаптера

- Отсоединяя сетевой адаптер от розетки питания, берите адаптер за корпус. Не тяните за шнур питания, поскольку это может привести к повреждению шнура, возникновению пожара и/или поражению электрическим током.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой адаптер влажными руками. Это может стать причиной поражения электрическим током.
- Не вставляйте вилку шнура питания сетевого адаптера в розетку питания, в которой соединение остается неплотным, даже когда штыри вилки полностью вставлены в гнезда розетки. Неплотный контакт может вызвать искрение и стать причиной пожара. Относительно замены электрической розетки обращайтесь к продавцу или электрику.

Храните сетевой адаптер в недоступном для детей месте.

Шнур сетевого адаптера может случайно обернуться вокруг шеи ребенка, что может вызвать удушье.

Благодарим за покупку этого изделия компании Pioneer.

Чтобы узнать, как правильно обращаться с данной моделью, пожалуйста, прочтите настоящие инструкции по эксплуатации. После того как вы ознакомитесь с инструкцией, сохраните ее в надежном месте для обращения к ней в будущем.

Содержание

01 Перед началом работы

Комплектация 6
Установка батареек в пульт дистанционного управления 6
Использование пульта дистанционного управления 6

02 Подключения

Подключение с помощью видеокабеля 7
Подключение с помощью кабеля HDMI 7
Подключение к телевизору 7
Подключение к аудио/видео ресиверу или усилителю . . . 8
Аудиосигналы, выводимые через разъем HDMI OUT данного устройства 8
Подсоединение антенны FM 8
Подключение запоминающих устройств USB 8
Подключение к сети через интерфейс LAN 8
Подключение с помощью кабеля LAN 9
Подключение с помощью беспроводной локальной сети (LAN) 9
Включение в сеть 9

03 Названия частей и функции

Пульт дистанционного управления 10
Верхняя панель 12
Передняя панель 13
Главный дисплей 14

04 Начало работы

05 Воспроизведение с iPod/iPhone

Проверка поддерживаемых моделей iPod/iPhone 16
Подключение iPod/iPhone 16
Подключение к телевизору 17
Воспроизведение с iPod/iPhone 17

06 Воспроизведение *Bluetooth*® Audio

Воспроизведение музыки с помощью беспроводной технологии *Bluetooth* 19
Использование дистанционного управления 19
Об адаптере *Bluetooth*® 19
Установка PIN-кода 20
Сопряжение адаптера *Bluetooth*® и устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth* 20
Прослушивание музыкальных данных с устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth* 20
AIR JAM 21
Предупреждение относительно радиоволн 21
Области применения 22
Отраженные радиоволны 22
Меры предосторожности, касающиеся соединений с аппаратами, поддерживаемыми данным устройством 22

07 Воспроизведение диска

Воспроизведение дисков 23
Извлечение диска из устройства 23
Воспроизведение в желаемом порядке (запрограммированное воспроизведение) 23

08 Воспроизведение с USB

Воспроизведение файлов, хранящихся на запоминающих устройствах USB 24

09 Интернет-радио

Прослушивание интернет-радио 25
Подключение к локальной сети LAN 25
Прослушивание интернет-радио впервые 25
Настройка на радиостанцию 25
Добавление радиостанций в список избранного Favorites 26
Удаление радиостанций из списка 26
Дополнительные операции для интернет-радио 26
Регистрация вещательных станций, отсутствующих в списке vTuner, со специального сайта компании Pioneer 26

10 Музыкальный сервер

Введение 27
О воспроизводимых сетевых устройствах DLNA 27
Использование AirPlay на iPod touch, iPhone, iPad и iTunes 27
О функции DHCP-сервера 28
Авторизация данного устройства 28
Воспроизведение аудиофайлов, хранящихся на компьютерах или других компонентах 28
Подключение к локальной сети LAN 28
Воспроизведение с помощью музыкального сервера 28

11 Использование тюнера

Прослушивание радиопрограмм в FM-диапазоне 29
Сохранение радиостанций 29
Прослушивание запрограммированных радиостанций 29

12 Другие соединения

Подсоединение дополнительных компонентов 30
Прослушивание дополнительных компонентов 30

13 Изменение настроек

Initial Settings 31
Настройки для воспроизведения DVD/CD 33
Закрытие экрана HOME MENU 33
Параметры звуковых настроек Audio Settings 33
Параметры видеонастроек Video Adjust 33
Параметры исходных настроек Initial Settings 33
Установка настроек HDMI Resolution на их значения по умолчанию 34
Использование таймера 35
Настройка часов 35
Настройка таймера включения 35
Включение/выключение таймера включения 35
Использование таймера включения 35
Использование таймера отключения 35
Network setting (Настройка сети) 36
Wired Setting (Настройка проводной сети) 36
Wireless Setting (Настройка беспроводной сети) 37
Настройка соединения WPS 38
Соединение путем ввода PIN-кода (PIN Input) 38
Friendly Name 39
Настройка родительского контроля 39
Включение/выключение родительского контроля 39
Изменение пароля 39
Обновление программного обеспечения 39
Сообщения при обновлении программного обеспечения 40
Настройки звука 40
Использование функций Virtual Surround/Sound Retriever 40
Регулировка низкого и высокого диапазона частот 40
Сброс настроек системы 40

14 Воспроизводимые диски и файлы на дисках или запоминающих устройствах USB

Воспроизводимые диски 41
Невоспроизводимые диски 41
О номерах регионов 41
Относительно компакт-дисков с защитой от копирования 42
О воспроизведении дисков DualDisc 42
Воспроизведение дисков, созданных на компьютерах или BD/DVD-рекордерах 42
Воспроизводимые файлы 42
Поддерживаемые форматы видеофайлов 42
Отображение субтитров из внешних файлов 42
Поддерживаемые форматы файлов изображений 42
Воспроизводимые форматы файлов 43

15 Дополнительная информация

Поиск и устранение неполадок 44
Таблица языковых кодов и таблица кодов стран/регионов 51
Настройка телевизионной системы 52
Меры предосторожности при эксплуатации 52
Обращение с дисками 53
О воспроизведении по сети 53
Информация относительно iPod/iPhone 55
Информация о Wi-Fi® 55
Технические характеристики 56

- Иллюстрации, представленные в настоящих инструкциях по эксплуатации, могут быть модифицированы или упрощены в целях простоты объяснения и поэтому они могут отличаться от реального вида изделия.

Русский

Глава 1:

Перед началом работы


Комплектация

При вскрытии коробки, пожалуйста, убедитесь в том, что в ней находятся следующие принадлежности:


- Пульт дистанционного управления
- Кабель питания
- Сетевой адаптер переменного тока
- Видеокабель
- Проволочная антенна FM
- Батарейки AAA (R03) x 2
- Гарантийный талон
- Инструкции по эксплуатации (данный документ)

Установка батареек в пульт дистанционного управления

1 Откройте заднюю крышку и установите батарейки, как показано ниже.

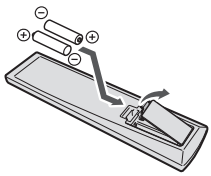

2 Закройте заднюю крышку.

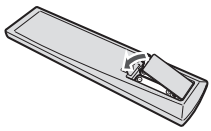


Батарейки, прилагаемые в комплекте поставки устройства, предназначены для проверки работы изделия, и их срок службы может оказаться коротким. Рекомендуется использовать щелочные батарейки, имеющие более длительный срок службы.

ВНИМАНИЕ

- Вставляя батарейки, будьте внимательны, чтобы не повредить пружины на ⊖ контактах для батареек.
- Не используйте любые другие типы батареек, кроме указанных батареек. Также не используйте новую батарейку вместе со старой.
- При установке батареек в пульт дистанционного управления вставляйте их в правильной ориентации в соответствии с обозначениями полярности (⊕ и ⊖).
- Не нагревайте батарейки, не разбирайте и не кидайте их в огонь или в воду.
- Батарейки могут иметь различное напряжение, даже если они одинаковы по размеру и форме. Не используйте одновременно батарейки различных типов.
- Во избежание протекания электролита батареек извлеките батарейки, если не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение продолжительного периода времени (1 месяц или более). В случае протекания электролита тщательно протрите с внутренней стороны отделение для батареек, затем установите новые батарейки. В случае протекания батарейки и попадания электролита на кожу, смойте его большим количеством воды.
- Выбрасывая использованные батарейки, пожалуйста, соблюдайте действующие в вашей стране/регионе требования правительственных предписаний или правила, принятые общественными природоохранными организациями.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
  Не используйте и не храните батарейки под прямыми лучами солнечного света или в местах с повышенной температурой, например в салоне автомобиля или вблизи обогревателя. Это может вызвать протекание, перегрев, микровзрыв или возгорание батареек. Кроме того, это может привести к сокращению срока службы или производительности батареек.

Использование пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления имеет дальность действия около 7 м при угле отклонения от датчика дистанционного управления 30°.

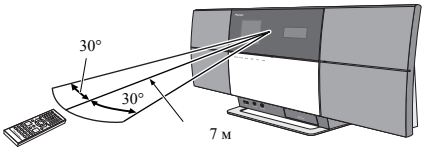

При использовании пульта дистанционного управления помните о следующем:


- Следите за тем, чтобы между пультом дистанционного управления и находящимся на основном устройстве приемным датчиком не было никаких препятствий.
- Дистанционное управление может работать неустойчиво, если на датчик дистанционного управления на устройстве падает сильный солнечный свет или свет от люминесцентного освещения.
- Пульты дистанционного управления от разных устройств могут создавать друг для друга помехи. Не используйте пульты дистанционного управления для другого оборудования, расположенного рядом с этим устройством.
- Если вы заметите уменьшение диапазона действия пульта дистанционного управления, замените в пульте батарейки.

Глава 2:
Подключения

- Каждый раз при выполнении или изменении подключений обязательно отключайте питание и отсоединяйте кабель питания от розетки.
- Подключайте кабель питания после завершения выполнения всех подключений между устройствами.

Подключение с помощью видеокабеля

- При подсоединении iPod/iPhone к данному устройству настройка выхода на телевизор на iPod/iPhone автоматически устанавливается на 'ON' (ВКЛ).[1]
- Не подсоединяйте устройство через видеомагнитофон. Видеосигналы, поступающие на вход через видеомагнитофон, могут подвергаться влиянию систем защиты авторских прав, и картинка на телевизоре может искажаться.

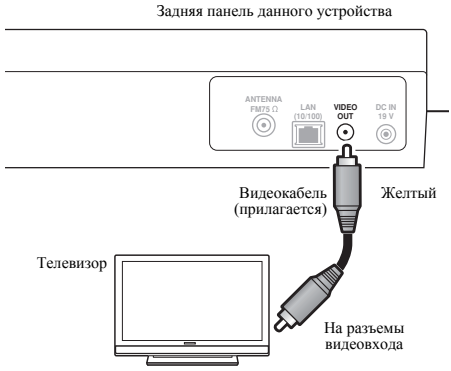


Подключение с помощью кабеля HDMI

С помощью кабеля HDMI можно передавать цифровые сигналы на телевизор, совместимый с HDMI, через единственный кабель без снижения качества картинки или звучания.[2] После подключения выполните настройки разрешения и цветности HDMI в соответствии с телевизором, совместимым с HDMI. Также обращайтесь к инструкции по эксплуатации к телевизору, совместимому с HDMI.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC в США и других странах.

Подключение к телевизору

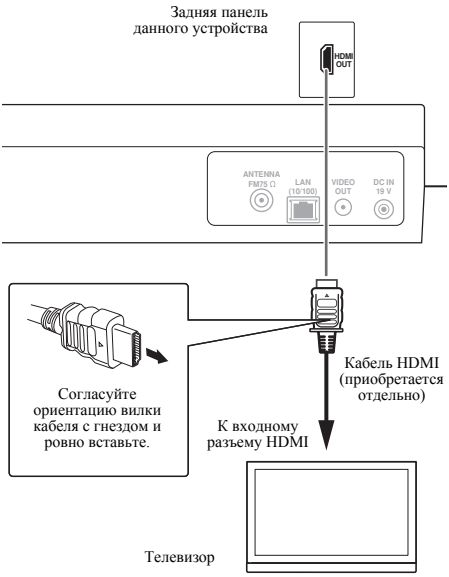


- При подсоединении данного устройства к телевизору с помощью кабеля HDMI звук не может передаваться с телевизора на данное устройство. Чтобы прослушивать звук, подсоедините гнездо для мини-штекера AUX IN на передней панели к телевизору.

Примечание

1 • Некоторые устройства iPod позволяют переключать настройку выхода на телевизор, когда они подключены.
• При отсоединении iPod/iPhone от данного устройства настройка выхода на телевизор на устройстве iPod/iPhone возвращается на ее изначальное значение.

2 • Разъем **HDMI OUT** не выводит никаких аудиосигналов, кроме звука DVD/CD.
• Во время воспроизведения контента с диска данное устройство может выводить цифровые сигналы через разъем **HDMI OUT**. Для воспроизведения другого контента используйте видеокабель.
• Интерфейс данного устройства разработан на основе спецификации High-Definition Multimedia Interface.
• При подключении устройства, совместимого с HDMI, разрешение отображается на дисплее передней панели.
• Разрешение видеосигналов, выводимых через разъем **HDMI OUT** данного устройства, переключается вручную. Переключайте настройку **HDMI Resolution** (стр. 34). В памяти можно сохранить настройки для двух устройств.
• Данное устройство предназначено для подключения к устройствам, совместимым с HDMI. Оно может не работать надлежащим образом при подключении к устройствам DVI.

Подключение к аудио/видео ресиверу или усилителю

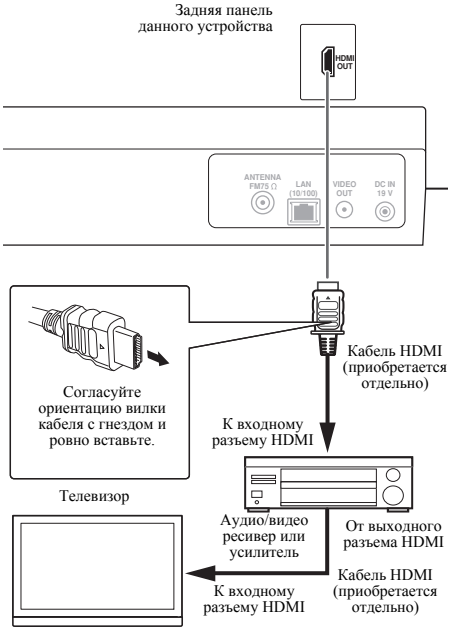

Аудиосигналы, выводимые через разъем HDMI OUT данного устройства


- 2-канальные линейные аудиосигналы PCM от 44,1 кГц до 96 кГц, 16-бит/ 20-бит/ 24-бит (включая 2-канальное понижающее микширование)
- 5.1-канальные аудиосигналы Dolby Digital
- 5.1-канальные аудиосигналы DTS
- Аудиосигналы MPEG

DOLBY DIGITAL

- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Долби» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Подсоединение антенны FM

Наденьте разъем антенны FM в центральный контакт гнезда для антенны FM.[1]

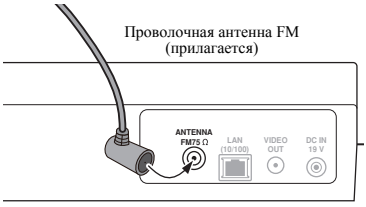

Подключение запоминающих устройств USB



Подключение к сети через интерфейс LAN

Подключив данное устройство к сети через интерфейс LAN, вы сможете воспроизводить аудиофайлы, сохраненные на компонентах в сети, включая компьютер, и прослушивать интернет-радиостанции.[2]

Подсоедините разъем LAN на данном аппарате к разъему LAN на маршрутизаторе (с встроенной функцией DHCP-сервера или без нее) с помощью прямого кабеля LAN (CAT 5 или выше). Также возможно подключение к сети беспроводным способом.


Включите функцию DHCP-сервера на маршрутизаторе. В случае если на маршрутизаторе отсутствует встроенная функция DHCP-сервера, необходимо настроить сеть вручную. Подробнее см. стр. 36.

Примечание

1 Для обеспечения оптимального приема антенна FM обязательно должна быть полностью расправлена, не свернута и не подвешена сзади устройства.


2 • Чтобы пользоваться такими услугами, как функции интернет-радио или автоматической синхронизации часов, необходимо заключить контракт с провайдером интернет-услуг.
• Фото- и видеофайлы воспроизводиться не могут.
• С помощью Windows Media Player 11 или 12 вы можете даже воспроизводить на данном устройстве аудиофайлы, защищенные авторскими правами.

Подключение с помощью кабеля LAN

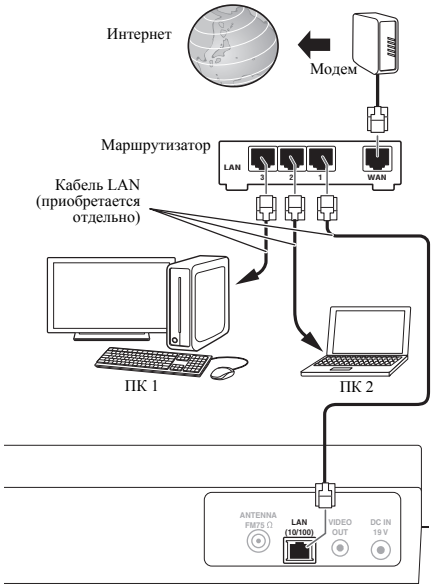

Задняя панель данного

Подключение с помощью беспроводной локальной сети (LAN)

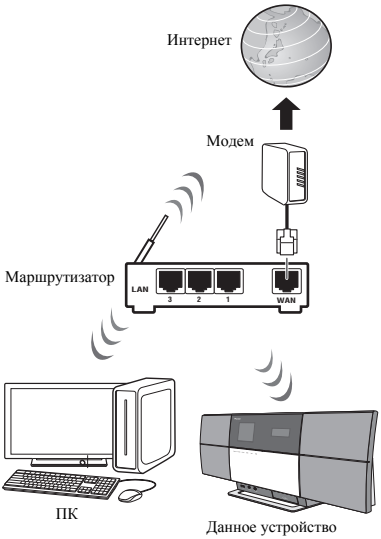


Включение в сеть

ВАЖНО

- Перед выполнением или изменением соединений выключите питание и отсоедините кабель питания от сетевой розетки.

Когда выполнение всех соединений будет завершено, вставьте вилку питания устройства в розетку сети переменного тока.

Задняя панель данного устройства

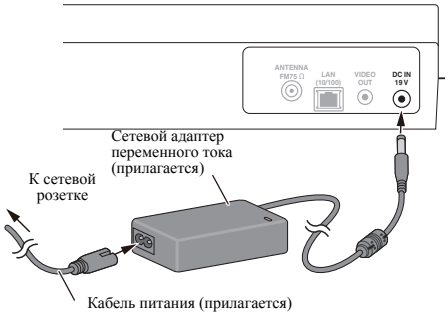

1 Вставьте штекер сетевого адаптера переменного тока в гнездо DC IN в задней части устройства.


2 Вставьте штекер прилагаемого кабеля питания в сетевой адаптер переменного тока, затем вставьте вилку на другом конце кабеля в сетевую розетку.

Русский

Глава 3:

Названия частей и функции

Пульт дистанционного управления

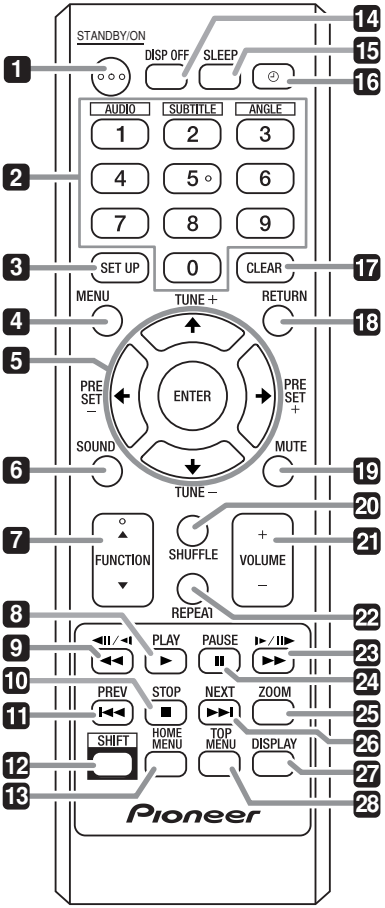

1 STANDBY/ON

Нажмите для включения или отключения питания.

2 Цифровые кнопки (от 0 до 9)

Используйте для указания и воспроизведения папки, дорожки или файла, который вы хотите просмотреть/ прослушать. Также используйте для выбора предустановленной станции при использовании тюнера и т. д.

AUDIO*

Для дисков или файлов, на которых имеется несколько аудиопотоков/ каналов, аудиопоток/ канал можно переключать во время воспроизведения. Для файлов, хранящихся на iPod/iPhone, эта кнопка недоступна.

SUBTITLE*

Для дисков DVD-Video или DivX, на которых содержатся субтитры на нескольких языках, субтитры можно переключать во время воспроизведения.

ANGLE*

Для дисков DVD-Video, на которых содержится несколько ракурсов, ракурс можно переключать во время воспроизведения.


3 SET UP

Используйте для изменения начальных настроек устройства. (стр. 31)

4 MENU

- Нажмите для отображения экрана меню или **Disc Navigator**.
- Выбор и воспроизведение главы, раздела, дорожки или файла через **Disc Navigator**.

Пример: DVD-Video Disc Navigator

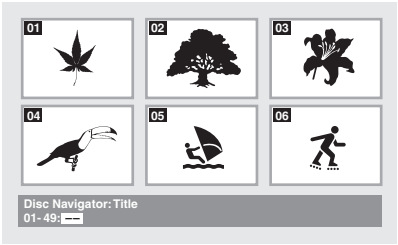

5 ↑/↓/←/→

Используйте для выбора элементов, изменения настроек и перемещения курсора.

ENTER

Используйте для выполнения выбранного элемента или ввода измененной настройки.

PRESET +/–

Используйте для выбора предустановленных станций.

TUNE +/–

Используйте для пошагового изменения частоты. Чтобы выполнить автоматический поиск станций, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд.

6 SOUND

Включает и выключает **Virtual Surround** и **Sound Retriever** (стр. 40). Также используйте для настройки **Bass** и **Treble**.

7 FUNCTION ▲/▼

Используйте для переключения источника входного сигнала. Источники переключаются в следующем порядке.

iPod ↔ BT Audio ↔ Air Jam ↔ DVD/CD ↔ USB ↔ FM ↔ Internet Radio ↔ Music Server ↔ AUX ↔
Возврат к началу (индикация отсутствует)

8 ► PLAY

Нажмите, чтобы запустить воспроизведение.

9 ◄◄/◄II/◄I

- Нажмите во время воспроизведения для быстрой прокрутки назад.
- В режиме паузы нажмите для покадрового перемещения назад. (Только для дисков DVD-Video или DVD VR)
- Нажмите и удерживайте в режиме паузы для замедленного воспроизведения в обратном направлении. (Только для дисков DVD-Video или DVD VR)

10 ■ STOP

Нажмите, чтобы остановить воспроизведение.

11 I◄◄ PREV


Нажмите для возврата на начало текущей воспроизводящейся дорожки или файла. Дважды нажмите для перехода назад на начало предыдущей дорожки или файла.

12 SHIFT

Нажмите, чтобы получить доступ к командам, заключенным в ‘рамки’ (над кнопками) на пульте. Эти кнопки обозначены звездочкой (*) в данном разделе.


13 HOME MENU

При выборе входа с DVD/CD нажимайте для отображения/закрытия **HOME MENU**. Когда выбран другой вход, эта кнопка недоступна.

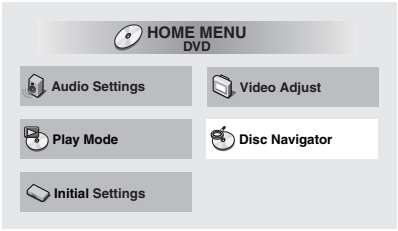

- **Audio Settings** (стр. 33)
- **Video Adjust** (стр. 33)
- **Play Mode**

  Функция **Play Mode** может не работать для некоторых дисков или файлов.

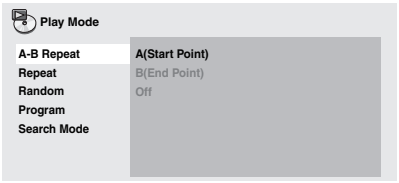

  A-B Repeat

  Повторно воспроизводится указанный участок внутри одной главы или дорожки.

  Repeat

  Повторное воспроизведение глав, разделов, дорожек или файлов.

  Random

  Воспроизведение глав, разделов или дорожек в произвольном порядке.

  Program (стр. 23)

  Воспроизведение глав, разделов, дорожек или файлов в запрограммированном порядке.

  Search Mode

  Воспроизведение указанного номера или времени внутри главы, раздела, дорожки или файла.
- **Disc Navigator** (**MENU** на стр.10)
- **Initial Settings** (стр. 33)

14 DISP OFF

Нажмите для отключения главного дисплея, когда он не нужен.

15 SLEEP

Используйте для переключения устройства в спящий режим и выбора периода времени до перехода в спящий режим (стр. 35).

16 ◴

Используйте для включения и выключения таймера.

17 CLEAR
Нажмите для очистки выбранного значения.
Используйте это, например, если был введен неправильный номер.

18 RETURN
Когда на главном устройстве открыто меню настройки, меню диска или меню Disc Navigator нажатие этой кнопки возвращает к предыдущему меню.

19 MUTE
Нажмите, чтобы временно приглушить звук.

20 SHUFFLE
Выполнение воспроизведения в случайном порядке дорожек на выбранном iPod/iPhone, DVD/CD, запоминающем устройстве USB или на музыкальном сервере Music Server.

21 VOLUME +/–
Используйте для регулировки уровня громкости прослушивания. (Настройка по умолчанию: 10)

22 REPEAT
Выполнение повторного воспроизведения дорожек на выбранном iPod/iPhone, DVD/CD, запоминающем устройстве USB или на музыкальном сервере Music Server.

23 ►►/I►/II►
- Нажмите во время воспроизведения для быстрой прокрутки вперед.
- В режиме паузы нажмите для покадрового перемещения вперед. (Только для дисков DVD-Video, DVD VR, Video CD или DivX)
- Нажмите и удерживайте в режиме паузы для замедленного воспроизведения в направлении вперед. (Только для дисков DVD-Video, DVD VR, Video CD или DivX)

24 II PAUSE
Нажмите для временной остановки воспроизведения.
Нажмите еще раз для возобновления воспроизведения.


25 ZOOM
Используйте для увеличения/уменьшения изображения во время воспроизведения дисков DVD/CD. Для изображений, хранящихся на iPod/iPhone, эта кнопка недоступна.

26 ►►I NEXT
Нажмите во время воспроизведения для перехода вперед на начало следующей дорожки или файла.

27 DISPLAY
Нажимайте во время воспроизведения дисков DVD/CD для отображения истекшего времени, оставшегося времени воспроизведения и т. д. на экране телевизора. Никакая индикация не отображается, когда выбран другой источник, кроме диска DVD/CD.

28 TOP MENU
Нажмите для отображения главного меню DVD-Video.

Верхняя панель

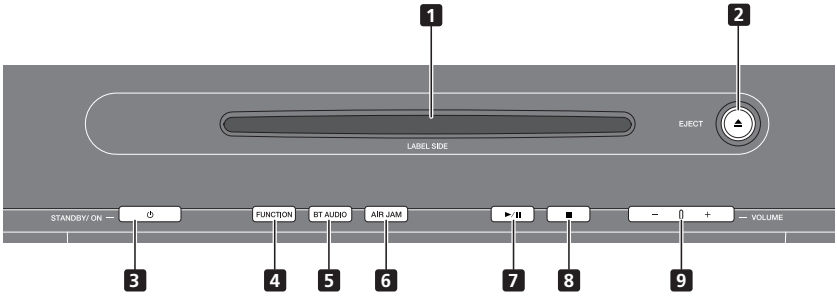

1 Слот загрузки диска

2 ⏏ EJECT
Извлечение диска. Автоматическое переключение на вход с диска DVD/CD.

3 ⏻ STANDBY/ON
Нажмите для включения или отключения питания.

4 FUNCTION
Используйте для переключения источника входного сигнала. Источники переключаются в следующем порядке.

iPod → BT Audio → Air Jam → DVD/CD → USB → FM → Internet Radio → Music Server → AUX → Возврат к началу (индикация отсутствует)

5 BT AUDIO
Переключает источник входного сигнала на **BT Audio**.


6 AIR JAM
Переключает источник входного сигнала на **Air Jam**.

7 ►/II
Нажмите, чтобы запустить воспроизведение. Во время воспроизведения устанавливает паузу/ возобновляет воспроизведение.

8 ■
Нажмите, чтобы остановить воспроизведение.

9 VOLUME –/+
Используйте для регулировки уровня громкости прослушивания. (Настройка по умолчанию: 10)

Передняя панель

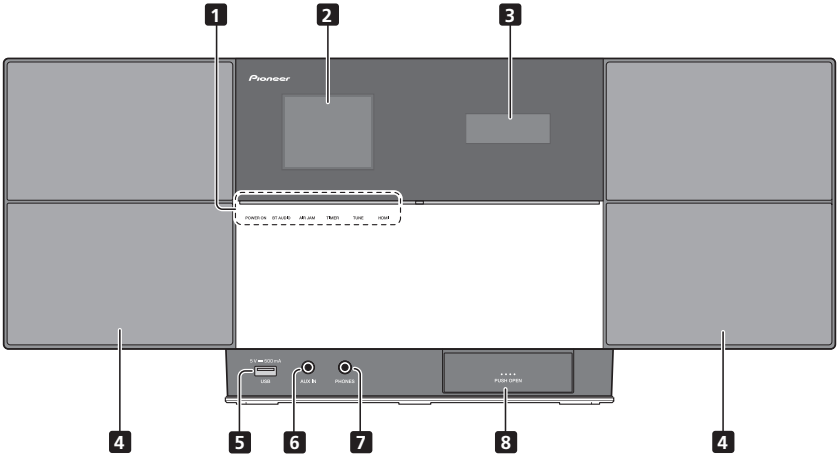

1 POWER ON

Когда питание включено, этот индикатор горит.

BT AUDIO

Когда в качестве источника входного сигнала выбрано **BT Audio**, этот индикатор горит.

AIR JAM

Когда в качестве источника входного сигнала выбрано **Air Jam**, этот индикатор горит.

TIMER

Когда таймер включения включен (**On**), этот индикатор горит.

TUNE

Когда тюнер принимает вещание в диапазоне FM, индикатор **TUNE** горит.

HDMI

Когда данное устройство распознается другим компонентом, совместимым с HDMI, этот индикатор горит.

2 Главный дисплей

3 Дополнительный дисплей

4 Громкоговорители

5 USB-порт

6 AUX IN


Используется для подключения дополнительных компонентов.

7 Разъем PHONES

Используется для подключения наушников.

8 Соединительный разъем для iPod/iPhone

Главный дисплей

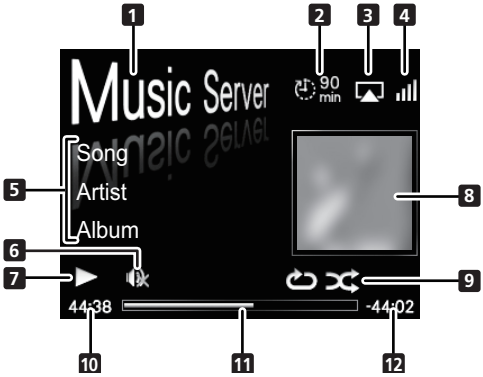

1 Входной источник

2 Таймер отключения

Когда задан таймер отключения, на дисплее отображается время, оставшееся до отключения питания.

3 AirPlay

Отображается синим цветом во время работы функции AirPlay и белым цветом в режиме остановки.

4 Состояние сетевого соединения

Когда устройство подключено к проводной сети, этот индикатор горит.

Когда устройство подключено к беспроводной сети, этот индикатор горит.[1]

Когда устройство не подключено к проводной сети, этот индикатор горит.

5 Имя файла/дорожки/исполнителя/альбома/радиостанции и т. д.

6 MUTE

Отображается во время работы функции приглушения.

7 Состояние воспроизведения

8 Обложка

Отображается, когда текущий воспроизводимый файл включает в себя изображение обложки альбома и т. д.

9 Функции повтора и смешения

Повторить все файлы.

Повторить файл.

Смешать

10 Истекшее время воспроизведения

11 Строка воспроизведения

Полоска становится длиннее по мере истечения времени воспроизведения.

12 Оставшееся время воспроизведения

Примечание

1 Данное изображение не отображает силу принимаемого сигнала, количество полос не изменяется.

Глава 4:
Начало работы

При использовании данного устройства впервые будут отображаться следующие экраны.

Настройте следующие элементы, чтобы выполнить конфигурацию устройства.

1 Нажмите STANDBY/ON.

Примерно через двадцать секунд после включения питания появится следующий начальный экран-заставка. Для завершения загрузки требуется около одной минуты после включения питания.

Установка параметра **Quick Start Mode** на **On** позволит выполнять запуск устройства быстрее (стр. 32).



2 Отмените демонстрационный режим Demo Mode (Установите в нормальный режим).

После экрана, указанного в шаге 1, автоматически отобразится следующий экран. При нажатии кнопки ■ **STOP** будет выполнен переход к шагу 3.



- Нажмите кнопку ► **PLAY**, чтобы запустить **Demo Mode**. При следующем запуске будет необходимо выполнить установку в шаге 3.
- Когда выбирается **Demo Mode**, параметр **Quick Start Mode** одновременно устанавливается на значение **On**.
- Настройки **Demo Mode** и **Quick Start Mode** также можно изменить вручную в **Option Settings** (см. стр. 32). Когда в шаге 2 установлен демонстрационный режим **Demo Mode**, если впоследствии **Demo Mode** отменяется с помощью меню **Option Settings**, то это одновременно не отменяет режим **Quick Start Mode**. Эти две настройки необходимо менять независимо друг от друга.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите язык данного устройства, затем нажмите ENTER.

- Данная настройка не влияет на начальное меню, отображение на экране или язык, выбранный для звука или субтитров DVD. Чтобы изменить эти элементы, обращайтесь к инструкциям на стр. 34.



Настройка будет задана.

Глава 5: Воспроизведение с iPod/iPhone

Простое подсоединение iPod/iPhone к данному устройству позволяет прослушивать высококачественный звук с iPod/iPhone. Данное устройство можно также подсоединить к телевизору, что позволит просматривать изображения с iPod/iPhone.

Настройка воспроизведения и уровня громкости для музыки и изображений с iPod/iPhone может быть выполнена с данного устройства или на самом iPod/iPhone.

Проверка поддерживаемых моделей iPod/iPhone

Ниже приведены модели iPod/iPhone, которые могут воспроизводиться на данном устройстве.[1]

iPod/iPhone	Аудио	Управлен	Видео
iPod nano 2G	✓	✓	—
iPod nano 3/4/5/6G	✓	✓	✓*
iPod classic	✓	✓	✓
iPod touch 1/2/3/4G	✓	✓	✓
iPhone	✓	✓	✓
iPhone 3G/3GS	✓	✓	✓
iPhone 4	✓	✓	✓

* iPod nano 6G не может воспроизводить видеоматериалы, но может воспроизводить только показ слайдов.

- Данная система была разработана и протестирована для использования с программным обеспечением iPod/iPhone версий, указанных на веб-сайте компании Pioneer (**http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/**).
- Установка на iPod/iPhone программного обеспечения других версий, отличных от указанных на веб-сайте компании Pioneer, может привести к несовместимости с данной системой.

1 Выберите “Настройки” (“Settings”) из главного меню.

При использовании iPod touch или iPhone выберите “**General**” после того, как выберите “**Settings**”.

2 Выберите “About”.

Отобразится версия программного обеспечения.

Совет


- При использовании iPod/iPhone, не поддерживаемого данным устройством, с помощью приобретаемого отдельно кабеля подсоединяйте iPod/iPhone к соединительному разъему **AUX IN** данного устройства.

Подключение iPod/iPhone

ВНИМАНИЕ

- При подсоединении устройств iPod/iPhone всегда используйте адаптер для док-станции, прилагаемый в комплекте поставки iPod/iPhone, или отдельно приобретенный адаптер для док-станции , предназначенный для использования с iPod/iPhone. iPod/iPhone не может подсоединяться без адаптера для док-станции. Попытка подсоединить iPod/iPhone без адаптера для док-станции может привести к повреждению или сбоям в работе.
- Универсальный адаптер для док-станции iPod/iPhone не входит в комплект поставки данного устройства.

1 Откройте соединительный разъем для iPod/iPhone.[2]

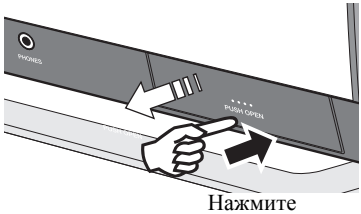

Нажмите

Примечание


1 • Компания Pioneer не гарантирует воспроизведение данной системой других моделей iPod/iPhone, кроме указанных.
• Некоторые функции могут быть ограничены в зависимости от используемой модели или версии программного обеспечения.
• Устройства iPod/iPhone лицензируются для копирования материалов, не защищенных авторским правом, и материалов, копирование которых пользователю юридически разрешено.
• Такие функции, как эквалайзер, не могут контролироваться с помощью данной системы, поэтому перед выполнением подключения рекомендуется отключать эквалайзер.
• Компания Pioneer не может ни при каких обстоятельствах нести ответственность за какой-либо прямой или косвенный ущерб, причиненный недостатками или потерей записанных материалов в результате сбоя в работе iPod/iPhone.
• Для получения подробных инструкций относительно использования iPod/iPhone обращайтесь к руководству, прилагаемому к iPod/iPhone.

2 При открывании соединительного разъема для iPod/iPhone поддерживайте верхнюю часть устройства рукой, чтобы предотвратить его движение.


2 Подсоедините адаптер для док станции к соединительному разъему для iPod/iPhone.

Прикрепляя адаптер для док-станции, уделяйте внимание правильной ориентации адаптера для док-станции по направлениям перед-зад. Чтобы прикрепить адаптер, сначала расположите выступающие язычки с передней стороны адаптера в углубления в соединительном разъеме iPod/iPhone и нажимом установите адаптер на место. Прикрепляя адаптер, будьте осторожны, чтобы не повредить контакты.

3 Подсоедините iPod/iPhone.

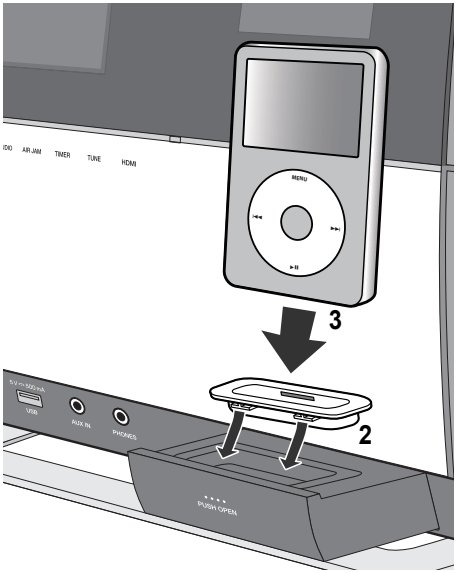

- Когда iPod/iPhone не подсоединен, плотно закрывайте соединительный разъем для iPod/iPhone.

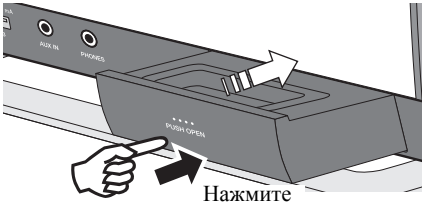

Подключение к телевизору

Для того чтобы просматривать изображения с iPod/iPhone на телевизоре, выполните подключение с помощью композитного видеокабеля.

- При подсоединении iPod/iPhone к данному устройству настройка выхода на телевизор на iPod/iPhone автоматически устанавливается на 'ON' (ВКЛ).[1]

Воспроизведение с iPod/iPhone

ВНИМАНИЕ

- Когда iPod/iPhone подсоединен к данному устройству, если вы желаете управлять непосредственно iPod/iPhone, надежно удерживайте iPod/iPhone другой рукой, чтобы предотвратить сбои в работе, которые могут возникнуть из-за плохого контакта.

1 Подсоедините iPod/iPhone.

- Чтобы подсоединить iPod/iPhone, см. *Подключение iPod/iPhone* на стр. 16.

2 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать iPod в качестве входного источника.

На главном дисплее отобразится **iPod**, и запустится воспроизведение.

Для iPod/iPhone могут выполняться следующие операции.

Кнопка	Функции
► PLAY	Запускает обычное воспроизведение.
❚❚ PAUSE	Включает паузу воспроизведения.
■ STOP	Включает паузу воспроизведения.
⏮ PREV	Нажмите, чтобы выполнить переход к началу текущего файла, а затем к предыдущим файлам.
⏭ NEXT	Нажмите, чтобы выполнить переход к следующему файлу.
◄◄	Нажмите и удерживайте для запуска быстрого сканирования назад.
►►	Нажмите и удерживайте для запуска быстрого сканирования вперед.
SHUFFLE	Выбранные в текущий момент дорожки на iPod/iPhone воспроизводятся в случайном порядке (воспроизведение в случайном порядке).
REPEAT	Выбранные в текущий момент дорожки на iPod/iPhone воспроизводятся повторно.*
MENU	Используйте для доступа к меню iPod/iPhone.
↑/↓/ENTER	Используйте для управления меню iPod/iPhone.

Примечание

1 • Некоторые устройства iPod позволяют переключать настройку выхода на телевизор, когда они подключены.
• При отсоединении iPod/iPhone от данного устройства настройка выхода на телевизор на устройстве iPod/iPhone возвращается на ее изначальное значение.

Русский

* При каждом нажатии **REPEAT** режимы повтора переключаются следующим образом.[1]
Повторить 1 → Повторить все → Обычный режим воспроизведения
Повторить 1: Повторное воспроизведение текущего воспроизводимого файла.
Повторить все: Повторное воспроизведение всех файлов.

Если никаких устройств не подключено к соединительному разъему для iPod/iPhone и с данным устройством не выполняется никаких операций в течение 30 минут и дольше, питание автоматически отключается.[2]



ВАЖНО

Если данное устройство не может воспроизвести iPod/iPhone, выполните следующие проверки для поиска и устранения неполадок:

- Проверьте, поддерживается ли подсоединенный iPod/iPhone данным устройством.
- Переподсоедините iPod/iPhone к устройству. Если это не поможет решить проблему, попробуйте выполнить сброс настроек iPod/iPhone.
- Проверьте, поддерживается ли программное обеспечение iPod/iPhone данным устройством.

Если невозможно управлять iPod/iPhone, проверьте следующее:

- Правильно ли подсоединен iPod/iPhone? Переподсоедините iPod/iPhone к устройству.
- Возможно, iPod/iPhone «завис»? Попробуйте выполнить сброс настроек iPod/iPhone и переподсоедините iPod/iPhone к устройству.

Совет


- Подзарядка iPod/iPhone выполняется всегда, когда iPod/iPhone подсоединен к данному устройству. (Данная функция поддерживается также в режиме ожидания.)
- При переключении входа с iPod на другую функцию воспроизведение iPod/iPhone временно останавливается.

Примечание

1 Когда iPod/iPhone находится в режиме повтора или случайной выборки (shuffle), на главном дисплее не отображается никаких иконок.
2 Только когда **Power Save mode** выбрано в **Auto mode select** (стр. 32).

Глава 6:

Воспроизведение *Bluetooth*® Audio

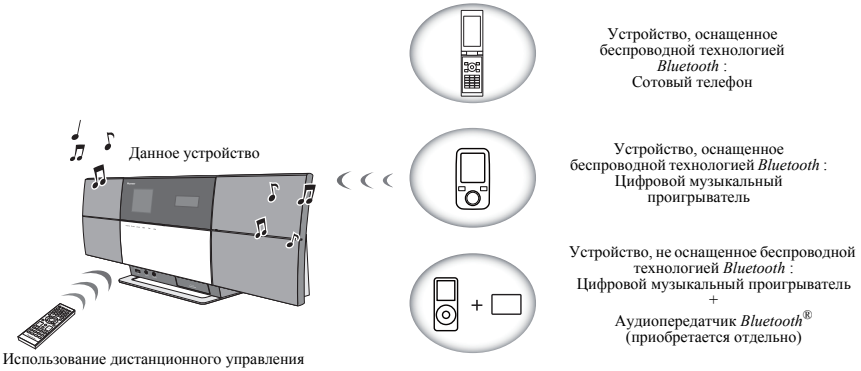

Воспроизведение музыки с помощью беспроводной технологии *Bluetooth*


Данное устройство оснащено адаптером *Bluetooth*® (Pioneer, Модель № AS-BT200). Вы можете прослушивать музыку по беспроводной связи с помощью устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth* (сотовый телефон, цифровой музыкальный проигрыватель и т.д.).[1] Также, с помощью имеющихся в продаже передатчиков, поддерживающих беспроводную технологию *Bluetooth*, вы можете слушать музыку на устройстве, не оснащенном встроенным модулем беспроводной технологии *Bluetooth*. Модель AS-BT200 поддерживает технологию защиты данных SCMS-T, поэтому музыку можно также прослушивать на устройстве, оснащенном беспроводной технологией *Bluetooth* типа SCMS-T.

Использование дистанционного управления

Пульт дистанционного управления, поставляемый с данным устройством, позволяет запускать и останавливать воспроизведение носителей и выполнять другие операции.[2]

Об адаптере *Bluetooth*®

Адаптер расположен в месте, указанном на сопроводительной иллюстрации. Не удаляйте его.

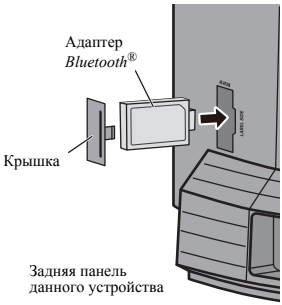

Русский

Примечание

1 • Устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, должно поддерживать профили A2DP.
• Компания Pioneer не гарантирует надлежащее соединение и работу данного устройства со всеми устройствами, оснащенными беспроводной технологией *Bluetooth*.
• *Bluetooth*® (слово и логотипы) является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании *Bluetooth* SIG, Inc.; использование PIONEER CORPORATION этих товарных знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

2 • Устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, должно поддерживать профили AVRCP.
• Работа дистанционного управления не гарантируется для всех устройств, оснащенных беспроводной технологией *Bluetooth*.

Установка PIN-кода

Установите на данном устройстве такое же значение PIN-кода, какое задано на используемом устройстве, оснащенном беспроводной технологией *Bluetooth*. Поддерживаемые значения PIN-кода включают 0000, 1234 или 8888.


- Настройка по умолчанию: 0000

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼ или BT AUDIO на верхней панели устройства, чтобы выбрать BT Audio в качестве входного источника.

Загорится индикатор **BT AUDIO**, и на главном дисплее отобразится **BT Audio**.

2 Нажмите SET UP.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите Option Setting → BT PIN Select, затем нажмите ENTER.

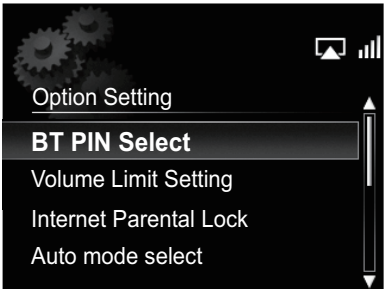

4 С помощью ⬆/⬇ выберите PIN -код, затем нажмите ENTER.

PIN-кода будет сохранен.

Сопряжение адаптера *Bluetooth*® и устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*

"Сопряжение устройств" необходимо выполнять до запуска воспроизведения содержимого с устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*, через адаптер *Bluetooth*®. Обязательно выполняйте сопряжение устройств при первом включении системы или в случае, если данные сопряжения оказались удалены. "Сопряжение устройств" — это процедура, необходимая для регистрации устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*, для установления беспроводной связи через интерфейс *Bluetooth*.[1] Более подробные инструкции вы можете найти в руководстве по эксплуатации вашего устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*.

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼ или BT AUDIO на верхней панели устройства, чтобы выбрать BT Audio в качестве входного источника.

Загорится индикатор **BT AUDIO**, и на главном дисплее отобразится **BT Audio**.

2 Включите устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, для которого вы хотите выполнить сопряжение, поместите его возле системы и переключите его в режим сопряжения.

Начнется процедура сопряжения.

3 Убедитесь в том, что адаптер *Bluetooth*® обнаружен устройством, оснащенным беспроводной технологией *Bluetooth*.

- Если устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, не подключается к данному устройству, выполните процедуру подключения с устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*.

Прослушивание музыкальных данных с устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼ или BT AUDIO на верхней панели устройства, чтобы выбрать BT Audio в качестве входного источника.

Загорится индикатор **BT AUDIO**, и на главном дисплее отобразится **BT Audio**.

2 Установите соединение между устройством, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*, и данным устройством

- См. *Сопряжение адаптера Bluetooth® и устройства, оснащенного беспроводной технологией Bluetooth* выше.

Примечание

1 • Сопряжение требуется выполнять только при первом использовании устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*, совместно с адаптером *Bluetooth*®.
• Чтобы установить соединение через интерфейс *Bluetooth*, операцию сопряжения устройств следует выполнять как на вашей системе, так и на другом устройстве, оснащенном беспроводной технологией *Bluetooth*.
• Во время сопряжения название данного устройства отображается как **AS-BT200**.

3 Нажмите кнопку ► PLAY для начала воспроизведения.

Следующие операции с устройствами, оснащенными беспроводной технологией *Bluetooth*, теперь можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления.[1]

Кнопка	Функции
► PLAY	Запускает обычное воспроизведение.
II PAUSE	Включает паузу воспроизведения.
■ STOP	Останавливает воспроизведение.
I◄◄ PREV	Нажмите, чтобы выполнить переход к началу текущего файла, а затем к предыдущим файлам.
►►I NEXT	Нажмите, чтобы выполнить переход к следующему файлу.
◄◄	Нажмите и удерживайте для запуска быстрого сканирования назад.*
►►	Нажмите и удерживайте для запуска быстрого сканирования вперед.*

* Данная функция может работать по-другому, в зависимости от подсоединенного устройства.

- Когда никаких устройств, оснащенных беспроводной технологией *Bluetooth*, не подключено, если в течение 30 минут и дольше не выполняется никаких операций, питание автоматически отключается.[2]

AIR JAM

Air Jam — представляет собой эксклюзивное приложение компании Pioneer, распространяемое бесплатно.

Air Jam позволяет подключать несколько совместимых устройств к данному устройству с помощью беспроводной технологии *Bluetooth*. Пользуясь данным приложением, вы можете создать групповой список воспроизведения на поддерживаемом устройстве для воспроизведения в домашнем кинотеатре через данное устройство. Вы и ваши друзья можете добавлять в список воспроизведения произведения на ваших устройствах. Air Jam также позволяет удалять произведение до того, как кто-нибудь сможет ее прослушать.

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼ или AIR JAM на верхней панели устройства, чтобы выбрать Air Jam в качестве входного источника.

Загорится индикатор **AIR JAM**, и на главном дисплее отобразится **Air Jam**.

Для получения более подробной информации о том, как пользоваться Air Jam, посетите наш веб-сайт.

http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html

Предупреждение относительно радиоволн

Данное устройство работает на радиочастоте 2,4 ГГц, которая может использоваться другими беспроводными системами (см. список ниже). Во избежание помех или перебоев в связи не используйте данное устройство вблизи таких устройств или отключайте их на время эксплуатации данного устройства.

- Беспроводные телефоны
- Беспроводные факсы
- Микроволновые печи
- Устройства для беспроводных локальных сетей (IEEE802.11b/g)
- Беспроводные аудио-/видеосистемы
- Беспроводные пульты игровых приставок
- Медицинские приборы, работающие в микроволновом диапазоне
- Некоторые устройства для наблюдения за детьми

Прочие, менее распространенные устройства, работающие в том же диапазоне частот:

- Охранные системы сигнализации
- Любительские радиостанции
- Системы управления складским снабжением
- Системы идентификации поездов и аварийных транспортных средств

Примечание

- В случае появления помех на телевизионном изображении существует вероятность того, что устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, или данное устройство (включая приборы, поддерживаемые данным устройством) создают интерференцию сигналов с входным разъемом антенны телевизора, видеодеки, спутникового тюнера и т. п. В этом случае увеличьте расстояние между входным разъемом антенны и устройством, оснащенным беспроводной технологией *Bluetooth*, или данным устройством (включая аппараты, поддерживаемые данным устройством).
- Если между данным устройством (включая аппараты, поддерживаемые данным устройством) и устройством, оснащенным беспроводной технологией *Bluetooth* , имеются какие-либо препятствия (например, металлическая дверь, бетонная стена или изолятор из фольги), то, чтобы избежать появления помех и шумов, а также прерывания сигнала, может потребоваться изменить место установки системы.

Русский

Примечание

1 • Устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, должно поддерживать профили AVRCP.
• Работа некоторых устройств, оснащенных беспроводной технологией *Bluetooth*, может отличаться от приведенной в таблице выше.

2 Только когда **Power Save mode** выбрано в **Auto mode select** (стр. 32).

Области применения

Данное устройство предназначено только для домашнего использования. (В зависимости от условий связи расстояние передачи может быть уменьшено) .

Воспроизведение звука может оказаться невозможным или значительно ухудшиться в следующих местах:

- В зданиях из железобетона или армированных панелей.
- Вблизи крупных металлических объектов.
- В толпе людей, вблизи зданий и прочих препятствий.
- В условиях воздействия магнитного поля, статического электричества, высокочастотных радиопомех от устройств, работающих на той же частоте, что и данное устройство (2,4 ГГц), такие как устройства беспроводных локальных сетей 2,4 ГГц (IEEE802.11b/g) или микроволновые печи.
- В густонаселенных жилых районах (многоквартирный дом, городской дом и т. п.), а также если ваша система установлена вблизи микроволновой печи соседей, возможно появление радиопомех. В этом случае следует выбрать другое место для установки системы. Радиопомехи не появляются, когда микроволновая печь не используется.

Отраженные радиволны

На данное устройство воздействуют прямые волны, исходящие от устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*, а также волны, отраженные от стен, предметов мебели и стен помещения. Волны, отраженные от препятствий и окружающих объектов, в свою очередь, создают вторичное отраженное излучение, и, в зависимости от местоположения, влияют на качество принимаемого сигнала. Если это является причиной ухудшения качества звука, попробуйте немного изменить расположение устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*. Следует также помнить, что звук может прерываться под влиянием отраженных волн, возникающих от передвижения человека в пространстве между данным устройством и устройством, оснащенным беспроводной технологией *Bluetooth*.

Меры предосторожности, касающиеся соединений с аппаратами, поддерживаемыми данным устройством

- Выполните все соединения для всех аппаратов, поддерживаемых данным устройством, включая аудиокабели и кабели питания, перед тем как подсоединять их к данному устройству.
- После завершения соединений к данному устройству проверьте аудиокабели и кабели питания, чтобы убедиться в том, что они не перекрутились между собой.
- При отсоединении данного устройства убедитесь в том, что вокруг аппарата имеется достаточное пространство для выполнения работ.
- При изменении соединений аудиокабелей и кабелей питания для аппаратов, поддерживаемых данным устройством, убедитесь в том, что вокруг аппарата имеется достаточное пространство для выполнения работ.

Глава 7:

Воспроизведение диска

Воспроизведение дисков

1 Нажмите STANDBY/ON, чтобы включить питание.

На дисплее передней панели отобразится выбранный вход.

- Для воспроизведения дисков DVD-Video или DivX перед запуском воспроизведения включите телевизор и переключите вход телевизора.
- Вы можете переключить язык экранного меню устройства (OSD Language на стр. 34).

2 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать DVD/CD в качестве входного источника.

На главном дисплее отобразится **DVD/CD**.

Если диск уже загружен в слот загрузки диска, нажмите ▲ **EJECT**, чтобы извлечь диск. Извлечение диска.

3 Вставьте в слот диск.

- Пользуясь цифровыми кнопками (от 0 до 9), вы можете задать и воспроизвести главу, раздел, дорожку или файл, который вы хотите просмотреть/ прослушать.



- Возьмите диск, как это показано на рисунке, вставьте его в центр загрузочного слота и осторожно нажмите на диск сверху.
- После этого диск автоматически втянется в слот.
- Если диск не загружается ровно и беспрепятственно, не пытайтесь прилагать к нему силу. Выньте его из слота и попытайтесь вставить еще раз. Попытка приложения силы к диску может привести к поломке или ошибкам в работе.
- Не касайтесь рабочей поверхности диска, поскольку при наличии на ней отпечатков пальцев или загрязнений диск может не воспроизводиться надлежащим образом.
- Диски диаметром 8 см воспроизводиться не могут. Не пытайтесь использовать адаптеры для компакт-дисков диаметром 8 см, чтобы воспроизвести такие диски, поскольку это может привести к сбоям в работе.

Извлечение диска из устройства

- Нажмите ▲ **EJECT** на верхней панели.

Совет

- Если в режиме DVD/CD в течение более 30 минут не выполняется никаких операций, питание автоматически отключается.

Воспроизведение в желаемом порядке (запрограммированное воспроизведение)

DVD-Video Video CD CD(R/RW) DivX® WMA MP3

1 Нажмите HOME MENU.

На экране телевизора отобразится **HOME MENU**.

2 С помощью ⬆/⬇ выберите Play Mode, затем нажмите ENTER.


Отобразится экран **Play Mode**.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите Program, затем нажмите ENTER или ➡.

4 С помощью ⬆/⬇ выберите Create/Edit, затем нажмите ENTER.

Экран **Create/Edit** отличается в зависимости от диска или файла.

5 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡ выберите раздел, главу, дорожку или файл, затем нажмите ENTER.

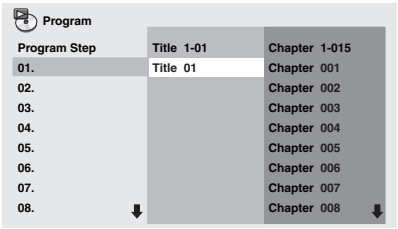

- Чтобы добавить в программу, сначала выберите место в программе (шаг программы), потом выберите главу, раздел или дорожку, а затем нажмите **ENTER** (файлы добавляются в конец программы).
- Нажмите **RETURN** для возврата к предыдущему экрану. При возврате к предыдущему экрану во время ввода запрограммированные настройки стираются.
- Для удаления шага, выделите его и нажмите **CLEAR**.

6 Нажмите ►PLAY , чтобы начать воспроизведение.

- Чтобы воспроизвести уже заданную программу, выберите **Playback Start** на экране программ, а затем нажмите **ENTER**.
- Чтобы возобновить обычное воспроизведение, выберите **Playback Stop** на экране программ, а затем нажмите **ENTER**. Программа сохраняется в памяти.
- Чтобы отменить программу целиком, выберите **Program Delete** на экране программ, а затем нажмите **ENTER**.
- Программы можно воспроизводить повторно. Выберите **Program Repeat** из **Repeat** на экране режима воспроизведения (**Play Mode**) во время запрограммированного воспроизведения.
- Программы не могут воспроизводиться в произвольном порядке (произвольное воспроизведение невозможно во время запрограммированного воспроизведения).

Русский

Глава 8:
Воспроизведение с USB

Воспроизведение файлов, хранящихся на запоминающих устройствах USB

- Данное устройство может не распознавать запоминающее устройство USB, не воспроизводить файлы или не подавать питание на запоминающее устройство USB. Подробнее см. в *Когда подключено запоминающее устройство USB* на стр. 46.
- Компания Pioneer не гарантирует, что будут воспроизводиться все файлы, записанные на запоминающих устройствах USB, или что на все запоминающие устройства USB будет подаваться питание. Также обратите внимание, что компания Pioneer не несет никакой ответственности за любую потерю файлов на запоминающих устройствах USB в связи с подключением к данному устройству.

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать USB в качестве входного источника.

На главном дисплее отобразится **USB**.

2 Подсоедините запоминающее устройство USB.

Папки/файлы, хранящиеся на подсоединенном запоминающем устройстве USB, автоматически отобразятся на главном дисплее.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите файл, затем нажмите ENTER.

Начнется воспроизведение.

- Для возврата к предыдущему экрану, нажмите **RETURN**.
- Если вы хотите переключить на другой входной источник, перед переключением сначала остановите воспроизведение с запоминающего устройства USB.
- Отключайте питание перед отсоединением запоминающего устройства USB.


Вы можете выполнить следующие операции. Обратите внимание, что в зависимости от текущей воспроизводимой категории некоторые кнопки будут недоступны для управления.

Кнопка	Функции
► PLAY	Отменяет паузу воспроизведения. При нажатии этой кнопки из меню выбора файла отобразится экран для текущего воспроизводимого файла.
❚❚ PAUSE	Включает паузу воспроизведения.
■ STOP	Останавливает воспроизведение.
⏮ PREV	Нажмите, чтобы выполнить переход к предыдущим файлам.
⏭ NEXT	Нажмите, чтобы выполнить переход к следующему файлу.
SHUFFLE	Текущие выбранные дорожки воспроизводятся в случайном порядке (воспроизведение в случайном порядке).
REPEAT	Текущие выбранные дорожки воспроизводятся повторно.*

* Последовательно нажимайте для переключения между опциями повторного воспроизведения. Опция ‘↻’ повторно воспроизводит текущий воспроизводимый файл. Опция ‘↻’ повторно воспроизводит все файлы.

Когда не идет воспроизведение с запоминающего устройства USB, если в течение 30 минут и дольше не выполняется никаких операций, питание автоматически отключается.[1]

При воспроизведении аудиофайлов на главном дисплее отображается следующий экран. Обратите внимание на то, что некоторые типы файлов могут не отображаться.

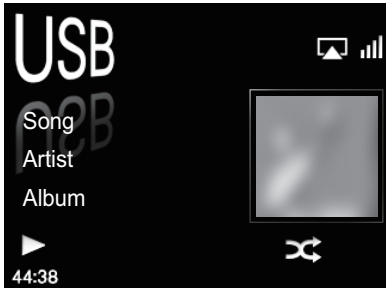

Примечание

1 Только когда **Power Save mode** выбрано в **Auto mode select** (стр. 32).

Глава 9:

Интернет-радио

Прослушивание интернет-радио

Подключение к локальной сети LAN

Подсоедините к сети через интерфейс LAN.

Подробнее о подсоединениях см. *Подключение к сети через интерфейс LAN* на стр. 8.

Прослушивание интернет-радио впервые

При прослушивании интернет-радио впервые следуйте следующим инструкциям, чтобы выполнить настройку на желаемую радиостанцию.

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать Internet Radio в качестве входного источника.

На главном дисплее отобразится **Internet Radio**.

2 С помощью ⬆/⬇ выберите Find Net Radio, затем нажмите ENTER.



3 С помощью ⬆/⬇ выберите станцию, затем нажмите ENTER.



Настройка на радиостанцию

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать Internet Radio в качестве входного источника.

- На главном дисплее отобразится информация для радиостанции, которая была выбрана последней.

2 Нажмите MENU, чтобы отобразить экран меню интернет-радио.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите Find Net Radio или Favorites, а затем нажмите ENTER.

- Выберите **Find Net Radio**, если вы хотите выполнить настройку на радиостанцию, не внесенную в список избранного **Favorites**.
- Выберите **Favorites**, если вы хотите выполнить настройку на радиостанцию, уже внесенную в список избранного **Favorites**.
- Чтобы добавить станции в список избранного **Favorites**, см. *Добавление радиостанций в список избранного Favorites* на стр. 25.

4 С помощью ⬆/⬇ выберите станцию, затем нажмите ENTER.

- Если вы выберите **Find Net Radio**, вы также сможете выбрать доступные радиостанции из меню интернет-радио.

Русский

Добавление радиостанций в список избранного Favorites

1 Выполните настройку на радиостанцию из Find Net Radio.

- Следуйте инструкциям *Настройка на радиостанцию* на стр. 25.
- На главном дисплее отобразится информация о радиостанции.

2 Нажмите и удерживайте ENTER в течение нескольких секунд.

- В списке избранного **Favorites** можно сохранить до 20 станций.



Удаление радиостанций из списка

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить экран меню интернет-радио.

2 С помощью ⬆/⬇ выберите Favorites и нажмите ENTER.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите радиостанцию, которую вы хотите удалить, затем нажмите ENTER.

4 С помощью ⬆/⬇ выберите Delete, затем нажмите ENTER.

Выберите **OK**, чтобы подтвердить.

- Чтобы отменить удаление радиостанции, нажмите **RETURN**.

Дополнительные операции для интернет-радио

Регистрация вещательных станций, отсутствующих в списке vTuner, со специального сайта компании Pioneer

На данном устройстве можно зарегистрировать и воспроизводить вещательные станции, не включенные в список станций, распространяемый службой vTuner. Проверьте код доступа, требуемый для регистрации на данном аппарате, затем, пользуясь этим кодом, выполните вход на специальный сайт Pioneer, посвященный интернет-радио, и зарегистрируйте желаемые вещательные станции в папку Favorites. Сайт компании Pioneer, посвященный интернет-радио, находится по адресу:

http://www.radio-pioneer.com

1 Отобразите экран Find Net Radio.

Чтобы отобразить экран списка интернет-радио, выполните шаги с 1 по 3, описанные в *Прослушивание интернет-радио впервые* на стр. 25.

2 С помощью ⬆/⬇ выберите Help, а затем нажмите ENTER.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите Get access code, а затем нажмите ENTER.

Отобразится код доступа, требуемый для регистрации на специальном сайте компании Pioneer, посвященном интернет-радио. Запишите этот адрес на памятку.

На экране справки Help можно проверить следующую информацию:

- **Get access code** - Отобразится код доступа, требуемый для регистрации на специальном сайте компании Pioneer, посвященном интернет-радио.
- **Show Your WebID/PW** - После регистрации на специальном сайте компании Pioneer, посвященном интернет-радио, отображается зарегистрированное имя и пароль.
- **Reset Your WebID/PW** - Служит для выполнения сброса всей информации, зарегистрированной на специальном сайте компании Pioneer, посвященном интернет-радио. При сбросе все зарегистрированные вещательные станции также очищаются. Если вы желаете прослушивать те же станции, после сброса выполните регистрацию повторно.

4 Войдите на специальный сайт компании Pioneer, посвященный интернет-радио, с компьютера и выполните процедуру регистрации.

Войдите на указанный выше сайт и, пользуясь кодом доступа, указанным в шаге 3, выполните регистрацию пользователя, следуя инструкциям на экране.

5 Зарегистрируйте желаемые вещательные станции в качестве избранных, следуя инструкциям на экране компьютера.

Вы можете зарегистрировать как вещательные станции, отсутствующие в списке vTuner, так и станции, включенные в список vTuner. В этом случае они будут зарегистрированы на аппарате в качестве избранных вещательных станций и смогут воспроизводиться.

Глава 10:
Музыкальный сервер

Данное устройство может воспроизводить аудиофайлы, хранящиеся на компьютерах или других компонентах в локальной сети Local Area Network (LAN).

Введение

Данное устройство позволяет прослушивать аудиофайлы на компьютере или других компонентах, подключенных к данному устройству через интерфейс LAN. В данной главе описаны процедуры настройки и воспроизведения, необходимые для пользования данными функциями. Рекомендуется также обращаться к руководству по эксплуатации, прилагаемому к сетевому компоненту.

- Фото- и видеофайлы воспроизводиться не могут.
- С помощью Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12 можно даже воспроизводить на данном устройстве аудиофайлы, защищенные авторскими правами.

О воспроизводимых сетевых устройствах DLNA

Данное устройство позволяет воспроизводить музыку на медиа-серверах, подключенных к той же локальной сети (LAN), что и устройство. Данное устройство позволяет воспроизводить файлы, хранящиеся на следующих устройствах:

- Компьютеры под управлением Microsoft Windows Vista или XP с установленным компонентом Windows Media Player 11
- Компьютеры под управлением Microsoft Windows 7 с установленным компонентом Windows Media Player 12
- Цифровые медиа-серверы, совместимые с DLNA (на компьютерах или других компонентах)

Файлы, хранящиеся на компьютерах или цифровом медиа-сервере DMS, как это описано выше, могут воспроизводиться по команде с внешнего цифрового медиа-контроллера DMC. Устройства, воспроизведение файлов с которых управляется с помощью DMC, называются цифровыми медиа-рендерерами DMR. Данное устройство поддерживает функцию **DMR**.

Когда данное устройство выбрано в качестве DMR и запускается воспроизведение цифрового медиа-сервера DMS, вход данного устройства переключается на **DMR**. В режиме входа **DMR** на главном дисплее устройства отображаются: название воспроизводимой дорожки, имя исполнителя, название альбома и обложка альбома (некоторые элементы информации в зависимости от воспроизводимого файла могут не отображаться).

В режиме **DMR** такие операции, как воспроизведение и остановка воспроизведения файлов, могут выполняться с внешнего контроллера. Также может выполняться управление уровнем громкости и приглушением звука.

При нажатии кнопок **FUNCTION ▲/▼** во время воспроизведения DMR воспроизведение DMR останавливается и устройство возвращается к той функции входа, которая была выбрана до начала воспроизведения DMR.

- В зависимости от используемого внешнего контроллера воспроизведение может прерываться при регулировке уровня громкости звука с помощью контроллера. В этом случае выполняйте регулировку уровня громкости звука на основном устройстве или с помощью пульта дистанционного управления.

Использование AirPlay на iPod touch, iPhone, iPad и iTunes

Данное устройство поддерживает аудиопотоки AirPlay с iPod touch (2, 3 и 4 поколения), iPhone 4, iPhone 3GS, iPad с iOS 4.2 или более поздней версии и iTunes 10.1 (Mac и PC) или более поздней версии.

Чтобы использовать AirPlay, выберите ваше устройство на iPod touch, iPhone, iPad или в iTunes и запустите воспроизведение.[1]

Вход на устройство автоматически переключается, когда используется AirPlay.

В режиме AirPlay могут выполняться следующие операции:

- Регулировка уровня громкости данного устройства с iPod touch, iPhone, iPad или из iTunes.
- Пауза/возобновление воспроизведения, переход к следующей/предыдущей дорожке, смешанное (в произвольном порядке)/повторное воспроизведение с пульта дистанционного управления данного устройства.[2]
- Отображение информации о текущей воспроизводимой дорожке на главном дисплее устройства, включая имя исполнителя, произведения/альбома и обложку альбома.[3]
- При нажатии кнопок **FUNCTION ▲/▼** во время воспроизведения AirPlay воспроизведение AirPlay останавливается и устройство возвращается к той функции входа, которая была выбрана до начала воспроизведения AirPlay.

Совет

- Для использования AirPlay требуется наличие сетевой среды.
- Название устройства, отображаемое в пользовательском интерфейсе AirPlay на iPod touch, iPhone, iPad и iTunes можно изменить с помощью **Friendly Name** из **Network Setting**.

Примечание

1 За более подробной информацией обращайтесь на веб-сайт компании Apple (http://www.apple.com).
2 На главном дисплее не отображаются статус воспроизведения, иконки режимов повтора или выборки (shuffle).
3 Может не отображаться другая информация, кроме названия произведения.

Русский

- Функция AirPlay, которой оснащено данное устройство, было разработано и протестировано на версиях программного обеспечения для iPod touch, iPhone, iPad и версиях программного обеспечения для iTunes, указанных на веб-сайте компании Pioneer. Функция AirPlay может быть несовместима с другими версиями программного обеспечения iPod touch, iPhone, iPad или iTunes, отличными от указанных на веб-сайте компании Pioneer.

О функции DHCP-сервера

Для воспроизведения аудиофайлов, хранящихся на компонентах в сети, требуется включить функцию DHCP-сервера маршрутизатора.

В случае если на маршрутизаторе отсутствует встроенная функция DHCP-сервера, необходимо настроить сеть вручную. В противном случае воспроизведение аудиофайлов, хранящихся на компонентах в сети, или прослушивание интернет-радиостанций невозможно. Подробнее об этом см. *Network setting (Настройка сети)* на стр. 36.

Авторизация данного устройства

Чтобы сделать воспроизведение на данном устройстве возможным, необходимо выполнить его авторизацию. Авторизация устройства выполняется автоматически, когда оно подсоединяется к компьютеру через сеть. Если этого не происходит, пожалуйста, выполните авторизацию данного устройства на компьютере вручную. Метод авторизации (или разрешения) для доступа отличается в зависимости от типа сервера, подключенного в данный момент. Подробнее об авторизации данного устройства см. руководство по эксплуатации сервера.

Воспроизведение аудиофайлов, хранящихся на компьютерах или других компонентах

Подключение к локальной сети LAN

Перед использованием этой функции подсоедините компьютер или другие компоненты к сети через интерфейс LAN.

Подробнее о подсоединениях см. стр. 8.

Воспроизведение с помощью музыкального сервера

ВАЖНО

- Вы не сможете получить доступ к компьютеру в сети, пока вы подключены к домену, заданному в сетевой среде Windows. Вместо входа в домен войдите в систему локального компьютера.
- В некоторых случаях истекшее время воспроизведения может отображаться неправильно.

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать музыкальный сервер.

Все доступные серверы отобразятся на главном дисплее.


- Если нет доступных для воспроизведения серверов, отобразится "**Empty**".

2 С помощью ⬆/⬇ выберите сервер, на котором хранится желаемый файл, затем нажмите ENTER.

Папки/файлы, хранящиеся на сервере, автоматически отобразятся на главном дисплее.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите файл, который вы хотите воспроизвести, затем нажмите ENTER.

Начнется воспроизведение.

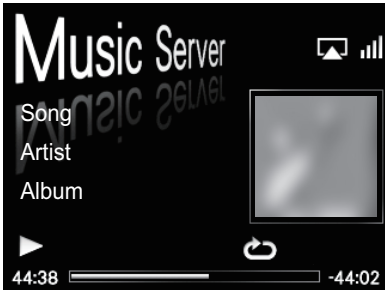

- Если файл, который вы хотите воспроизвести, находится в папке, сначала выберите папку.
- При нажатии **RETURN** во время воспроизведения, отобразится предыдущий экран (папки/файлы).

Вы можете выполнить следующие операции. Обратите внимание, что в зависимости от текущей воспроизводимой категории некоторые кнопки будут недоступны для управления.

Кнопка	Функции
► PLAY	Отменяет паузу воспроизведения. При нажатии этой кнопки из меню выбора файла отобразится экран для текущего воспроизводимого файла.
❚❚ PAUSE	Включает паузу воспроизведения.
■ STOP	Останавливает воспроизведение.
⏮ PREV	Нажмите, чтобы выполнить переход к предыдущему файлу.
⏭ NEXT	Нажмите, чтобы выполнить переход к следующему файлу.
SHUFFLE	Текущие выбранные дорожки воспроизводятся в случайном порядке (воспроизведение в случайном порядке).
REPEAT	Текущие выбранные дорожки воспроизводятся повторно.*

* Последовательно нажимайте для переключения между опциями повторного воспроизведения. Опция '↻' повторно воспроизводит текущий воспроизводимый файл. Опция '↻' повторно воспроизводит все файлы.

Глава 11:
Использование тюнера

Прослушивание радиопрограмм в FM-диапазоне

Тюнер может принимать вещание в диапазоне FM и может сохранять любимые радиостанции.

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать FM.

На главном дисплее отобразится частота, на которую выполнена настройка.



2 Выполните настройку на радиостанцию.

Когда тюнер принимает вещание в диапазоне FM, индикатор **TUNE** горит.

Это можно сделать двумя способами:

Автоматическая настройка — Чтобы выполнить поиск радиостанций, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд **TUNE +/–** . Устройство начнет поиск следующей станции и остановится, когда станция будет найдена. Повторите поиск для других станций.

Ручная настройка — Чтобы изменять частоту пошагово, нажимайте **TUNE +/–**.

Сохранение радиостанций

Вы можете сохранить до 9 запрограммированных станций для удобного доступа к вашим избранным станциям, чтобы каждый раз не выполнять настройку на них вручную.[1]

• Ручное сохранение запрограммированных радиостанций

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать FM.

На главном дисплее отобразится частота, на которую выполнена настройка.

2 Выполните настройку на радиостанцию.

3 Нажмите и удерживайте цифровую кнопку (от 1 до 9) в течение нескольких секунд.

Частота, на которую выполнена настройка, будет назначена выбранной цифровой кнопке. Предыдущая запрограммированная радиостанция будет перезаписана.

• Автоматическое сохранение запрограммированных радиостанций

1 Нажмите и удерживайте PRESET + в течение нескольких секунд.

Начнется автоматическая настройка.

- Частоты, на которые будет выполнена настройка, будут назначены кнопкам в их цифровой последовательности.
- Автоматическая настройка останавливается, когда заканчивается диапазон FM или когда достигнут предел в 9 запрограммированных станций.

Прослушивание запрограммированных радиостанций

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать FM.

На главном дисплее отобразится частота, на которую выполнена настройка.

2 Нажмите цифровую кнопку (от 1 до 9), для которой назначена FM-радиостанция.

Совет

- Последовательно нажимая **PRESET +/–**, выберите запрограммированную станцию в цифровой последовательности.

Примечание

1 При сохранении новой частоты вещания на позиции станции, на которой уже содержится ранее сохраненная частота, предыдущая частота перезаписывается новой частотой.

Русский

Глава 12:


Другие соединения

- Прежде чем выполнять или изменять соединения, выключайте питание и отсоединяйте кабель питания от сетевой розетки.
- Если гнездо для мини-штекера **AUX IN** подсоединено к гнезду дополнительных наушников, уровень громкости данного устройства будет регулироваться в соответствии с уровнем громкости воспроизводящего компонента. Если после понижения уровня громкости данного устройства звук будет искажаться, попробуйте понизить уровень громкости на дополнительном воспроизводящем компоненте.

Подсоединение дополнительных компонентов

Подключите гнездо мини-разъема **AUX IN** на передней панели к дополнительному воспроизводящему компоненту.

- Данный метод может использоваться для воспроизведения музыки на данном устройстве с моделей iPod/iPhone, которые не поддерживают использование док-станции iPod Dock.

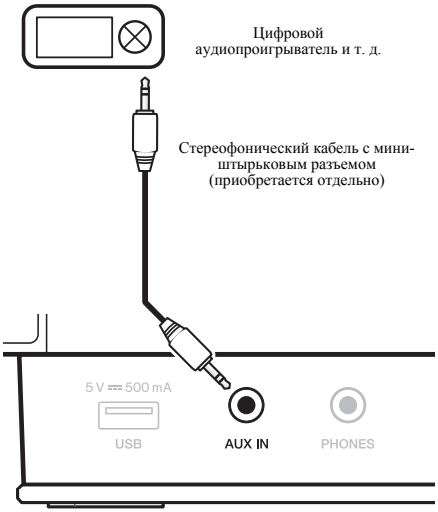

Передняя панель данного устройства

Прослушивание дополнительных компонентов

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать AUX.

- На главном дисплее отобразится **AUX**.



2 Запустите воспроизведение на дополнительном компоненте.

- Когда для параметра **Auto mode select** установлено значение **Power Save mode**, если выбрана функция **AUX**, а как к разъему **AUX IN** не подсоединено никакого источника, то при отсутствии каких-либо операций управления в течение 30 минут устройство автоматически отключается.

Глава 13:
Изменение настроек

Initial Settings

Заводские настройки по умолчанию указаны ***курсивом***.

1 Нажмите SET UP, чтобы отобразить экран Initial Setup.

2 С помощью ⬆/⬇ выберите элемент, затем нажмите ENTER.

3 Следуйте описаниям на главном дисплее, чтобы изменить настройку.

Настройки		Функции
Timer Setting		Настройка таймера включения и времени, когда устройство будет включено.
Clock Setting	**Clock Display** (***On***/**On (Standby)**/**Off**)	• Выберите **On**, чтобы отображать часы на дополнительном дисплее. • Когда выбрано **On (Standby)**, часы будут отображаться на дополнительном дисплее, даже если питание выключено (**Off**).
	Time Format (**12H**/***24H***)	Выберите 12-часовой (**12H**) или 24-часовой (***24H***) формат индикации времени.
	Clock Adjustment (***Auto***/**Manual**)	• Выберите **Auto**, чтобы настроить часы автоматически. • Выберите **Manual**, чтобы настроить часы вручную. О способе настройки часов см. стр. 35.
	Time Zone По умолчанию установлена настройка **GMT ±0**.	Выбор часового пояса вашей области. Часовой пояс можно настроить, только когда параметр **Clock Adjustment** установлен на **Auto**. Например, если вы находитесь на Гавайях (GMT -10:00), с помощью ⬆/⬇ выберите Гавайи и нажмите **ENTER**.
	Daylight Saving Time (**On**/***Off***)	Выбирайте **On**, когда действует летнее время. Часы будут переведены на один час вперед.
Display Setting (***Level3***/**Level2**/**Level1**)		Регулировка яркости дисплея.
Network Setting	**Network Type** (**Wired**/**Wireless**/***Auto***)	Выбор типа подключения к сети. Когда выбрано **Auto**, тип сети будет автоматически переключаться между **Wired** и **Wireless**. Он будет зависеть среды при включении устройства.
	Network Configuration (**Wired Setting**/**Wireless Setting**)	Подробнее о настройках см. стр. 36.
	WPS (**PBC**/**PIN Input**)	Настройки соединения WPS см. на стр. 38.
	Friendly Name	Можно изменить название данной системы, отображаемое на компьютере или другом устройстве, подключенном к сети. По умолчанию на заводе установлено название ***X-SMC5***.

Настройки		Функции
Option Setting	**BT PIN Select** (***0000***/**1234**/**8888**)	Используется для настройки PIN-кода для *Bluetooth*. (стр. 20)
	Volume Limit Setting (**On**/***Off***)	Когда выбрано **On**, уровень громкости можно настраивать в диапазоне от 0 до 30. Каждый раз при изменении этой настройки уровень громкости переключается на 0.
	Internet Parental Lock (**Change Password**/**Internet Parental Lock**)	Ограничение использования интернет-радио с помощью пароля. Установите **Internet Parental Lock** на **On**/**Off**. Вы можете задать пароль из **Change Password**. (стр. 39)
	Auto mode select (***Power Save mode***/**Demo Mode**/**Off**)	Когда выбрано **Power Save mode**, устройство будет автоматически переключаться в режим ожидания, если с ним в течение более 30 минут не осуществляется никаких операций. Когда выбрано **Demo Mode**, демонстрационный экран запускается, если в течение более 5 минут с устройством не осуществляется никаких операций.
	Language (***English***/Другие языки).	Переключение языка рабочих сообщений, отображаемых на основном дисплее. Другие языки: французский, немецкий, нидерландский, итальянский, испанский, русский, японский
	Quick Start Mode (**On**/***Off***)	Когда этот параметр настроен на **On** на загрузку будет требоваться меньше времени. Кроме того включение автоматически произойдет при выполнении функции AirPlay. Однако, обратите внимание, что когда параметр **Quick Start Mode** установлен на **On**, потребление электрического тока в режиме выключенного питания (режиме ожидания) будет приблизительно таким же, как требуемое при включенном питании. Также если кабель питания был отсоединен в то время, как параметр **Quick Start Mode** установлен на **On**, в следующий раз при повторном подсоединении штекера потребуется прогрев аппаратуры приблизительно в течение одной минуты, до того как она начнет отвечать. Подождите около одной минуты после повторного подсоединения кабеля, перед тем как нажать кнопку **STANDBY/ON**.
	Software Update	Используется для обновления программного обеспечения устройства.
System Info		Используется для проверки подробной информации об устройстве.

Настройки для воспроизведения DVD/CD

1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать DVD/CD в качестве входного источника.

На главном дисплее отобразится **DVD/CD**.

2 Нажмите HOME MENU.

На экране телевизора отобразится **HOME MENU**.

3 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡выберите элемент, затем нажмите ENTER.

4 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡измените настройку, затем нажмите ENTER.

Закрытие экрана HOME MENU

- **Нажмите HOME MENU.**

Заводские настройки по умолчанию указаны ***курсивом***.

ВАЖНО

- Следующие настройки применимы для входа с диска DVD/CD; они не действуют, когда выбраны другие входные источники.

Параметры звуковых настроек Audio Settings

Настройки	Функции
Equalizer (***Off***/**Rock**/**Pop**/**Live**/**Dance**/**Techno**/**Classic**/**Soft**)	Выбирайте в соответствии с жанром музыки, которую хотите прослушать.
Audio DRC (**High**/**Medium**/**Low**/***Off***)	• Делает громкие звуки слабее и слабые звуки громче. Изменяйте настройку, например, при просмотре кинофильмов поздно ночью. • Данная настройка оказывает влияние только на звучание Dolby Digital. • Эффект зависит от уровня громкости подключенного телевизора, аудио/видео ресивера или усилителя, громкоговорителей, др. Попытайтесь использовать различные настройки, и выберите ту, которая обеспечивает наилучший эффект.
Dialog (**High**/**Medium**/**Low**/***Off***)	Изменяйте эту настройку, когда звук диалогов слишком тихий и плохо слышен. Данная настройка влияет только на многоканальный звук.

Параметры видеонастроек Video Adjust

Настройки	Функции
Sharpness (**Fine**/***Standard***/**Soft**)	Регулирует резкость картинки.
Brightness (от **-20** до **+20**)	Регулирует яркость картинки.
Contrast (от **-16** до **+16**)	Регулирует соотношение яркости между наиболее яркими и наиболее темными участками картинки.
Gamma (от **-3** до **+3**)	Регулирует отображение темных участков картинки.
Hue (от **green 9** до **red 9**)	Регулирует баланс между зеленым и красным.
Chroma Level (от **-9** до **+9**)	Регулирует плотность цветов. Данная настройка эффективна для источников с множеством цветов, например мультфильмы.

При покупке параметры **Brightness**, **Contrast**, **Gamma**, **Hue** и **Chroma Level** установлены на 0.

Параметры исходных настроек Initial Settings

- Используйте эти кнопки для выполнения подробных настроек устройства.
- Initial Settings не может выбираться во время воспроизведения. Сначала остановите диск.

Русский

Настройки Digital Audio Out

Настройки	Функции
HDMI Out	Выберите аудиосигналы для вывода через разъем **HDMI OUT** (**LPCM (2CH)**/***Auto***/**Off**) в соответствии с подключенным устройством, совместимым с HDMI.

Настройки Video Output

Настройки	Функции
TV Screen	• Переключение формата отображения картинки (***4:3 (Letter Box)***/**4:3 (Pan & Scan)**/**16:9 (Wide)**/**16:9 (Compressed)**) в соответствии с подключенным телевизором. • Настройка **16:9 (Compressed)** может использоваться, только когда данное устройство подключено к телевизору с помощью кабеля HDMI и для параметра **HDMI Resolution** (см. ниже) установлено одно из следующих значений: "**1280x720p**", "**1920x1080i**" или "**1920x1080p**".
HDMI Resolution	Переключение разрешения видеосигналов, выводимых от терминалов **HDMI OUT** (**720x480i**/**720x576i**/***720x480p***/***720x576p***/**1280x720p**/**1920x1080i**/**1920x1080p**). Если после изменения настройки изображение не отображается правильно, верните настройку на значение '***720x480p***/***720x576p***'. См. раздел *Установка настроек HDMI Resolution на их значения по умолчанию* на стр. 34.
HDMI Color	Переключение видеосигналов, выводимых от терминала **HDMI OUT** (**Full range RGB/RGB/*Component***).

Настройки Language

Настройки	Функции
Audio Language	Переключение языка во время прослушивания звука с дисков DVD-Video (***English***/доступные языки/**Other Language**).
Subtitle Language	Переключение языка субтитров, отображаемых для дисков DVD-Video (***English***/доступные языки/**Other Language**).
DVD Menu Lang.	Переключение языка, используемого для индикации меню дисков DVD-Video. (***w/ Subtitle Lang.***/доступные языки/**Other Language**).
Subtitle Display	Выберите, отображать субтитры (***On***) или нет (**Off**).

• Если для настройки вверху выбрано значение "**Other Language**", выполните операции, сверяясь по *Таблица языковых кодов* на стр. 51.

Настройки Display

Настройки	Функции
OSD Language	Переключение языка рабочих сообщений (**Play, Stop**, др.), отображаемых на экране телевизора (***English***/доступные языки).
Angle Indicator	Выберите, отображать метку ракурса на экране телевизора (***On***) или нет (**Off**).
On Screen Display	Выберите, отображать рабочие сообщения (**Play, Stop** и др.) на экране телевизора (***On***) или нет (**Off**).

Настройки Options

Настройки	Функции
Parental Lock	Ограничение просмотра DVD-Video (**Password**/**Level Change**/**Country Code**). Чтобы установить значение для настройки "Country Code", см. *Таблица языковых кодов и таблица кодов стран/ регионов* на стр. 51.
DivX VOD	Отображение регистрационного кода, требующегося для воспроизведения файлов DivX VOD (**Activate**/**Deactivate**).

Установка настроек HDMI Resolution на их значения по умолчанию

1 Нажмите ⏻ STANDBY/ON, чтобы выключить питание.

2 Нажмите ⏻ STANDBY/ON, нажимая при этом VOLUME –.

Используйте кнопки на верхней панели устройства. Питание включится.

Использование таймера

Настройка часов

Настройка часов перед использованием таймера.[1]

1 Нажмите SET UP.

На главном дисплее отобразится экран **Initial Setup**.

2 Выберите Clock Setting → Clock Adjustment.


3 Выберите Auto или Manual.

Если вы выбрали **Manual**, переходите к шагу 4.

- **Auto** работает, только когда устройство подключено к сети. Подключите устройство к сети, если вы хотите использовать автоматическую настройку времени.
- Опция **Auto** доступна для выбора, даже когда подключение к Интернету отсутствует, но время на часах автоматически обновляться не будет.
- ля использования функцией автоматической регулировки часов требуется заключить контракт к провайдером интернет-услуг.

4 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡ или цифровых кнопок настройте часы, затем нажмите ENTER.

- Использование ⬅/➡ перемещает позицию настройки (часы/минуты/секунды/AM, PM[2]).
- Использование ⬆/⬇ увеличивает или уменьшает значения.

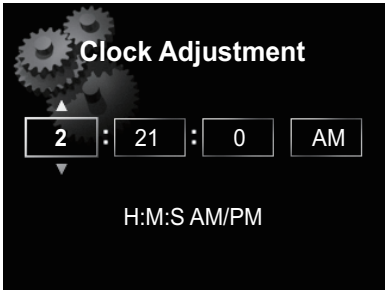

- При нажатии **RETURN** отобразится предыдущий экран.

Настройка таймера включения[3]

1 Нажмите SET UP.

На главном дисплее отобразится экран **Initial Setup**.


2 Выберите Timer Setting.

Отобразится экран **Timer Setting**.

3 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡ или цифровых кнопок настройте часы, затем нажмите ENTER.

Загорится индикатор **TIMER**, и таймер включения будет задан.

- Использование ⬅/➡ перемещает позицию настройки (часы/минуты/AM, PM[2]).
- Использование ⬆/⬇ увеличивает или уменьшает значения.

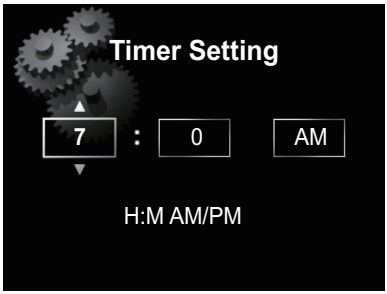

- При нажатии **RETURN** отобразится предыдущий экран.
- Таймер включения включит входной источник на уровне громкости, выбранном при настройке таймера.

Включение/выключение таймера включения[4]

1 Нажмите ◴ , чтобы включить таймер.

Загорится индикатор **TIMER**.

- Чтобы выключить таймер, нажмите ◴ , когда таймер включен.

Использование таймера включения

1 Установите таймер включения на включение.

2 Нажмите STANDBY/ON, чтобы выключить питание.

3 При наступлении времени включения данное устройство автоматически включится и начнет воспроизведение на выбранной функции входа.

Если с устройством не совершается никаких операций в течение 60 минут или дольше после начала воспроизведения по таймеру включения, питание автоматически выключается (режим ожидания).

Использование таймера отключения

Таймер отключения отключает устройство через заданный период времени, позволяя спокойно засыпать, не беспокоясь о необходимости выключения устройства.

- **Нажмите SLEEP несколько раз, чтобы выбрать время отключения.**

Выберите между значениями в минутах 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min или Off (Выкл).[5]

Русский

Примечание

1 При отключении устройства от розетки питания (или в случае сбоя в сети питания) часы требуется настраивать снова.
2 Индикаторы “AM” и “PM” отображаются, только когда параметр **Time Format** установлен на режим **12H**.
3 Вы можете настроить таймер, когда устройство находится в режимах **iPod**, **FM**, **Internet Radio** или **AUX**.
4 Перед включением таймера необходимо выполнить настройку **Timer Setting**.
5 Таймер отключения можно установить нажатием **SLEEP** во время отображения оставшегося времени.

Network setting (Настройка сети)

Если к данному устройству подключен широкополосный маршрутизатор (со встроенной функцией DHCP-сервера), вы можете просто включить функцию DHCP-сервера, без необходимости в ручной настройке сети. Если к данному устройству подключен широкополосный маршрутизатор, не оснащенный функцией DHCP-сервера, его необходимо настроить, как это описано ниже. Перед выполнением настройки сети проконсультируйтесь относительно требуемых настроек с провайдером интернет-услуг (ISP) или администратором сети.

Рекомендуется также обращаться к руководству по эксплуатации, прилагаемому к сетевому компоненту.


- Любые изменения в настройках широкополосного маршрутизатора, не оснащенного функцией DHCP-сервера, необходимо отражать в сетевых настройках устройства.

1 Нажмите SET UP.

На главном дисплее отобразится экран **Initial Setup**.

2 Выберите Network Setting → Network Configuration.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите Wired Setting или Wireless Setting, затем нажмите ENTER.

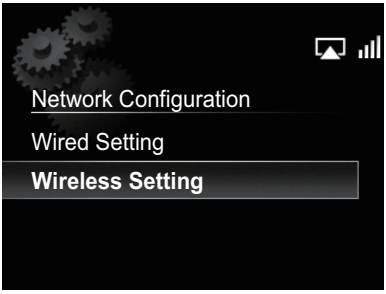


Следующие шаги описаны отдельно для **Wired Setting** и **Wireless Setting**. Следуйте инструкциям для соответствующего типа сети.

Wired Setting (Настройка проводной сети)

1 С помощью ⬆/⬇ выберите DHCP Off, затем нажмите ENTER.

Отобразится экран настройки IP-адреса.

2 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡ или цифровых кнопок настройте цифры, затем нажмите ENTER.

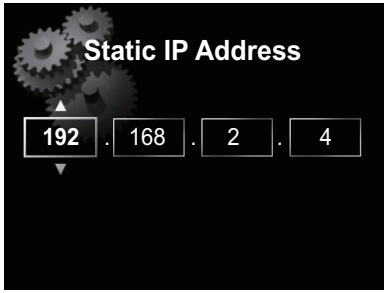

- ⬅/➡: Перемещение позиции настройки.
- ⬆/⬇: Увеличение или уменьшение значений.

Static IP Address (Статический IP-адрес)

Вводимый IP-адрес должен быть определен в пределах следующих диапазонов. Если IP-адрес определен вне следующих диапазонов, вы не сможете воспроизводить аудиофайлы, хранящиеся на компонентах в сети, или прослушивать интернет-радиостанции.

Класс A: от 10.0.0.1 до 10.255.255.254 / Класс B: от 172.16.0.1 до 172.31.255.254 / Класс C: от 192.168.0.1 до 192.168.255.254

Subnet Mask (Маска подсети)

Если xDSL модем или терминальный адаптер подключены напрямую к данному устройству, введите маску подсети, указанную в документации провайдера интернет-услуг. В большинстве случаев вводится 255.255.255.0.

Gateway Address (Адрес шлюза)

Если к данному устройству подключен шлюз (маршрутизатор), введите соответствующий IP-адрес.

Preferred DNS/Alternate DNS (Предпочитаемый DNS/Альтернативный DNS)

Если в документации, предоставленной провайдером интернет-услуг, указан только один адрес DNS-сервера, введите **Preferred DNS**. В случае если имеется более двух адресов DNS-серверов, введите **Alternate DNS** в поле для второго адреса DNS-сервера.

Proxy Setup (Настройка прокси-сервера)


Выберите **Use Proxy Server**, если данное устройство подключается к Интернету через прокси-сервер. Введите IP-адрес прокси-сервера в поле **Proxy Server Address**. Также, введите номер порта прокси-сервера в поле ‘Proxy Port’.

Wireless Setting (Настройка беспроводной сети)

1 С помощью ↑/↓ выберите Manual, затем нажмите ENTER.


Совет

- Чтобы выбрать **Auto**, выберите имя сети, к которой вы хотите выполнить подключение, и следуйте инструкциям с шага 4.

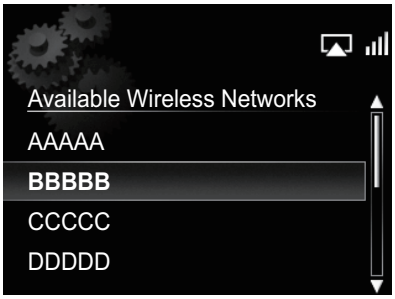


2 С помощью ↑/↓/←/→ введите SSID, затем нажмите ENTER.

- ←/→: Перемещение позиции настройки.
- ↑/↓: Изменение отображаемого символа.
- **SOUND**: Переключение типов символов.
- **CLEAR**: Удаление символов по одному.

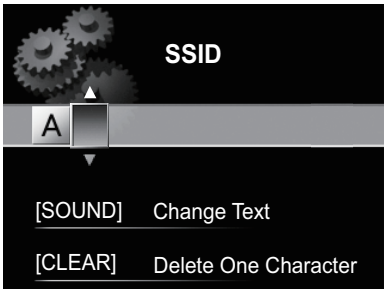


3 С помощью ↑/↓ выберите тип защиты, затем нажмите ENTER.

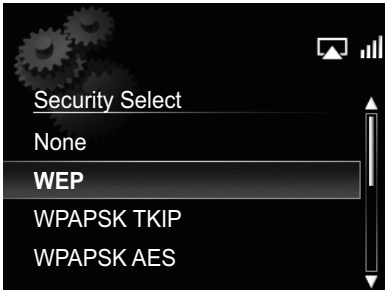

- Если вы выбрали **None**. → Шаг 5

4 С помощью ↑/↓/←/→ введите Pass Phrase или WEP Key.

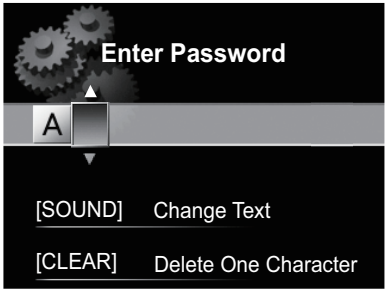

- ←/→: Перемещение позиции настройки.
- ↑/↓: Изменение отображаемого символа.
- **SOUND**: Переключение типов символов.
- **CLEAR**: Удаление символов по одному.

5 С помощью ↑/↓ выберите DHCP Off, затем нажмите ENTER.

Отобразится экран настройки IP-адреса.

6 С помощью ↑/↓/←/→ или цифровых кнопок настройте цифры, затем нажмите ENTER.

- ←/→: Перемещение позиции настройки.
- ↑/↓: Увеличение или уменьшение значений.

Русский

- Приведенные ниже элементы являются настраиваемыми. Подробнее о настраиваемых элементах см. шаг 2 в разделе *Wired Setting (Настройка проводной сети)* на стр. 36.

  Static IP Address (Статический IP-адрес)

  Subnet Mask (Маска подсети)

  Gateway Address (Адрес шлюза)

  Preferred DNS/Alternate DNS (Предпочитаемый DNS/Альтернативный DNS)

  Proxy Setup (Настройка прокси-сервера)

Настройка соединения WPS

WPS представляет собой сокращение от Wi-Fi Protected Setup (безопасная настройка беспроводной сети). Это стандарт, установленный отраслевой группой Wi-Fi Alliance, для функции, позволяющей простыми операциями выполнять настройки, связанные с установлением соединений между устройствами беспроводной локальной сети, совместимыми с WPS, и шифрованием данных.

Данное устройство поддерживает конфигурацию нажатием кнопок и конфигурацию путем вода PIN-кода.

ВАЖНО

- Для того чтобы использовать соединение WPS, параметр **Network Type** необходимо установить на **Wireless** или **Auto**. Чтобы изменить тип сети, см. стр. 31.

1 Нажмите SET UP.

На главном дисплее отобразится экран **Initial Setup**.

2 Выберите Network Setting → WPS.

3 С помощью ⬆/⬇ выберите PBC (Конфигурация нажатием кнопок) или PIN Input (Ввод PIN-кода), затем нажмите ENTER.



- **PBC (Push Button Configuration)**

  Настройки соединения выполняются автоматически простым нажатием кнопок WPS на устройствах беспроводной локально сети, совместимых с WPS. Следуйте инструкциям на главном экране. Это самый простой способ выполнения настроек, он возможен, когда устройства беспроводной локальной сети, совместимые с WPS, оснащены кнопкой WPS.


- **PIN Input**

  Настройки соединения выполняются путем ввода 8-значного PIN-кода, отображаемого на главном дисплее, для выбранной точки доступа. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Соединение с помощью конфигурации путем ввода PIN-кода» справа.

Соединение путем ввода PIN-кода (PIN Input)


1 Нажмите SET UP и выберите Network Setting → WPS → PIN Input, затем нажмите ENTER.

2 С помощью ⬆/⬇ выберите точку доступа, к которой вы хотите выполнить подключение, затем нажмите ENTER.

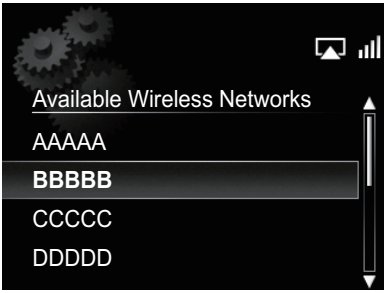

3 Проверьте PIN-код данного устройства, затем нажмите ENTER.

PIN-код данного устройства отобразится на главном дисплее. Вы должны проверить данный PIN-код для подключения к сети.

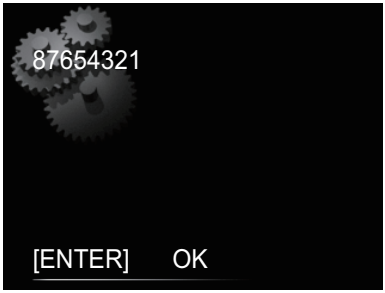

4 В течение 2 минут после закрытия сообщения о PIN-коде введите PIN-код для точки доступа, выбранной в шаге 2.

- Метод ввода PIN-кода отличается в зависимости от используемого устройства локальной сети. За подробной информацией обращайтесь к инструкциям по эксплуатации к используемому устройству локальной сети.

Friendly Name

1 Нажмите SET UP.

2 Выберите Network Setting → Friendly Name.

3 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡ введите Friendly Name, затем нажмите ENTER.

- ⬅/➡: Перемещение позиции настройки.
- ⬆/⬇: Изменение отображаемого символа.
- **SOUND**: Переключение типов символов.
- **CLEAR**: Удаление символов по одному.

Настройка родительского контроля

Вы можете ограничить доступ к интернет-радио для детей. Когда параметр **Internet Parental Lock** установлен на **On**, вы не сможете прослушивать интернет-радио без ввода пароля.[1]

Включение/выключение родительского контроля

1 Нажмите SET UP.

На главном дисплее отобразится экран **Initial Setup**.

2 Выберите Option Setting → Internet Parental Lock → Internet Parental Lock.

3 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡ или цифровых кнопок введите пароль, затем нажмите ENTER.

- ⬅/➡: Перемещение позиции настройки.
- ⬆/⬇: Увеличение или уменьшение цифр.
- **CLEAR**: Удаление символов по одному.
- Заводская настройка по умолчанию: “0000”.

4 С помощью ⬆/⬇ выберите On или Off, а затем нажмите ENTER.

Изменение пароля

1 Нажмите SET UP.

На главном дисплее отобразится экран **Initial Setup**.

2 Выберите Option Setting → Internet Parental Lock → Change Password.

3 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡ или цифровых кнопок введите текущий пароль, затем нажмите ENTER.

4 С помощью ⬆/⬇/⬅/➡ или цифровых кнопок введите новый пароль, затем нажмите ENTER.

- При нажатии **RETURN** отобразится предыдущий экран.

Обновление программного обеспечения

Используйте эту процедуру для обновления программного обеспечения устройства. Вы можете выполнить обновление программного обеспечения через запоминающее устройство USB.

Обновление через запоминающее устройство USB посредством загрузки файла обновления с компьютера, считывание этого файла на запоминающее устройство USB, последующим подключением запоминающего устройства USB к порту USB на передней панели устройства.

- Если файл обновления предлагается на веб-сайте компании Pioneer, загрузите его на ваш компьютер. При загрузке файла обновления с веб-сайта компании Pioneer на ваш компьютер этот файл будет в формате ZIP. Разархивируйте файл ZIP, перед тем как сохранить его на запоминающее устройство USB. Если на запоминающем устройстве USB имеются какие-либо старые загруженные файлы или загруженные файлы для других моделей, удалите их.

ВАЖНО

- НЕ отсоединяйте шнур питания во время выполнения обновления.
- Во время выполнения обновления через запоминающее устройство USB не отсоединяйте запоминающее устройство USB.


1 Нажмите FUNCTION ▲/▼, чтобы выбрать USB в качестве входного источника.

На главном дисплее отобразится **USB**.

2 Нажмите SET UP.

На главном дисплее отобразится экран **Initial Setup**.

3 Выберите Option Setting → Software Update → Start, затем нажмите ENTER.

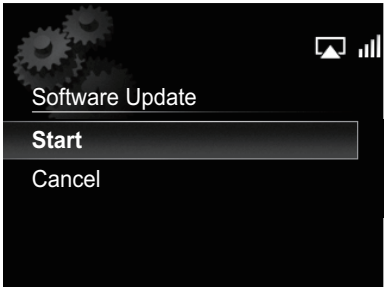

4 Чтобы выполнить обновление, выберите OK.

Отобразится экран обновления и начнется установка обновления.

- После завершения установки обновления питание устройства автоматически отключится.

Примечание

1 Автоматическая настройка часов по сети будет продолжать работать, даже когда параметр **Internet Parental Lock** установлен на **On**.

Русский

Сообщения при обновлении программного обеспечения

Сообщения о состоянии	Описание
File Not Found.	На запоминающем устройстве USB не обнаружен файл обновления. Сохраните файл в корневой директории запоминающего устройства USB.

Настройки звука

Использование функций Virtual Surround/Sound Retriever

Вы можете добавить к аудиоисточникам захватывающие эффекты.

1 Нажмите SOUND, чтобы выбрать Virtual Surround или Sound Retriever.

2 С помощью ⬆/⬇ выберите On или Off, а затем нажмите ENTER.

О функции Sound Retriever

Эта функция компенсирует аудиоданные, потерянные во время сжатия в MP3 или файловые форматы других типов, позволяя пользователям насладиться качеством звучания, близким к параметрам оригинального сигнала.

Регулировка низкого и высокого диапазона частот

Используйте кнопки регулировки высоких и низких частот для настройки общей тональности.

1 Нажмите SOUND, чтобы выбрать Bass или Treble.

2 С помощью ⬅/➡ настройте низкие или высокие частоты и нажмите ENTER.

Вы можете настраивать низкочастотные и высокочастотные звуки в диапазоне от **–5** до **+5** (одиннадцать шагов).

Сброс настроек системы

Выполните эту процедуру для сброса настроек системы на значения по умолчанию, установленные на заводе.

ВАЖНО

- Перед выполнением операции отсоедините все компоненты, подключенные к данному устройству.

1 Нажмите STANDBY/ON.

Устройство включится.

2 Нажмите и удерживайте ■ и ⏻STANDBY/ON на верхней панели в течение трех секунд.

Устройство отключится (в режим ожидания).

Все настройки будут сброшены на их значения по умолчанию, установленные на заводе, в следующий раз, когда устройство будет включено.

Глава 14:

Воспроизводимые диски и файлы на дисках или запоминающих устройствах USB

Воспроизводимые диски

DVD-Video	• Имеющиеся в продаже диски DVD-Video • Диски DVD-R/-RW/-R DL и DVD+R/+RW/+R DL, записанные в режиме Video
DVD VR	Диски DVD-R/-RW/-R DL, записанные в режиме VR
Video CD	Видеокомпакт-диски
CD(R/RW)	• Имеющиеся в продаже звуковые компакт-диски (Audio CD) • Диски CD-R/-RW/-ROM с музыкой, записанной в формате CD-DA
JPEG	Файлы JPEG, записанные на дисках DVD-R/-RW/-R DL или дисках CD-R/-RW/-ROM
DivX®	Видеофайлы DivX, записанные на дисках DVD-R/-RW/-R DL или дисках CD-R/-RW/-ROM
WMA	Файлы WMA, записанные на дисках DVD-R/-RW/-R DL или дисках CD-R/-RW/-ROM
MP3	Файлы MP3, записанные на дисках DVD-R/-RW/-R DL или дисках CD-R/-RW/-ROM
FUJICOLOR-CD	

- **Для воспроизведения на данном устройстве дисковые носители (DVD-R/-RW/+R/+RW и CD-R/-RW) должны быть финализированы.**
  За подробной информацией относительно процедуры выполнения финализации обращайтесь к инструкциям по эксплуатации к устройству записи дисковых носителей (данное устройство не может использоваться для финализации дисковых носителей).
- Диски диаметром 8 см воспроизводиться не могут. Не пытайтесь использовать адаптеры для компакт-дисков диаметром 8 см, чтобы воспроизвести такие диски, поскольку это может привести к сбоям в работе.
- Диски, записанные в режиме пакетной записи (формат UDF), несовместимы с данным устройством.

- является торговой маркой Формата DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- является торговой маркой FUJIFILM Corporation.

Примечание

- Для получения подробных инструкций относительно файлов, которые могут воспроизводиться на iPod/iPhone, обращайтесь к руководству, прилагаемому к iPod/iPhone.
- Данное устройство не поддерживает многосеансовые диски или многократную последовательную (multi-border) запись.
- Многосеансовая/многократная последовательная запись — это метод, при котором данные записываются на один и тот же диск в два или более сеанса/сессии. “Сеанс” или “сессия” представляет собой единицу записи, состоящую из полного набора данных от начальной записи до конечной записи.

Невоспроизводимые диски

- Диски Blu-ray
- Диски HD DVD
- AVCHD
- AVCREC
- Диски DVD-Audio
- Диски DVD-RAM
- Диски SACD
- Диски CD-G

О номерах регионов

DVD-проигрывателям и дискам DVD-Video присваиваются номера регионов в соответствии с регионом, в котором они продаются. Региональный(е) номер(а) данного проигрывателя указаны ниже.

- DVD-Video: 2
  (Для российской модели: 5)

Диски, не содержащие данные номера, воспроизводиться не могут. Воспроизводимые на данном проигрывателе диски отображены ниже.

- Диски DVD: 2 (включая 2) и ALL
  (Для российской модели: 5 (включая 5) и ALL)

Относительно компакт-дисков с защитой от копирования

Данное устройство сконструировано в соответствии со спецификациями формата звуковых компакт-дисков (Audio CD). Данное устройство не поддерживает воспроизведение или работу дисков, не соответствующих этим спецификациям.

О воспроизведении дисков DualDisc

Диск DualDisc — это новый двухсторонний диск, одна сторона которого содержит данные DVD, например, видео- и аудиоданные и т. д., а другая сторона содержит данные другого типа (отличные от DVD), например, цифровые аудиоматериалы.

- На данном устройстве можно воспроизводить сторону с данными в формате DVD диска DualDisc (за исключением любых материалов DVD-Audio).
- Аудиосторона диска, не являющаяся стороной данных в формате DVD, несовместима с данным устройством.
- Во время загрузки или извлечения DualDisc, сторона, противоположная проигрываемой, может поцарапаться. Поцарапанные диски могут не воспроизводиться.
- Более подробную информацию о спецификациях дисков DualDisc вы можете получить у производителя или продавца диска.

Воспроизведение дисков, созданных на компьютерах или BD/DVD-рекордерах

- Диски, записанные с помощью компьютера, могут не воспроизводиться по причине настроек приложения или настроек среды компьютера. Записывайте диски в формате, воспроизводимом данным устройством. За более подробной информацией обращайтесь к дилеру.
- Диски, записанные с помощью компьютера или BD/DVD-рекордера, могут не воспроизводиться при невысоком качестве записи по причине технических характеристик диска, наличия царапин, загрязнения на диске, загрязнения на линзе рекордера и др.

Воспроизводимые файлы

- Могут воспроизводиться только диски, записанные в формате ISO9660 Level 1, Level 2 и Joliet.
- Файлы, защищенные системой DRM (Digital Rights Management), воспроизводиться не могут.
- Не предоставляется никаких гарантий относительно способности воспроизводить файлы WMV и MPEG-4 AAC, записанные на дисковые носители (DVD-R/-RW/-R DL и CD-R/-RW/-ROM).

Поддерживаемые форматы видеофайлов

DivX

- DivX является медийной технологией, созданной компанией DivX, Inc. Медийные файлы DivX содержат данные изображений.
- Файлы DivX могут также содержать такие дополнительные функции воспроизведения, как экраны меню и выбор нескольких языков субтитров/аудиодорожек.
- Сертифицировано DivX Certified® для воспроизведения видеоматериалов в формате DivX®, включая премиум-контент.
- DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются торговыми марками компании DivX, Inc. и используются в соответствии с лицензией.

Расширения файлов: .avi и .divx (эти расширения обязательно должны использоваться для того, чтобы данное устройство могло распознать видеофайлы DivX). Обратите внимание, что все файлы с расширением .avi распознаются как MPEG4, но не все из них обязательно являются видеофайлами DivX, поэтому они могут не воспроизводиться на данном устройстве.

- Файлы, не содержащие видеосигналы DivX, не могут воспроизводиться, даже если они имеют расширение ".avi".

Поддерживаемые разрешения файлов включают:

- NTSC: до 720x480
- PAL: до 720x576

Отображение субтитров из внешних файлов

- Для внешних файлов с субтитрами доступны указанные ниже наборы шрифтов. Вы можете увидеть нужный набор шрифтов на экране, установив Subtitle Language на стр. 34 в соответствии с файлом с субтитрами.
- Данное устройство поддерживает следующие языковые группы:

Группа 1	Африкаанс (af), Баскский (eu), Каталанский (ca), Датский (da), Голландский (nl), Английский (en), Фарерский (fo), Финский (fi), Французский (fr), Немецкий (de), Исландский (is), Ирландский (ga), Итальянский (it), Норвежский (no), Португальский (pt), Реторомансний (rm), Шотландский (gd), Испанский (es), Шведский (sv)
Группа 2	Албанский (sq), Хорватский (hr), Чешский (cs), Венгерский (hu), Польский (pl), Румынский (ro), Словацкий (sk), Словенский (sl)
Группа 3	Болгарский (bg), Белорусский (be), Македонский (mk), Русский (ru), Сербский (sr), Украинский (uk)
Группа 4	Иврит (iw), Идиш (ji)
Группа 5	Турецкий (tr)

- Некоторые внешние файлы с субтитрами могут отображаться неправильно или вообще не отображаться.
- Для внешних фаилов с субтитрами поддерживаются следующие расширения в имени фаила в формате субтитра (пожалуиста, обратите внимание, что данные фаилы не отображаются в навигационном меню диска): .srt, .sub, .ssa, .smi
- Имя видеофайла должно повторяться в начале имени внешнего файла с субтитрами.
- Максимальное количество внешних файлов с субтитрами, которые можно переключать для одного фильма, составляет 10.

Поддерживаемые форматы файлов изображений

JPEG

Разрешение: До 3072 x 2048 пикселей

Расширения файлов: .jpg и .JPG (это расширение должно обязательно использоваться для того, чтобы данное устройство могло распознать файлы JPEG– не используйте это расширение для файлов других типов)

- Данное устройство поддерживает базовый (baseline) формат JPEG.
- Данное устройство поддерживает Exif вер.2.2.
- Данное устройство не поддерживает прогрессивный (progressive) формат JPEG.

Воспроизводимые форматы файлов

Данное устройство поддерживает следующие форматы файлов. Обратите внимание, что некоторые форматы файлов недоступны для воспроизведения, хотя они указаны в списке воспроизводимых форматов файлов. Также, совместимость форматов файлов отличается в зависимости от типа сервера. Для подтверждения совместимости форматов файлов, поддерживаемых сервером, проверьте сервер.

- При попытке воспроизвести файлы в неподдерживаемых форматах звук может прерываться или сопровождаться шумом. В подобных случаях убедитесь в том, что формат файла совместим с данным устройством.
- Условия связи с Интернетом может сказываться на воспроизведении интернет-радио, и в этом случае воспроизведение может оказаться невозможным даже для приведенных в списке форматов файлов.

Категория	Расширение	Поток		
MP3 <*1>	.mp3	MPEG-1/ 2 Audio Layer-3	Частота дискретизации	8 кГц – 48 кГц
			Скорость квантования	16 бит
			Каналы	2 кан.
			Битовая скорость	8 кбит/с – 320 кбит/с
			VBR/CBR	Поддерживается/ Поддерживается
LPCM	—— <*2>	LPCM	Частота дискретизации	8 кГц – 48 кГц
			Скорость квантования	16 бит
			Каналы	2 кан.
WAV	.wav	LPCM	Частота дискретизации	8 кГц – 192 кГц (**Music Server** (**Wired**))
				8 кГц – 48 кГц (**Music Server** (**Wireless**))
				8 кГц – 96 кГц (**USB**)
			Скорость квантования	16 бит, 20 бит, 24 бит
			Каналы	2 кан.
WMA	.wma	WMA2/ 7/8/9	Частота дискретизации	8 кГц – 48 кГц
			Скорость квантования	16 бит
			Каналы	2 кан.
			Битовая скорость	5 кбит/с – 320 кбит/с
			VBR/CBR	Поддерживается/ Поддерживается
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	MPEG-4 AAC MPEG-4 HE AAC (AAC Plus v1/2)	Частота дискретизации	32 кГц – 48 кГц
			Скорость квантования	16 бит
			Каналы	2 кан.
			Битовая скорость	16 кбит/с – 320 кбит/с
			VBR/CBR	Поддерживается/ Поддерживается
FLAC	.flac	FLAC	Частота дискретизации	32 кГц – 192 кГц (**Music Server** (**Wired**))
				32 кГц – 48 кГц (**Music Server** (**Wireless**))
				32 кГц – 96 кГц (**USB**)
			Скорость квантования	16 бит, 24 бит
			Каналы	2 кан.
			Битовая скорость	——
			VBR/CBR	——

*1 "Технология декодирования аудиосигналов MPEG Layer-3 используется по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson multimedia."

*2 Относится только к потоковым данным с серверов, поэтому расширение отсутствует.

Глава 15:
Дополнительная информация

Поиск и устранение неполадок

Зачастую неверные действия ошибочно принимаются за неполадки или неисправности. Если вам кажется, что этот компонент неисправен, пожалуйста, сначала ознакомьтесь с приведенными ниже пояснениями. Иногда проблема может быть связана с другим компонентом. Проверьте другие компоненты и используемые электрические приборы. Если неполадку не удается устранить даже после ознакомления с приведенными ниже рекомендациями, то обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Pioneer или к вашему дилеру для выполнения ремонта.

- Если устройство перестает нормально работать из-за внешнего воздействия, например из-за разрядов статического электричества, то отсоедините сетевую вилку от розетки, а затем подсоедините ее снова — это поможет вернуть нормальные рабочие условия.

Общие проблемы

Проблема	Проверьте	Решение
Заданные настройки были очищены.	Шнур питания был принудительно отсоединен при включенном питании устройства?	Обязательно нажмите **STANDBY/ON** на верхней панели устройства или нажмите **STANDBY/ON** на пульте дистанционного управления и подождите, пока не отключится индикатор **POWER ON** на передней панели.
Не включается питание.	Для параметра **Quick Start Mode** установлено значение **On**?	Если кабель питания был отсоединен в то время, как параметр **Quick Start Mode** установлен на **On**, в следующий раз при повторном подсоединении штекера потребуется прогрев аппаратуры приблизительно в течение одной минуты, до того как она начнет отвечать. Подождите около одной минуты после повторного подсоединения кабеля, перед тем как нажать кнопку **STANDBY/ON**.
Разница в уровне громкости при воспроизведении DVD, CD, файлов MP3, WMA, iPod/iPhone и тюнера.	Это не является неисправностью устройства.	Уровень громкости может звучать по-разному в зависимости от входного источника и формата записи.
Невозможно управлять данным устройством с помощью пульта дистанционного управления.	Управление ведется на большом расстоянии?	Управляйте на расстоянии в пределах 7 м, 30° от датчика дистанционного управления на передней панели (стр. 6).
	На датчик дистанционного управления попадают прямые солнечные лучи или сильный искусственный свет от флуоресцентной лампы и т. п.?	Сигналы дистанционного управления могут не приниматься надлежащим образом, если на датчик дистанционного управления попадают прямые солнечные лучи или сильный искусственный свет от флуоресцентной лампы и т. п.
	Разрядились батарейки?	Замените батарейки (стр. 6).
Автоматически отключается питание устройства, или автоматически запускается демонстрационный экран.	Параметр **Auto mode select** установлен на **Power Save mode** или **Demo Mode**?	Измените настройку параметра **Auto mode select** на **Off** (стр. 32).

Проблема	Проверьте	Решение
Устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, не подключается или не работает. Не воспроизводится или прерывается звук с устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*.		• Проверьте, нет ли рядом с устройством источников электромагнитного излучения в диапазоне 2,4 ГГц (микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети или оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*). Если рядом с устройством имеется такой объект, отодвиньте устройство от него. Или же прекратите использование источника электромагнитного излучения. • Проверьте, не слишком ли далеко находится устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, от данного устройства и нет ли между устройством, оснащенным беспроводной технологией *Bluetooth*, и данным устройством каких-либо препятствий. Расположите устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, и данное устройство так, чтобы расстояние между ними не превышало 10 м*, и между ними не было препятствий. * Расстояние передачи в зоне прямой видимости является оценочным. Фактическое поддерживаемое расстояние передачи может отличаться в зависимости от окружающих условий. • Устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, может быть не переключено в режим поддержки беспроводной технологии *Bluetooth*. Проверьте настройки устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*. • Проверьте правильность сопряжения устройств. Настройки сопряжения устройств были удалены из данного устройства или устройства, оснащенного беспроводной технологией *Bluetooth*. Сбросьте настройки сопряжения устройств. • Проверьте правильность профиля. Используйте устройство, оснащенное беспроводной технологией *Bluetooth*, которое поддерживает профили A2DP и AVRCP.

Воспроизведение диска

Проблема	Проверьте	Решение
Диск не воспроизводится или диск автоматически выгружается.	Диск поцарапан?	Поцарапанные диски могут не воспроизводиться.
	Диск грязный?	Сотрите загрязнения с диска (стр. 53).
	Диск установлен в слот загрузки диска надлежащим образом?	Вставьте в слот диск стороной этикетки вверх.
	Диск имеет соответствующий номер региона?	Данное устройство может воспроизводить диски с номером региона “2 (включая 2)” и “ALL”.
	Устройство размещено в месте с повышенной влажности?	Внутри могла образоваться конденсация. Подождите, пока конденсация не испарится. Не размещайте проигрыватель вблизи кондиционера воздуха и т. п. (стр. 52).
Картинка вытянута, или невозможно переключить формат изображения на телевизоре.	Формат изображения на подключенном телевизоре настроен надлежащим образом?	Обращайтесь к инструкциям по эксплуатации телевизора и правильно настройте формат изображения на телевизоре.
	Настроен-ли Телеэкран (**TV Screen**) соответствующим образом?	Правильно настройте параметр **TV Screen** (стр. 34). Данная настройка доступна для контента на диске. Для видеоматериалов и изображений, хранящихся на iPod/iPhone, управляйте непосредственно iPod/iPhone.
Картинка искажается или темнеет во время воспроизведения диска DVD.	Это не является неисправностью устройства.	Данное устройство поддерживает защиту от копирования Rovi. На некоторых телевизорах картинка может не отображаться надлежащим образом при воспроизведении дисков, содержащих сигналы защиты от копирования. Это не является неисправностью.
	Данное устройство и телевизор соединены через видеомагнитофон?	Когда данное устройство подключено к телевизору через видеомагнитофон, функция защиты от аналогового копирования, которой оснащено данное устройство, может влиять таким образом, что картинка, воспроизводящаяся на видеомагнитофоне, не будет отображаться надлежащим образом. Подключите данное устройство и телевизор напрямую.
	Телевизионная система настроена надлежащим образом?	Заводская настройка по умолчанию: **AUTO**. Если картинка искажена, переключите телевизионную систему на систему, используемую в вашей стране или регионе (**NTSC** или **PAL**) (стр. 52).

Проблема	Проверьте	Решение
Звук или изображение прерываются во время воспроизведения диска.	Возможно, установлен слишком высокий уровень громкости звука.	Звук и изображения могут быть нестабильными, когда установлен слишком высокий уровень громкости звука; в этом случае уменьшите уровень громкости звука.
Не отображаются или отображаются неправильно имена папок или файлов.	Имена папок или файлов содержат более 14 знаков?	**Disc Navigator** может отображать максимально до 14 знаков в именах папок или файлов.

Когда подключено запоминающее устройство USB

Проблема	Проверьте	Решение
Запоминающее устройство USB не распознается.	Запоминающее устройство USB подключено надлежащим образом?	Надежно подключите устройство (вставьте до упора).
	Запоминающее устройство USB подключено через концентратор USB?	Данное устройство не поддерживает концентраторы USB. Подсоедините запоминающее устройство USB напрямую.
	Это не является неисправностью устройства.	Отключите питание, затем снова включите его.
		Некоторые запоминающие устройства USB могут не распознаваться надлежащим образом.
		Данное устройство поддерживает только запоминающие устройства USB большой емкости.
		Поддерживаются только файловые системы FAT16 и FAT32. Другие файловые системы (например, FAT, NTFS и др.) не поддерживаются.
		Данное устройство не поддерживает использование внешних жестких дисков.
На распознавание запоминающего устройства USB уходит много времени.	Какова емкость запоминающего устройства USB?	При подключении запоминающих устройств USB большой емкости, для загрузки данных может потребоваться некоторое время (это может занять несколько минут).
Файл не воспроизводится.	Файл с защитой авторских прав (DRM)?	Файлы с защитой авторских прав воспроизводиться не могут.
	Это не является неисправностью устройства.	Файлы, хранящиеся на компьютере, не воспроизводятся.
		Некоторые файлы могут не воспроизводиться.
На запоминающее устройство USB не подается питание.	На дисплее передней панели отображается ошибка? При слишком высоком энергопотреблении питание не подается.	Отключите питание, затем снова включите его.
		Отключите питание, затем отсоедините и снова подключите запоминающее устройство USB.
		Нажмите **FUNCTION ▲/▼**, чтобы переключить в другой режим, затем снова переключите в режим USB. (Когда вход снова переключен на USB.)

Общие проблемы для воспроизведения диска и воспроизведения с USB

Проблема	Проверьте	Решение
Не распознаются имена папок или файлов.	Превышено максимальное количество имен папок или файлов, которое может распознать данное устройство?	На одном диске можно распознать до 299 папок. Внутри одной папки можно распознать до 648 файлов. Однако, в зависимости от структуры папки, данное устройство может не распознавать некоторые папки или файлы.
Имена папок или файлов не отображаются в алфавитном порядке.	Это не является неисправностью устройства.	Порядок, в котором имена папок и файлов отображаются на главном дисплее, соответствует порядку, в котором контент папок или файлов был записан.
Для воспроизведения файлов JPEG требуется некоторое время.	Воспроизводятся файлы большого размера?	Для отображения больших файлов может потребоваться некоторое время.
При воспроизведении файлов JPEG отображаются черные полосы.	Воспроизводятся файлы с разными форматами изображения?	При воспроизведении файлов JPEG с разными форматами изображения, сверху и снизу или по бокам могут отображаться черные полосы.

Когда подключено устройство iPod/iPhone

Проблема	Проверьте	Решение
Не работает управление iPod/ iPhone.		Убедитесь в правильности подсоединении iPod/iPhone (см. *Подключение iPod/iPhone* на стр. 16). Также попробуйте отсоединить, а затем повторно подсоединить iPod/iPhone.
		Убедитесь в том, что подсоединенный iPod/iPhone поддерживается данным устройством.
		Если iPod/iPhone «завис», попробуйте выполнить сброс настроек iPod/iPhone и переподсоедините его к устройству.

Когда подключено устройство, совместимое с HDMI

Проблема	Проверьте	Решение
Картинка не отображается.	Разрешение настроено надлежащим образом?	Настройте параметр **HDMI Resolution** надлежащим образом в соответствии с подсоединенным устройством (стр. 34).
		Восстановите для параметра **HDMI Resolution** значение по умолчанию (**720x480p**/**720x576p**) (стр. 34).
	Кабель HDMI подсоединен надлежащим образом?	Попробуйте отсоединить, а затем снова надежно подсоединить кабель HDMI.
		При использовании некоторых кабелей видеосигналы 1080p не выводятся.
Звук не воспроизводится или искажается.	Параметр **HDMI Out** настроен правильно?	Установите параметр **HDMI Out** на **LPCM (2CH)** или **Auto** (стр. 34).
		Разъем **HDMI Out** не выводит никаких аудиосигналов, кроме звука DVD/CD.
Многоканальные аудиосигналы не выводятся.	Параметр **HDMI Out** настроен правильно?	Установите параметр **HDMI Out** на **Auto** (стр. 34).
		Разъем **HDMI Out** не выводит никаких аудиосигналов, кроме звука DVD/CD.
Цвета на телевизионном экране не отображаются надлежащим образом.	Параметр **HDMI Color** настроен правильно?	Переключайте настройку **HDMI Color** (стр. 34).

Сеть

Проблема	Проверьте	Решение
Не удается войти в сеть.	Кабель LAN ненадежно подсоединен.	Надежно подсоедините кабель LAN (стр. 9).
	Не включен маршрутизатор.	Включите маршрутизатор.
Не удается войти в сеть с помощью WPS.	Для параметра **Network Type** установлено значение **Wired**.	Параметр **Network Type** необходимо установить на **Wireless** или **Auto** для использования соединения WPS. Чтобы изменить тип сети, см. стр. 31.
Не удается получить доступ к подключенному через сеть компоненту или компьютеру.	На подключенном компоненте в данный момент установлены программные средства защиты данных для Интернет.	В некоторых случаях компонент с установленными на нем программными средствами защиты данных для Интернета может быть недоступен.
	Включился аудиокомпонент в сети, который был отключен.	Включите аудиокомпонент в сети, перед тем как включить данный аппарат.
	Компонент, подключенный к сети, неправильно установлен.	Если авторизация клиента выполняется автоматически, требуется снова ввести соответствующую информацию. Проверьте, не установлено ли состояние соединения на “Do not authorize” («Не выполнять авторизацию»).
	На компоненте, подключенном к сети, нет воспроизводимых аудиофайлов.	Проверьте аудиофайлы, хранящиеся на подключенном к сети компоненте.

Проблема	Проверьте	Решение
Воспроизведение не начинается.	Компонент в настоящий момент отсоединен от данного устройства или источника питания.	Проверьте правильность подключения компонента к данному устройству или источнику питания.
Компьютер или интернет-радио не работает должным образом.	Неправильно задан соответствующий IP-адрес.	Включите встроенную функцию DHCP-сервера на маршрутизаторе или настройте сеть вручную в соответствии с используемой сетевой средой (стр. 36).
	Выполняется автоматическая конфигурация IP-адреса.	Процесс автоматической конфигурации занимает некоторое время. Пожалуйста, подождите.
Не удается воспроизвести файлы, хранящиеся на компонентах в сети, например на компьютере.	В настоящий момент на компьютере не установлен компонент Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12.	Установите Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12 на компьютер (стр. 27).
	Аудиофайлы были записаны в форматах, отличных от MP3, WAV (только LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC и WMA.	Воспроизводите аудиофайлы, записанные в форматах MP3, WAV (только LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC или WMA. Обратите внимание, что некоторые аудиофайлы, записанные в этих форматах, могут не воспроизводиться на данном устройстве.
	Аудиофайлы, записанные в форматах MPEG-4 AAC или FLAC, воспроизводятся через Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12.	Аудиофайлы, записанные в форматах MPEG-4 AAC или FLAC, не могут воспроизводиться через Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12. Обращайтесь к руководству по эксплуатации, прилагаемому к серверу.
	Неправильно работает компонент, подключенный к сети.	Проверьте, не влияют ли на компонент какие-либо особые условия или не находится ли он в спящем режиме. При необходимости попробуйте перезапустить компонент.
	Компонент, подключенный к сети, не разрешает совместное использование файлов.	Попробуйте изменить настройки для подключенного к сети компонента.
	Удалена или повреждена папка, хранившаяся на компоненте, подключенном к сети.	Проверьте папку, хранящуюся на подключенном к сети компоненте.
	Сетевые соединения могут быть ограничены из-за сетевых настроек, настроек безопасности компьютера и т. п.	Проверьте сетевые настройки, настройки безопасности компьютера и т. п.
Не удается получить доступ к Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12.	В случае с Windows Media Player 11: В настоящий момент вы подключены к домену через компьютер под управлением Windows XP или Windows Vista. В случае с Windows Media Player 12: В настоящий момент вы подключены к домену через компьютер под управлением Windows 7.	Вместо входа в домен, войдите в систему локального компьютера.

Проблема	Проверьте	Решение
Внезапная остановка или нарушение воспроизведения аудиоматериала.	Текущий воспроизводимый аудиофайл не был записан в формате, поддерживаемом для воспроизведения на данном устройстве.	Проверьте, записан ли аудиофайл в формате, поддерживаемом данным устройством. Проверьте, не повреждена или не испорчена ли папка. В некоторых случаях данное устройство не может воспроизводить или отображать даже аудиофайлы, указанные как поддерживаемые для воспроизведения (стр. 43).
	Кабель LAN в настоящий момент отсоединен.	Подсоедините кабель LAN надлежащим образом (стр. 9).
	Сеть перегружена интенсивным потоком данных с активным доступом через нее в Интернет.	Для доступа к компонентам в сети используйте 100BASE-TX.
	В режиме DMR в зависимости от используемого внешнего контроллера воспроизведение может прерываться при регулировке уровня громкости звука с помощью контроллера.	В этом случае выполняйте регулировку уровня громкости звука на основном устройстве или с помощью пульта дистанционного управления.
	В одной и той же сети имеется соединение, маршрутизируемое через беспроводную LAN.	Может наблюдаться нехватка полосы пропускания на полосе 2,4 ГГц, используемом беспроводной LAN. Сделайте так, чтобы соединения в локальной сети не маршрутизировались через беспроводную LAN.
		Устанавливайте вдали от любых устройств, излучающих электромагнитные волны на полосе 2,4 ГГц (микроволновые печи, игровые приставки и т. д.). Если это не решит проблему, прекратите использование других устройств, излучающих электромагнитные волны.
Не удается прослушивать интернет-радиостанции.	В настоящий момент работают настройки брандмауэра.	Проверьте настройки брандмауэра для компонентов в сети.
	В настоящий момент соединение с Интернет прервано.	Проверьте настройки соединения для компонентов в сети и, при необходимости, обратитесь к провайдеру сетевых услуг (стр. 8).
	Трансляция программ интернет-радиостанции приостановлена или прервана.	Некоторые интернет-радиостанции в списке интернет-радиостанций для данного устройства (стр. 54) могут иногда быть недоступны для прослушивания.

Беспроводная LAN

Проблема	Проверьте	Решение
Не удается получить доступ в сеть через беспроводную LAN.	Параметр **Network Type** установлен на **Auto**, и кабель LAN подсоединен к устройству?	Переключите параметр **Network Type** на **Wireless** или отсоедините кабель LAN от устройства, а затем перезагрузите устройство. Если параметр **Network Type** установлен на **Auto** и кабель LAN подсоединен к устройству, то устройство распознает тип сети **Network Type** как **Wired**.
	Данное устройство и базовое устройство (маршрутизатор беспроводной LAN и т. п.) расположены слишком далеко друг от друга, или между ними имеется препятствие.	Улучшите среду беспроводной LAN путем перемещения данного устройства и базового устройства ближе друг к другу и т. д.
	Вблизи среды беспроводной LAN имеется микроволновая печь или другое устройство, генерирующей электромагнитные волны.	Используйте систему в месте, удаленном от микроволновых печей или других устройств, генерирующих электромагнитные волны.
		По возможности избегайте использования устройств, генерирующих электромагнитные волны, во время использования беспроводной LAN.
	Несколько беспроводных устройств подсоединено к маршрутизатору беспроводной LAN.	При подключении нескольких беспроводных устройств необходимо изменить их IP-адреса.
	Невозможно установить соединения по беспроводной LAN между данным устройством и базовым устройством (маршрутизатор беспроводной LAN и т. п.).	Для установки соединений по беспроводной LAN необходимо выполнить настройку устройства. См. раздел *Подключение с помощью беспроводной локальной сети (LAN)* на стр 9.
	Настройки IP-адреса устройства не соответствуют настройкам маршрутизатора беспроводной LAN и т. п.	Проверьте настройки IP-адреса данного устройства (включая настройку DHCP). Если настройка DHCP включена, выключите питание устройства, затем снова включите питание. Убедитесь в том, что IP-адреса устройства соответствуют настройкам маршрутизатора беспроводной LAN и т. п. Если настройка DHCP выключена, установите IP-адрес, соответствующий сети базового устройства (маршрутизатор беспроводной LAN и т. п.). Например, если IP-адрес беспроводной LAN “192.168.1.1”, установите IP-адрес на “192.168.1.XXX” (*1), маску подсети на “255.255.255.0”, шлюз и DNS на “192.168.1.1”. (*1) Установите “XXX” в “192.168.1.XXX” на номер в диапазоне от 2 до 248, который не назначен другим устройствам.
	Точка доступа настроена на сокрытие SSID.	В этом случае SSID может не отображаться на экране списка точек доступа. Если нет, то установите SSID и т. д., выполняя настройки беспроводной LAN на данном устройстве вручную.
	Настройки безопасности точки доступа используют аутентификацию с помощью кодового ключа WEP длиной 152 бит или общего ключа.	Данное устройство не поддерживает аутентификацию с помощью кодового ключа WEP длиной 152 бит или общего ключа.

Таблица языковых кодов и таблица кодов стран/ регионов

Таблица языковых кодов

Названия языков (коды) и коды ввода:

Japanese (ja), **1001**
English (en), **0514**
French (fr), **0618**
German (de), **0405**
Italian (it), **0920**
Spanish (es), **0519**
Chinese (zh), **2608**
Dutch (nl), **1412**
Portuguese (pt), **1620**
Swedish (sv), **1922**
Russian (ru), **1821**
Korean (ko), **1115**
Greek (el), **0512**
Afar (aa), **0101**
Abkhazian (ab), **0102**
Afrikaans (af), **0106**
Amharic (am), **0113**
Arabic (ar), **0118**
Assamese (as), **0119**
Aymara (ay), **0125**
Azerbaijani (az), **0126**
Bashkir (ba), **0201**
Byelorussian (be), **0205**
Bulgarian (bg), **0207**
Bihari (bh), **0208**
Bislama (bi), **0209**
Bengali (bn), **0214**
Tibetan (bo), **0215**
Breton (br), **0218**
Catalan (ca), **0301**
Corsican (co), **0315**
Czech (cs), **0319**
Welsh (cy), **0325**
Danish (da), **0401**
Bhutani (dz), **0426**
Esperanto (eo), **0515**
Estonian (et), **0520**
Basque (eu),**0521**
Persian (fa), **0601**
Finnish (fi), **0609**
Fiji (fj), **0610**
Faroese (fo), **0615**
Frisian (fy), **0625**
Irish (ga), **0701**
Scots-Gaelic (gd), **0704**
Galician (gl), **0712**
Guarani (gn), **0714**
Gujarati (gu), **0721**
Hausa (ha), **0801**
Hindi (hi), **0809**
Croatian (hr), **0818**
Hungarian (hu), **0821**
Armenian (hy), **0825**
Interlingua (ia), **0901**
Interlingue (ie), **0905**
Inupiak (ik), **0911**
Indonesian (in), **0914**
Icelandic (is), **0919**
Hebrew (iw), **0923**
Yiddish (ji), **1009**
Javanese (jw), **1023**
Georgian (ka), **1101**
Kazakh (kk), **1111**
Greenlandic (kl), **1112**
Cambodian (km), **1113**
Kannada (kn), **1114**
Kashmiri (ks), **1119**
Kurdish (ku), **1121**
Kirghiz (ky), **1125**
Latin (la), **1201**
Lingala (ln),**1214**
Laothian (lo), **1215**
Lithuanian (lt), **1220**
Latvian (lv), **1222**
Malagasy (mg), **1307**
Maori (mi), **1309**
Macedonian (mk), **1311**
Malayalam (ml), **1312**
Mongolian (mn), **1314**
Moldavian (mo), **1315**
Marathi (mr), **1318**
Malay (ms), **1319**
Maltese (mt), **1320**
Burmese (my), **1325**
Nauru (na), **1401**
Nepali (ne), **1405**
Norwegian (no), **1415**
Occitan (oc), **1503**
Oromo (om), **1513**
Oriya (or), **1518**
Panjabi (pa), **1601**
Polish (pl), **1612**
Pashto, Pushto (ps), **1619**
Quechua (qu), **1721**
Rhaeto-Romance (rm), **1813**
Kirundi (rn), **1814**
Romanian (ro), **1815**
Kinyarwanda (rw), **1823**
Sanskrit (sa), **1901**
Sindhi (sd), **1904**
Sangho (sg), **1907**
Serbo-Croatian (sh), **1908**
Sinhalese (si), **1909**
Slovak (sk), **1911**
Slovenian (sl), **1912**
Samoan (sm), **1913**
Shona (sn), **1914**
Somali (so), **1915**
Albanian (sq), **1917**
Serbian (sr), **1918**
Siswati (ss), **1919**
Sesotho (st), **1920**
Sundanese (su), **1921**
Swahili (sw), **1923**
Tamil (ta), **2001**
Telugu (te), **2005**
Tajik (tg), **2007**
Thai (th), **2008**
Tigrinya (ti), **2009**
Turkmen (tk), **2011**
Tagalog (tl), **2012**
Setswana (tn), **2014**
Tonga (to), **2015**
Turkish (tr), **2018**
Tsonga (ts), **2019**
Tatar (tt), **2020**
Twi (tw), **2023**
Ukrainian (uk), **2111**
Urdu (ur), **2118**
Uzbek (uz), **2126**
Vietnamese (vi), **2209**
Volapük (vo), **2215**
Wolof (wo), **2315**
Xhosa (xh), **2408**
Yoruba (yo), **2515**
Zulu (zu), **2621**

Таблица кодов стран/ регионов

Название страны/ региона, Коды ввода и Код страны/ региона

США, **2119**, us
Аргентина, **0118**, ar
Великобритания, **0702**, gb
Италия, **0920**, it
Индия, **0914**, in
Индонезия, **0904**, id
Австралия, **0121**, au
Австрия, **0120**, at
Нидерланды, **1412**, nl
Канада, **0301**, ca
Корея, Южная, **1118**, kr
Сингапур, **1907**, sg
Швейцария, **0308**, ch
Швеция, **1905**, se
Испания, **0519**, es
Таиланд, **2008**, th
Тайвань, **2023**, tw
Китай, **0314**, cn
Чили, **0312**, cl
Дания, **0411**, dk
Германия, **0405**, de
Япония, **1016**, jp
Новая Зеландия, **1426**, nz
Норвегия, **1415**, no
Пакистан, **1611**, pk
Филиппины, **1608**, ph
Финляндия, **0609**, fi
Мексика, **1324**, mx
Российская Федерация, **1821**, ru
Бразилия, **0218**, br
Франция, **0618**, fr
Бельгия, **0205**, be
Португалия, **1620**, pt
Гонконг, **0811**, hk
Малайзия, **1325**, my

Настройка телевизионной системы

- Данная настройка доступна для контента на диске. Чтобы выполнить настройку вывода на телевизор для iPod/iPhone, выполняйте операции с iPod/iPhone.
- Если картинка с воспроизводимого диска искажена, переключите телевизионную систему на систему, используемую в вашей стране или регионе.
- Когда телевизионная система переключена, типы дисков, которые могут воспроизводиться, ограничены.
- Заводская настройка по умолчанию: AUTO.

1 Нажмите ⏻ STANDBY/ON, чтобы отключить питание устройства.

2 Нажмите ⏻ STANDBY/ON, нажимая при этом VOLUME +.

Используйте кнопки на верхней панели устройства.

Питание включится, и телевизионная система переключится, как показано ниже.

- AUTO → NTSC
- NTSC → PAL
- PAL → AUTO

Типы дисков/ файлов	Формат	Настройка воспроизведения		
		NTSC	PAL	AUTO
DVD-Video	**NTSC**	**NTSC**	**PAL**	**NTSC**
DVD VR Video CD DivX®	**PAL**	**NTSC**	**PAL**	**PAL**
CD(R/RW) WMA MP3 JPEG нет диска	—	**NTSC**	**PAL**	**NTSC** или **PAL**

Меры предосторожности при эксплуатации

При перемещении устройства

Когда необходимо переместить данное устройство, обязательно сначала убедитесь в отсутствии загруженного диска и отсоедините iPod/iPhone, запоминающее устройство USB, кабель LAN или любое другое оборудование, подсоединенное к данному устройству. Затем нажмите **STANDBY/ON** на данном устройстве (или **STANDBY/ON** на пульте дистанционного управления), подождите, пока индикатор **POWER ON** на дисплее передней панели не погаснет, затем выньте вилку кабеля питания из розетки. Транспортировка или перемещение устройства с другим устройством, подключенным к соединительному разъему iPod/iPhone, разъемам **USB**, **LAN (10/100)** или гнездам для мини-штекера **AUX IN**, **PHONES**.

Место установки

- Выберите устойчивое место возле телевизора или стереофонической системы, которые используются совместно с данным устройством.
- Не размещайте данное устройство сверху на телевизоре или цветном мониторе. Также устанавливайте его вдали от кассетных магнитофонов или других устройств, легко подвергающихся воздействию магнитных сил.

Избегайте следующих мест:

- Места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей
- Влажные или плохо проветриваемые места
- Места, подверженных воздействию чрезмерно высоких температур
- Места, подверженные вибрациям
- Слишком запыленные или закуренные места
- Места, открытые воздействию сажи, пара или тепла (кухни и т. д.)

Не размещайте предметы на устройстве.

Не размещайте какие-либо предметы на устройстве сверху.

Не загораживайте вентиляционные отверстия.

Не используйте данное устройство на ворсистых коврах, кроватях, диванах и т. д. или завернутым в ткань и т. д. Это может помешать рассеиванию тепла, что может привести к поломке.

Не подвергайте воздействию тепла.

Не размещайте устройство сверху на усилителе или другом компоненте, генерирующем тепло. При размещении на полке или в стойке, во избежание воздействия тепла от усилителя или другого аудиокомпонента, размещайте данное устройство на полке под усилителем.

- Когда вы не планируете использовать устройство, установите **Quick Start Mode** на **Off**, а затем отключите питание устройства.
- В зависимости от условий сигнала, на телевизионном экране могут отображаться полосы, и может попадать шум в звучание радиотрансляций, когда питание устройства включено. В таком случае установите **Quick Start Mode** на **Off**, а затем отключите питание устройства.

О конденсации

При быстром перемещении данного устройства из холодного места в теплое помещение (например, зимой) или при резком повышении под воздействием работы обогревателя и т. п. температуры в помещении, в котором установлено устройство, внутри устройства (на рабочих деталях и линзе) могут образовываться капли воды (конденсация). При наличии конденсации данное устройство не будет работать надлежащим образом, и воспроизведение будет невозможно. Оставьте устройство при комнатной температуре на 1 или 2 часа с включенным питанием (время зависит от степени конденсации). Капли воды испарятся, и воспроизведение станет возможным. Конденсация может также образовываться летом, если устройство открыто воздействию прямых потоков воздуха от кондиционера воздуха. Если это произойдет, переместите данное устройство в другое место.

Чистка изделия

- Перед тем как приступить к очистке данного устройства, отсоедините кабель питания от розетки.
- Для чистки данного устройства используйте мягкую ткань. В случае сильного загрязнения смочите мягкую ткань в некотором количестве нейтрального моющего вещества, разбавленного в 5 или 6 частях воды, тщательно ее выжмите, вытрите грязь, а затем снова протрите мягкой сухой тканью.
- Использование спирта, растворителя, бензина, инсектицидов и т. д. может привести к отслаиванию гравировки или краски. Также избегайте длительного контакта резиновых или виниловых изделий с данным устройством, так как это может испортить корпус.
- При использовании салфеток, пропитанных химическими веществами, внимательно изучите меры предосторожности на памятке, прилагаемой к салфеткам.

Чистка линзы

- При нормальных условиях эксплуатации линза обычно не загрязняется, но если она по какой-то причине в ее работе произойдет сбой из-за грязи или пыли, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Pioneer. Хотя в продаже имеются средства очистки линз для проигрывателей, использовать их не рекомендуется, так как некоторые средства могут повредить линзу.

Об авторских правах

Данное изделие содержит технологию защиты авторских прав, защищенную патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащую Rovi Corporation. Инженерный анализ и разборка запрещены.


Обращение с дисками

Хранение


- Всегда держите диски в их футлярах и храните их в вертикальном положении, избегая жарких и влажных мест, мест, открытых воздействию прямых солнечных лучей, или слишком холодных мест.
- Обязательно изучите меры предосторожности на памятке, прилагаемой к диску.

Чистка дисков

- Диски могут не воспроизводиться, если на них имеются отпечатки пальцев или пыль. В таком случае, пользуясь чистящей тканью и т. д., осторожно протрите диск в направлении от середины наружу. Не используйте загрязнившиеся чистящие ткани.

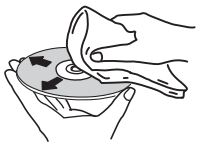

- Не используйте бензин, растворитель или другие летучие химические вещества. Также не используйте аэрозоли для пластинок или антистатические средства.
- В случае сильного загрязнения смочите мягкую ткань в воде, тщательно выжмите, вытрите загрязнение, а затем протрите влагу сухой тканью.
- Не используйте поврежденные (треснутые или деформированные) диски.
- Избегайте появления царапин или грязи на сигнальной поверхности дисков.
- Не приклеивайте бумагу или наклейки на диски. Это может привести к деформации дисков, что сделает их непригодными для воспроизведения. Также помните, что взятые напрокат диски часто имеют наклеенные этикетки, и клей этикетки может протекать. Перед использованием взятых напрокат дисков убедитесь в том, что по кромкам таких этикеток нет остатков клея.



О дисках особой формы

Диски особой формы (в виде сердца, шестиугольника и т. п.) не могут воспроизводиться на данном устройстве. Не пытайтесь воспроизвести такие диски, так как они могут повредить данное устройство.



О воспроизведении по сети

Функции сетевого воспроизведения данного устройства, такие как интернет-радио или музыкальный сервер, используют следующие технологии:

Windows Media Player

Более подробно об этом см. Windows Media Player 11/Windows Media Player 12 на стр. 27.

Windows Media DRM

Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) — это платформа для защиты и безопасного предоставления контента для воспроизведения на компьютерах, переносных устройствах и сетевых устройствах. Музыкальный сервер функционирует как WMDRM 10 для сетевых устройств. Защищенный с помощью WMDRM контент может воспроизводиться только на медиа-серверах, поддерживающих WMDRM.

Владельцы контента используют технологию WMDRM для защиты своей интеллектуальной собственности, включая авторские права. Данное устройство использует программное обеспечение WMDRM для доступа к контенту, защищенному с помощью WMDRM. Если программное обеспечение WMDRM не сможет защитить контент, владельцы такого контента могут потребовать от

корпорации Microsoft отозвать способность программного обеспечения использовать WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного контента. Такой отзыв не затрагивает незащищенный контент. Загружая лицензии для защищенного контента, этим вы выражаете согласие с тем, что корпорация Microsoft может включать в загружаемые лицензии список отзывов. Владельцы контента могут требовать от вас обновить WMDRM для доступа к своему контенту. При отказе от обновления, вы не сможете получить доступ к контенту, требующему такого обновления.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование или распространение такой технологии вне данного изделия без лицензии от корпорации Microsoft запрещено.

DLNA

Сертифицированный аудиопроигрыватель DLNA CERTIFIED®

Digital Living Network Alliance (DLNA) — это межиндустриальная организация компаний-производителей бытовой электроники, компьютерных и мобильных устройств. Digital Living упрощает совместное использование мультимедийного контента через проводную или беспроводную сеть в домашних условиях.

Логотип сертификации DLNA позволяет легко опознавать изделия, соответствующие спецификации DLNA Interoperability Guidelines. Данное устройство соответствует спецификации DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

При подключении к данному проигрывателю компьютера, на котором установлено и работает программное обеспечение сервера DLNA, или другого устройства, совместимого с DLNA может потребоваться изменение некоторых настроек программного обеспечения или других устройств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к инструкциям по эксплуатации соответствующего программного обеспечения или устройства.

DLNA®, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED® являются торговыми марками, знаками обслуживания или знаками сертификации Digital Living Network Alliance.

Материал, воспроизводимый через сеть

- Даже при перекодировки в совместимый формат некоторые файлы могут не воспроизводиться правильно.
- Файлы видео- и фотоизображений воспроизводиться не могут.
- В некоторых случаях прослушивание интернет-радиостанции может быть недоступно, даже если радиостанция может быть выбрана из списка радиостанций.
- В зависимости от типа сервера или используемой версии, некоторые функции могут не поддерживаться.
- Поддерживаемые форматы файлов отличаются в зависимости от сервера. В связи с этим файлы, не поддерживаемые сервером, на данном устройстве не отображаются. За более подробной информацией обращайтесь к производителю сервера.

Отказ от ответственности за контент, принадлежащий третьей стороне

Доступ к контенту, предоставляемому третьими сторонами, требует высокоскоростного соединения с Интернетом и может также требовать регистрации учетной записи и платной подписки.

Услуги третьих сторон по передаче контента могут изменяться, приостанавливаться, прерываться или прекращаться в любое время без особого уведомления, и компания Pioneer заявляет о том, что она снимает с себя любую ответственность в связи с подобными ситуациями.

Компания Pioneer не представляет и не гарантирует, что предоставление услуг по передаче контента будет продолжено или доступно в течение определенного периода времени, и заявляет об отказе от любой подобной гарантии, выраженной или подразумеваемой.

О характерных свойствах воспроизведения через сеть

- Воспроизведение может остановиться при отключении компьютера или при удалении мультимедийных файлов, хранящихся на нем, во время воспроизведения контента.
- При обнаружении проблем в сетевой среде (перегруженность сетевого потока, др.) контент может не отображаться или не воспроизводиться надлежащим образом (воспроизведение может прерываться или останавливаться). Для обеспечения наилучшего функционирования рекомендуется использовать соединение 100BASE-TX между проигрывателем и компьютером.
- В случае одновременного воспроизведения на нескольких клиентах воспроизведение будет прерываться или останавливаться.
- В зависимости от программного обеспечения системы безопасности, установленного на подключенном компьютере, и настроек такого программного обеспечения, сетевое соединение может блокироваться.

Компания Pioneer не несет ответственности за любые сбои в работе проигрывателя и/или функций музыкального сервера по причине ошибок/сбоев связи, связанных с сетевым соединением и/или компьютером либо другим подключенным оборудованием. Пожалуйста, свяжитесь с производителем компьютера или провайдером интернет-услуг.

Windows Media – это зарегистрированная торговая марка или торговая марка Microsoft Corporation в США и/или других странах.

В данном изделии используются технологии, принадлежащие корпорации Microsoft, которые не разрешается использовать или распространять без лицензии от Microsoft Licensing, Inc.

Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98 и WindowsNT® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или других странах.

Авторизация данного устройства

Для того чтобы иметь возможность воспроизведения с помощью функции музыкального сервера, необходимо выполнить авторизацию данного устройства. Это выполняется автоматически, когда аппарат устанавливает соединение через сеть с компьютером. Если этого не происходит, пожалуйста, выполните авторизацию данного устройства на компьютере вручную.

Метод авторизации (или разрешения) для доступа отличается в зависимости от типа сервера, подключенного в данный момент. Подробнее об авторизации данного устройства см. руководство по эксплуатации сервера.

aacPlus

В декодере AAC используется технология aacPlus, разработанная компанией Coding Technologies.

(www.codingtechnologies.com).

FLAC

FLAC Decoder

Copyright c 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Информация относительно iPod/iPhone

“Made for iPod” и “Made for iPhone”означает, что электронный прибор был специально разработан для подключения к iPod или iPhone, соответственно, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам технических характеристик Apple. Компания Apple не несет ответственности за обеспечение работы данного устройства или его соответствия требованиям безопасности и регулятивным нормам. Пожалуйста, обратите внимание, что использование данного прибора с iPod или iPhone может отрицательно сказываться на качестве беспроводной связи.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Логотип AirPlay является торговой маркой компании Apple Inc.

Информация о Wi-Fi®

Логотип Wi-Fi CERTIFIED является знаком сертификации Wi-Fi Alliance.

Знак Wi-Fi Protected Setup является знаком Wi-Fi Alliance.

Русский

Технические характеристики

• Усилитель

Выходная среднеквадратическая мощность:
Передние левый/правый. . . . . .20 Вт + 20 Вт
(1 кГц, 10 % коэффициент гармоник, 8 W)

• Громкоговорители

Корпус. . . . . .Пассивный излучатель
Система. . . . . 1-направленная система
Громкоговорители:
Полнополосный . . . . . 6,6 см, конус
Пассивный излучатель. . . . . 7,7 см, конус
Диапазон частот . . . . . от 60 Гц до 20 кГц

• Прочие параметры

iPod . . . . . 5 В, 1 А
USB . . . . . 5 В, 500 мА
AS-BT200 . . . . . 5 В, 100 мА
Потребляемая мощность. . . . . 27 Вт
В режиме ожидания . . . . . 0,5 Вт
В режиме ожидания (когда параметр **Quick Start Mode** установлен на **On** и в качестве входа выбрано интернет-радио). . . . . .16 W
Размеры
. . . . . 520 мм (Ш) x 218 мм (В) x 156 мм (Г)
Вес (без упаковки) . . . . . 3,9 кг

• Сетевой адаптер переменного тока

Требования к питанию
. . . . . от 100 В до 240 В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц
Номинальная выходная мощность
. . . . . 19 В постоянного тока, 3,42 А

• Принадлежности

Пульт дистанционного управления 1
Батарейки AAA (R03) 2
Видеокабель 1
Проволочная антенна FM 1
Сетевой адаптер переменного тока 1
Кабель питания
Гарантийный талон
Инструкции по эксплуатации (данный документ)

Примечание

- В связи с постоянным совершенствованием изделия технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Наименования компаний или продуктов, встречающиеся в данном документе, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих компаний.
- Данное изделие не предназначено для использования в Японии.

© PIONEER CORPORATION, 2011.
Все права защищены.

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:	EU Representative's:
PIONEER CORPORATION	**Pioneer Europe NV**
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku	Haven 1087, Keetberglaan 1,
Kawasaki-shi, Kanagawa	9120 Melsele, Belgium
212-0031, Japan	**http://www.pioneer.eu**

CE

English:

Hereby, Pioneer, declares that this X-SMC5-K/-S is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että X-SMC5-K/-S tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel X-SMC5-K/-S in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil X-SMC5-K/-S est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna X-SMC5-K/-S står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr X-SMC5-K/-S overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:

Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses X-SMC5-K/-S in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ X-SMC5-K/-S ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo X-SMC5-K/-S è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el X-SMC5-K/-S cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este X-SMC5-K/-S está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento X-SMC5-K/-S je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme X-SMC5-K/-S vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a X-SMC5-K/-S megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka X-SMC5-K/-S atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis X-SMC5-K/-S atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan X-SMC5-K/-S jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že X-SMC5-K/-S spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina:

Pioneer izjavlja, da je ta X-SMC5-K/-S v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest X-SMC5-K/-S este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този X-SMC5-K/-S отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/ЕС.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadcza, że X-SMC5-K/-S jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret X-SMC5-K/-S er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að X-SMC5-K/-S er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Примечание:
В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителя” и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет
Переносное аудиооборудование: 6 лет
Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет
Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6_A1_Ru

http://www.pioneer.de
http://www.pioneer.it
http://www.pioneer.nl
http://www.pioneer-rus.ru

http://www.pioneer.eu

J2P36141A SH K 00/00

© 2011 PIONEER CORPORATION.
All rights reserved.

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

Корпорация Пайонир
1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер: ООО "ПИОНЕР РУС"
125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26 Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_B4_Ru

Printed in Thailand