


Переносной проекционный экран Draper MicroScreen

⚠ Внимание!



- ❑ Прочтите данную инструкцию полностью и сохраните ее для дальнейшего использования.
- ❑ Не пишите на поверхности для просмотра.
- ❑ Данный экран только для использования в помещениях.
- ❑ Экран должен устанавливаться на плоские поверхности. Не используйте наклонные или неровные поверхности.
- ❑ Не используйте для чистки растворители или абразивные чистящие средства.
- ❑ Остерегайтесь защемления рук и пальцев.

Примечание. Экран был тщательно осмотрен и проверен на заводе, установлено, что до отгрузки он работал правильно.

- ① Установите все четыре опорные ножки под углом 90 градусов к корпусу. Ножки зафиксируются в правильном положении.


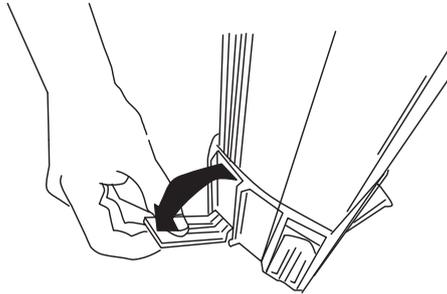


- ② Возьмитесь за ручку для переноски с левой стороны (вид со стороны аудитории). Нажмите две кнопки на передней и задней части корпуса (четко обозначены) большим и указательным пальцем. Медленно откройте экран на нужную ширину.

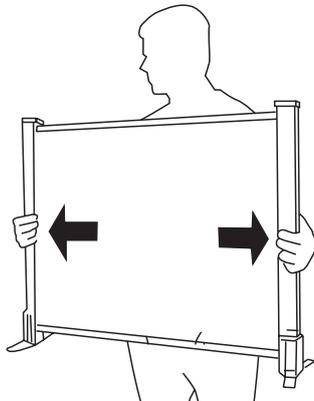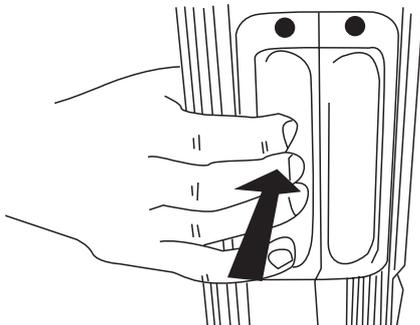

- ② Установите на плоскую устойчивую поверхность и направьте в сторону просмотра проецируемого изображения.
- ③ Для закрывания повторите действия пункта 2. Корпус автоматически закроется. Придерживая, обеспечьте плавное закрывание экрана.


⚠ Внимание!
Остерегайтесь защемления пальцев.

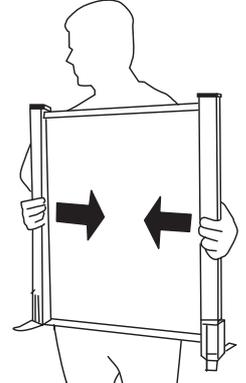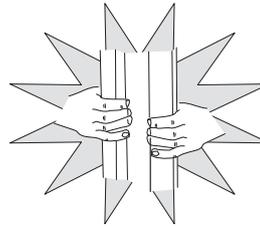

Примечание. Не прикасайтесь к поверхности экрана. Держите экран за стороны или ручку.

- ④ Для закрывания ножек зажмите ножку у основания. Поднимите в закрытое положение. Ножки автоматически зафиксируются в закрытом положении.

Внимание! Остерегайтесь защемления пальцев при закрывании.

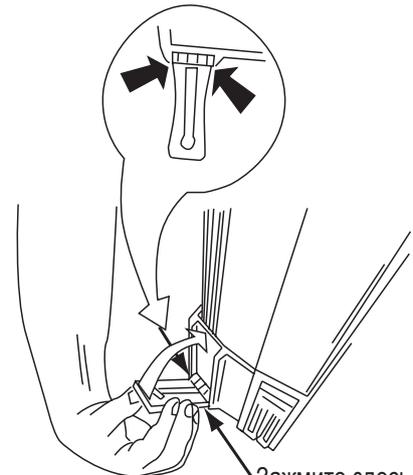

- ⑤ Уложите экран в защитный чехол.

Примечание. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на поверхность экрана, они могут повредить матовую белую поверхность области просмотра. Для презентации устанавливайте открытый экран подальше от источников движения воздуха (дверей, кондиционеров и т.д.).

Размеры

Диагональ (4:3 NTSC)	Общий размер (В x Ш)	Область изображения (В x Ш)	Закрытый экран (Г x В x Ш)	Масса (кг)
40"/102 см	71 x 93 см	61 x 81 см	8 x 9 x 71 см	4
50"/127 см	76 x 102 см	76 x 102 см	8 x 9 x 88 см	4

DRAPER®

411 S. Pearl St., Spiceland, IN 47385 USA | 765-987-7999
www.draperinc.com | fax 765-987-7142