

BLUETOOTH®

WAVE BOMBER

ПОРТАТИВНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
С BLUETOOTH



Наименование: Вейв Бомбер

Страна-производитель: Китай

Основное предназначение товара:

Портативная акустическая система с Bluetooth

Срок службы: 2 года

Изготовитель: CXT Групп АГ

Юридический адрес изготовителя:

ЕБС Бизнес Форум, Баарерштрассе 135,

CH-6301 Зуг, Швейцария



SHT GROUP AG

Manufactured by SHT Group AG
EBC Business Forum, Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, Switzerland

Руководство пользователя



www.wave-sound.ru

Содержание

Назначение устройства	2
Функции устройства	2
Комплект поставки	3
Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности	3
Внешний вид устройства и элементы управления	5
Подготовка к работе	5
Основные операции	6
Режим LINE IN	6
Режим Bluetooth®	7
Технические характеристики	8
Возможные неисправности и методы их устранения	9
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	10
Гарантии поставщика	10
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере	11
Для заметок	12

Руководство пользователя определяет порядок эксплуатации портативной акустической системы с Bluetooth® (далее «устройства»).

Самостоятельное вскрытие устройства, механические повреждения и нарушение правил эксплуатации могут привести к его неисправностям и лишению права на гарантийное обслуживание.

При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности. Убедитесь, что в гарантийном талоне на устройство поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надёжность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и управление могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем Руководстве и не влияющие на работу устройства.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

Назначение устройства

Устройство Wave Bomber является портативной акустической системой с Bluetooth® для беспроводной передачи сигнала и работает с устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth®, такими, как мобильные телефоны, MP3-плееры, планшеты и ноутбуки.

Устройство обеспечивает:

- воспроизведение звука с других устройств, подключённых к аудио входу устройства;
- воспроизведение звука посредством беспроводной технологии Bluetooth®;
- приём входящих звонков и ведение разговора через встроенный микрофон при сопряжении с Вашим мобильным телефоном;
- голосовое управление набором номера (требуется соответствующая поддержка на мобильном телефоне);
- автоматическое переключение между воспроизведением аудиофайлов и звонками.

Функции устройства

- Встроенная моносистема с тактильным сабвуфером mini Bass Shaker
- Поддержка беспроводной технологии Bluetooth® A2DP с функцией Hands Free
- Аудио вход mini-Jack
- Встроенный аккумулятор
- USB провод питания и кабель 3,5 мм mini-jack входят в комплект

Комплект поставки

Устройство Wave Bomber	1 шт.
USB-провод питания	1 шт.
Кабель 3,5мм mini-jack	1 шт.
Настоящее Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект

Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности

Данное устройство является технически сложным товаром и относится к бытовой радиоэлектронной аппаратуре. По Общероссийскому классификатору продукции и услуг Устройство относится к группировке 3230115 «Устройства радиоприёмные комбинированные прочие» (часть IV ОКДП).

Эксплуатация данного сложного электронного устройства должна осуществляться в соответствии с настоящим Руководством. Эксплуатация и настройка устройства подробно изложены в данном Руководстве и могут быть произведены потребителем в полном объёме самостоятельно.

Перед использованием устройства, пожалуйста, полностью прочитайте данное Руководство.

Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Если устройство не работает правильно, обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» стр. 9. Ошибки, допущенные при эксплуатации устройства, могут быть приняты за его неисправность. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр (www.wave-sound.ru).

Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

Избегайте воздействия на устройство высоких температур.

Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.

Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъёмы на корпусе устройства.

При возникновении неисправностей в работе устройства не пытайтесь устраниить их самостоятельно. Обратитесь в

сертифицированный сервисный центр (www.wave-sound.ru).

Для защиты Вашего здоровья не используйте громкость в наушниках на максимуме.

Обязательно выключайте устройство после использования.

Производитель не несёт ответственность:

- за ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;
- за ущерб, прямо или косвенно причинённый в процессе эксплуатации устройства его владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости;

Аккумулятор


Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

Не допускайте соприкосновение аккумулятора с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы.

Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора

Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.

Внешний вид устройства и элементы управления

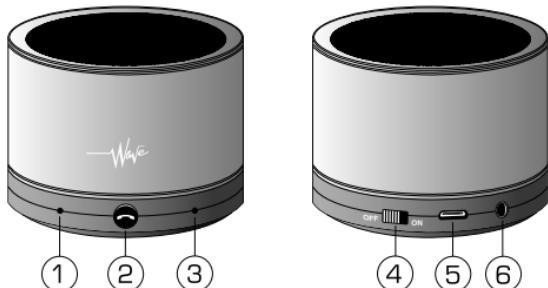

1. Встроенный микрофон
2. Многофункциональная кнопка (описание функций см. далее)
3. Светодиодный индикатор
4. Кнопка включения/выключения
5. Разъём micro-USB для зарядки аккумулятора
6. Разъём 3,5 мм mini-jack для подключения внешних источников звука

Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

Подключите USB-кабель к устройству, вставив разъем micro-USB в соответствующее гнездо (5, стр. 5). Затем подсоедините USB-разъем к персональному компьютеру. В процессе зарядки индикатор (3, стр. 5) светится красным цветом, если устройство выключено, или светится красным цветом с синими проблесками, если устройство включено. Не отключайте устройство до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью, о чем будет свидетельствовать погасший индикатор. При критически низком заряде батареи подается звуковой сигнал каждые 30 с, а индикатор мигает красным цветом.

Время полной зарядки составляет 2-3 часа. Оно может изменяться в зависимости от степени разрядки батареи. Длительность первого цикла зарядки аккумулятора должна быть не менее 3-х часов.

Примечания.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте повреждённый USB-кабель во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Не включайте устройство сразу же после начала подзарядки

разряженного аккумулятора. Если всё же требуется повторное включение устройства, то подождите не менее одной минуты, а затем включите устройство. Неполный заряд устройства снижает ресурс аккумуляторной батареи. Не оставляйте зарядный провод подключённым к устройству при полном заряде батареи, т.к. это сокращает срок службы аккумулятора. Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации устройства необходимы 10 полных циклов «зарядка-разрядка».

ВНИМАНИЕ!

Для оптимального использования литиевого аккумулятора следуйте нижеуказанным рекомендациям:

- не заряжайте аккумулятор при высокой температуре окружающей среды;
- нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед подзарядкой. Вы можете производить подзарядку даже в случае, когда аккумулятор разряжен не полностью;
- если устройство не используется в течение длительного времени, необходима полная зарядка аккумулятора раз в две недели.

Основные операции

Выключение и включение устройства

Включение

Для включения устройства переведите выключатель (4, стр. 5) в положение **ON**. При этом прозвучит трёхтональный звуковой сигнал и индикатор устройства (3, стр. 5) начнёт мигать синим цветом.

Выключение

Для выключения устройства переведите выключатель (4, стр. 5) в положение **OFF**. При этом прозвучит трёхтональный звуковой сигнал, индикатор (3, стр. 5) погаснет и устройство выключится.

Если устройство не подключено к источнику сигнала через Bluetooth-соединение и бездействует более 10 минут, оно автоматически выключается.

Режим LINE IN

Для воспроизведения звука с Вашего плеера, телефона или другого устройства подключите один конец входящего в комплект провода mini-jack 3,5 мм–mini-jack 3,5 мм к разъёму аудиовхода (LINE

IN) (6, стр. 5), а другой конец провода – к разъёму LINE OUT или Headphone (Наушники) Вашего дополнительного источника звука (плеера, телефона и т.д.). Индикатор (3, стр. 5) начнёт мигать синим цветом с интервалом в 3 сек.

Режим Bluetooth®

С помощью данного режима Вы можете:

- прослушивать аудиофайлы, хранящиеся на Вашем источнике сигнала с функцией Bluetooth® (например, мобильном телефоне). Для этого источник сигнала должен поддерживать профили **A2DP/AVRCP**.
- принимать телефонные звонки и вести разговор с абонентом.
- производить телефонные звонки с помощью голосового набора (при наличии соответствующей поддержки в Вашем телефоне).

Сопряжение устройства с источником сигнала (мобильного телефона, MP3-плеера, планшета, ноутбука)

1. Перейдите в режим Bluetooth®. Для этого нажмите и удерживайте около 6 секунд кнопку ↪ (2, стр. 5). При этом прозвучит звуковой сигнал, а индикатор устройства (3, стр. 5) замигает синим и красным цветом (частый интервал). Это означает, что устройство пытается автоматически выполнить подключение к ранее сопряжённому телефону. Если в течение 3 минут устройству не удалось подключиться, то оно перейдёт в режим ожидания. Прозвучит звуковой сигнал, а индикатор замигает с более редким интервалом.
2. Включите режим Bluetooth® на Вашем мобильном телефоне или любом другом источнике сигнала.
3. Выберите функцию «Поиск устройств». Устройство будет определено как «Wave».
4. Выберите данное название устройства и выполните подключение. В случае, если при сопряжении устройство запросит пароль, введите на источнике сигнала код «0000». При успешном подключении устройство издаст характерный звуковой сигнал, а индикатор будет мигать синим цветом с интервалом в 5 секунд.

Примечание. Если мобильный телефон не смог определить модуль Bluetooth® устройства за несколько попыток, то возможно модуль Bluetooth® Вашего телефона работает неправильно. Перезагрузите телефон и попробуйте снова.

После выключения и последующего включения устройство автоматически подключается к ранее сопряжённому Bluetooth-устройству.

Входящий вызов

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью устройства, если в данный момент оно сопряжено с телефоном. Разговор ведётся с помощью встроенных в устройство микрофона и динамика.

Для принятия входящего вызова нажмите кнопку (2, стр. 5). Для окончания разговора также нажмите данную кнопку.

Для сброса входящего вызова нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку . Для повторного набора последнего набранного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку . Во время входящего звонка для переключения звука между устройством и мобильным телефоном нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку .

Голосовой набор

Если в Вашем телефоне включена и настроена функция голосового набора, то, находясь в режиме ожидания, нажмите кнопку (2, стр. 5). Прозвучит звуковой сигнал, говорящий о включении режима голосового набора номера. Далее произнесите голосовой аналог номера вызываемого абонента.

Примечание. Если Вы производите набор номера или принимаете входящий вызов во время прослушивания аудиофайлов, то воспроизведение аудиофайла автоматически приостанавливается, и устройство переходит в режим звонка. Воспроизведение возобновляется только после окончания разговора.

Технические характеристики

Основные

Номинальная мощность	3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	120–20000 Гц
Отношение сигнал-шум	80 дБ
Сопротивление	4 Ω
Микрофон	встроенный
Напряжение питания	5 В
Габариты Ø×В	62×50 мм

Модуль Bluetooth®

Версия стандарта	3.0
Частота	2,4 ГГц
Максимальная дальность действия (в пределах прямой видимости)	~8 м

Примечание.

Дальность действия зависит от модели сотового телефона и Bluetooth-модуля ПК.

Аккумулятор

Тип	Литий-ионный
Ёмкость	400 мА/ч
Время зарядки полностью разряженного аккумулятора	2–3 ч
Время непрерывной работы (при громкости 80-100% в плеере телефона)	>7 ч

Примечание.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Возможные неисправности и методы их устранения

В этой главе приведены рекомендации по решению возможных проблем, возникающих во время эксплуатации устройства.

Примечание. Если возникшую проблему невозможно устраниТЬ, руководствуясь приведёнными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр (www.wave-sound.ru).

Неисправность	Причина	Устранение
Нет звука	Питание источника сигнала не включено в режиме LINE IN	Включите питание источника сигнала
	Источник сигнала не сопряжён с устройством в режиме Bluetooth®	Выполните сопряжение источника сигнала с устройством как описано на стр. 7
	Громкость источника звука в режимах Bluetooth® или LINE IN установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Устройство выключено	Включите устройство
Не удается выполнить сопряжение с источником	Источник сигнала находится дальше 10 м от устройства	Переместите источник сигнала и устройство ближе друг к другу

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства – 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Гарантий поставщика

Устройство Wave Bomber соответствует утверждённому образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учёта времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию даётся при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: USB-кабель, кабель mini-jack 3,5 мм, документация, прилагаемая к изделию.

Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере

Серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5 и 6 знак из 12-значного серийного номера. Пример расшифровки приведён ниже.

1AAA**0A**000001

 **A** – месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)
0 – год выпуска (0 – 2010, 1 – 2011, 2 – 2012 и т. д.)

Для заметок