

BOSE[®]



SOUNDDOCK[®] SERIES III


ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА


Руководство пользователя

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Пожалуйста, прочитайте данное руководство


Пожалуйста, тщательно следуйте всем инструкциям данного руководства пользователя. Это поможет вам должным образом настроить вашу систему и использовать весь диапазон её возможностей. Пожалуйста, сохраните это руководство для обращения к нему в будущем.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для уменьшения риска возгорания или электрического удара, не подвергайте устройство воздействию дождя или сырости.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не допускайте попадания брызг и капель на устройство и не ставьте на устройство и рядом с ним предметы, наполненные водой (как, например, вазы). Жидкости могут вызвать риск отказа/возгорания устройства.



 Значок вспышки молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о присутствии изолированного "опасного напряжения" внутри корпуса устройства, которое из-за достаточной величины может создать угрозу поражения человека электрическим током.

 Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о присутствии важных инструкций по эксплуатации, содержанию и техническому обслуживанию в печатном материале, сопровождающем устройство.

Предупреждения и предостережения

- Храните батарею пульта управления в недоступном для детей месте. Неправильное обращение может привести к возгоранию или химическому ожогу.
- Не разбирайте, не перезаряжайте, не нагревайте до температуры выше 100 °C и не сжигайте батарею. Утилизируйте использованные батареи должным образом. Заменяйте только батареями правильного типа и модели.
- Неправильная замена батареи может привести к её взрыву. Заменяйте только батареями Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba, Sanyo, CR2032 или 3-вольтовой литиевой батареей DL2032.
- Не модифицируйте систему и сопутствующее оборудование. Внесение изменений без должной квалификации может понизить безопасность и качество работы системы, а также лишить вас гарантии.
- Не ставьте на устройство и рядом с ним источники открытого огня (например, свечи).

Примечание: Маркировка устройства расположена в нижней его части.

Примечание: Данное устройство следует использовать в помещении. Оно не протестировано в условиях использования на открытом воздухе, в машинах или на лодках.

Примечание: Данное устройство должно использоваться только с блоком питания, входящим в комплект.

Примечание: Сетевой штепсель и соединитель используются как размыкающие устройства. Каждое из них должно быть в свободном доступе, когда оборудование установлено для работы.



Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с правилами, действующими в вашей местности. Не сжигайте их.

Корпорация Bose гарантирует, что данное оборудование соответствует всем необходимым предписаниям в ЕС. Полную информацию о соответствии вы можете найти по адресу www.Bose.com/compliance.

1. Прочитайте эти инструкции перед тем, как использовать данное устройство.
2. Сохраняйте эти инструкции для обращения к ним в будущем.
3. Обращайте внимание на все предупреждения на самом устройстве и в руководстве пользователя.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте это устройство вблизи воды. Не используйте рядом с ванной, мойкой, в прачечной, в сыром подвале, рядом бассейном или в каких-либо других местах, где присутствует вода или сырость.
6. Очищайте от загрязнений только так, как предписано корпорацией Bose. Отключайте устройство от сети перед очисткой.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте оборудование в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы обеспечить надёжную работу устройства и защитить его от перегрева, разместите его таким образом, чтобы расположение устройства не мешало его вентиляции. Например, не ставьте устройство на кровать, диван и подобные поверхности. Не помещайте его во встроенные системы (например, в книжный шкаф), чтобы воздух мог выходить из вентиляционных отверстий.
8. Не размещайте вблизи источников тепла, таких как: батареи отопления, обогреватели, печи и другие приборы (в том числе усилители), вырабатывающие тепло.
9. Защищайте шнур питания от наступания на него или защемления, в особенности возле штепселя и места, где он выходит из устройства.
10. Используйте только приспособления и аксессуары, указанные производителем.
11. Отключайте устройство из сети во время грозы, или когда оно не используется в течение длительного времени.
12. Всё техническое обслуживание оставьте квалифицированному персоналу. Техническое обслуживание необходимо, если устройство было повреждено каким-либо способом: повреждён шнур электропитания или вилка, внутрь устройства пролита жидкость или попали посторонние объекты, устройство находилось под дождём или в сыром месте, не работает нормально или было уронено. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Вскрытие и снятие крышек может подвергнуть вас риску поражения электрическим током. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей Bose для решения возникших проблем.
13. Чтобы предотвратить угрозу возгорания или поражения электрическим током, избегайте перегрузки розеток и удлинителей.
14. Не допускайте попадания предметов и жидкостей внутрь устройства – они могут задеть контакты под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
15. На корпусе устройства есть пометки относительно техники безопасности.
16. Используйте соответствующие источники питания. Подключайте устройство к источникам питания в соответствии с инструкциями и пометками на самом устройстве.

ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® SERIES III


Благодарим вас за приобретение

Поздравляем вас с выбором цифровой музыкальной системы SoundDock® Series III от Bose.

Разработанная специально для работы с моделями iPod и iPhone с разъёмом Lightning, эта система обеспечивает высококачественное воспроизведение звука, которое заставит вас слушать вашу музыку снова и снова. Высокое качество по достоинству оценено широкой аудиторией людей, которые любят музыку.

Распаковка и настройка

Проверьте наличие всех описанных ниже предметов в коробке. Сохраните коробку, в дальнейшем это может помочь вам в транспортировке системы.

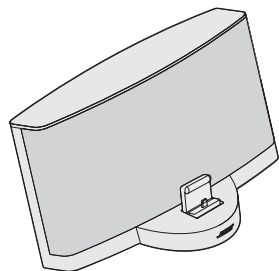

- Цифровая музыкальная система SoundDock® Series III



- Пульт дистанционного управления




- Блок питания



- Шнур питания


1. Поместите систему на устойчивую горизонтальную поверхность.
2. Подключите блок питания к разъёму DC POWER на задней панели устройства.
3. Подключите меньший штекер шнура питания к разъёму на блоке питания.
4. Второй штекер этого шнура подключите к розетке. Вы услышите короткий сигнал, который означает, что питание было подключено.

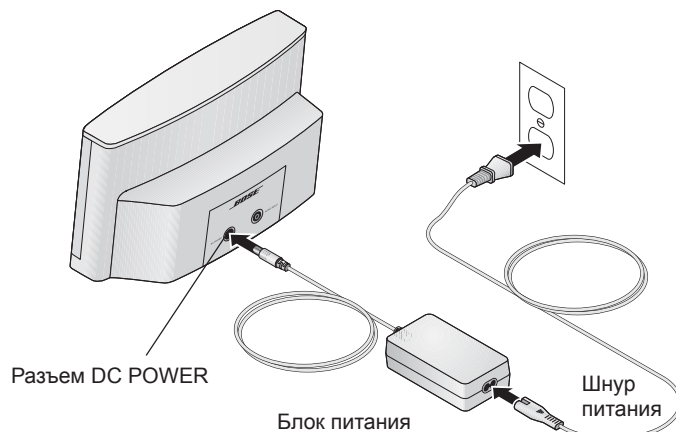

Воспроизведение с вашего iPod или iPhone

1. Соедините разъем на iPod или iPhone с разъемом на док-станции. Надёжно соедините iPod или iPhone с док-станцией. iPod или iPhone будет заряжаться при подключении к станции.

Примечание: если ваш iPod или iPhone имеет чехол, вам может потребоваться снять его, чтобы должным образом подключить iPod или iPhone к док-станции.

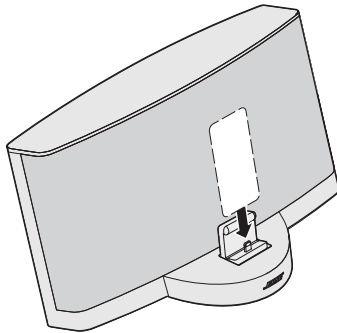

2. Нажмите кнопку Play/Pause на дистанционном пульте SoundDock III. Пульт управляет системой и основными функциями iPod или iPhone.

Примечание: убедитесь, что музыкальное приложение на вашем iPod или iPhone запущено и готово к воспроизведению.

3. Отрегулируйте уровень громкости, используя дистанционный пульт или регуляторы громкости на iPod или iPhone.

Использование пульта дистанционного управления

Дотроньтесь до любой кнопки (кроме кнопки выключения), чтобы включить систему SoundDock III.

Выключение

- Выключает ваш iPod или iPhone и систему.

Громкость

- Нажмите и удерживайте для быстрого изменения уровня громкости.

Пропустить / Перемотать назад

- Нажмите один раз, чтобы пропустить начало текущей дорожки.
- Нажмите дважды, чтобы пропустить начало предыдущей дорожки.
- Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки назад.

Воспроизведение / Пауза

- Останавливает и начинает воспроизведение.
- Нажмите и удерживайте для начала воспроизведения с другого подключенного устройства, пока ваш iPod или iPhone заряжается.

Выбор списка воспроизведения

- Перемещает к следующему или предыдущему списку воспроизведения.


Пропустить / Перемотать вперед

- Нажмите один раз, чтобы перейти к следующей дорожке.
- Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед.

Использование другого источника звука

Вы можете воспроизводить звук с другого источника, подключив его к системе. Для этого вам потребуется кабель с разъемом 3.5 мм на одном конце (не входит в комплект).

1. Установите на аудиоисточнике уровень громкости чуть ниже полного, затем соедините его с разъемом AUDIO INPUT.

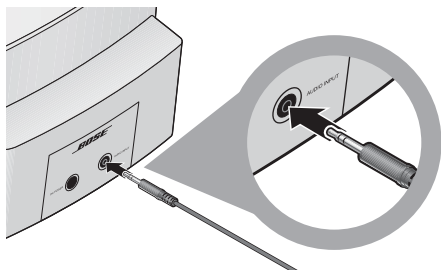

2. Если ваш iPod или iPhone подключен к док-станции и заряжается, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения/паузы в течение трех секунд, чтобы переключиться на другое устройство.
3. Отрегулируйте уровень громкости с помощью пульта дистанционного управления или регуляторов громкости на самом устройстве. Остальные кнопки на пульте не будут управлять этим другим устройством. Чтобы вернуться к прослушиванию с вашего iPod или iPhone, один раз нажмите кнопку Воспроизведения/паузы.


Обслуживание системы

Замена батареи в пульте управления – это единственное, что может от вас потребоваться. Также вы можете чистить систему.

Замена батареи в пульте управления

Если пульт управления перестал работать, или расстояние его действия сократилось, пора заменить батарею.

1. С помощью обычной монеты слегка поверните крышку батареи против часовой стрелки.
2. Снимите крышку и вставьте новую батарею (CL2032 или DL2032) плоской стороной вверх – так, чтобы был виден символ +.
3. Установите крышку на место и поверните её по часовой стрелке, чтобы закрепит.

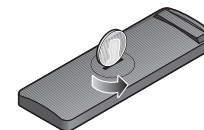

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- *Храните батарею пульта управления в недоступном для детей месте. Неправильное обращение может привести к возгоранию или химическому ожогу.*
 - *Не разбирайте, не перезаряжайте, не нагревайте до температуры выше 100 °С и не сжигайте батарею. Утилизируйте использованные батареи должным образом. Заменяйте только батареей правильного типа и модели.*
 - *Неправильная замена батареи может привести к её взрыву. Заменяйте только батареями Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba, Sanyo, CR2032 или 3-вольтовой литиевой батареей DL2032.*
-


Чистка системы

Протирайте систему мягкой сухой тканью. Также вы можете немного продуть вентиляционную решетку.

- Не используйте химические средства или спреи.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в какие-либо отверстия.

Устранение неполадок

Проблема	Решение
Ваш iPod или iPhone не соединяется должным образом с док-станцией	<ul style="list-style-type: none"> • Отсоедините ваш iPod или iPhone от станции и проверьте, не засорены ли разъемы. Подождите пять секунд, затем соедините разъем на iPod или iPhone с разъемом на док-станции и надежно подсоедините iPod или iPhone. Возможно, вам потребуется сделать это несколько раз. • Если ваш iPod или iPhone имеет чехол, вам может потребоваться снять его, чтобы должным образом подключить iPod или iPhone к док-станции.
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличьте уровень громкости системы, используя пульт управления SoundDock III. • Увеличьте уровень громкости на iPod или iPhone, или же на втором аудиоустройстве, если оно воспроизводит звук. • Убедитесь, что система включена, ваш iPod или iPhone включен (или другое аудиоустройство), и звук воспроизводится. • Нажмите кнопку Воспроизведения/паузы на пульте управления. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы прослушивать звук со второго устройства, пока iPod или iPhone заряжается. • Отсоедините шнур питания на одну минуту, затем подключите его обратно. Это перезагрузит систему (вы должны будете услышать звуковой сигнал, когда питание системы снова будет включено). • Убедитесь, что на вашем iPod или iPhone установлена последняя версия программного обеспечения.
Ваш iPod или iPhone не перемещается по спискам воспроизведения при использовании пульта управления.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что на вашем iPod или iPhone выбран режим списка воспроизведения.

Проблема	Решение
<p>Ваш iPod или iPhone не отвечает на следующие кнопки пульта управления:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Отсоедините ваш iPod или iPhone от станции. Подождите пять секунд, затем надежно подсоедините iPod или iPhone. • Попробуйте управлять с другого места. Если там пульт работает, проверьте, нет ли помех в виде слишком ярких ламп или прямого солнечного света. Протрите маленькую линзу на переднем торце пульта чистой сухой тканью. • Убедитесь, что на пути между линзой пульта и системой нет никаких преград. • Вытащите и снова вставьте батарею, как показано на странице 4. • Замените батарею, как показано на странице 4.
<p>Система не отвечает на какие-либо действия</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Отсоедините шнур питания на одну минуту, затем подключите его обратно. Это перезагрузит систему (вы должны будете услышать звуковой сигнал, когда питание системы снова будет включено). • Свяжитесь с вашим поставщиком Bose для решения данной проблемы.
<p>Ваш iPod или iPhone не заряжается</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Отсоедините ваш iPod или iPhone от станции и проверьте, не засорены ли разъемы. Надежно подсоедините iPod или iPhone обратно. • Если ваш iPod или iPhone имеет чехол, вам может потребоваться снять его, чтобы должным образом подключить iPod или iPhone к док-станции. • Убедитесь, что модель вашего iPod или iPhone поддерживается системой (см. страницу 9).

Гарантия

Ваша цифровая музыкальная система Bose® SoundDock Series III попадает под действие ограниченной гарантии. Для получения более подробной информации смотрите регистрационную карту устройства. Пожалуйста, заполните все поля карты и отправьте её Bose. Отказ от регистрации не повлияет на ограниченную гарантию.

Чтобы получить обслуживание по ограниченной гарантии

Верните устройство с доказательством его приобретения у официального дилера Bose следующим образом:

1. Свяжитесь с организацией Bose в вашем регионе (посетите сайт Global.Bose.com для получения контактной информации), чтобы получить инструкции по возврату и обратной доставке.
2. Пометьте и отправьте устройство по адресу, указанному Bose для вашей страны.
3. На внешней части коробки обязательно напишите номер возврата. В противном случае вам будет отказано в возврате.

Служба поддержки покупателей

Если у вас возникнут какие-либо вопросы о цифровой музыкальной системе SoundDock Series III, свяжитесь с поставщиком Bose® в вашем регионе. Чтобы связаться непосредственно с Bose, смотрите листок с контактной информацией, входящий в комплект.

Технические характеристики

Питание

100-240 В ~ при 50-60 Гц, 1.5А, 81-100 ВА

Габариты и вес системы

16.89 см x 30.26 см x 16.47 см

2.1 кг

Система поддерживает:

- iPod touch (5 поколение)
- iPod nano (7 поколение)
- iPhone 5

SoundDock является зарегистрированной торговой маркой Корпорации Bose в США и других странах.

iPod, iPhone, iPod nano и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Lightning является торговой маркой Apple Inc.

«Made for iPod» означает, что электронное устройство специально разработано для работы с плеерами iPod и сертифицировано производителем на соответствие стандартам Apple.

«Made for iPhone» означает, что электронное устройство специально разработано для работы с iPhone и сертифицировано производителем на соответствие стандартам Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности или местного законодательства.



362678-0010

Made for



iPod



iPhone

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM362678 Rev.00