

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Информация

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Party Starter
- USB Кабель Питания
- Руководство Пользователя
- Памятка по безопасности и гарантии

ПОДДЕРЖКА

Дополнительная информация по продукту ionaudio.com/support.

Информация по гарантии и безопасности ionaudio.com/warranty.

***ВНИМАНИЕ:** Не брызгать и не погружать устройство в воду и другие жидкости. Не использовать под дождем. Использовать только в сухих помещениях.*

***ВНИМАНИЕ:** Не смотрите непосредственно на световой купол. Не вставайте/сидите или оказывайте иное давление на световой купол.*

Настройка и Подключение

Для достижения оптимальной производительности расположите Party Rocker в центре комнаты, для того, чтобы мебель, стены и т.д. не создавали препятствий.

1. Прокрутите колесико громкости для включения Party Starter.
2. Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве (смартфон, планшет и т.д.).
3. Соединитесь с **ION Speaker**.
4. Включите музыку и отрегулируйте громкость Party Starter. Для лучшего эффекта, используйте в темной комнате!

***ВНИМАНИЕ:** Не смотрите непосредственно на световой купол. Не вставайте/сидите или оказывайте иное давление на световой купол.


Зарядка Party Starter

Если огни тускнеют, а музыка начинает воспроизводиться с прерываниями, необходимо зарядить Party Starter.

Используйте входящий в комплект кабель питания mini-USB для подключения Party Starter к **(A)** адаптеру USB для подключения к розетке или **(B)** к вашему компьютеру (должен быть подключен к сети) на **3 часа**.



2

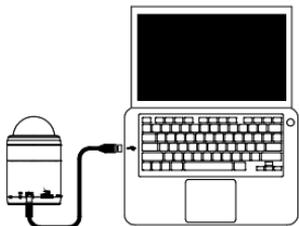

- Громкость/Выкл.** – Прокрутите колесико громкости для включения Party Starter и увеличения громкости.
- Bluetooth Индикатор:** - Световой Индикатор «Сопряжено» будет светиться, когда устройство сопряжено с Party Starter.
- Кнопка отсоединения Bluetooth** – Нажмите на кнопку для отсоединения сопряженного Bluetooth устройства и сопряжения с другим.
- Вкл./Выкл. световые эффекты**
- Индикатор Батареи** – показывает, если устройство находится на зарядке и заряд батареи. Если огни тускнеют, а музыка начинает воспроизводиться с прерываниями, необходимо зарядить Party Starter. См. Памятку **Индикаторы Party Starter**.
- Мини-USB Порт Подзарядки** – Подключите Party Starter через, входящий в комплект,

Индикаторы Party Starter:**Индикатор Батареи**

Зеленый = Party Starter включен.


Оранжевый = Батарея заряжается, Party Starter включен.

Красный = Батарея заряжается, Party Starter отключен.

Bluetooth Индикатор

Синий = Сопряжен с Bluetooth устройством.

Не горит = Party Starter отсоединен/в процессе

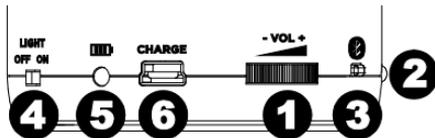

провод мини-USB к USB выходу в компьютере или USB адаптеру для подключения к сети.

Подключение устройства Bluetooth

1. Включите ваше устройство Bluetooth.
2. Включите PARTY STARTER, и он автоматически начнет поиск устройств Bluetooth.
3. Если ваше устройство Bluetooth не может установить связь с PARTY STARTER, нажмите на PARTY STARTER кнопку Отсоединения для прерывания предыдущих соединений Bluetooth и для запуска поиска PARTY STARTER на вашем Bluetooth устройстве.
4. На экране настройки вашего устройства Bluetooth, найдите ION Speaker и подсоединитесь.

Примечание: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает код сопряжения, тогда введите «0000».

5. Световой Индикатор «**Сопряжено**» на PARTY STARTER будет светиться постоянно, когда связь установлена.

Примечание: Если у вас возникают проблемы с сопряжением вашего устройства или воспроизведением музыки, обновите программное обеспечение / операционную систему вашего устройства.

6. Для отсоединения вашего устройства Bluetooth, нажмите кнопку Отсоединения на PARTY STARTER.
7. Для подсоединения к другому устройству, повторите действия 3 - 4.

Устранение Неисправностей

Звук искажается: Попробуйте понизить уровень громкости регулятором на вашем источнике звука или на музыкальном инструменте. Также, попробуйте уменьшить общую громкость PARTY STARTER

Слишком много низких звуковых частот: Попробуйте отрегулировать тембр или настройте эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит вам воспроизводить музыку громче, прежде чем возникнет отсекание фонограммы (искажение).