

BOSE[®]



ДОМАШНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


LIFESTYLE[®]520II/510II, 535II/525II, 535 III/525III

Руководство по установке

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочтите данное руководство

Пожалуйста, выберите время и внимательно прочтите приведенные в настоящем руководстве указания. Они помогут Вам правильно настроить систему и управлять ей, открывая доступ к ее широким возможностям. Пожалуйста, сохраните руководство для наведения справок в дальнейшем.

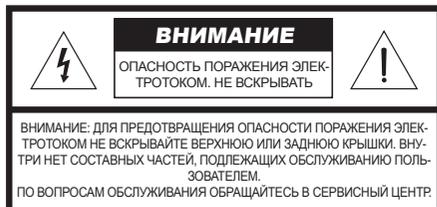

Значок в виде молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса системы неизолированных проводников под опасным напряжением, которое может достигать величины, достаточной для создания опасности поражения электротоком.



Значок в виде восклицательного знака в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных указаний по управлению и обслуживанию в настоящем руководстве.

ОСТОРОЖНО:

- Чтобы предотвратить опасность возгорания или поражения электротоком, не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.
- Не допускайте попадания капель или брызг на систему. Не ставьте около нее предметы, наполненные жидкостями — например, вазы. Как и для любого изделия электроники, недопустимо попадание жидкости на какие-либо составные части системы. Это может привести к неисправности и/или к пожару.
- Не ставьте на аппарат или около него источники открытого огня, например, свечи.
- Храните батарейки пульта ДУ в недоступном для детей месте. Неправильное обращение с ними может привести к пожару или химическому ожогу. Запрещается перезаряжать батарейки, разбирать их, нагревать свыше 100°C или сжигать. Сдавайте батарейки на утилизацию. Заменяйте их только батарейками предписанного типа и модели.
- В составе имеются мелкие детали, способные вызвать удушье. Недопустимо для детей до 3 лет.



ВНИМАНИЕ:

- Запрещается внесение изменений в систему или ее принадлежности. Неавторизованные изменения могут сказаться на безопасности, соответствии нормативам и качестве звучания системы, а также аннулировать гарантию.
- Долговременное воздействие громкой музыки может привести к нарушению слуха. Лучше не допускать излишней громкости при прослушивании через наушники, особенно в течение продолжительного времени.

Примечания:

- Если в качестве выключателя используется вилка сетевого шнура или приборная розетка, она должна быть всегда доступна.
- Изделием следует пользоваться в помещении. Оно не рассчитано на использование вне помещений и не испытывалось в таких условиях, как улица, автофургон или судно.
- Данная система рассчитана на эксплуатацию только с блоком питания из комплекта поставки.
- Этикетка находится на нижней панели системы.

Дополнительные меры безопасности

См. дополнительные указания на листке Важные указания по безопасности, вложенном в упаковку.

Батарейки



Пожалуйста, сдавайте разряженные батарейки на утилизацию в установленном местными правилами порядке. Запрещается сжигать их.

Излучения по классу В

Данное устройство соответствует пределам высокочастотного излучения, установленным FCC и нормативами Канады для всех слоев населения. Оно не должно совмещаться или использоваться совместно с любыми другими антеннами или передатчиками.



Данное изделие соответствует всем требованиям директивы EU Directive, как предписано законом. Полная декларация соответствия приведена на www.Bose.com/compliance.

©2010 Bose Corporation. Запрещается воспроизведение, изменение, распространение или другое использование любых частей руководства без предварительного письменного разрешения.

Добро пожаловать

Благодарим Вас за выбор системы Bose® LIFESTYLE® для Вашего дома. В данном руководстве шаг за шагом представлен порядок установки новой системы. Процесс установки предусматривает две фазы:

Фаза физической установки: Размещение компонентов системы и их соединение.

Фаза интерактивной установки: Завершение установки путем последовательного выполнения с помощью телеэкрана шагов, предлагаемых системой интеллектуальной интеграции Unify™.

Распаковка

Составные части Вашей новой системы упакованы в четыре пронумерованных набора и небольшую коробку с сетевыми шнурами соответствующих типов:

- **1** Набор консоли управления
- **2** Набор модуля Acoustimass®
- **3** Набор акустической системы
- **4** Интерактивный набор
-  Набор сетевых шнуров (для наборов 1 и 2)

Распаковывайте каждый из наборов, начиная с Набора 1, и устанавливайте его содержимое перед распаковкой следующего.

Обязательно сохраните все упаковочные материалы. Это — наиболее безопасные средства при необходимости перевозки или пересылки.


Если какая-либо составная часть выглядит поврежденной, не пытайтесь пользоваться ей. Немедленно обратитесь в компанию Bose или в ближайшее уполномоченное представительство Bose. Контактная информация Bose приведена в адресном листке, прилагающемся к Набору 4.

1


Набор консоли управления

Содержит то, что нужно для выполнения следующих шагов:

Из Набора 1

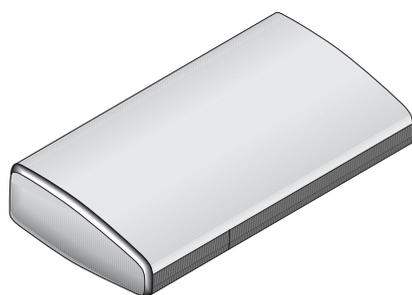

Консоль управления

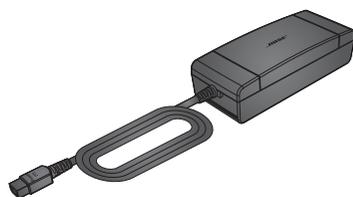

Блок питания



Звуковой кабель для входного сигнала HDMI




Из набора сетевых шнуров




Сетевой шнур

1. Установите консоль управления на ровную устойчивую поверхность около телевизора.

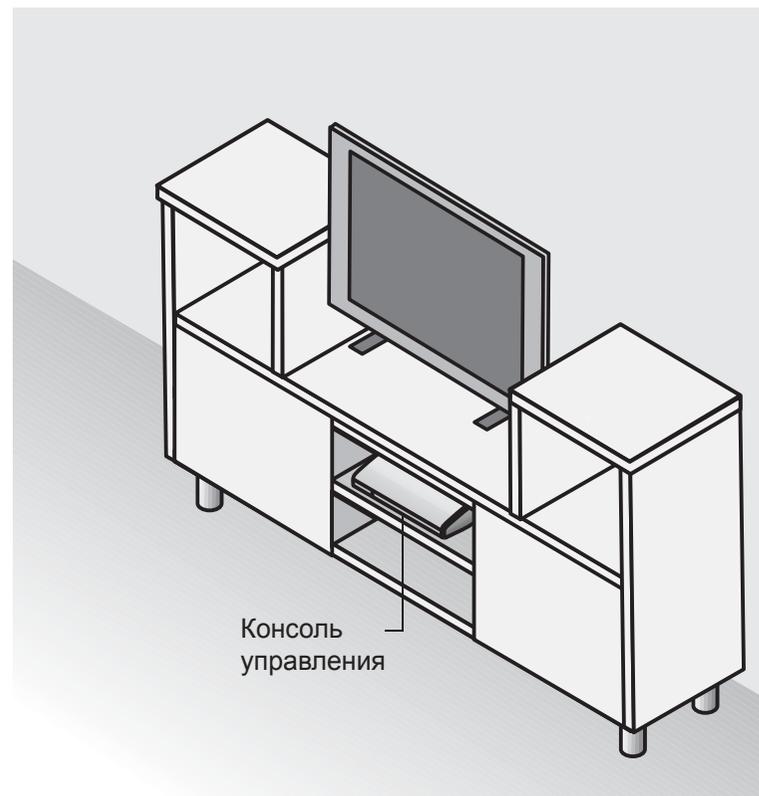


Примечание: До полного завершения установки системы удобнее поставить консоль управления так, чтобы ее задняя панель с соединителями была легкодоступна.


- Вставьте один конец кабеля HDMI в разъем HDMI INPUT на телевизоре.
Если кабель HDMI уже подключен к входу HDMI телевизора, можно воспользоваться им. Просто подключите другой конец.

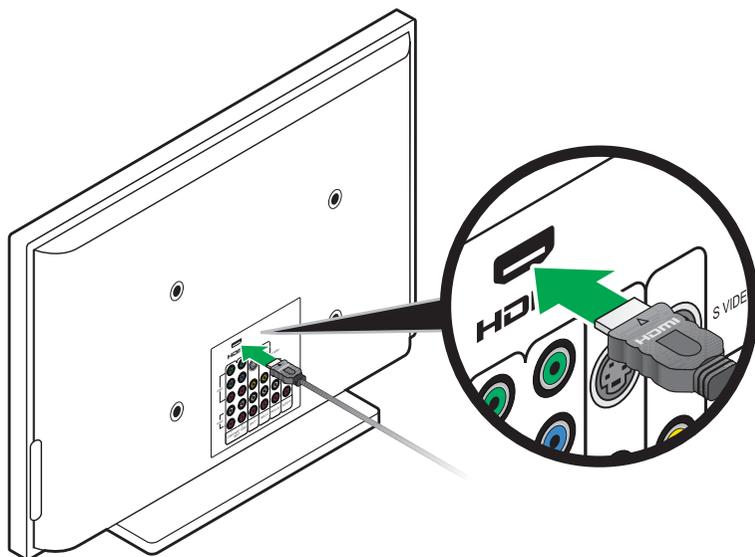

- Вставьте другой конец кабеля HDMI, которым пользуетесь, в разъем с маркировкой HDMI OUT Video to TV на консоли управления.

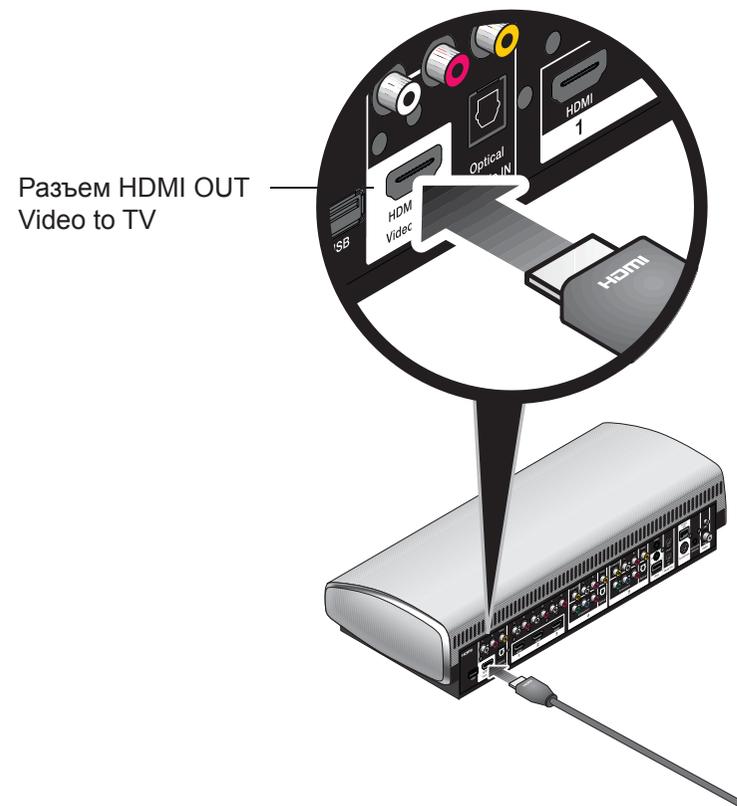

4. Вставьте один конец звукового кабеля в разъем Acoustimass® Module на консоли управления.
Убедитесь в том, что плоскость со стрелкой на вилке обращена вверх.
Второй конец кабеля оставьте на полу. Он подсоединяется при установке следующего набора.

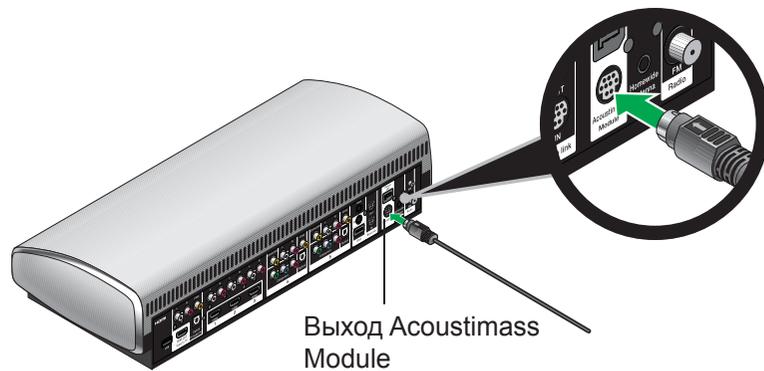

5. Вставьте выходной кабель блока питания в разъем Power на консоли управления.




6. Выньте сетевой шнур из набора сетевых шнуров. 
7. Вставьте один конец сетевого шнура в блок питания. *Убедитесь в том, что разъем вставлен до упора.*
8. Подсоедините второй конец сетевого шнура к свободной розетке электросети переменного тока.
9. Продолжайте с Набором **2** (см. следующую страницу).

2

Набор модуля Acoustimass®

Содержит то, что нужно для выполнения следующих шагов:

Из набора 2

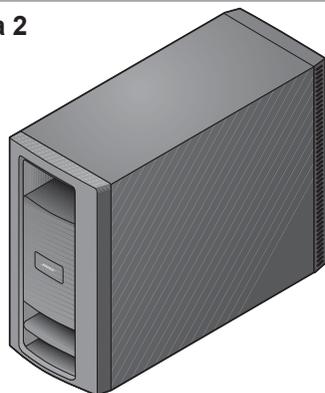

Модуль Acoustimass




Из набора сетевых шнуров




Сетевой шнур

1. Установите модуль Acoustimass на полу с той же стороны помещения, что и телевизор. Убедитесь в том, что поблизости имеется свободная розетка переменного тока.

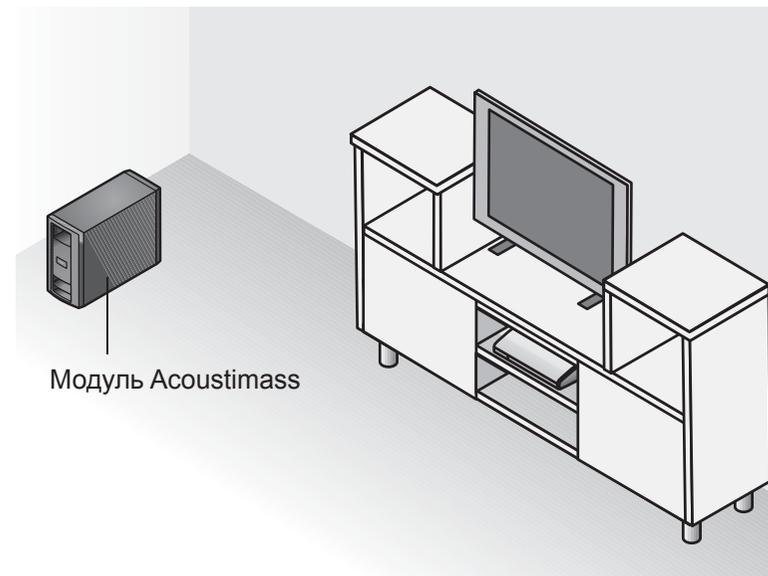


2. Положите модуль на бок и найдите панель соединителей.



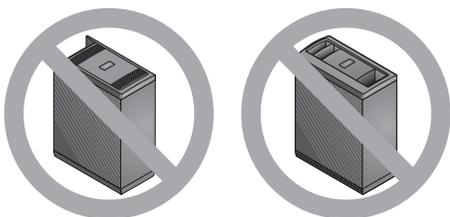

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить модуль Acoustimass® на его переднюю или заднюю панель.


3. Вставьте свободный конец звукового кабеля входного сигнала в разъем **Media Center** на модуле Acoustimass. Убедитесь в том, что плоскость со стрелкой на вилке обращена в сторону передней панели модуля.

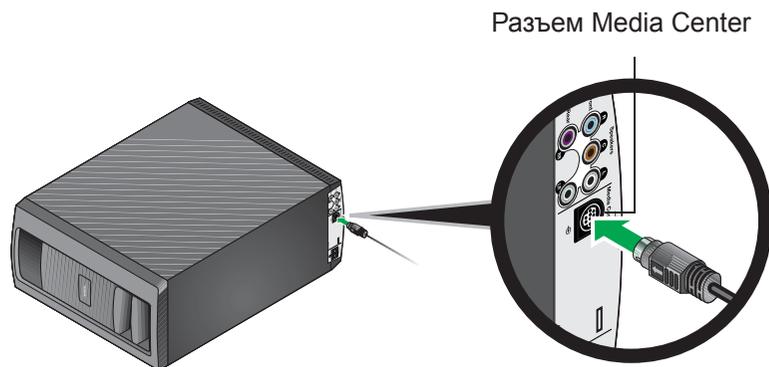

4. Выньте сетевой шнур из набора сетевых шнуров.



5. Вставьте один конец сетевого шнура в разъем **AC Power** на модуле Acoustimass. Убедитесь в том, что разъем вставлен до упора.

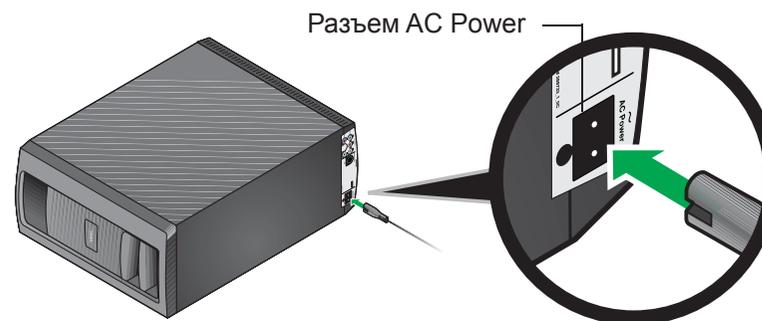

6. Подсоедините второй конец сетевого шнура к свободной розетке электросети переменного тока.
7. Продолжайте с Набором **3** (см. следующую страницу).


3

Набор громкоговорителей

Содержит то, что нужно для выполнения следующих шагов:

Из Набора 3: Громкоговорители системы (один из комплектов изображенного ниже типа)

Акустическая система Jewel Cube®




(4) Левый или правый, фронтальный или тыловой громкоговоритель



(1) Центральный фронтальный громкоговоритель

Кубические матрицы громкоговорителей Direct/Reflecting®



(4) Левый или правый, фронтальный или тыловой громкоговоритель



(1) Центральный фронтальный громкоговоритель

Кубические матрицы громкоговорителей Virtually Invisible®



(5) Левый или правый, фронтальный или тыловой и центральный фронтальный громкоговоритель

Кабели фронтальных громкоговорителей



Левый фронтальный (L)
Белый



Центральный фронтальный (C)
Коричневый



Правый фронтальный (R)
Голубой

Кабели тыловых громкоговорителей




Левый тыловой (LR)
Светло-зеленый



Правый тыловой (RR)
Пурпурный


Примечание: Громкоговорители системы можно установить на настенные кронштейны или напольные стойки. По вопросу приобретения этих принадлежностей обращайтесь в местное представительство Bose или на www.Bose.com.

1. Установите центральный фронтальный громкоговоритель на устойчивой и ровной поверхности прямо по центру телевизионного экрана сверху или снизу от него (см. рис.).

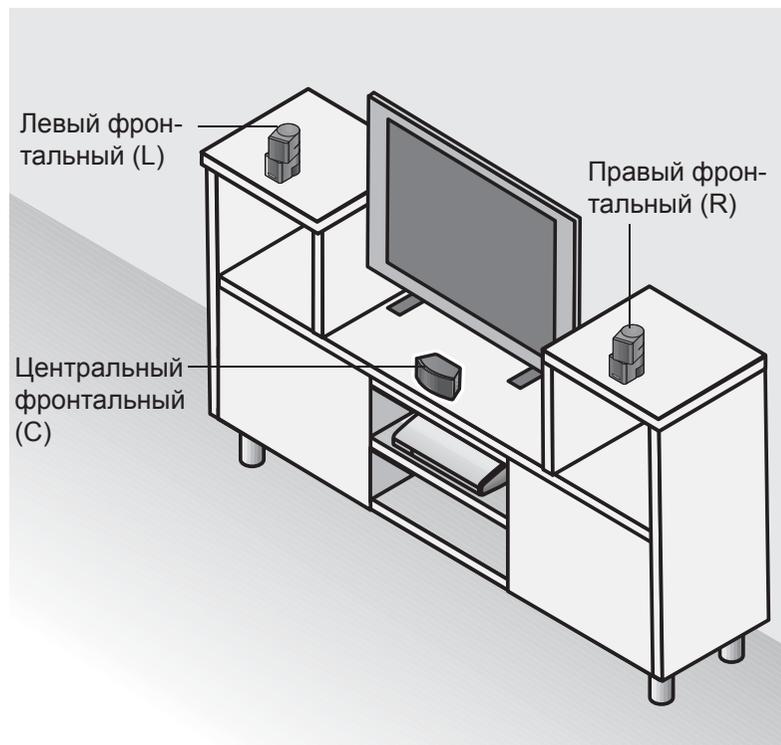


2. Установите один громкоговоритель слева, а другой — справа от телевизора.


- Устанавливайте громкоговорители в пределах 1 м от телевизора, чтобы предотвратить чрезмерное разделение звука и изображения. Это расстояние зависит от размеров помещения и личных предпочтений.
- При размещении громкоговорителей в закрытой книжной полке располагайте их на переднем краю полки.
- Если у Вас кубические колонки Jewel Cube® или Direct/Reflecting®, поверните их так, чтобы один из кубов каждого громкоговорителя был направлен прямо в помещение, а второй — на боковую стену, чтобы создать отраженный звук.

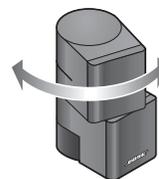


3. Установите тыловые громкоговорители — по мере возможности за местом для слушателей на высоте ушей (в сидячем положении) или выше.

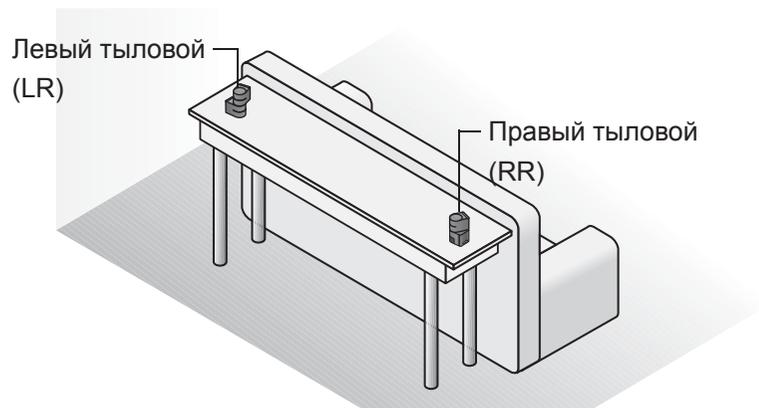


- Убедитесь в том, что кабели тыловой акустической системы (15,2 м) имеют достаточную длину от громкоговорителей до модуля Acoustimass®.
- Направьте громкоговорителя в стороны от слушателей, чтобы предотвратить заострение внимания на источнике звука.
- Если у Вас кубические колонки Jewel Cube® или Direct/Reflecting®, поверните их так, чтобы один из кубов каждого громкоговорителя был направлен прямо в помещение, а второй — на боковую стену, чтобы создать отраженный звук.

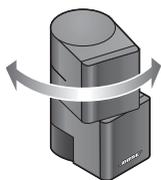


4. Найдите цветные разъемы на нижней панели модуля Acoustimass.

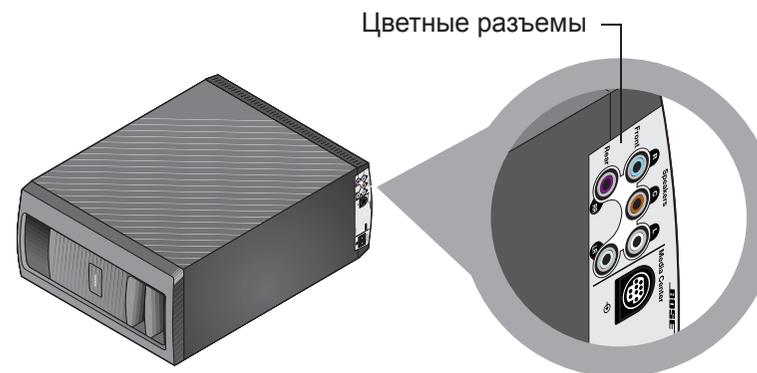

5. Подсоедините кабели акустической системы к разъемам модуля Acoustimass. Подключайте каждую из вилок кабеля в соответствии с цветовой маркировкой разъема.

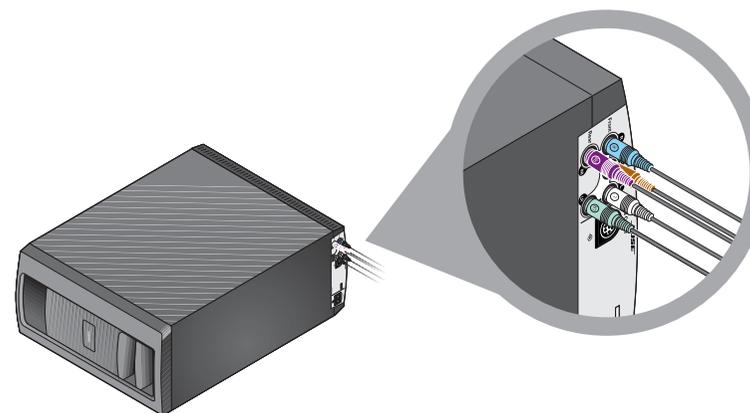


6. Найдите обозначение позиции громкоговорителей на свободных концах кабелей акустической системы.

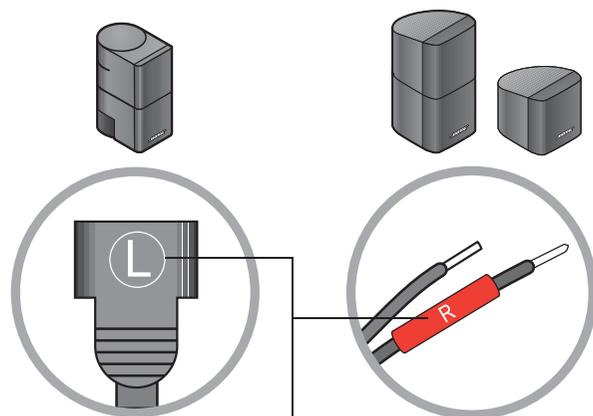

Обозначение позиции громкоговорителя
(L, C, R, LR, или RR)


7. С помощью обозначений позиции громкоговорителей проложите каждый кабель к соответствующему громкоговорителю — аналогично приведенному на рисунке примеру установки в помещении.

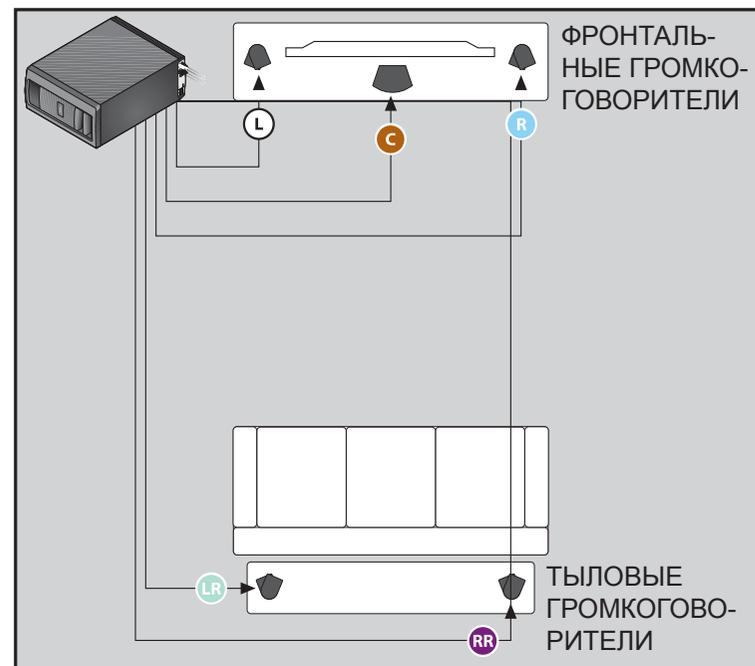

8. Подсоедините кабель акустической системы в соответствии с типом имеющегося громкоговорителя.

Для колонок Jewel Cube®:


Вставьте вилку в разъем на колонке.

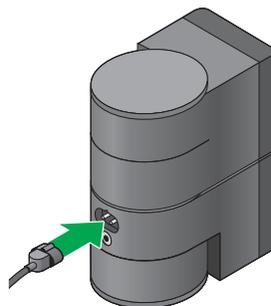

Для кубических колонок Direct/Reflecting® и Virtually Invisible®:


Нажмите кнопку и вставьте провода. Подсоедините провод с красным покрытием к красной клемме. Подсоедините другой провод к черной клемме.

***Примечание:** Кабели тыловой акустической системы для кубических колонок Direct/Reflecting® и Virtually Invisible® сплетены вместе. При необходимости их можно проложить по отдельности.*

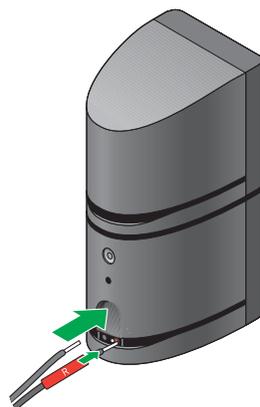


9. Установите модуль Acoustimass® в окончательное положение:

- Вертикально (ЛУЧШЕ ВСЕГО) или на другую сторону (КРОМЕ ТОГО).

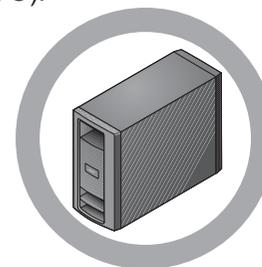

ЛУЧШЕ ВСЕГО

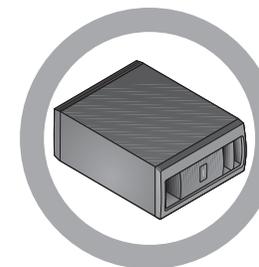


КРОМЕ ТОГО

- С передним краем, направленным в помещение.
- Не менее чем в 45 см от любого телевизора во избежание магнитных помех ТВ изображению. Если помехи все же заметны, сдвиньте модуль подальше.

ВНИМАНИЕ: Не храните на модуле или около него электронные носители данных, например, видео- или аудиокассеты, в течение продолжительного времени. Окружающее модуль магнитное поле может частично или полностью стереть записанный материал.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКРЫТИЕ вентиляционных отверстий модуля. Это может привести к перегреву.

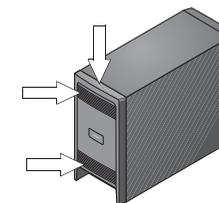

10. Продолжайте с Набором **4** (см. следующую страницу).

4

Интерактивный набор

Содержит то, что нужно для выполнения следующих шагов:

Из Набора 4



Пульт ДУ с батарейками




Гарнитура ADAPTiQ® для калибровки звука

Поздравляем! На данный момент Вы установили консоль управления, модуль Acoustimass® и громкоговорители. Теперь Вы готовы к включению системы и переходу к интерактивной фазе процесса установки с помощью системы интеллектуальной интеграции Unify™.

ЭТО ВАЖНО!

- Прежде чем приступить, убедитесь в том, что колонки и модуль Acoustimass находятся в своем окончательном положении.
- Пока не подсоединяйте к консоли управления никакую аппаратуру. Указание с телеэкрана подскажет Вам, когда это нужно сделать.

1. Снимите крышку отсека для батареек на задней панели пульта ДУ.

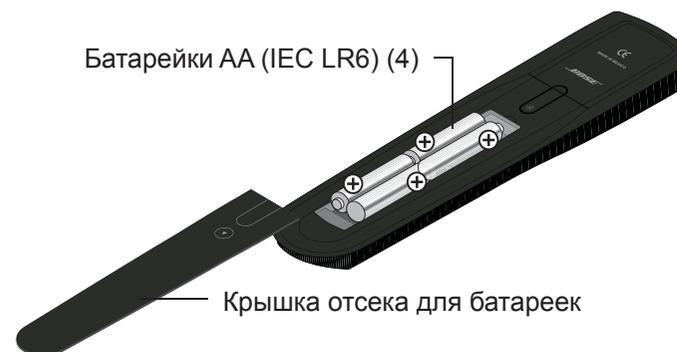

2. Вставьте 4 батарейки AA (IEC LR6), соблюдая соответствие их маркировки полярности (+ и -) маркировки в отсеке для батареек.
3. Вставьте крышку отсека для батареек на место.

- Нажмите на выключатель (*) на консоли управления, чтобы включить систему.

Поскольку в режиме ожидания система находится в состоянии экономии электроэнергии, для запуска требуется несколько секунд. Когда индикатор включения прекращает мигать и начинает постоянно светиться зеленым цветом, система готова к работе.



- Включите телевизор.
- С помощью пульта ДУ телевизора переключите вход телевизора на то, который подключен к системе LIFESTYLE®.
- Следуйте выводящимся на экран телевизора указаниям. Будут выданы следующие запросы:
 - Выбор языка.
 - Оптимизация звучания системы с помощью устройства калибровки звука ADAPTiQ®.
 - Подсоединение аудио- и видеоаппаратуры к консоли управления.
 - Настройте пульт ДУ Bose® на управление подключенной аппаратурой.

Другие элементы набора 4

Остальные элементы Набора 4 могут потребоваться или нет при установке системы LIFESTYLE®. Подробнее об использовании этих принадлежностей или введении в систему иных устройств в другое время см. руководство по эксплуатации.




Кабель ИК передатчика



Стерефонический звуковой кабель



AM антенна*



FM антенна *



Резиновая ножка для модуля Acoustimass®



Резиновая ножка для фронтального центрального громкоговорителя



Док для iPod/iPhone *



Руководство по эксплуатации




Флэш-устройство USB (только для модернизации системы)

*Только для систем LIFESTYLE® V25 и V35.

Применение резиновых ножек

При установке модуля Acoustimass® на незащищенном полу можно присоединить резиновые ножки из комплекта поставки к нижней панели модуля для большей устойчивости и защиты пола.

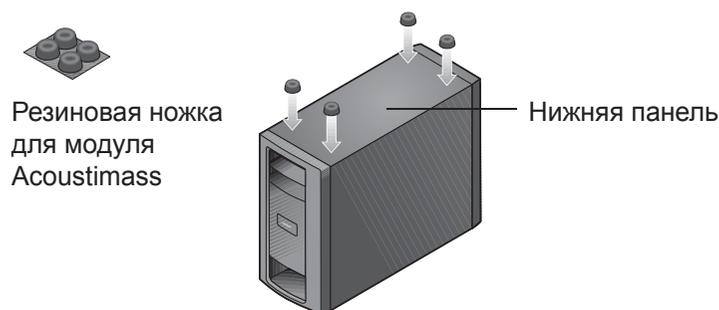

Вибрация может привести громкоговорители в движение, особенно при установке на гладкой поверхности наподобие стекла или хорошо отполированной древесины. При установке центрального громкоговорителя на такую поверхность можно присоединить резиновые ножки из комплекта поставки к нижней панели колонки для большей устойчивости.



В случае возникновения проблем при установке

Если Вы испытываете какие-либо затруднения в процессе установки, например, при ошибке распознавания устройства системой дистанционного управления или ошибке соединения, можно в любой момент вновь перейти в режим интерактивной установки и исправить или изменить часть настроек системы. См. «Использование режима установки» в руководстве по эксплуатации системы.

Помощь в устранении любых проблем окажет таблица устранения неполадок в руководстве по эксплуатации системы.

Связь с сервисной службой

За дополнительную помощь в решении проблем обращайтесь в сервисную службу Bose®. См. адресный листок в Наборе 4.

Применимо только к домашним развлекательным системам LIFESTYLE® V25/V35, 535/525.



Маркировка «Made for iPod» означает, что электронный компонент рассчитан на подсоединение iPod и имеет сертификат разработчика в соответствии со стандартами качества Apple.

Компания Apple не несет ответственности за эксплуатацию данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и действующим нормативам.

iPod и iPhone являются торговыми марками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах. Все прочие марки являются зарегистрированными торговыми марками и торговыми марками Bose Corporation.





324443-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM324443 Редакция 00.