

VECTOR



Стереоколонки **Vector BT 4**



Колонки Vector BT 4 – активные, все что им нужно - это блок питания, который идет в комплекте.


В коробке с Vector BT 4 вы найдете:

- Основная АС BT 4 и дополнительная АС BT 4 – по 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Кабель от блока питания до основной колонки – 1 шт.
- Двухметровый акустический кабель для соединения колонок друг с другом – 1 шт.



Подключение колонок.

1. Соедините АС двухметровым кабелем, который идет в комплекте
2. Подключите кабель от блока питания к колонке
3. Подключите сетевой кабель к блоку питания и к розетке.

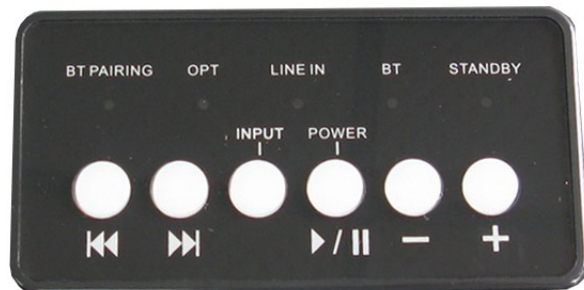

Воспроизведение музыки.

1. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ, пока не загорится синий светодиод.
2. Включите источник (смартфон, планшет, компьютер или любое устройство с Bluetooth)
3. Включите Bluetooth на источнике
4. Найдите в списке доступных для подключения устройств «BT 4»
5. Выберите их для подключения. Светодиод Bluetooth-подключения будет мигать до тех пор, пока соединение не будет установлено. В дальнейшем светодиод будет гореть, когда Bluetooth-соединение активно.
6. Включайте воспроизведение
7. С других источников: подключайте их оптическим кабелем или через 3,5-мм вход
8. Отрегулируйте громкость
9. Включайте воспроизведение.

Одновременно может быть подключено только одно устройство. Чтобы подключить другое – отключите Bluetooth на первом и воспользуйтесь процедурой, описанной выше.

Все готово!

Если у вас есть вопросы – свяжитесь с вашим продавцом.

Технические спецификации Vector BT 4:

Тип: Активные стереоколонки, двухполосные с фазоинвертором

Выходная мощность усилителя (max, 1 kHz): 2x50 Вт

ВЧ-динамик: 25-мм драйвер Super Audio с двойной камерой

СЧ/НЧ-динамик: 100-мм полеолефиновый драйвер

Частотный диапазон: 46-26000 Гц

Частота раздела кроссовера: 3000 Гц

Входы: Bluetooth (V4+ EDR с apt-X), 1 3,5-мм mini-jack, 1 оптический

Габариты: 233x140x190 мм

Отделка: Черная виниловая пленка