

Personal Audio System

Инструкция по эксплуатации



ZS-RS60BT

http://www.sony.net/



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для снижения риска возгорания не закрывайте вентиляционное отверстие аппарата газетами, скатертью, шторами и т.п. Не подвергайте аппарат воздействию открытого огня (например, зажженных свечей).

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания капель или брызг на аппарат. Аппарат может быть не размещать предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.

Так же теплосекущая винка используется для отключения аппарата от сети, подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините теплосекущую винку от сетевой розетки.

Пока устройство подключено к источнику переменного тока, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф.

Чрезмерное звуковое давление от наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

Не подвергайте батареи (установленный батарейный блок или батареи) чрезмерному нагреванию, например воздействию прямых солнечных лучей, огня или других подобных факторов в течение длительного времени.

Фирменная табличка расположена на нижней стороне.

Уведомление для покупателей:
следующая информация относится только к оборудованию, продаваемому в странах, на которые распространяются Директивы ЕС.


Данное изделие произведено компанией или от лица компании Sony Corporation, 1-1 Копан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония. Вопросы относительно совместимости изделия на основании законодательства Европейского Союза следует направлять уполномоченному представителю, Sony Deutschland GmbH, Hedinger Strasse 61, 7032 Stuttgart, Германия. Часто задаваемые вопросы, содержащиеся на данном изделии, обратитесь по адресам, указанным в отдельных документах по обслуживанию и гарантии.

Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке со штрих-кодом/картонной коробкой следующим образом: MM-YYYY, где MM—месяц, YYYY—год изготовления, и на фирменной табличке устройства следующим образом: MM-YYYY, где MM—месяц, YYYY—год изготовления.

Персональная аудиосистема
Сделано в Китае
Производитель: Сони Корпорейшн, 1-71 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075 Япония.
Импортёр на территории стран Таможенного союза ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Источники питания

Подсоедините шнур питания переменного тока **A** или вставьте шесть батареек R14 (размера C) (не прилагаются) в батарейный отсек **B**.

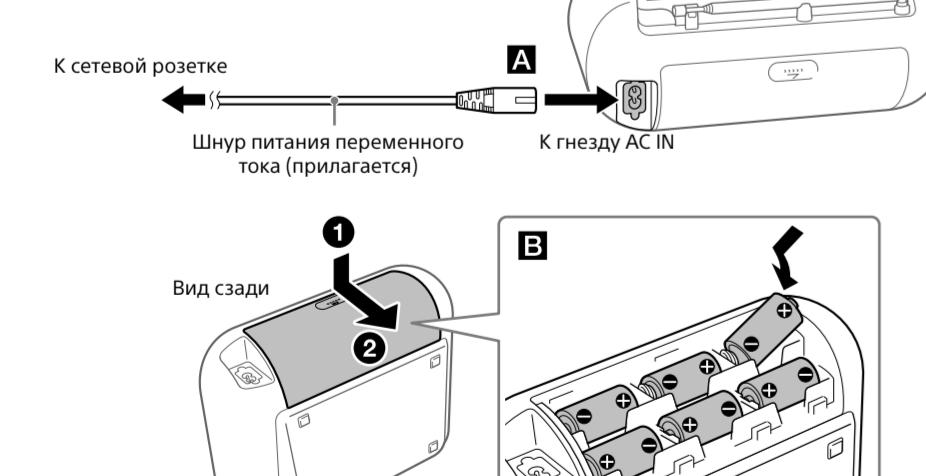

Примечания
• При использовании радиоприемника на батарейках и падении заряда батареек до определенного уровня индикатор OPR/BATT **19** тускнеет или питание радиоприемника может отключиться во время воспроизведения. В этом случае замените все батарейки на новые. Даже после того, как индикатор OPR/BATT **19** станет тусклым, функцию радиоприемника можно использовать некоторое время, несмотря на то, что CD-проигрыватель использовать невозможно. Перед заменой батареек обязательно извлеките CD-диски и отсоедините от аппарата все устройства USB и дополнительные компоненты.

• Для использования устройства на батарейках отсоедините шнур питания переменного тока от устройства и сетевой розетки.

• При подсоединенном шнуре питания переменного тока в режиме ожидания на дисплее появится сообщение "STANDBY".

Для использования функции управления питанием (только модели для Европы)

Данное устройство оснащено функцией автоматического перехода в режим ожидания. Аппарат, оснащенный этой функцией, входит в режим ожидания автоматически примерно через 15 минут при отсутствии каких-либо операций или выхода из аудиосистемы.


Для включения или выключения режима ожидания нажмите VOL – **[4]**,одерживая в нажатом состоянии **▲** [7]. При каждом нажатии кнопок на дисплее будет появляться сообщение "AUTO STANDBY ON" или "AUTO STANDBY OFF".

Примечания

• Отображаемая индикация начнет мигать на дисплее примерно за 2 минуты до перехода в режим ожидания.

• Функция автоматического перехода в режим ожидания недоступна для функции FM/AM.

Основные операции

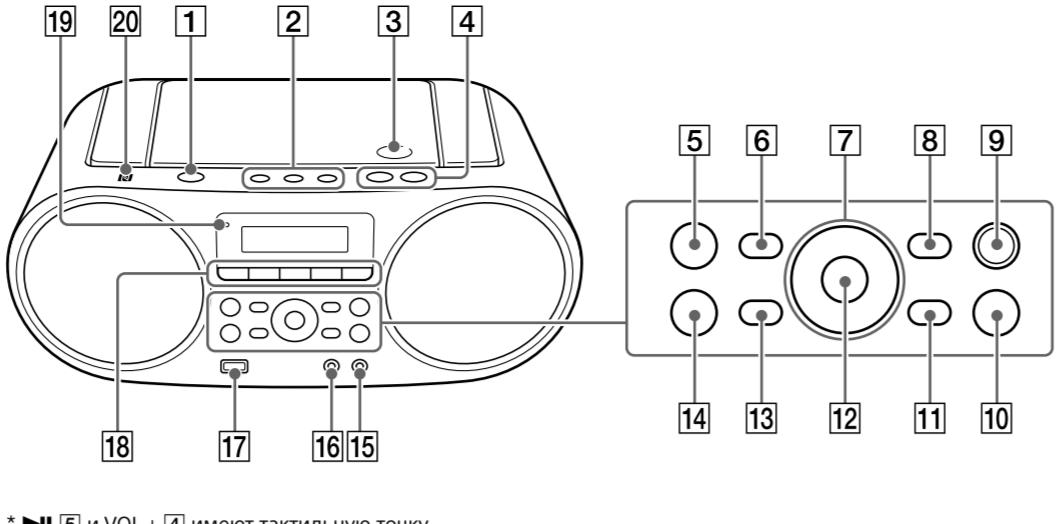

Перед использование данного устройства

Для покупателей в Казахстане

Жеке дыбыс жүйесі
Дайындауды: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-71 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония

Қытайды қасалған

Кеден одагы жерлердеги штепселең ақпегұн "Сони Электроникс" ЖАҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский өттөн көшесі, 6
Қазақстан Республикасы жерлердеги туындылардан кінерат-таптараптартылғандай үйдім ЗАО "Сони Электроникс" 050010, Республика Казахстан, ғар., Алматы, пр. Дастик, дом 117/7 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңырт Дастык, 1177 үй

Өндірілген күні
Өндірілген күн картон кораптасы штрих-код белгісінде билік берілген: АА-ЖАҚОҚ, мұндағы АА — өндірілген айы, ал ЖАҚОҚ — жыныс, ал аты бар тақтада миңдап түрде берілген: АА-ЖАҚОҚ, мұндағы АА — өндірілген айы, ал ЖАҚОҚ — жыныс.

Информация для покупателей в Украине

Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО "Сони Украина", ул. Спасская 30, г. Киев, 04070, Украина.

Оборудование отвечает требованиям:
- Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785);
- Технического регламента безопасности низковольтного электрического оборудования (постановление КМУ от 29.10.2009 № 1149);
- Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057).

Производитель: Сони Корпорейшн этим декларирует, что оборудование Персональная аудиосистема ZS-RS60BT отвечает требованиям и другим техническим регламентам по электрическому и радиоэлектронному и телекоммуникационному конечному (терминальному) оборудованию. Получить декларацию соответствия можно по адресу ООО "Сони Украина", ул. Спасская 30, г. Киев, 04070, Украина, e-mail: info@sony.ua.

Данное изделие произведено компанией или от лица компании Sony Corporation, 1-1 Копан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония. Вопросы относительно совместимости изделия на основании законодательства Европейского Союза следует направлять уполномоченному представителю, Sony Deutschland GmbH, Hedinger Strasse 61, 7032 Stuttgart, Германия. Часто задаваемые вопросы, содержащиеся на данном изделии, обратитесь по адресам, указанным в отдельных документах по обслуживанию и гарантии.

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для снижения риска возгорания не закрывайте вентиляционное отверстие аппарата газетами, скатертью, шторами и т.п. Не подвергайте аппарат воздействию открытого огня (например, зажженных свечей).

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания капель или брызг на аппарат.

Аппарат может быть не размещать предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.

Так же теплосекущая винка используется для отключения аппарата от сети, подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините теплосекущую винку от сетевой розетки.

Пока устройство подключено к источнику переменного тока, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф.

Чрезмерное звуковое давление от наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

Не подвергайте батареи (установленный батарейный блок или батареи) чрезмерному нагреванию, например воздействию прямых солнечных лучей, огня или других подобных факторов в течение длительного времени.

Фирменная табличка расположена на нижней стороне.

Уведомление для покупателей:
следующая информация относится только к оборудованию, продаваемому в странах, на которые распространяются Директивы ЕС.

Данное изделие произведено компанией или от лица компании Sony Corporation, 1-1 Копан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония. Вопросы относительно совместимости изделия на основании законодательства Европейского Союза следует направлять уполномоченному представителю, Sony Deutschland GmbH, Hedinger Strasse 61, 7032 Stuttgart, Германия. Часто задаваемые вопросы, содержащиеся на данном изделии, обратитесь по адресам, указанным в отдельных документах по обслуживанию и гарантии.

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для снижения риска возгорания не закрывайте вентиляционное отверстие аппарата газетами, скатертью, шторами и т.п. Не подвергайте аппарат воздействию открытого огня (например, зажженных свечей).

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания капель или брызг на аппарат.

Аппарат может быть не размещать предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.

Так же теплосекущая винка используется для отключения аппарата от сети, подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините теплосекущую винку от сетевой розетки.

Пока устройство подключено к источнику переменного тока, на него по-прежнему поддается электропитание, даже если само устройство выключено.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф.

Чрезмерное звуковое давление от наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

Не подвергайте батареи (установленный батарейный блок или батареи) чрезмерному нагреванию, например воздействию прямых солнечных лучей, огня или других подобных факторов в течение длительного времени.

Фирменная табличка расположена на нижней стороне.

Информация для покупателей в Казахстане

Жеке дыбыс жүйесі
Дайындауды: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-71 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075 Япония

Қытайды қасалған

Кеден одагы жерлердеги штепселең ақпегұн "Сони Электроникс" ЖАҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский өттөн көшесі, 6
Қазақстан Республикасы жерлердеги туындылардан кінерат-таптараптартылғандай үйдім ЗАО "Сони Электроникс" 050010, Республика Казахстан, ғар., Алматы, пр. Дастик, дом 117/7 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңырт Дастык, 1177 үй

Өндірілген күні
Өндірілген күн картон кораптасы штрих-код белгісінде билік берілген: АА-ЖАҚОҚ, мұндағы АА — өндірілген айы, ал ЖАҚОҚ — жыныс, ал аты бар тақтада миңдап түрде берілген: АА-ЖАҚОҚ, мұндағы АА — өндірілген айы, ал ЖАҚОҚ — жыныс.

Информация для покупателей в Украине

Жеке дыбыс жүйесі
Дайындауды: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-71 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075 Япония

Қытайды қасалған

Кеден одагы жерлердеги штепселең ақпегұн "Сони Электроникс" ЖАҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский өттөн көшесі, 6
Қазақстан Республикасы жерлердеги туындылардан кінерат-таптараптартылғандай үйдім ЗАО "Сони Электроникс" 050010, Республика Казахстан, ғар., Алматы, пр. Дастик, дом 117/7 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңырт Дастык, 1177 үй

Өндірілген күні
Өндірілген күн картон кораптасы штрих-код белгісінде билік берілген: АА-ЖАҚОҚ, мұндағы АА — өндірілген айы, ал ЖАҚОҚ — жыныс, ал аты бар тақтада миңдап түрде берілген: АА-ЖАҚОҚ, мұндағы АА — өндірілген айы, ал ЖАҚОҚ — жыныс.

Информация для покупателей в Казахстане

Жеке дыбыс жүйесі
Дайындауды: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-71 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075 Япония

Қытайды қасалған

Кеден одагы жерлердеги штепселең ақпегұн "Сони Электроникс" ЖАҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский өттөн көшесі, 6
Қазақстан Республикасы жерлердеги туындылардан кінерат-таптараптартылғандай үйдім ЗАО "Сони Электроникс" 050010, Республика Казахстан, ғар., Алматы, пр. Дастик, дом 117/7 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңырт Дастык, 1177 үй

Другие операции


Использование дисплея

Отображение информации аудиодиска CD

Дажды нажмите **■** [4], чтобы отменить функцию возвобновления воспроизведения. На дисплее появится общее число дорожек и общее время воспроизведения.

Отображение информации файла MP3/WMA/AAC

Нажмите повторно DISPLAY [6] во время воспроизведения файла MP3/WMA на диске или файла MP3/WMA/AAC на устройстве USB. Индикация на дисплее будет изменяться следующим образом:

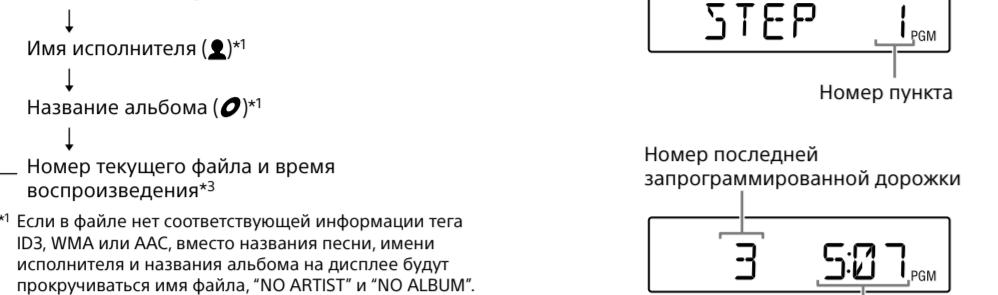

Отображение имена подсоединеного устройства BLUETOOTH

Нажмите DISPLAY [6] при установлении связи с устройством BLUETOOTH.

Отображение информации радиоприемника

Нажмите повторно DISPLAY [6] во время прослушивания радиоприемника.

Индикация на дисплее будет изменяться следующим образом:

Номер предустановленной станции***1** **2** **←** Частота

*1 Номер предустановленной станции отображается только во время прослушивания предустановленной радиостанции.

*2 Через 2 секунды индикация автоматически вернется к отображению частоты.

Выбор режима воспроизведения

Вы можете настроить устройство на повторное воспроизведение дорожек или файлов или воспроизведение в произвольном порядке при остановленном диске/устройстве USB.

Нажмите повторно PLAY MODE [13].



Каждый раз при нажатии этой кнопки индикация на дисплее изменяется следующим образом:

→ Обычное воспроизведение (индикация отсутствует)

↓ Однократный повтор (**⌚**)

↓ Повторять все (**⌚**)

↓ Воспроизведение выбранной папки (**⌚**)

↓ Повторное воспроизведение выбранной папки (**⌚**, **⌚**)

↓ Произвольное воспроизведение (**⌚**)

↓ Программное воспроизведение (PGM)

↓ Программное повторное воспроизведение (**⌚**, PGM)

* Данные функции доступны только при воспроизведении файлов MP3/WMA на диске MP3/WMA или файлов MP3/WMA/AAC на устройстве USB.

Воспроизведение дорожек/файлов повторно (Повторное воспроизведение)

Вы можете настроить аппарат на повторное воспроизведение дорожек CD-DA на аудиодиске CD, файлов MP3/WMA на диске CD-R/C-RW или файлов MP3/WMA/AAC на устройстве USB в режимах обычного и программного воспроизведения.

1 Нажмите CD [8] или USB [8] для включения функции CD или USB.

2 Выполните указанные ниже действия.

Для повтора

1 Нажмите повторно PLAY MODE [8], пока не появится сообщение **“⌚”**.

2 Нажмите **⌚** или **⌚** [7] для выбора дорожки/файла, который нужно повторить.

3 Нажмите **⌚** [5].

Всех дорожек/файлов

1 Нажмите повторно PLAY MODE [8], пока не появится сообщение **“⌚”**.

2 Нажмите **⌚** [5].

Выбранный папки на диске MP3/WMA или устройстве USB

1 Нажмите повторно PLAY MODE [8] до тех пор, пока не появится индикация **“⌚”** и **“⌚”**.

2 Выберите папку, нажмите **⌚** [5].

3 Нажмите **⌚** [5].

Запrogramмированных дорожек/файлов

1 Запrogramмируйте дорожки/файлы (см. “Создание Вашей собственной программы (программное воспроизведение)”).

2 Нажмите PLAY MODE [8] до тех пор, пока не появится индикация **“⌚”** и **“⌚”**.

3 Нажмите **⌚** [5].

Для отмены повторного воспроизведения

Нажмите **⌚** [5] для отмены воспроизведения, а затем нажмите повторно PLAY MODE [8] до тех пор, пока **“⌚”** (или **“⌚”**) не исчезнет с дисплея.

Воспроизведение дорожек/файлов в произвольном порядке (произвольное воспроизведение)

Вы можете настроить устройство на воспроизведение дорожек CD-DA на аудиодиске CD, файлов MP3/WMA на диске CD-R/C-RW или файлов MP3/WMA/AAC на устройстве USB в произвольном порядке.

1 Нажмите CD [8] или USB [8] для включения функции CD или USB.

2 Нажмите повторно PLAY MODE [8], пока на дисплее не появится **⌚**.

3 Нажмите **⌚** [5] для начала произвольного воспроизведения.

Для отмены произвольного воспроизведения

Нажмите **⌚** [5] для отмены воспроизведения, а затем нажмите повторно PLAY MODE [8] до тех пор, пока **⌚** (или **⌚**) не исчезнет с дисплея.

Совет

Во время произвольного воспроизведения выбрать предыдущую дорожку/файл, нажав **⌚** [7] невозможно.

Создание Вашей собственной программы (программное воспроизведение)

Вы можете задать последовательность воспроизведения из 25 дорожек/файлов на диске/устройстве USB.

1 Нажмите CD [8] или USB [8] для включения функции CD или USB.

2 Нажмите повторно PLAY MODE [8], пока на дисплее не появится **“PGM”**.

3 Нажмите **⌚** или **⌚** [7] для выбора дорожки/файла.

Если вы хотите указать папку, содержащую файлы MP3/WMA/AAC, нажмите сначала **⌚** + **⌚** [7] для выбора папки, а затем нажмите **⌚** [7] для выбора файла.

4 Нажмите ENTER [2].

Дорожка/файл будет запрограммирована.

Появится номер пункта программы, а после него – общее время воспроизведения.


(Пример: аудио CD)

↓



Номер пункта

↓

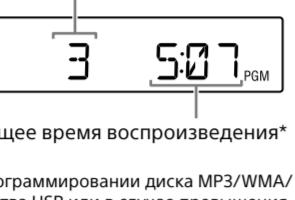

Общее время воспроизведения*

*

*1 Если в файле нет соответствующей информации тега ID3, WMA или AAC, вместо названия песни, имени исполнителя и названия альбома на дисплее будут прокручиваться имя файла, “ARTIST” и “NO ALBUM”.

*2 Название функции отображается в течение 2 секунд перед появлением названия песни.

*3 Имя папки, содержащей альбом, изменяется на эту индикацию через несколько секунд.

Использование таймера сна

Вы можете установить автоматическое выключение устройства по истечении установленного периода времени.

1 Нажмите CD [8] или USB [8] для включения функции CD или USB.

2 Нажмите повторно PLAY MODE [8], пока на дисплее не появится **“PGM”**.

3 Нажмите **⌚** или **⌚** [7] для выбора дорожек/файла.

Если вы хотите указать папку, содержащую файлы MP3/WMA/AAC, нажмите сначала **⌚** + **⌚** [7] для выбора папки, а затем нажмите **⌚** [7] для выбора файла.


4 Нажмите ENTER [2].

Дорожка/файл будет запрограммированы.


Появится номер пункта программы, а после него – общее время воспроизведения.

(Пример: аудио CD)

↓



Номер последней запрограммированной дорожки



Общее время воспроизведения*

*

*1 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*2 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*3 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*4 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*5 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*6 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*7 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*8 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*9 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*10 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*11 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*12 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*13 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*14 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*15 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*16 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*17 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*18 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*19 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*20 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*21 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*22 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*23 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*24 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*25 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*26 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*27 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*28 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*29 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*30 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*31 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*32 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*33 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*34 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*35 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*36 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*37 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*38 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*39 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*40 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

*41 Для прокрутки списка треков используется функция **“STEP”**.

</div