


Краткое руководство

Благодарим вас за приобретение цифровой HD мини камеры AEE.

В этом руководстве представлена краткая информация об установке и использовании камеры. Внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

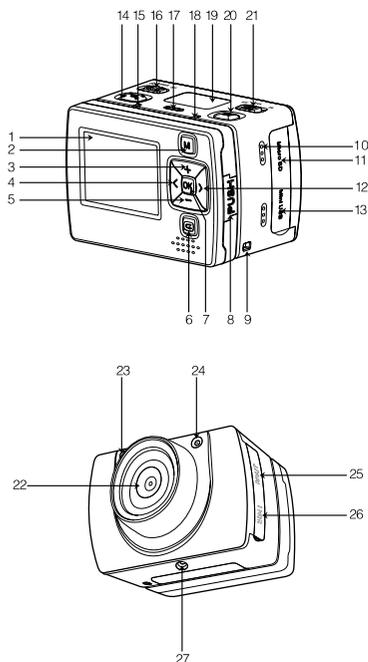


- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. TFT дисплей | 15. Индикатор видео/аудио |
| 2. Кнопка «меню» | 16. Кнопка включения |
| 3. Кнопка вверх | 17. Микрофон |
| 4. Кнопка влево | 18. Индикатор заряда |
| 5. Кнопка вниз | 19. ЖК дисплей |
| 6. Кнопка воспроизведения | 20. Кнопка затвора |
| 7. Кнопка «OK» | 21. VOX переключатель |
| 8. Фиксатор TFT дисплея | 22. Объектив |
| 9. Отверстие для ремешка | 23. Видео/фото индикатор |
| 10. Зум | 24. Лазерный индикатор |
| 11. Разъем для SD карты | 25. AV-выход |
| 12. Кнопка вправо | 26. HDMI – выход |
| 13. Интерфейс USB | 27. Резьбовое отверстие |
| 14. Кнопка записи | |

Эта инструкция предназначена для AEE камеры SD21 G.
 ! Так как наши продукты постоянно обновляются, спецификации и аксессуары могут быть изменены без предварительного уведомления.


1. Зарядка

Для зарядки видеокамеры используйте USB кабель. В процессе заряда будет мигать красный индикатор. Полный заряд происходит в течение 3,5 часов. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, красный индикатор перестанет моргать.

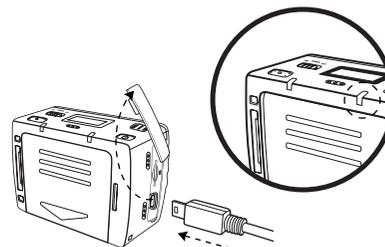


2. Установка microSD карты

Убедитесь, что видеокамера выключена. Полностью вставьте карту в разъем для карт памяти по направлению стрелки. После правильной установки карты должен быть слышен щелчок.

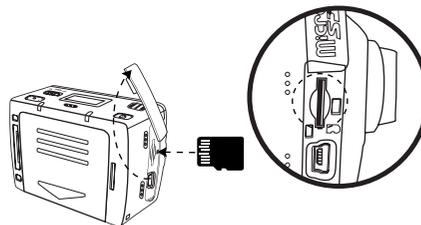


3. Включение

Поверните **III** на позицию «ON». После включения камеры активируется красный индикатор, а на верхнем экране отображается информация о съемке.

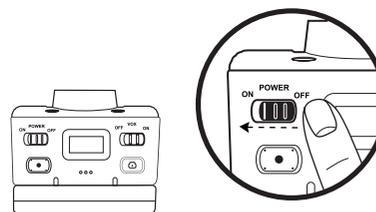


4. Видеозапись

Нажмите кнопку видеозаписи на камере. "  " Мигающий красный индикатор означает процесс видеосъемки.
 Нажмите кнопку снова, видеозапись остановится и видео будет сохранено.

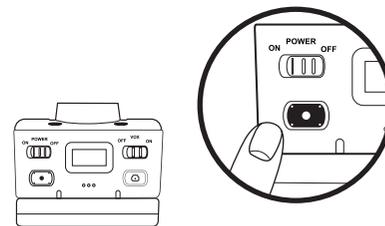

5. Фотосъемка

Нажмите кнопку "  " чтобы сделать фото. Красный индикатор моргнет один раз и камера вернется в исходное состояние.

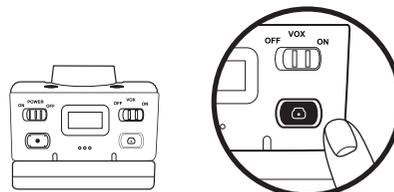



www.aee.com