

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Проекционный экран на треноге Consul фирмы Draper

### **Внимание!**

1. Внимательно прочтите инструкцию перед началом работы и сохраните ее для дальнейшего применения.
2. Не прикрепляйте ничего к корпусу экрана или к проекционной поверхности экрана.
3. Не делайте записей на просмотрной поверхности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед поставкой экран прошел полный контроль и испытания в заводских условиях и квалифицирован как пригодный к эксплуатации.

### **Установка экрана**

1. Возьмитесь за экран и слегка приподнимите его. Ножки раскроются автоматически. Если они не раскроются, переместите ручную верхнюю скобу-держатель ножек по внешнему штативу вниз. Как только ножки раскроются, вы можете установить экран на пол.
2. Нажмите на защелку штатива и выдвиньте внутренний штатив вверх на пару дюймов, затем отпустите защелку. Поверните корпус экрана в горизонтальное положение так, чтобы ручка была сверху.
3. Возьмитесь за ручку и вытащите экран, чтобы его можно было подвесить на изогнутом держателе.
4. Для того чтобы выдвинуть экран на нужную высоту, возьмитесь правой рукой за внутренний штатив, а левой рукой нажмите на защелку штатива и поднимите штатив. Отпустите защелку штатива, прежде чем отпускать внутренний штатив.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Просмотрную поверхность можно натянуть, слегка переместив корпус вниз по штативу.

### **Применение корректора трапецидальных искажений**


1. Если изображение сужается кверху, то, используя корректор трапецидальных искажений, направьте верхнюю часть просмотрной поверхности ближе к проектору.
2. Если изображение сужается книзу, обеспечьте полное отклонение назад корректора трапецидальных искажений и используйте функции настройки проектора, чтобы откорректировать изображение.

### **Сворачивание экрана**


1. Крепко возьмитесь правой рукой за внутренний штатив и нажмите на защелку штатива левой рукой. Направьте штатив вниз к ручке приблизительно до половины дистанции.
2. Нажмите постоянную защелку и двигайте ручку, пока корпус не приблизится к исходной позиции.
3. Снимите экран с изогнутого держателя и дайте возможность экрану плавно втянуться в корпус.
4. Верните корпус в вертикальное положение и опускайте внутренний штатив, пока изогнутый держатель не зайдет в отверстие в заглушке корпуса экрана (если в заглушке корпуса отверстие отсутствует, тогда поверните корпус экрана в противоположном направлении).
5. Возьмитесь левой рукой за внешний штатив возле верхушки и поднимите экран с пола. Правой рукой поднимите верхнюю скобу-держатель ножек. Конструкция ножек сложится автоматически.

### **Свернутый экран**

*Изогнутый держатель/Оptionальный корректор трапецидальных искажений*

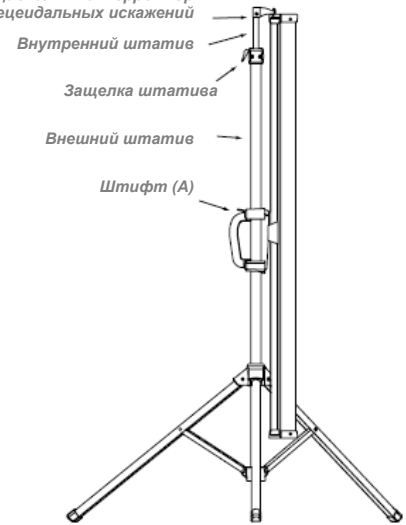

### **Открытый экран**

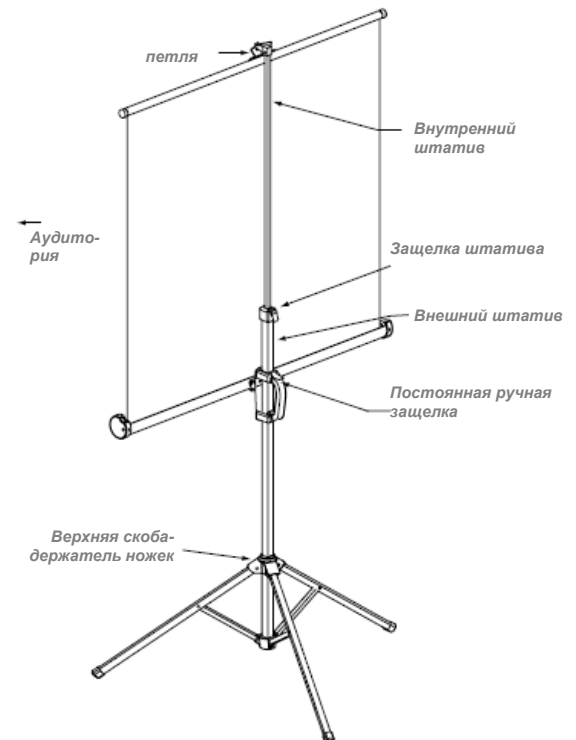

### **Оptionальный корректор трапецидальных искажений**

