

SAMSUNG

HW-K550

HW-K551

Руководство пользователя

Дополнительные сведения см. в руководстве в Интернете.

Руководство в Интернете : www.Samsung.com → Поддержка →

Поиск по названию изделия → HW-K550 или HW-K551

* Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





* © Samsung Electronics Co., Ltd., 2016. Все права защищены.





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ! </div> 	 <p>Этот символ свидетельствует о наличии внутри устройства высокого напряжения. Любой контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.</p>
	 <p>Этот символ обозначает, что к устройству прилагается важный документ, касающийся основных операций и технического обслуживания.</p>

	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления.
	Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.
	Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.
	Внимание!, Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.

ВНИМАНИЕ

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной наклейке, расположенной на задней панели вашего устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.
2. Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.
4. Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройства, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.
5. Батареи, используемые в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы. Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами. Не бросайте батареи в огонь. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их. При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ – ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА.

[Пульт дистанционного управления поставляется с ней] Данное устройство содержит батарею типа "таблетка". Если произошло проглатывание батареи типа "таблетка", через 2 часа это вызовет серьезные внутренние ожоги и может стать причиной смерти. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если в батарейный отсек надежно не закрывается, прекратите использование устройства и держите его подальше от детей. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

РАСПАКОВКА

Основное устройство




Сабвуфер



Пульт дистанционного управления/Батарея



Оптический Кабель



- ✓ Кабели Micro USB и HDMI продаются отдельно. Для покупки, обратитесь в сервис-центр Samsung или в службу поддержки Samsung.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ


Используйте следующие принадлежности для подключения системы Soundbar к электрическому питанию.

- ✓ Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя панель основного устройства)


Основное устройство



Кабель питания



Адаптер переменного/
постоянного тока

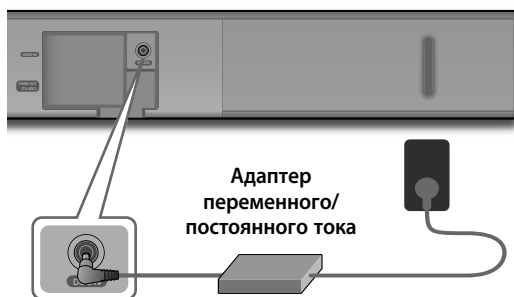


DC 24V
(разъем питания)

Сабвуфер



Кабель питания

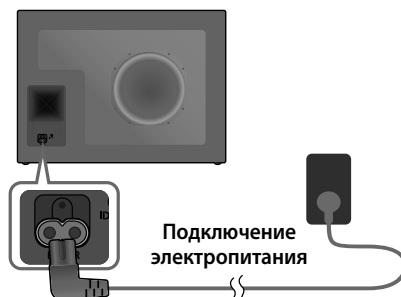

ПИТАНИЕ
(разъем питания)

- ✓ Убедитесь в ровном положении адаптера переменного/постоянного тока на столе или полу. Если поместить адаптер переменного/постоянного тока так, что он висит с направленным вверх входным сетевым шнуром, вода или другие посторонние вещества могут проникнуть в адаптер и привести к его неисправности.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА К ОСНОВНОМУ УСТРОЙСТВУ


Можно улучшить воспроизведение басов и повысить качество звука, подключив сабвуфер к основному устройству.




Если включить и основное устройство, и сабвуфер, их подключение произойдет автоматически (беспроводное подключение). По завершении автоматического подключения на передней панели сабвуфера перестанет мигать и загорится синий индикатор.

- ✓ Если на передней панели будет гореть красный индикатор или мигать синий, значит, автоматического подключения сабвуфера не произошло. В таком случае для подключения сабвуфера вручную следуйте следующим инструкциям.
- ✓ Важно: Перед началом работы, установите батарею в пульт дистанционного управления. См. стр. 12 для инструкций.

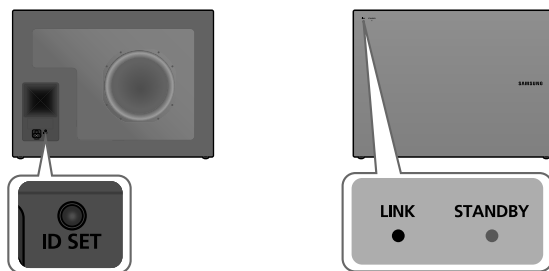

1. Подключите кабели питания основного устройства и сабвуфера в сетевую розетку.
2. Нажмите кнопку **ID SET** на задней панели сабвуфера и удерживайте ее в течение 5 секунд. Красный индикатор на передней панели сабвуфера погаснет, и сразу замигает синий.
3. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 5 секунд, в то время как основное устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
4. На дисплее основного устройства отобразится сообщение ID SET, которое через некоторое время пропадет.



5. Пока мигает синий индикатор сабвуфера, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или на правой панели основного устройства, чтобы включить его.
 6. Подключение считается завершенным, когда на передней панели сабвуфера перестает мигать и загорается синий индикатор.
- ✓ Если во время подключения произойдет сбой, синий индикатор будет мигать. Перейдите к шагу 2 и повторите процедуру.

Расширение до настоящего беспроводного объемного звучания через подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung (SWA-8000S) к системе Soundbar. (Продается отдельно)


- ✓ Дополнительные сведения см. в руководстве в Интернете.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ


Можно воспроизводить звук с ТВ после подключения к ТВ системы Soundbar с помощью/без помощи кабеля.



- ✓ Важно: Перед началом работы, установите батарею в пульт дистанционного управления. См. стр. 12 для инструкций.

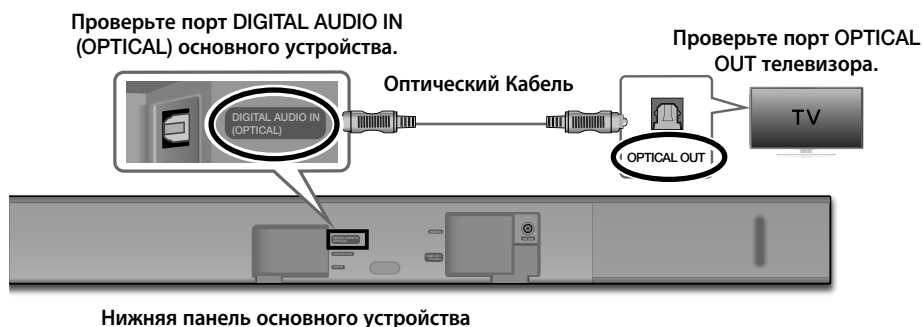Способ 1. Подключение с помощью кабеля




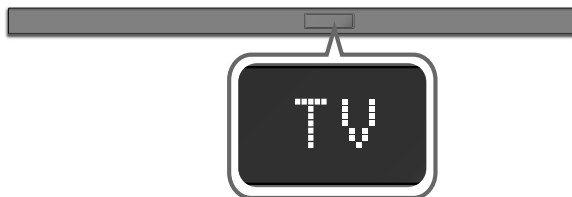
1. Подключите разъем **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar к разъему **OPTICAL OUT** на ТВ при помощи цифрового оптического кабеля.
2. Нажмите кнопку  на правой панели устройства Soundbar или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN**.



- ✓ Если воспроизведение звука с ТВ не начнется, нажмите кнопку  на правой панели устройства Soundbar или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать на дисплее основного устройства режим **D.IN**.
- ✓ Если дисплей основного устройства не изменится на D.IN, отсоедините кабель HDMI.
- ✓ Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд для включения или выключения функции Auto Power Link. (Функция Auto Power Link включена по умолчанию.)

Способ 2. TV SoundConnect (подключение к Samsung TV по Bluetooth)

1. Включите Samsung TV и систему Soundbar.
2. Выберите режим **TV** на дисплее устройства Soundbar, нажав кнопку  на его правой панели или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления.
(режимы отображаются в следующем порядке: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV → USB.)



3. Когда на экране ТВ отобразится сообщение, аналогичное приведенному на следующем рисунке, с помощью пульта дистанционного управления ТВ выберите **<Да>**.




Выберите <Да> с помощью пульта дистанционного управления ТВ.

4. Начнется воспроизведение звука ТВ с системы Soundbar.
 - ✓ При сбое в процессе соединения TV SoundConnect, перейдите к SoundConnect в меню звука ТВ, выберите **Добавить новое устройство** и установите для параметра **Добавить новое устройство** позицию **Вкл.**. Затем попробуйте еще раз.
 - ✓ Если система Soundbar подключена к ТВ через TV SoundConnect, можно легко регулировать громкость через пульт дистанционного управления Soundbar или ТВ. Также можно автоматически включать и выключать систему Soundbar при включении и выключении ТВ посредством включения функции Bluetooth POWER On. См. стр. 12.
 - ✓ Функция TV SoundConnect (Soundshare) доступна только на некоторых моделях телевизоров Samsung, выпущенных после 2012 г.
 - ✓ Чтобы прервать текущее подключение к одному ТВ и выполнить подключение к другому ТВ, нажмите кнопку **▶||** на пульте дистанционного управления и удерживайте ее более 5 секунд.
 - ✓ В режиме TV SoundConnect, систему Soundbar невозможно соединить с другим устройством Bluetooth.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ УСТРОЙСТВУ

Оптический Кабель

Можно воспроизводить звук, подключив к устройству Soundbar отдельное внешнее устройство, такое как проигрыватель BD, игровая консоль/приставка и т. д.

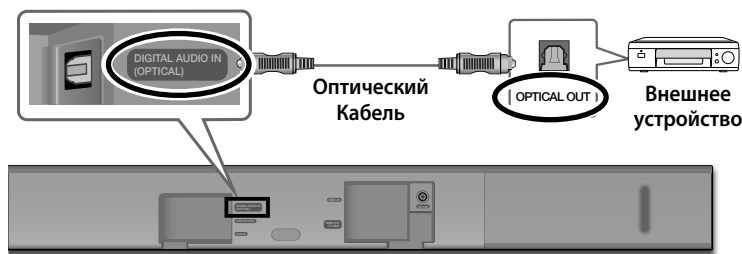



Нижняя панель системы Soundbar

1. Подключите оптический кабель, как показано на рисунке выше.
2. Нажмите кнопку  на правой панели устройства Soundbar или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN**.
3. На дисплее устройства Soundbar отобразится сообщение D.IN, и будет воспроизводиться звук.

USB

Можно воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на USB-накопителях, через Soundbar.

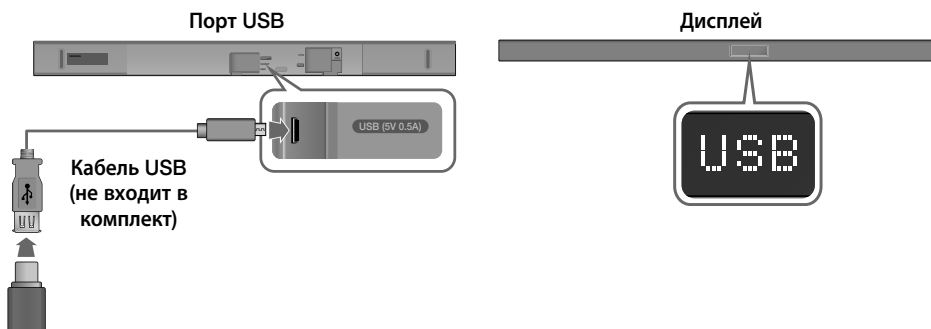

1. Подключите адаптера кабеля USB со вставляемым микро USB-разъемом USB 2.0 (тип B) на одном конце и стандартным охватывающим гнездом USB 2.0 (тип A) на другом конце к порту микро USB на устройстве Soundbar.
- ✓ Адаптер USB продается отдельно. Для покупки, обратитесь в сервис-центр Samsung или в службу поддержки Samsung.
2. Подключите устройство USB к охватывающему концу кабеля адаптера.
3. Нажмите кнопку  на правой панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **USB**.
4. Индикация USB появится на экране устройства.
 - Подключение системы Soundbar к устройству USB завершено.
 - Если в течение 5 минут устройство USB не подсоединено, то она автоматически отключается. Автоматическое выключение питания.


УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

С помощью кронштейна для настенного крепления можно прикрепить данное устройство к стене.

Меры предосторожности при установке


- Устанавливайте устройство только на вертикальных стенах.
- Не выбирайте для установки помещения с высокой температурой или влажностью, а также стены, не способные выдержать вес устройства.
- Проверьте прочность стены. Если стена недостаточно прочная, укрепите ее или установите устройство на другой стене, способной выдержать вес устройства.
- Приобретите и используйте крепежные винты или дюбели в соответствии с типом стены (штукатурка, сталь, дерево и т. д.). Если возможно, закрепите винты в стойках каркаса стены.
- При приобретении винтов для настенного монтажа необходимо учитывать тип и толщину стены, на которую устанавливается Soundbar.
 - Диаметр : М5
 - Длина : рекомендуемая длина – не менее 35 мм.
- Кабели, подключаемые к внешним устройствам, следует подсоединить к данному устройству до его крепления на стену.
- Перед установкой обязательно убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от электросети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Принадлежности для на монтажа стене

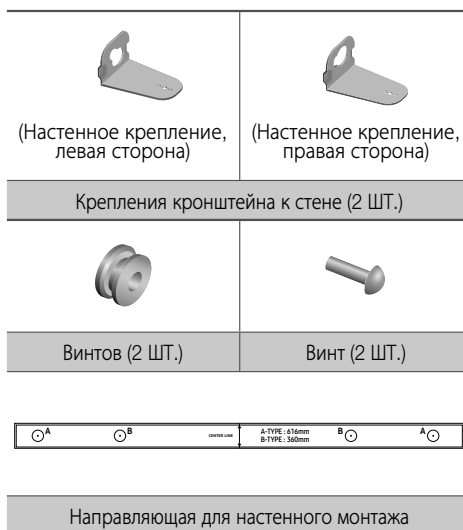


1. Поместите **Направляющая для настенного монтажа** на поверхность стены.

- **Направляющая для настенного монтажа** должна быть ровной.
- Если телевизор крепится на стене, расстояние от него до системы Soundbar не должно быть менее 5 см.

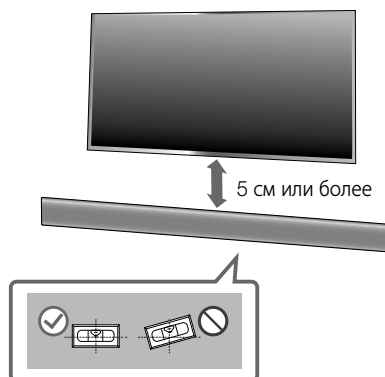

- Совместите **Центровую линию** бумажного шаблона с центром вашего ТВ (при монтаже устройства Soundbar под ТВ), а затем зафиксируйте **Направляющая для настенного монтажа** к стене с помощью ленты.


- ✓ При монтаже не под ТВ, поместите **Центровую линию** в центр монтажной поверхности.

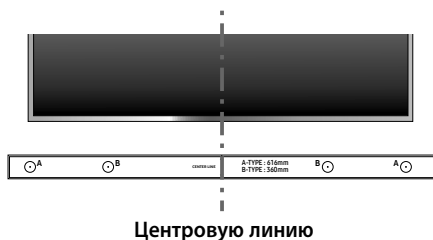


- Протолкните булавку или заостренный кончик карандаша через центр изображений **A-TYPE** на каждом конце направляющей для обозначения отверстий для опорных винтов, а затем удалите **Направляющая для настенного монтажа**.

- Используя сверло соответствующего размера, просверлите отверстие в стене на каждом обозначенном месте.


- ✓ Если обозначения не соответствуют положениям штифтов, убедитесь в том, что в отверстия вставлены соответствующие анкера или болты Молли, прежде чем вставить опорные винты. При использовании анкеров или болтов Молли, убедитесь, что отверстия достаточно велики для анкеров или болтов Молли, которые вы используете.

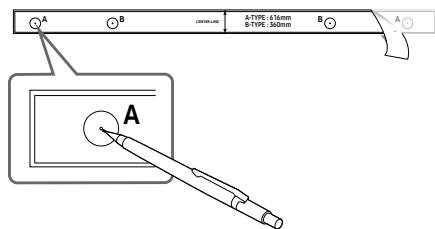

- Просуньте шуруп (не прилагается) через каждый **Винтов**, а затем плотно завинтите каждый шуруп в отверстие опорного винта.

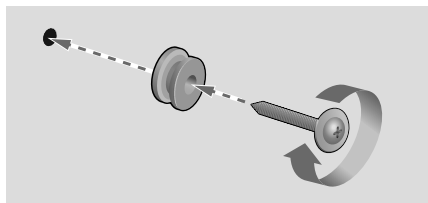

- Используйте два **Винт** (M4 x L12) для закрепления **Крепления кронштейна к стене, левая сторона** и **правая сторона** к нижней панели устройства Soundbar. Для правильной посадки, обязательно выровняйте неровности на устройстве Soundbar с отверстиями на кронштейнах.

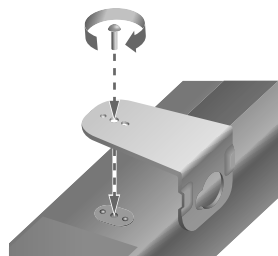

- При сборке, убедитесь, что **Крепления кронштейна к стене** обращены назад.

Задняя панель устройства Soundbar



Правая панель устройства Soundbar


- Левое и правое крепления имеют разные формы. Убедитесь в их правильной установке.




Настенное крепление, правая сторона

Настенное крепление, левая сторона

7. Установите устройство Soundbar с прикрепленным кронштейном посредством подвешивания кронштейна к стене на винт.

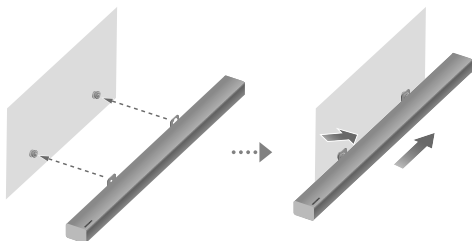


- Слегка наклоните устройство Soundbar для того, чтобы вставить головки **Винтов** в отверстия **Крепления кронштейна к стене**. Нажмите на устройство Soundbar в направлении, указанном стрелкой, чтобы убедиться, что обе стороны плотно зафиксированы.

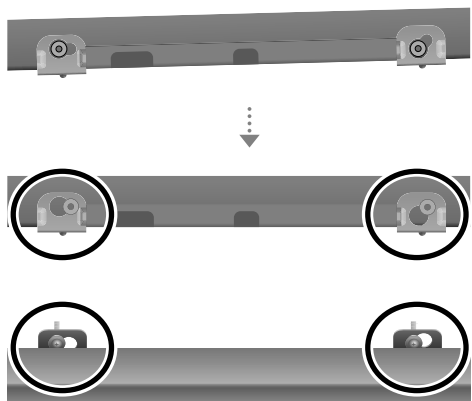






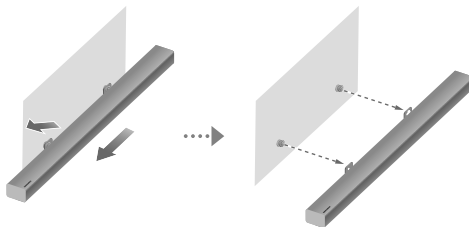



ДЕМОНТАЖ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR СО СТЕНЫ

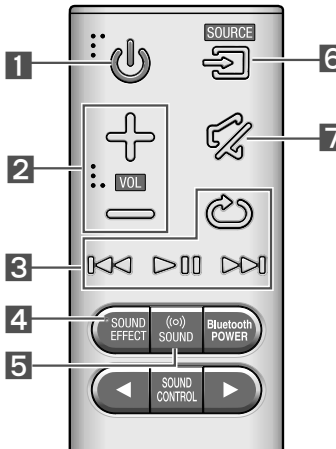
1. Для снятия устройства Soundbar со стены, надавите на него в направлении, указанном стрелкой, а затем извлеките из стены, как показано на рисунке.



- ✓ После установки не опирайтесь на устройство и не подвергайте его ударам или падению.
- ✓ Тщательно прикрепите устройство к стене, чтобы оно не упало. При падении устройство может сломаться или нанести травмы.
- ✓ После установки устройства на стене убедитесь, что подключенные кабели недоступны для детей. Если тянуть за кабели, устройство может упасть.
- ✓ Для оптимальной работы телевизора, установленного на стене, расстояние между громкоговорителями и телевизором не должно быть менее 5 см.
- ✓ Если не предполагается устанавливать устройство на стену, то в целях безопасности рекомендуется устанавливать его на прочную ровную поверхность.


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1		Питание	Включение и выключение системы Soundbar.	
2		Громкость	Настройка уровня громкости устройства.	
3		Воспроизведение/пауза	Воспроизведение и пауза при воспроизведении файла.	
		Переход вперед	Выбор следующего файла.	
		Переход назад	Выбор предыдущего файла.	
		Повтор	<p>Нажмите для установки функции повтора при воспроизведении музыкального файла с устройства USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : отмена повторного воспроизведения. • TRACK-REPEAT : повторное воспроизведение дорожки. • ALL-REPEAT : повторное воспроизведение всех дорожек. • RANDOM-REPEAT : воспроизведение дорожек в произвольном порядке. 	
4		SOUND EFFECT	<p>Можно выбрать из 6 звуковых эффектов: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, и NIGHT MODE.</p> <p>✓ NIGHT MODE</p> <p>При смене канала или источника музыки разница в уровне громкости входных сигналов, поступающих из разных источников, автоматически регулируется для удобства прослушивания.</p>	
5		Объемный звук	Функция объемного звучания добавляет звуку глубины и усиливает его пространственное восприятие. Когда нажата эта кнопка, функция ON или OFF попеременно.	
6		SOURCE	Выбор источника, подключенного к системе Soundbar.	
7		Отключение звука	Временное снижение уровня громкости до 0. Нажмите повторно для отмены.	



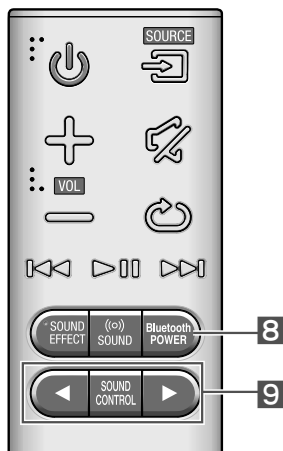


8		Bluetooth POWER	Нажмите для включения и выключения функции Bluetooth POWER On. При включенной функции Bluetooth POWER On, на дисплее Soundbar появится сообщение ON - BLUETOOTH POWER.
9		SOUND CONTROL	Можно выбрать следующие элементы: TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL и AUDIO SYNC . <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для выбора TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL или AUDIO SYNC. Затем используйте кнопки ◀, ▶ для регулировки громкости TREBLE или BASS от -6 ~ +6, SUBWOOFER LEVEL от -12, -6 ~ +6. • Если видео и аудио не синхронизируются между ТМ и системой Soundbar, выберите AUDIO SYNC в настройках звука, а затем установите аудио-задержку между 0~300 мс, используя кнопки ◀, ▶.

Управление системой Soundbar через пульт дистанционного управления TB

1. Нажмите и удерживайте кнопку (⊙) **SOUND** более 5 секунд при включенной системе Soundbar.
 2. На дисплее системы Soundbar появится сообщение "ON - TV REMOTE".
 3. В меню ТВ, установите динамик ТВ в режим внешнего динамика.
- ✓ Недоступно, если используется функция TV ARC или режим **HDMI**.
 - ✓ В данной функции недоступны все кнопки, кроме кнопок **VOL +/-** и .
 - ✓ Меню ТВ отличаются друг от друга в зависимости от производителя и модели. См. пользовательскую инструкцию для доп. информации.
 - ✓ Производители, поддерживающие данную функцию:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Данная функция может быть несовместимой с вашим пультом дистанционного управления ТВ в зависимости от пульта дистанционного управления производителя.
 - ✓ Для выключения данной функции, нажмите и удерживайте кнопку (⊙) **SOUND** в течение 5 секунд. На дисплее системы Soundbar появится сообщение "OFF - TV REMOTE".

Установка батареи в пульт дистанционного управления

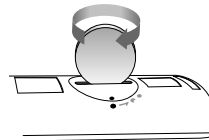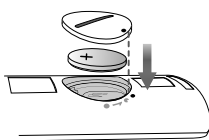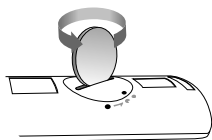

1. С помощью подходящей монетки поверните крышку отсека для батарей в пульте дистанционного управления против часовой стрелки и снимите ее, как показано на рисунке выше.
2. Вставьте литиевую батарею напряжением 3 В. При вставке батареи ее положительный полюс (+) должен быть направлен вверх. Установите крышку отсека для батарей и выровняйте значки '•', как показано на рисунке выше.
3. С помощью подходящей монетки поворачивайте крышку отсека для батарей в пульте дистанционной управления в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока она не встанет на место.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

Устройство не включается.

Подключен ли кабель питания к розетке?

- ⇨ Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.


Функция не работает при нажатии кнопки.

Нет ли присутствия статического электричества?

- ⇨ Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку.

Звук не воспроизводится.

Работает ли функция отключения звука?

- ⇨ Для отмены функции нажмите кнопку  (Отключение звука).

Установлена ли громкость на минимальный диапазон?

- ⇨ Отрегулируйте с помощью кнопки Громкость.

Не работает пульт дистанционного управления.

Не разряжены ли батареи?

- ⇨ Вставьте новые батарейки.

Не слишком ли большое расстояние между пультом дистанционного управления и основным устройством?

- ⇨ Подойдите ближе к основному устройству.

Ошибка функции TV SoundConnect (сопряжение с телевизором).


Поддерживает ли ваш телевизор режим TV SoundConnect?

- ⇨ Функция TV SoundConnect поддерживается некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2012 года. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию TV SoundConnect.

Является ли версия микропрограммы телевизора последней?

- ⇨ Обновите микропрограмму телевизора до последней версии.

Не возникла ли во время подключения ошибка?

- ⇨ Обратитесь в операторский центр Samsung.
- ⇨ Сбросьте TV SoundConnect и подключите повторно. Для сброса соединения TV SoundConnect, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.

Красный индикатор на сабвуфере мигает, и сабвуфер не издает звук.

Возможно, сабвуфер не подключен к основному корпусу устройства.

- ⇨ Попробуйте снова подключить сабвуфер.

См. стр. 4.

ЛИЦЕНЗИЯ



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Патенты на DTS см. на <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS & соответствующий символ вместе и по отдельности являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS 2.0 Channel является товарным знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Вопросы относительно открытых источников направляйте в Samsung по электронной почте (oss.request@samsung.com).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - a. Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - b. Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическая система Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокomпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	USB		5 В / 0,5 А
	Вес	Основное устройство	2,6 кг
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	6,8 кг
	Размеры (Ш x В x Г)	Основное устройство	1010,5 x 54,0 x 87,5 мм
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	452,0 x 335,0 x 154,0 мм
	Рабочая температура		от +5 °С до +35 °С
Диапазон допустимой влажности при работе		от 10 % до 75 %	
УСИЛИТЕЛЬ	Номинальная выходная мощность	Основное устройство	30 Вт x 6, 6 Ом, искажений ≤ 10%
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	160 Вт, 3 Ом, искажений ≤ 10%

- Номинальное значение
 - Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
 - Указанные размеры и вес приблизительны.
 - Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя панель основного устройства)



- Импортёр: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung Electronics Co., Ltd».
Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:
 1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd.
№ 256, Чжункай шесть дорога, улица Ченжань, зоны развития высокотехнологий Чжункай, город Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай
 2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Со.
Промышленная площадка JI Сикаранг, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support/
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

Дата выпуска



[Правильная утилизация аккумуляторов]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное & оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

SAMSUNG

HW-K550

HW-K551

Посібник користувача

Докладніші відомості можна переглянути в онлайн-посібнику.

Онлайн-посібник : www.Samsung.com → Підтримка →

Пошук за назвою продукту → HW-K550 або HW-K551

* Зовнішній вигляд та характеристики виробу можуть змінюватися без завчасного повідомлення.





* © Samsung Electronics Co., Ltd., 2016. Усі права захищено.





ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ 		Цей символ свідчить про наявність високої напруги всередині пристрою. Контактувати з будь-якою внутрішньою деталлю цього продукту небезпечно.
		Цей символ указує на наявність у комплекті постачання важливої документації з описом експлуатації продукту й технічного обслуговування.

	Виріб класу II: цей символ вказує на те, що в заземленні немає потреби.
	Мережа змінного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу змінного струму.
	Мережа постійного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу постійного струму.
	Застереження, перегляньте інструкції: цей символ вказує на потребу переглянути посібник користувача щодо подальших вказівок безпеки.

УВАГА : Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.

- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має бути завжди доступним.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази.
- Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Переконайтеся, що доступне джерело живлення змінного струму відповідає вимогам на ідентифікаційній наклейці, яка розміщена на задній панелі пристрою. Установлюйте пристрій горизонтально на стійкій поверхні (наприклад, на меблях) і забезпечте достатньо простору для належної вентиляції 7–10 см. Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковано. Не розміщуйте пристрій на підсилювачі чи іншому обладнанні, яке може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від'єднайте штепсель від стінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від'єднайте штекер живлення від розетки.
2. Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним струмом під час грози. Перепади напруги, спричинені блискавкою, можуть пошкодити пристрій.
3. Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла, утримуйте його на відстані від інших джерел тепла. Це може призвести до перегрівання та неправильної роботи пристрою.
4. Забезпечте захист пристрою від дії вологи (наприклад, вази з водою), надмірного тепла (наприклад, камін) та обладнання, яке створює потужні магнітні чи електричні поля. У разі неправильної роботи пристрою відключіть його від джерела живлення. Цей пристрій не призначений для промислового використання. Його призначено виключно для особистого використання. Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури, це може стати причиною виникнення конденсату. У разі транспортування пристрою в зимовий період перед його використанням зачекайте приблизно 2 години, щоб температура зрівнялася з кімнатною.
5. Батареї, що використовуються в цьому пристрої, містять хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Не утилізуйте батареї разом зі звичайним домашнім сміттям. Не кидайте батареї у вогонь. Не розбирайте, не нагрівайте батареї і не замикайте їх контакти. Неправильно вставлена батарея може стати причиною вибуху. Замінюючи батареї, перевіряйте, чи вони того самого (або подібного) типу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ КОВТАЙТЕ БАТАРЕЮ, ЦЕ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ХІМІЧНИЙ ОПІК!

(Пульт ДК постачається з) Цей продукт містить пласку круглу батарею або батарею пігулкового типу. Якщо проковтнути батарею, усього за 2 години можуть виникнути серйозні внутрішні опіки. Це може призвести до смерті. Тримайте подалі від дітей нові та використані батареї. Якщо відділення для батареї закривається ненадійно, не використовуйте продукт і тримайте його подалі від дітей. Якщо батарею проковтнули або вона опинилася всередині будь-якої частини тіла, слід негайно звернутися до лікаря.

РОЗПАКУВАННЯ

Головний пристрій




Сабвуфер



Пульт ДК / Батарея



Оптичний Кабель



- ✓ Кабелі Micro USB та HDMI продаються окремо. Для придбання зверніться до центру обслуговування Samsung або до служби клієнтського сервісу Samsung.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ


Для підключення звукової панелі Soundbar до джерела живлення скористайтеся такими аксесуарами.

- ✓ Для отримання докладніших відомостей про джерело живлення та споживання електроенергії див. етикетку виробу. (Наклейка : Нижня панель головного пристрою)

Головний пристрій



Кабель живлення



Адаптер змінного/
постійного струму

Сабвуфер



Кабель живлення



Адаптер змінного/
постійного струму

DC 24V
(гніздо живлення)



Підключення до
джерела електричного
живлення

ЖИВЛЕННЯ
(гніздо живлення)

- ✓ Адаптер змінного/постійного струму має розміщуватися горизонтально на столі чи на підлозі. Якщо повісити адаптер змінного/постійного струму таким чином, що вхід шнура змінного струму опиниться зверху, до нього можуть потрапити вода чи інші сторонні речовини, що призведе до несправності адаптера.


ПІДКЛЮЧЕННЯ САБВУФЕРА ДО ГОЛОВНОГО ПРИСТРОЮ


Після підключення сабвуфера до головного пристрою можна насолоджуватися збагаченими басами та покращеною якістю звуку.





Якщо і головний пристрій, і сабвуфер увімкнено, вони мають автоматично зв'язатися між собою (підключитися через бездротове з'єднання). Після встановлення автоматичного підключення синій індикатор на передній панелі сабвуфера припинить мерехтіння та буде неперервно світитися синім кольором.

- ✓ Якщо індикатор на передній панелі сабвуфера світиться червоним або блимає синім, сабвуфер не підключився автоматично. У цьому разі слід підключити сабвуфер вручну, виконавши наведені нижче вказівки.
- ✓ Важливо: перш ніж починати, слід вставити акумулятор до пульта дистанційного керування. Для отримання докладніших інструкцій див. стор. 12.

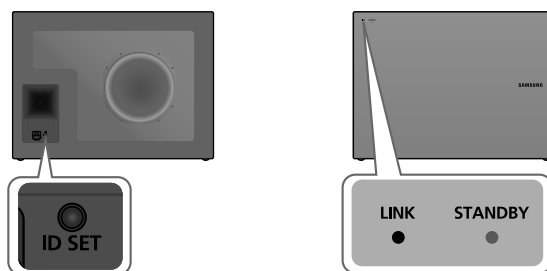

1. Під'єднайте шнури живлення головного пристрою та сабвуфера до розетки змінного струму.
2. Натисніть кнопку **ID SET** на задній панелі сабвуфера й утримуйте її протягом 5 секунд. Червоний індикатор на передній панелі сабвуфера вимкнеться, а синій індикатор почне швидко блимати.
3. Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування й утримуйте її протягом 5 секунд, доки головний пристрій не буде **ВИМКНЕНО**.
4. На дисплеї головного пристрою певний час відобразиться повідомлення ID SET, що невдовзі зникне.



5. Поки індикатор сабвуфера блимає синім, натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування або ж аналогічну кнопку у правій частині головного пристрою, щоб увімкнути його.
 6. Підключення встановлено, якщо індикатор на передній панелі сабвуфера припинив мерехтіння та світиться неперервно.
- ✓ Якщо процес підключення не вдалося завершити, блакитний індикатор блиматиме. Перейдіть до кроку 2 та розпочніть процедуру знову.

Досягніть справжнього об'ємного бездротового звуку, підключивши бездротову допоміжну аудіосистему Samsung (SWA-8000S) до звукової панелі Soundbar. (Продається окремо)


- ✓ Докладніші відомості можна переглянути в онлайн-посібнику.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА

Щоб відтворити звук телевізора, під'єднайте до нього звукову панель Soundbar за допомогою/без використання кабелю.



- ✓ Важливо: перш ніж починати, слід вставити акумулятор до пульта дистанційного керування. Для отримання докладніших інструкцій див. стор. 12.

Метод 1. Підключення за допомогою кабелю

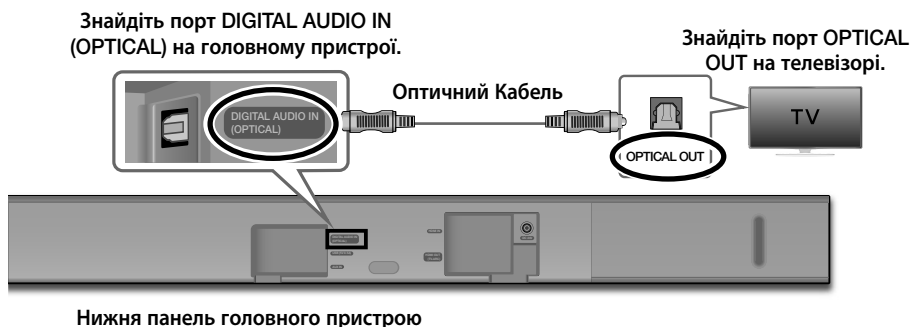



1. З'єднайте роз'єм **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на звуковій панелі Soundbar з **OPTICAL OUT** на телевізорі за допомогою цифрового оптичного кабелю.
2. Натисніть кнопку  в правій частині звукової панелі Soundbar або ж кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **D.IN**.



- ✓ Якщо телевізор не відтворює звук, натисніть кнопку  в правій частині звукової панелі Soundbar або ж кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **D.IN** на дисплеї головного пристрою.
- ✓ Якщо на дисплеї головного пристрою не з'являється напис D.IN, від'єднайте кабель HDMI.
- ✓ Натисніть і не відпускайте кнопку  на пульті дистанційного керування впродовж 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію Auto Power Link. (Функцію Auto Power Link за замовчуванням увімкнено.)

Метод 2. TV SoundConnect (підключення до телевізора Samsung через Bluetooth)

1. імкніть телевізор Samsung та звукову панель Soundbar.
2. Виберіть режим **TV** на дисплеї звукової панелі Soundbar, натиснувши кнопку  в правій частині звукової панелі Soundbar або ж кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування. (Режими відображаються в такому порядку: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV → USB.)

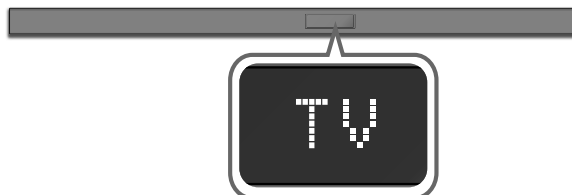

3. Коли показане нижче повідомлення про підключення з'явиться на екрані телевізора, виберіть **<Так>** за допомогою пульта дистанційного керування телевізором.




Виберіть <Так> за допомогою пульта дистанційного керування.


4. Звукова панель Soundbar почне відтворювати звук з телевізора.
 - ✓ Якщо не вдається встановити зв'язування TV SoundConnect, перейдіть до SoundConnect у меню налаштувань звуку телевізора, виберіть **Додати новий пристрій** та вкажіть для параметра **Додати новий пристрій** значення **УВІМКН..** Після цього повторіть спробу.
 - ✓ Якщо звукову панель Soundbar підключено до телевізора через TV SoundConnect, ви зможете зручно регулювати гучність звукової панелі Soundbar за допомогою пульта дистанційного керування телевізором. Так само можна налаштувати автоматичне вмикання та вимикання звукової панелі Soundbar при ввімкненні чи вимкненні телевізора, активувавши функцію Bluetooth POWER On. Див. стор. 12.
 - ✓ Функція TV SoundConnect (Soundshare) доступна лише на деяких телевізорах Samsung, які випущено після 2012 року.
 - ✓ Щоб скасувати поточне підключення до телевізора та під'єднати пристрій до іншого телевізора, натисніть і утримуйте кнопку **▶||** на пульті дистанційного керування протягом більше 5 секунд.
 - ✓ У режимі TV SoundConnect звукова панель Soundbar не може утворювати пару з іншим пристроєм Bluetooth.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ

Оптичний Кабель


Ви можете насолоджуватися звуком із таких автономних зовнішніх пристроїв, як програвач дисків Blu-ray, ігрова консоль, телевізійна приставка тощо, просто підключивши їх до звукової панелі Soundbar.

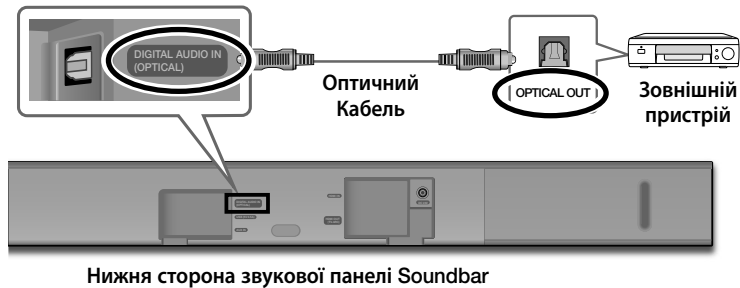


1. Під'єднайте оптичний кабель, як показано на зображенні вище.
2. Натисніть кнопку  в правій частині звукової панелі Soundbar або ж кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **D.IN**.
3. На дисплеї звукової панелі Soundbar відображається D.IN й розпочинається відтворення вихідного звуку.

USB

За допомогою звукової панелі Soundbar ви можете відтворювати музичні файли, збережені на USB-пристроях.

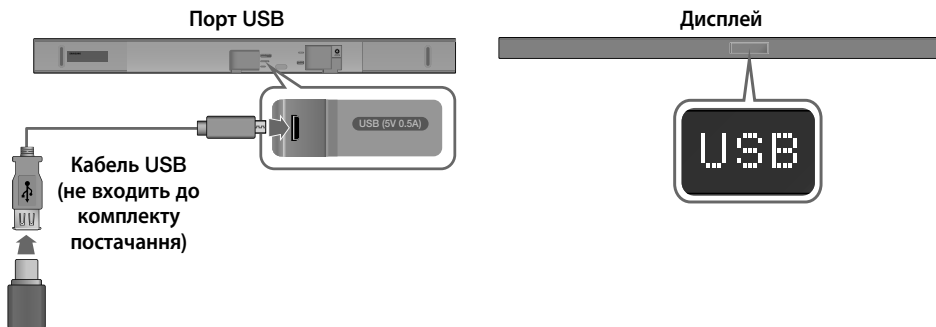

1. Підключіть кабель адаптера USB зі штекером Micro USB (USB 2.0, тип B) з одного кінця та стандартним гніздовим роз'ємом (USB 2.0, тип A) з іншого до гнізда Micro USB звукової панелі Soundbar.
 - ✓ Кабель адаптера USB продається окремо. Для придбання зверніться до центру обслуговування Samsung або до служби клієнтського сервісу Samsung.
2. Підключіть пристрій USB до гніздового кінця кабелю адаптера.
3. Натисніть кнопку  в правій частині головного пристрою або ж кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **USB**.
4. На екрані відобразиться повідомлення USB.
 - Пристрій USB підключено до акустичної системи Soundbar.
 - Система автоматично вимикається (функція автоматичного вимкнення), якщо впродовж 5 хвилин не буде підключено жодного пристрою USB.

ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

Щоб зафіксувати пристрій на стіні, можна скористатися настінним кріпленням.

Застереження щодо встановлення

- Монтаж кріплення необхідно здійснювати лише на вертикальних стінах.
- Не розміщуйте настінне кріплення в місцях із високою температурою чи вологістю. Крім того, кріплення слід установлювати на стіні, яка витримає вагу конструкції.
- Перевірте міцність стіни. Якщо вона недостатньо міцна, щоб витримати пристрій, укріпіть стіну або встановіть прилад на іншій.
- Використовуйте кріпильні гвинти чи анкери, що відповідають матеріалу стіни (гіпсокартон, залізо, дерево тощо). Якщо можливо, укручуйте упорні гвинти в стійки каркаса стіни.
- Вибираючи гвинти для встановлення настінного кріплення, урахуйте тип і товщину стіни, на якій буде розміщено звукову панель Soundbar.
 - Діаметр: M5
 - Довжина: Рекомендовано L 35 мм або більше
- Перед встановленням пристрою на стіну необхідно під'єднати всі кабелі, які підключено до зовнішніх пристроїв.
- Перед встановленням переконайтеся, що пристрій вимкнено. Інакше це може призвести до ураження електричним струмом.

Акcesуари для настінного кріплення



(Комплект настінного кріплення, лівий)



(Комплект настінного кріплення, правий)

Кронштейн настінного кріплення (2 ШТ.)



Гвинт (2 ШТ.)




Гвинти (2 ШТ.)



Рейка для настінного кріплення


1. Розмістіть **Рейку для настінного кріплення** на поверхні стіни.

- **Рейка для настінного кріплення** має кріпитися паралельно підлозі.
- Якщо телевизор закріплено на стіні, звукову панель Soundbar необхідно встановити щонайменше на 5 см нижче від нього.

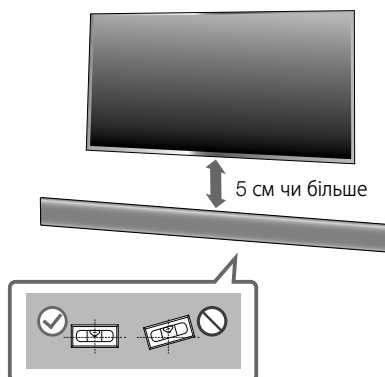

- Вирівняйте центральну вісь телевізора (якщо звукова панель Soundbar встановлюється під телевізором) з віссю **Серединна лінія** на паперовому трафареті. Після цього зафіксуйте **Рейка для настінного кріплення** на стіні за допомогою стрічки


- ✓ Якщо звукова панель має розміщуватися не під телевізором, розташуйте вісь **Серединна лінія** в центрі ділянки встановлення пристроїв.

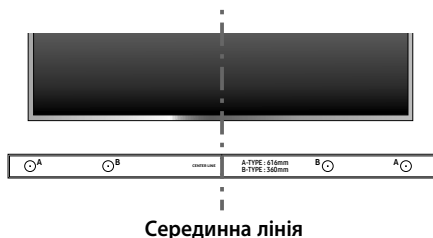


- Просуньте наконечник пера або загострений олівець через центр зображень **A-TYPE** з кожного кінця рейки, щоб промаркувати отвори для опорних гвинтів. Після цього зніміть **Рейка для настінного кріплення**.

- За допомогою свердла відповідного розміру просвердліть отвір у стіні на місці кожної позначки.


- ✓ Якщо позначки не збігаються з положеннями штифтів, слід переконаватися, що ви вставили до отворів відповідні анкери чи болти Молі, перш ніж розміщувати в них гвинти. Якщо ви збираєтесь використати анкери чи болти Молі, слід переконаватися, що вони ввійдуть до отворів, які ви просвердлили.

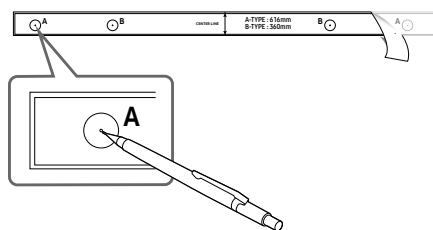

- Вставте гвинт (не входить до комплекту постачання) до кожного гвинта **Гвинт** та надійно затягніть всі гвинти в отворах опорних гвинтів.

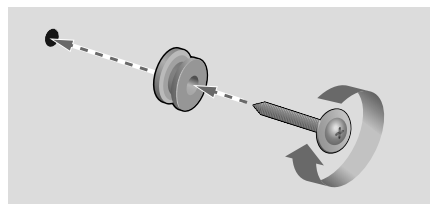


- Скористайтеся двома гвинтами **Гвинти** (M4 x L12), щоб прикріпити обидва кронштейни **Кронштейн настінного кріплення, лівий та правий кронштейн** до нижньої сторони звукової панелі Soundbar. Для правильного встановлення обов'язково вирівняйте виступи на звуковій панелі Soundbar з отворами кронштейнів.

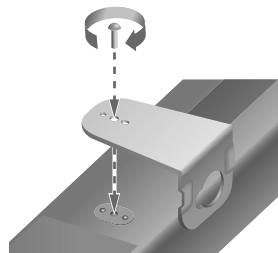

- При збиранні необхідно прослідкувати, щоб підвісна частина кронштейна **Кронштейн настінного кріплення** була направлена назад.

Задня сторона звукової панелі Soundbar

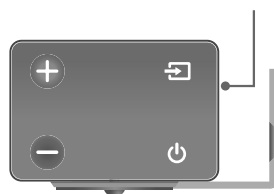

Правий торець звукової панелі Soundbar


- Кріплення для лівої та правої сторони мають різну форму. Переконайтеся в правильності їхнього розташування.




Комплект настінного кріплення, правий

Комплект настінного кріплення, лівий

7. Установіть звукову панель Soundbar з прикріпленим кронштейном **Кронштейн настінного кріплення**, повісивши зазначений кронштейн на гвинти **Гвинт** у стіні.

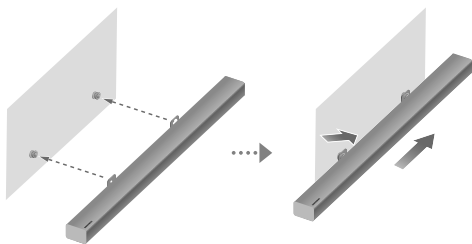


- Злегка нахиліть звукову панель Soundbar, щоб встромити голівки обох гвинтів **Гвинт** до отворів кронштейнів **Кронштейн настінного кріплення**. Просувуйте звукову панель Soundbar у напрямку стрілки так, щоб обидві сторони панелі були надійно закріплені.

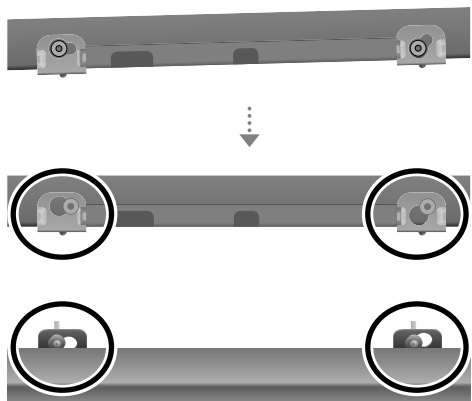






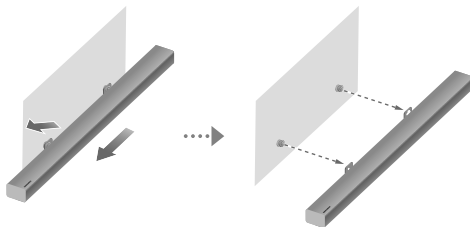

















ЗНІМАННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR ЗІ СТІНИ


1. Щоб від'єднати звукову панель Soundbar від настінного кріплення, потягніть за неї в напрямку стрілки та зніміть її зі стіни, як показано на зображенні.




- ✓ Не підвішуйте нічого на встановлений пристрій, не допускайте ударів і падінь.
- ✓ Надійно прикріпіть пристрій до стіни, щоб він не впав. Унаслідок падіння люди можуть зазнати травм, а прилад пошкодиться.
- ✓ Після завершення встановлення пристрою на стіні переконайтеся, що діти не зможуть потягнути жоден із з'єднувальних кабелів, інакше пристрій може впасти.
- ✓ Для оптимального функціонування настінного кріплення систему динаміків слід розміщувати принаймні на 5 см нижче телевізора.
- ✓ Якщо ви не використовуєте настінне кріплення, з міркувань безпеки радимо розмістити пристрій на надійній плоскій поверхні. Це дасть змогу запобігти його падінню.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ


1		Живлення	Увімкнення та вимкнення звукової панелі Soundbar.	1  6 
2		Гучність	Налаштування рівня гучності пристрою.	2  7 
3		Відтворення/пауза	Відтворення й призупинення відтворення файлу.	3 
		Перехід уперед	Вибір наступного файлу.	4 
		Перехід назад	Вибір попереднього файлу.	5 
		Повторення	Натисніть для застосування функції повторення при відтворенні музики з пристрою USB. <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : скасування повторного відтворення. • TRACK-REPEAT : повторне відтворення звукової доріжки. • ALL-REPEAT : повторне відтворення всіх звукових доріжок. • RANDOM-REPEAT : відтворення звукових доріжок у довільному порядку. 	4  5 
4		SOUND EFFECT	Можна вибирати один із 6 звукових режимів: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, та NIGHT MODE. ✓ NIGHT MODE Під час змінення каналу або музичного джерела різниця в гучності різних вхідних музичних джерел регулюється автоматично до прийнятного для прослуховування рівня.	4 
5		Об'ємний звук	Функція об'ємного звучання додає глибину та створює відчуття об'ємності під час відтворення звуку. Під час натискання цієї кнопки функція почергово ON або OFF.	5 
6		SOURCE	Натисніть цю кнопку, щоб вибрати зовнішнє джерело, підключене до звукової панелі Soundbar.	6 
7		Вимкнення звуку	Тимчасове встановлення гучності на рівень 0. Натисніть ще раз, щоб скасувати.	7 

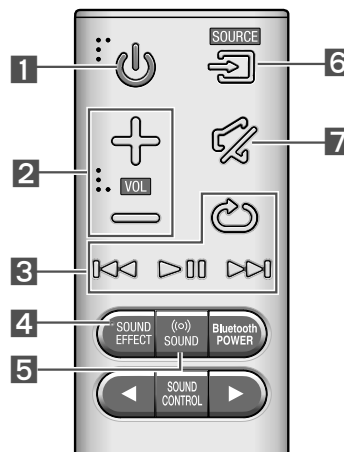



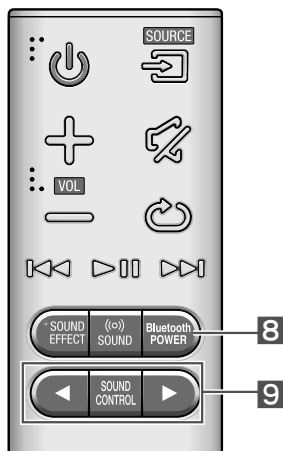


8		Bluetooth POWER	Натисніть для ввімкнення та вимкнення функції Bluetooth POWER On. Коли функція Bluetooth POWER On увімкнена, на дисплеї звукової панелі Soundbar відображається напис ON - BLUETOOTH POWER.
9		SOUND CONTROL	Можна вибрати одне з таких значень: TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL і AUDIO SYNC . <ul style="list-style-type: none"> Натисніть, щоб вибрати TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL чи AUDIO SYNC. Після цього скористайтеся кнопками ◀ та ▶ для регулювання значення гучності TREBLE або BASS в діапазоні -6 ~ +6, а також гучності SUBWOOFER LEVEL в діапазоні -12, -6 ~ +6. Якщо відтворення відео та звуку на телевізорі та звуковій панелі Soundbar не синхронізовано, виберіть AUDIO SYNC в налаштуваннях звуку, після чого задайте затримку звуку в діапазоні 0 ~ 300 мс за допомогою кнопок ◀ та ▶.

Керування звуковою панеллю Soundbar за допомогою пульта дистанційного керування телевізором

- Натисніть та утримуйте кнопку (ⓘ) **SOUND** протягом більш ніж 5 секунд (звукова панель Soundbar має бути ввімкненою).
- На дисплеї звукової панелі Soundbar з'явиться напис ON - TV REMOTE.
- У меню телевізора вкажіть у якості динаміка телевізора зовнішній динамік.
 - ✓ Недоступно, якщо використовується функція TV ARC або режим **HDMI**.
 - ✓ Для цієї функції недоступні всі кнопки за винятком кнопок **VOL +/-** та .
 - ✓ Меню телевізора може бути різним залежно від виробника та моделі. Для отримання докладнішої інформації див. посібник користувача телевізора.
 - ✓ Виробники, що підтримують зазначену функцію:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Ця функція може бути несумісною з пультом дистанційного керування телевізором залежно від виробника пульта.
 - ✓ Щоб вимкнути цю функцію, натискайте кнопку (ⓘ) **SOUND** упродовж 5 секунд. На дисплеї звукової панелі Soundbar з'явиться напис OFF - TV REMOTE.

Установлення батарей у пульт дистанційного керування

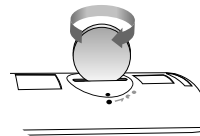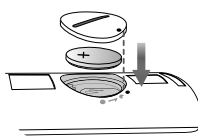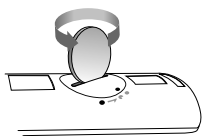

- За допомогою монети відповідного розміру прокрутіть кришку на пульті дистанційного керування проти годинникової стрілки, як показано на малюнку вище.
- Вставте літєву батарею (3 В) позитивним полюсом (+) догори. Установіть кришку на місце, щоб позначки ● знаходились одна навпроти одної, як показано на малюнку вище.
- Щоб закрити кришку, за допомогою монети прокрутіть її за годинниковою стрілкою до упору.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися по допомогу, перевірте такі умови.

Пристрій не вмикається.

Чи підключено кабель живлення до електричної розетки?

⇒ Підключіть кабель живлення до електричної розетки.


Під час натискання кнопки функція не працює.

Чи немає в повітрі статичної електрики?

⇒ Відключіть кабель живлення та підключіть його знову.

Звук не відтворюється.

Чи вимкнено звук за допомогою відповідної функції?

⇒ Натисніть відповідну кнопку  (Вимкнення звуку), щоб вимкнути функцію.

Чи налаштовано гучність на мінімум?

⇒ Збільште гучність.

Пульт дистанційного керування не працює.

Чи не розряджені батареї?

⇒ Вставте нові батареї.

Чи не завелика відстань між пультом дистанційного керування та головним пристроєм?

⇒ Підійдіть ближче до пристрою.

TV SoundConnect (виконати підключення до телевізора) не вдалося.

Ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect?


⇒ Функція TV SoundConnect підтримується тільки для деяких моделей телевізорів Samsung, випущених не раніше 2012 року. Перевірте, чи ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect.

Чи використовуєте ви останню версію програмного забезпечення для телевізора?

⇒ Установіть останню версію програмного забезпечення для телевізора.

Чи виникають проблеми під час підключення?

⇒ Зверніться до сервісного центру компанії Samsung.

⇒ Скиньте TV SoundConnect а повторіть з'єднання. Щоб скинути підключення TV SoundConnect, натисніть та утримуйте кнопку  впродовж 5 секунд.

На сабвуфері блимає червоний індикатор і не відтворюється звук.

Можливо, ваш сабвуфер не підключено до головного пристрою.

⇒ Спробуйте повторно підключити сабвуфер.
Див. стор. 4.

ЛІЦЕНЗІЯ



Виготовлено згідно з ліцензією DolbyLaboratories. Dolby та подвійний символ D є торговельними марками компанії DolbyLaboratories.



Патенти DTS наведено на сайті <http://patents.dts.com>. Виготовлено за ліцензією від компанії DTS Licensing Limited. DTS і відповідний символ, & a також їх комбінація є зареєстрованими торговельними марками. DTS 2.0 Channel є торговельною маркою компанії DTS, Inc. © DTS, Inc. Усі права захищено.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface (інтерфейс мультимедіа високої чіткості) і логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC в США й інших країнах.

ПРИМІТКА ЩОДО ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ ПЗ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ

З запитаннями щодо відкритих вихідних кодів звертайтеся до компанії Samsung електронною поштою за адресою oss.request@samsung.com.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут.
- З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
 - а. Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
 - б. Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустична система

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	USB		5V / 0,5A
	Вага	Головний пристрій	2,6 кг
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	6,8 кг
	Розміри (Ш x В x Д)	Головний пристрій	1010,5 x 54,0 x 87,5 мм
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	452,0 x 335,0 x 154,0 мм
	Робочий Діапазон Температур		від +5 °C до +35 °C
Робочий Діапазон Вологості		від 10 % до 75 %	
ПІДСИЛЮВАЧ	Номинальна Вихідна Потужність	Головний пристрій	30Вт x 6, 6 Ом, повний коефіцієнт гармонік ≤ 10%
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	160Вт, 3 Ом, повний коефіцієнт гармонік ≤ 10%

- Номінальні технічні характеристики
 - Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
 - Значення маси та розмірів приблизні.
 - Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.
 - Для отримання докладніших відомостей про джерело живлення та споживання електроенергії див. етикетку виробу. (Наклейка : Нижня панель головного пристрою)

Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/kz_ru/support/
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJKIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



[Правила утилізації акумуляторів виробу]

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншими побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможлививючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

SAMSUNG

HW-K550

HW-K551

Пайдаланушы нұсқаулығы

Қосымша ақпарат алу үшін веб-нұсқаулықты қараңыз.

Веб-нұсқаулық : www.Samsung.com → Қолдау →

Өнім атауын іздеу → HW-K550 немесе HW-K551



* Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.







* © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Барлық құқықтары қорғалған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ.
ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАҢҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ.

 ЕСКЕРТУ ТОК СОҒУ ҚАУІПІ АШПАҢЫЗ		Бұл белгі ішкі бөлігінің кернеуі жоғары екендігін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлігіне кез келген жағдайда қол тигізу қауіпті.
		

	II сынып өнімі: Бұл белгі жерге қосу (тұйықтау) үшін қауіпсіз қосылымның қажет емес екенін көрсетеді.
	АТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің АТ кернеуі екенін көрсетеді
	ТТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің ТТ кернеуі екенін көрсетеді.
	Назар аударыңыз, Пайдалану үшін нұсқауларды қараңыз: Бұл белгі пайдаланушыға қосымша қауіпсіздік ақпаратын пайдаланушы нұсқаулығынан қарау керек деп нұсқайды.
	Белгі Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ : Өрт шығуын немесе ток соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.

ЕСКЕРТУ : ТОК СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.

- Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін, штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка ыңғайлы жерде орналасуы тиіс.

ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай болуы тиіс.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Үйіңіздегі айнымалы ток көзі өнімнің артында орналасқан идентификациялық жапсырмада көрсетілгенге сай екеніне көз жеткізіңіз. Өнімді ыңғайлы жерге (жиһаздың үстіне), айналасында желдетуге жеткілікті бос орын 7-10 см қалдырып, көлденең қойыңыз. Желдеткіш ұялардың жабылып қалмауын қадағалаңыз. Ойнатқышты күшейткіштердің немесе басқа ысып кететін жабдықтың үстіне қоймаңыз. Бұл өнім ұзақ пайдалануға арналған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырып алыңыз. Ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны ажыратыңыз.
2. Найзағайлы дауыл болғанда айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырыңыз. Найзағайдан кернеудің барынша күрт жоғарылауы құрылғыны зақымдауы мүмкін.
3. Құрылғыға күн сәулесін немесе басқа жылу көздерін түсірмеңіз. Бұл құрылғының шамадан тыс қызуына және дұрыс жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.
4. Өнімді ылғалдан (мысалы, құмыралардан), шамадан тыс жылудан (мысалы, камин) және күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын жабдықтардан қорғаңыз. Өнім жұмысында ақаулық пайда болса, қуат кабелін айнымалы ток көзінен ажыратыңыз. Өнім өндірістік мақсатта пайдалануға арналмаған. Бұл өнім тек жеке пайдалануға арналған. Өнім суық жерде сақталған болса, конденсация орын алуы мүмкін. Егер құрылғы қыста тасымалданған болса, пайдалану алдында ол бөлме температурасына жеткенше шамамен 2 сағат күтіңіз.
5. Осы өнімнің батареяларында қоршаған ортаға зиянды химиялық заттар бар. Батареяларды үй қоқысымен бірге тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз. Батареяларды қысқа тұйықтауға, бөлшектеуге немесе қатты қыздыруға болмайды. Батареяны дұрыс салмаған кезде жарылыс шығу қаупі бар. Батареяның орнына, дәл осындай батареяны салыңыз.



ЕСКЕРТУ, БАТАРЕЯНЫ ЖҰТПАҢЫЗ, ХИМИЯЛЫҚ КҮЙДІРУ ҚАУПІ БАР,

[Қашықтан басқару құралымен берілген] Бұл өнімде тиын/түйме түріндегі батарея бар. Тиын/түйме түріндегі батарея жұтылса, 2 сағаттан соң ішкі органдар ауыр жағдайда күйіп, өлімге әкелуі мүмкін. Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан алыс ұстаңыз. Батарея бөлімі қауіпсіз жабылмаса, өнімді пайдалануды тоқтатып, оны балалардан алыс сақтаңыз. Батареялардың жұтылуына немесе дененің белгілі бір мүшесіне түсуіне күдіктенсеңіз, тез арада медициналық көмек алыңыз.

ҚОРАПТЫ АШУ

Негізгі құрылғы




Сабвуфер



Қашықтан басқару құралы / Батарея



Оптикалық Кабель



- ✓ Микро USB және HDMI кабельдері бөлек сатылады. Сатып алу үшін Samsung қызмет көрсету орталығына немесе Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ҚОСУ


Soundbar құрылғысын электр қуатына жалғау үшін мына керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

- ✓ Қуат көзі мен қуат шығын туралы қосымша ақпарат алу үшін, өнімге жапсырылған жапсырманы қараңыз. (Жапсырма : Негізгі құрылғының асты)

Негізгі құрылғы



Қуат сымы



АТ/ТТ адаптері

Сабвуфер



Қуат сымы



АТ/ТТ адаптері



Электр қуатын
қосу

- ✓ АТ/ТТ адаптерінің үстел не еденге тегіс қойылғанына көз жеткізіңіз. Егер АТ/ТТ адаптерін АТ сымының кірісі жоғары қаратылып ілінгендей етіп қойсаңыз, адаптер ішіне су не басқа да бөгде заттар еніп, адаптердің ақаулығын тудыруы мүмкін.


САБВУФЕРДІ НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛҒЫҒА ҚОСУ


Сабвуферді негізгі құрылғыға жалғау арқылы төменгі жиіліктегі әрі сапалы дауыстан ләззат алыңыз.





Негізгі құрылғы мен сабвуфер қосылған кезде олар автоматты түрде байланысуы (сымсыз жалғануы) керек. Автоматты байланыс аяқталған кезде, сабвуфердің алдыңғы жағындағы көк индикатор жыпылықтауын тоқтатып, үздіксіз көк түсте жанады.

- ✓ Егер сабвуфердің алдындағы индикатор қызыл болса немесе көк түсте жыпылықтаса, демек сабвуфер автоматты түрде жалғанбаған. Ондай жағдайда сабвуферді қолмен жалғау үшін мына нұсқауларды орындаңыз.
- ✓ Маңызды: Бастамас бұрын, батареяны қашықтан басқару құрылғысына салыңыз. Нұсқаулықтарды 12-беттен қараңыз.

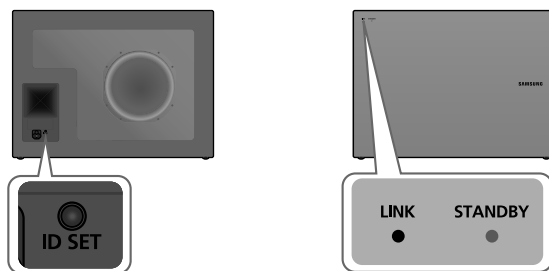

1. Негізгі құрылғы мен сабвуфердің қуат сымдарын АТ қабырға розеткасына салыңыз.
2. Сабвуфердің артындағы **ID SET** түймесін 5 секунд бойы басы тұрыңыз. Сабвуфердің алдындағы қызыл индикатор өшіп, көк түс жылдам жыпылықтайды.
3. Негізгі құрылғы ӨШІРУ күйінде болғанда қашықтан басқару құралындағы  түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.
4. Негізгі құрылғының дисплейінде қысқа уақыт аралығында ID SET хабары пайда болады, содан кейін қайта жоғалады.



5. Сабвуфер индикаторы жасыл түспен жанып тұрғанда, негізгі құрылғыны қосу үшін қашықтан басқару құрылғысындағы немесе негізгі құрылғының оң жақ бөлігіндегі  түймесін басыңыз.
 6. Сабвуфердің алдындағы индикатор жыпылықтауын тоқтатса және үздіксіз жанса, байланыс аяқталады.
- ✓ Қосу процесі іске аспаса, көк түсті индикатор үздіксіз жыпылықтап тұрады. 2-қадамға өтіп, әрекеттерді қайталаңыз.

Soundbar құрылғысына Samsung сымсыз артқы динамиктер жинағын (SWA-8000S) жалғау арқылы сымсыз айнала дауысын көтеріңіз. (Бөлек сатылады)

- ✓ Қосымша ақпарат алу үшін веб-нұсқаулықты қараңыз.

ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСУ


Осы Soundbar құрылғысын теледидарға кабельмен/кабельсіз қосқаннан кейін, теледидар дыбысын тыңдауға болады.

- ✓ Маңызды: Бастамас бұрын, батареяны қашықтан басқару құрылғысына салыңыз. Нұсқаулықтарды 12-беттен қараңыз.



1-әдіс. Кабель арқылы қосу




Негізгі құрылғының асты


1. Soundbar құрылғысындағы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** жалғағышын сандық оптикалық кабелі бар теледидардың **OPTICAL OUT** розеткасына қосыңыз.
2. **D.IN** режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының оң жағындағы  түймесін немесе қашықтан басқару құрылғысының **SOURCE** түймесін басыңыз.



- ✓ Теледидардың дауысы шықпаса, негізгі құрылғы дисплейіндегі **D.IN** режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының оң жақ бөлігіндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құрылғысындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.
- ✓ Негізгі құрылғының дисплейі D.IN режиміне өзгермесе, HDMI кабелін ажыратыңыз.
- ✓ Auto Power Link функциясын қосу немесе өшіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі  5 секунд ішінде басып тұрыңыз. (Auto Power Link функциясы әдепкі бойынша қосулы күйіне орнатылған.)

2-әдіс. TV SoundConnect (Samsung TV құрылғысын Bluetooth функциясымен жалғау)

1. Samsung TV құрылғысын және Soundbar құрылғысын қосыңыз.
2. Soundbar құрылғысының оң жағындағы  түймесін немесе қашықтан басқару құрылғысындағы **SOURCE** түймесін басу арқылы Soundbar құрылғысының дисплейінде **TV** режимін таңдаңыз. (Режимдер мына ретпен көрсетіледі: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV → USB.)

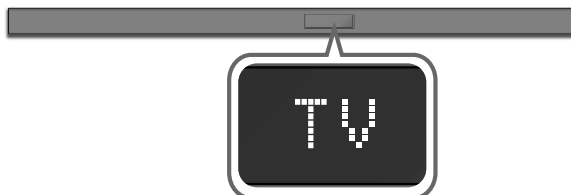

3. Төменде көрсетілген байланыс хабары теледидар экранында көрсетілген кезде, теледидарыңыздың қашықтан басқару құрылғысындағы **<Иә>** түймесін таңдаңыз.




Теледидардың қашықтан басқару құралымен **<Иә>** жауабын таңдаңыз.


4. Soundbar құрылғысы теледидар дыбысын шығарады.
 - ✓ TV SoundConnect байланыстыру процесі орындалмаса, теледидардың дауыс мәзіріндегі Дауысын қосу функциясына өтіңіз де, **Жаңа құрылғы қосу** параметрін таңдап, **Жаңа құрылғы қосу** параметрін **ҚОСУЛЫ** күйіне орнатыңыз. Содан соң, әрекетті қайталаңыз.
 - ✓ Егер Soundbar құрылғысы TV SoundConnect арқылы теледидарыңызға қосылған болса, Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құрылғысы немесе теледидардың қашықтан басқару құрылғысы арқылы дыбысты өзгерте аласыз. Bluetooth POWER On функциясын қосулы күйге орнату арқылы теледидарды қосып, өшіргенде Soundbar құрылғысы да автоматты түрде қосылып, өшетіндей етуге болады. 12-бетті қараңыз.
 - ✓ TV SoundConnect (Soundshare) функциясы тек 2012 жылдан кейін шығарылған кейбір Samsung теледидарларында бар.
 - ✓ Теледидармен жасалған байланысты ажырату және басқа теледидармен байланыс орнату үшін қашықтан басқару құралындағы **▶▶** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.
 - ✓ TV SoundConnect режимінде Soundbar құрылғысын басқа Bluetooth құрылғысына қосу мүмкін емес.

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛҒАУ

Оптикалық Кабель


BD ойнатқышы/ойыны консоль/телеприставка сияқты бөлек сыртқы құрылғыларды Soundbar құрылғысына жалғау арқылы шыққан дауыстан ләззат ала аласыз.

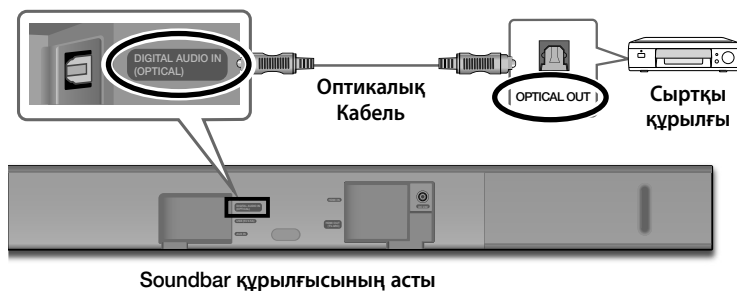


1. Оптикалық кабельді жоғарыдағы суретте көрсетілгендей қосыңыз.
2. **D.IN** режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының оң жағындағы  түймесін немесе қашықтан басқару құрылғысындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.
3. Soundbar дисплейде D.IN жазуын көрсетіп, дыбысты шығарады.

USB

Soundbar арқылы USB сақтау құрылғысындағы музыка файлдарын ойнатуға болады.

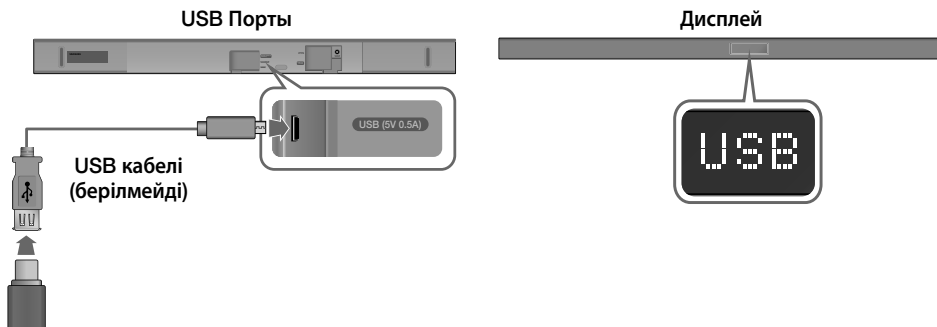

1. USB 2.0 Микро USB (B түрі) аталық тығыны бар USB адаптер кабелін Soundbar құрылғысындағы микро USB жалғағышының бір шетіне және стандартты аналық 2.0 USB жалғағышын (A түрі) екінші шетіне жалғаңыз.
- ✓ USB адаптерінің кабелі бөлек сатылады. Сатып алу үшін Samsung қызмет көрсету орталығына немесе Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
2. USB құрылғыңызды адаптер кабелінің аналық шетіне қосыңыз.
3. **USB** режимін таңдау үшін негізгі құрылғының оң жағындағы  түймесін немесе қашықтан басқару құрылғысындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.
4. Дисплей экранында USB пайда болады.
 - Soundbar жүйесінің USB құрылғысына қосылуы орындалды.
 - 5 минутқа дейін ешбір USB құрылғысы жалғанбаса, ол автоматты түрде өшеді (Auto Power Off).

ҚАБЫРҒА КРОНШТЕЙНІН ОРНАТУ

Осы құрылғыны қабырға кронштейннің көмегімен қабырғаға ілуіңізге болады.

Орнатудың сақтық шаралары


- Тек тік қабырғаға орнатыңыз.
- Орнату үшін температурасы немесе ылғалдылығы жоғары жерде, не болмаса құрылғы салмағын көтере алмайтын қабырғаға орнатпаңыз.
- Егер қабырға құрылғыны ұстап тұру үшін жеткілікті күшті болмаса. Қабырғаны қатайтыңыз немесе құрылғыны салмағын ұстап тұра алатын басқа қабырғаға орнатыңыз.
- Сіздегі қабырғаның түріне (гипсокартон, темір тақта, ағаш, т.б.) жарайтын бекіту бұрандаларын немесе анкер болттарын сатып алып, пайдаланыңыз. Мүмкін болса, бұрандаларды қабырға шегелеріне бекітіңіз.
- Қабырғаға орнату бұрандаларын Soundbar жүйесі орнатылатын қабырғаның түрі мен қалыңдығына сай сатып алыңыз.
 - Диаметрі: М5
 - Ұзындығы: L 35 мм немесе одан үлкенірегі ұсынылады
- Құрылғыны қабырғаға орнатпас бұрын оның кабельдерін сыртқы құрылғыға жалғаңыз.
- Орнатпас бұрын құрылғының сөніп және ажыратылып тұрғанын тексеріңіз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.

Қабырғаға ілуге арналған қосалқы бөлшектер




1. Қабырғаға бекіткіш бағыттауышын қабырғаға орнатыңыз.

- **Қабырғаға бекіткіш бағыттауышын** тегіс болуы керек.
- Егер теледидар қабырғаға орнатылса, Soundbar құрылғысын теледидардан кемінде 5 см төмен орнатыңыз.

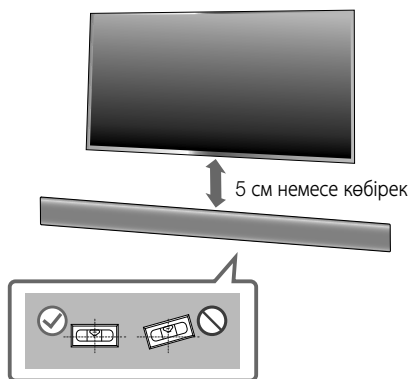


2. Қағаз үлгінің **Орта сызығы** теледидарыңыздың ортасымен туралаңыз (Soundbar құрылғысын теледидар астына орнатып жатсаңыз) және **Қабырғаға бекіткіш бағыттауышын** таспа арқылы бекітіңіз.

- ✓ Оны теледидар астына орнатпайтын болсаңыз, **Орта сызығы** орнату аймағының ортасына орналастырыңыз.

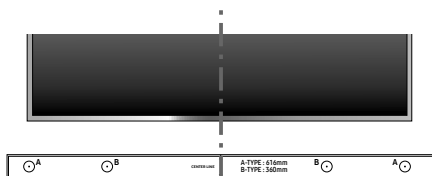


Орта сызығы


3. Бекіту бұрандаларына арналған тесіктерді белгілеу үшін қаламсап ұшымен немесе ұшты қаламмен бағыттауыштың әрбір шетіндегі **A-TYPE** кескіндерінің ортасына басыңыз да, **Қабырғаға бекіткіш бағыттауышын** алып тастаңыз.
4. Сәйкес өлшемді бұрғыны пайдалана отырып, қабырғадағы әр белгіге бұрғылап тесік тесіңіз.
- ✓ Белгілер болттар орнына сәйкес келмесе, бекіту бұрандаларын кірістірмес бұрын, тесіктерге сәйкес бекіткіштер немесе болттарды кірістіргеніңізге көз жеткізіңіз. Бекіткіштер мен болттарды пайдалансаңыз, сіз бұрғылап тескен тесіктердің пайдаланылатын бекіткіштер не болттар үшін жеткілікті түрде үлкен екеніне көз жеткізіңіз.

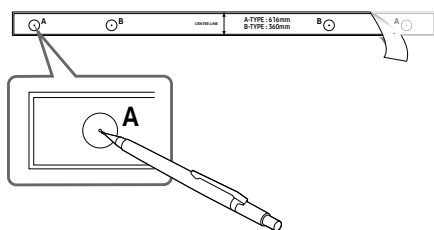

5. Бұранданы (берілмейді) әрбір **Тұтқыш бұранда** арқылы итеріп, әр бұранданы тірек бұранда тесігіне мықтап бекітіңіз.

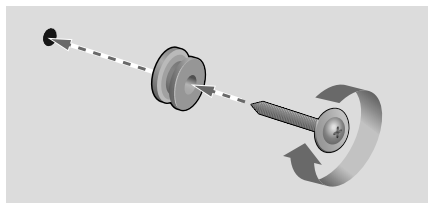

6. Soundbar құрылғысының төменгі жағына **Қабырғаға бекіткіш кронштейн С және О** жақ бекіту үшін екі **Бұранда** (M4 x L12) пайдаланыңыз. Дұрыс сәйкес келу үшін Soundbar құрылғысындағы тегіс емес жерлерін кронштейндердегі тесіктермен туралаңыз.

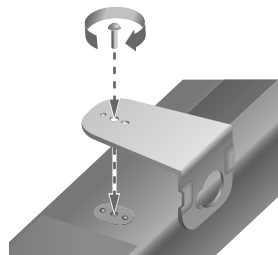

- Жинау кезінде **Қабырғаға бекіткіш кронштейнінің** ілінетін бөлігінің төмен қарай қаратылғанына көз жеткізіңіз.

Soundbar құрылғысының артқы бөлігі



Soundbar құрылғысының оң жақ шеті


- Сол және оң жақ бекіткіштері әртүрлі орналасқан. Оларды дұрыс орналастырғаныңызды тексеріңіз.




Қабырғаға бекіткіш, оң жақ

Қабырғаға бекіткіш, сол жақ

7. Қабырғаға бекіткіш кронштейннің
қабырғадағы **Тұтқыш бұранда** ілу арқылы
Soundbar құрылғысын бекітілген **Қабырғаға**
бекіткіш кронштейннің орнатыңыз.

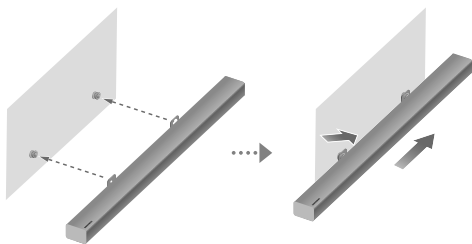


- **Тұтқыш бұранда** басшықтарын **Қабырғаға бекіткіш кронштейннің** тесіктеріне кірістіру үшін Soundbar құрылғысын сәл ғана еңкейтіңіз. Екі жағы да мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін, Soundbar құрылғысын көрсеткі бағытымен итеріңіз.

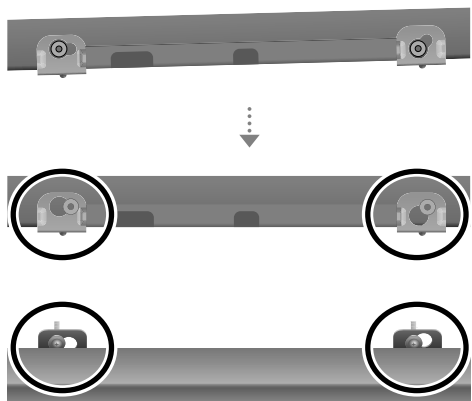


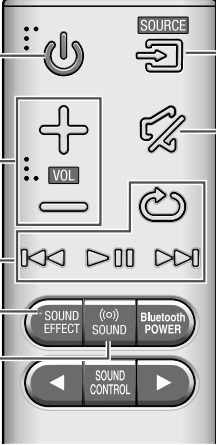




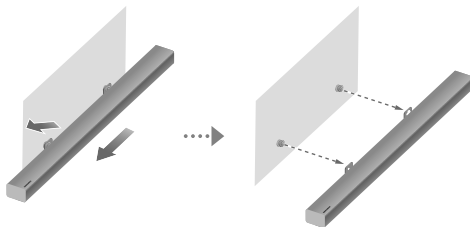




SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ҚАБЫРҒАДАН АЛУ


1. Soundbar құрылғысын қабырғаға бекіткіштен ажыратып алу үшін, оны көрсеткі бағытымен итеріңіз де, суретте көрсетілгендей қабырғадан алып тастаңыз.



- ✓ Орнатылған құрылғының үстіне еш нәрсе ілмеңіз және оның соғылмауын немесе түсіп қалмауын қадағалаңыз.
- ✓ Құрылғыны қабырғаға құламайтындай етіп мықтап бекітіңіз. Егер құрылғы құлап қалса, ол жарақатқа немесе өнімнің бұзылуына себеп болуы мүмкін.
- ✓ Құрал қабырғаға орнатылып болған соң, баланың жалғанған кабельдерді тартпауын қадағалаңыз, бұл құрылғының құлап кету қаупін тудырады.
- ✓ Қабырға ұстағышы оңтайлы қызмет атқаруы үшін, теледидар қабырғаға орнатылған болса, динамик жүйесін теледидардан 5 см төмен орнатыңыз.
- ✓ Өнімді қабырғаға бекітпесеңіз, қауіпсіздік мақсатында оны құламайтын қауіпсіз әрі теріс бетке қойыңыз.


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

1		Қуат	Soundbar құрылғысын қосады және өшіреді.	
2		Дыбыс деңгейі	Құрылғының дыбыс деңгейін реттейді.	
3		Ойнату / Кідірту	Файлды ойнатады және кідіртеді.	
		Алға өткізу	Келесі файлды таңдайды.	
		Артқа өткізу	Алдыңғы файлды таңдайды.	
		Қайталау	USB құрылғысынан музыка ойнап жатқанда Қайталау функциясын орнату үшін басыңыз. <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : қайталап ойнатудан бас тартады. • TRACK-REPEAT : бір жолды қайталап ойнатады. • ALL-REPEAT : барлық жолдарды қайталап ойнатады. • RANDOM-REPEAT : жолдарды кездейсоқ ретпен ойнатады. 	
4		SOUND EFFECT	6 дауыс режимінен таңдай аласыз: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, және NIGHT MODE. ✓ NIGHT MODE Арнаны не музыка көзін өзгерткенде әр түрлі кіріс музыка көздерінен шығатын дыбыс деңгейінің айырмашылығы тыңдауға қолайлы болуы үшін автоматты түрде реттеледі.	
5		Көлемді дыбыс	Көлемді дыбыс функциясы дыбысқа тереңдік пен көлем әсерін қосады. Осы түйме басылғанда ON не OFF үздіксіз ауысып тұрады.	
6		SOURCE	Soundbar динамигіне қосылған көзді таңдау үшін басыңыз.	
7		Дыбысты өшіру	Дыбыс деңгейін уақытша 0 мәніне орнатады. Болдырмау үшін қайта басыңыз.	



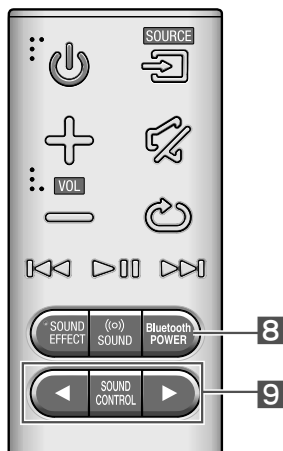


8		Bluetooth POWER	Bluetooth POWER On функциясын қосып, өшіру үшін басыңыз. Bluetooth POWER On функциясы қосылып тұрғанда, Soundbar құрылғысының дисплейінде ON - BLUETOOTH POWER жазуы пайда болады.
9		SOUND CONTROL	TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL және AUDIO SYNC параметрлерінің бірін таңдауға болады. <ul style="list-style-type: none"> • TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL немесе AUDIO SYNC параметрлерінің бірін таңдау үшін басыңыз. Содан кейін ◀, ▶ түймелерін пайдаланып, TREBLE немесе BASS дыбыс деңгейін -6 ~ +6 аралығында, SUBWOOFER LEVEL дыбыс деңгейін -12, -6 ~ +6 аралығында реттеңіз. • Егер теледидар мен Soundbar құрылғысының арасындағы бейне және аудио синхрондалмаса, Дауыс параметрлеріндегі AUDIO SYNC параметрін таңдап, ◀, ▶ түймелерінің көмегімен аудио кідірісін 0~300 миллисекундқа орнатыңыз.

Теледидарыңыздың қашықтан басқару құрылғысы арқылы Soundbar құрылғысын басқару

1. Soundbar құрылғысы қосылып тұрғанда (ⓘ) **SOUND** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.
2. Soundbar құрылғысының дисплейінде "ON - TV REMOTE" жазуы пайда болады.
3. Теледидар мәзірінде теледидар динамигін сыртқы динамикке орнатыңыз.
 - ✓ TV ARC функциясы немесе **HDMI** режимі қолданылып жатса, қолжетімсіз.
 - ✓ Бұл функцияда **VOL +/-** және  түймелерінен басқа түймелердің барлығы қолжетімсіз.
 - ✓ Теледидар мәзірлері өндіруші мен үлгіге байланысты әртүрлі болады. Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
 - ✓ Бұл функцияға қолдау көрсететін өндірушілер:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Қашықтан басқару құрылғысының өндірушісіне байланысты бұл функция теледидарыңыздың қашықтан басқару құрылғысымен үйлесім таппауы мүмкін
 - ✓ Бұл функцияны өшіру үшін, (ⓘ) **SOUND** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз. Soundbar құрылғысының дисплейінде "OFF - TV REMOTE" жазуы пайда болады.

Қашықтан басқару құралына батареяны салу

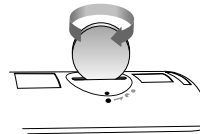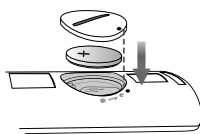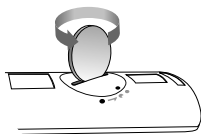

1. Қашықтан басқару құралының қақпағын алып тастау үшін жоғарыдағы суретте көрсетілгендей қолайлы тиынмен солға қарай бұраңыз.
2. 3V литийлі батарея салыңыз. Батареяны салған кезде оң (+) полюсін жоғары қаратыңыз. Батарея қақпағын салып, жоғарыдағы суретте көрсетілгендей «•» белгілерін бір-біріне туралаңыз.
3. Орнына түскенше қашықтан басқару құралы батареясының қақпағын оңға қарай қолайлы тиын көмегімен бұраңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Көмек сұрамас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Құрал қосылмайды.

Қуат сымы розеткаға қосылған ба?

⇒ Қуат сымын розеткаға қосыңыз.


Түйме басылған кезде функция жүзеге аспайды.

Ауа ағымында статикалық электр заряды бар ма?

⇒ Қуатты өшіріп қайтадан қосып көріңіз.

Дыбыс шықпайды.

Дыбысты өшіру функциясы қосулы емес пе?

⇒  (дыбысын өшіру) функциясынан бас тарту үшін, түймені қайтадан басыңыз.

Дыбыс ең төменгі деңгейге қосылмаған ба?

⇒ Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.

Батареялардың заряды бітті ме?

⇒ Жаңа батареяға ауыстырыңыз.

Қашықтан басқару құралы мен негіз-Щ-Фі құрылғы арасындағы қашықтық тым алшақ емес пе?

⇒ Құрылғыға жақынырақ жылжыңыз.

TV SoundConnect (Теледидармен жұптау) сәтсіз аяқталды.

Теледидар TV SoundConnect үшін қолдау көрсетеді ме?


⇒ TV SoundConnect функциясына 2012 жылдан кейін шығарылған Samsung теледидар үлгілері қолдау көрсетеді. Теледидар бұл функцияға қолдау көрсететіндігін тексеріңіз.

Теледидар микробағдарламасының нұсқасы соңғы ма?

⇒ Теледидарды соңғы микробағдарламаға жаңартыңыз.

Қосу кезінде қате орын ала ма?

⇒ Samsung байланыс орталығына хабарласыңыз.

⇒ TV SoundConnect функциясын қалпына келтіріп, қайта қосыңыз. TV SoundConnect функциясының қосылымын қалпына келтіру үшін,  түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

Сабвуфердегі қызыл ЖШД жыпылықтап, сабвуферден дыбыс шықпайды.

Сабвуфер өнімнің негізгі корпусына жалғанбаған болуы мүмкін.

⇒ Сабвуферді қайтадан жалғап көріңіз. 4-бетті қараңыз.

ЛИЦЕНЗИЯ



Dolby Laboratories лицензиясы бойынша жасалған. "Dolby" және қос D таңбасы Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері болып табылады.



DTS патенттері үшін <http://patents.dts.com> сайтына қараңыз. DTS Licensing Limited лицензиясына сәйкес өндірілген. DTS, Таңба, сондай-ақ, DTS пен Таңба бірге — тіркелген сауда белгілері және DTS 2.0 Channel — DTS, Inc компаниясының сауда белгісі. © DTS, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.



HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface және HDMI логотипі HDMI Licensing LLC компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

АШЫҚ КӨЗ ЛИЦЕНЗИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Ашық бастапқы кодқа байланысты сұрақтар мен өтініштеріңізді электрондық пошта (oss.request@samsung.com) арқылы Samsung компаниясына жіберіңіз.

ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен кескіндер тек анықтама ретінде берілген және өнімнің нақты түрі өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
 - а. инженер өтініш бойынша шақырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз);
 - б. құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай да бір жұмыс орындалмастан немесе үйге бармастан бұрын хабарланады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

Акустикалық система

ЖАЛПЫ	USB		5V / 0,5A
	Салмағы	Негізгі құрылғы	2,6 кг
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	6,8 кг
	Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы)	Негізгі құрылғы	1010,5 x 54,0 x 87,5 мм
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	452,0 x 335,0 x 154,0 мм
	Жұмыс Істеу Температурасы		+5 °C пен +35 °C арасында
Жұмыс Істеу Ылғалдылығы		10 % пен 75 % арасында	
КҮШЕЙТКІШ	Номиналды Шығыс Қуаты	Негізгі құрылғы	30Вт x 6, 6онм, Гормоник коэффициенті ≤ 10%
		Сабвуфер (PS-WK550 / PS-WK551)	160Вт, 3онм, Гормоник коэффициенті ≤ 10%

- Номиналды техникалық сипаттар
 - Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
 - Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.
 - Қуат көзі мен қуат шығын туралы қосымша ақпарат алу үшін, өнімге жапсырылған жапсырманы қараңыз. (Жапсырма : Негізгі құрылғының асты)



– SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС TOO “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36, Блок Б, 3, 4 қабат. 050059, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, Блок Б, 3, 4 этажи.

– Бұл өнім «Samsung Electronics Co., Ltd» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты), өндіріс мекенжайы:

1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd.
№ 256, Чжункай алты жол, Ченжань көшесі, Чжункай жоғары технологияны дамыту аймағы, Хуэйчжоу қаласы, Гуандун ауданы, Қытай
2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Со.
Синаранг Jl Өнеркәсіп алаңы, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК SAMSUNG КОМПАНИЯСЫНА хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты қандай да бір сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support/
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 EО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді.

Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңденіз.



Осы мониторды дұрыс тастау

(қоқыс электр және электрондық жабдықтар)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз және жауапкершіліктен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда және қалай апаратыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.



AN68-02918M-01



AN68-02918M-01