

SAMSUNG

HW-J7500R

HW-J7501R

Руководство пользователя

Дополнительные сведения см. в руководстве в Интернете.

Руководство в Интернете : www.Samsung.com → Поддержка →

Поиск по названию изделия → HW-J7500R или HW-J7501R

* Конструкция, характеристики и экран приложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

 <p>ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!</p>		Этот символ свидетельствует о наличии внутри устройства высокого напряжения. Любой контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.
		Этот символ обозначает, что к устройству прилагается важный документ, касающийся основных операций и технического обслуживания.

	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления.
	Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.
	Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.
	Внимание!, Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.
	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.

ВНИМАНИЕ

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной наклейке, расположенной на задней панели вашего устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.
2. Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.
4. Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.
5. Батареи, используемые в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы. Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами. Не бросайте батареи в огонь. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их. При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ – ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА.

[Пульт дистанционного управления поставляется с ней] Данное устройство содержит батарею типа "таблетка". Если произошло проглатывание батареи типа "таблетка", через 2 часа это вызовет серьезные внутренние ожоги и может стать причиной смерти. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если в батарейный отсек надежно не закрывается, прекратите использование устройства и держите его подальше от детей. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Дополнительную информацию об открытых исходных кодах, используемых в данном устройстве, можно найти на веб-сайте: <http://opensource.samsung.com>

РАСПАКОВКА

Основное устройство



Сабвуфер



Пульт дистанционного управления/Батарея



Кабель HDMI



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ


Используйте следующие принадлежности для подключения системы Soundbar к электрическому питанию.

- ✓ Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя панель основного устройства)

Основное устройство



Кабель питания



Адаптер переменного/
постоянного тока

Сабвуфер



Кабель питания



Адаптер переменного/
постоянного тока



DC 24V
(разъем питания)




Подключение
электропитания

ПИТАНИЕ
(разъем питания)

- ✓ Убедитесь в ровном положении адаптера переменного/постоянного тока на столе или полу. Если поместить адаптер переменного/постоянного тока так, что он висит с направленным вверх входным сетевым шнуром, вода или другие посторонние вещества могут проникнуть в адаптер и привести к его неисправности.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА К ОСНОВНОМУ УСТРОЙСТВУ

Можно улучшить воспроизведение басов и повысить качество звука, подключив сабвуфер к основному устройству.

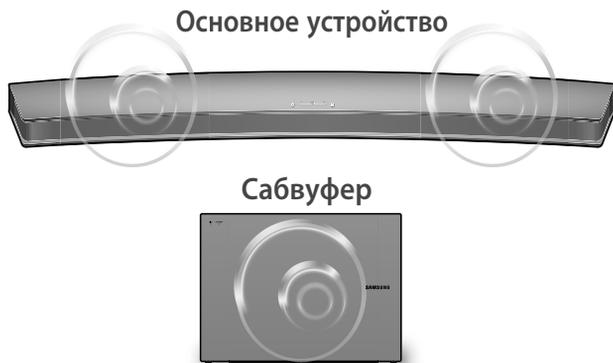

Если включить и основное устройство, и сабвуфер, их подключение произойдет автоматически (беспроводное подключение). По завершении автоматического подключения на передней панели сабвуфера перестанет мигать и загорится синий индикатор.

- ✓ Если на передней панели будет гореть красный индикатор или мигать синий, значит, автоматического подключения сабвуфера не произошло. В таком случае для подключения сабвуфера вручную следуйте следующим инструкциям.
- ✓ Важно: Перед началом работы, установите батарею в пульт дистанционного управления. См. стр. 16 для инструкций.

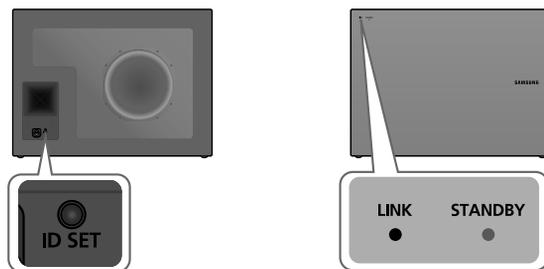

1. Подключите кабели питания основного устройства и сабвуфера в сетевую розетку.
2. Нажмите кнопку **ID SET** на задней панели сабвуфера и удерживайте ее в течение 5 секунд. Красный индикатор на передней панели сабвуфера погаснет, и сразу замигает синий.
3. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 5 секунд, в то время как основное устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.

- На дисплее основного устройства отобразится сообщение ID SET, которое через некоторое время пропадет.




- Пока мигает синий индикатор сабвуфера, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или на верхней панели основного устройства, чтобы включить его.
 - Подключение считается завершенным, когда на передней панели сабвуфера перестает мигать и загорается синий индикатор.
- ✓ Если во время подключения произойдет сбой, синий индикатор будет мигать. Перейдите к шагу 2 и повторите процедуру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ

Можно воспроизводить звук с ТВ после подключения к ТВ системы Soundbar с помощью/без помощи кабеля.

- ✓ Важно: Перед началом работы, установите батарею в пульт дистанционного управления.
См. стр. 16 для инструкций.

Способ 1. Подключение с помощью кабеля

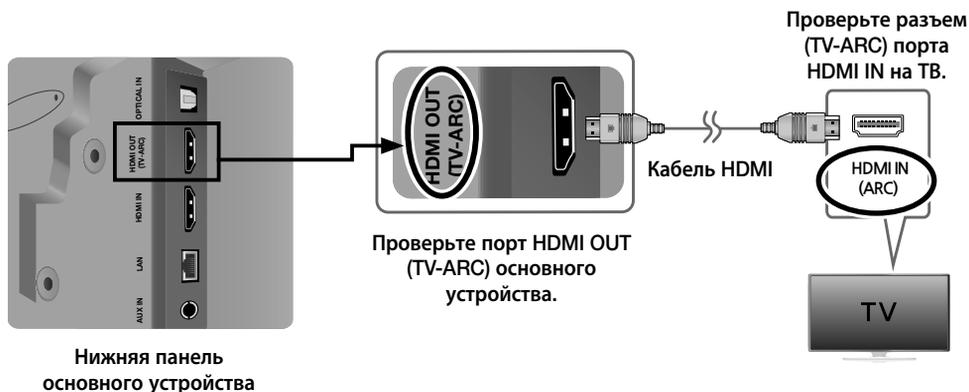


- Подключите кабель HDMI, как показано на рисунке выше.
- На дисплее устройства отобразится сообщение TV ARC, и начнется воспроизведение звука с ТВ.



- ✓ Если воспроизведение звука с ТВ не начнется, нажмите кнопку  на верхней панели системы Soundbar или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать на дисплее основного устройства режим **D.IN**. Режим **D.IN** изменится на TV ARC, и начнется воспроизведение звука с ТВ.
- ✓ Если дисплей основного устройства не изменится на TV ARC, проверьте подключение кабеля к порту.
- ✓ Можно легко регулировать громкость системы Soundbar и блокировать подачу питания.

Способ 2. TV SoundConnect (подключение к Samsung TV по Bluetooth)

1. Включите Samsung TV и систему Soundbar.
2. Выберите режим **TV** на дисплее устройства Soundbar, нажав кнопку  на его верхней панели или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления. (режимы отображаются в следующем порядке: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV).

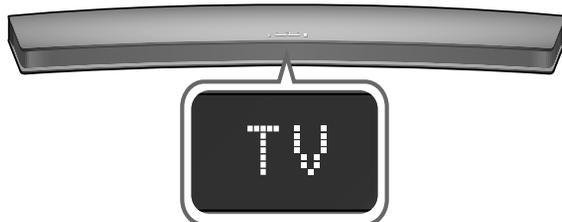

3. Когда на экране ТВ отобразится сообщение, аналогичное приведенному на следующем рисунке, с помощью пульта дистанционного управления ТВ выберите **<Да>**.



Выберите <Да> с помощью пульта дистанционного управления ТВ.


4. Начнется воспроизведение звука ТВ с системы Soundbar.
 - ✓ При сбое в процессе соединения TV SoundConnect, перейдите к SoundConnect в меню звука ТВ, выберите **Добавить новое устройство** и установите для параметра **Добавить новое устройство** позицию **ВКЛ.**. Затем попробуйте еще раз.
 - ✓ Если система Soundbar подключена к ТВ через TV SoundConnect, можно легко регулировать громкость через пульт дистанционного управления Soundbar или ТВ.
 - ✓ Функция TV SoundConnect (Soundshare) доступна только на некоторых моделях телевизоров Samsung, выпущенных после 2012 г.
 - ✓ Чтобы прервать текущее подключение к одному ТВ и выполнить подключение к другому ТВ, нажмите кнопку **▶||** на пульте дистанционного управления и удерживайте ее более 5 секунд.
 - ✓ В режиме TV SoundConnect, систему Soundbar невозможно соединить с другим устройством Bluetooth.

Способ 3. Подключение к беспроводной сети

Установка приложения Samsung Multiroom и беспроводное подключение

При первой установке приложения Samsung Multiroom в системе Soundbar выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **SPK ADD** на верхней панели устройства Soundbar более 1 секунды.
2. Подключите смарт-устройство (смартфон, планшет и т. д.) к беспроводному маршрутизатору.

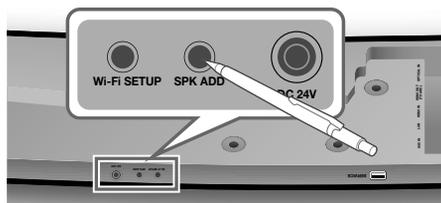

Задняя панель системы Soundbar



3. Установите приложение **Samsung Multiroom** на смарт-устройство (смартфон, планшет и т. д.).
4. Запустите приложение **Samsung Multiroom**.



5. Выполните начальную настройку, следуя указаниям на экране приложения.



Начальный экран

Выполните настройку, следуя указаниям на экране приложения Samsung Multiroom.



Ввод пароля к беспроводному маршрутизатору




Выполнение начальной настройки

- ✓ Чтобы подключить систему Soundbar к беспроводной сети с помощью приложения Samsung Multiroom, необходимо ввести пароль к беспроводному маршрутизатору.
- ✓ Если пароль к беспроводному маршрутизатору не назначен, начальную настройку можно выполнить без ввода пароля.

Добавление устройства Soundbar в существующую аудиосистему Multiroom

Если приложение Samsung Multiroom устанавливается из существующей аудиосистемы Multiroom, выполните следующие действия.


1. Нажмите кнопку **SPK ADD** на верхней панели устройства Soundbar более 1 секунды.
2. Подключите смарт-устройство (смартфон, планшет и т. д.) к беспроводному маршрутизатору.

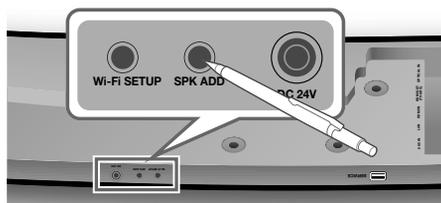

Задняя панель системы Soundbar



3. Запустите приложение **Samsung Multiroom**.
4. Нажмите  для просмотра списка всех громкоговорителей.
5. В приложении выберите  > **Add Speaker** и следуйте инструкциям на экране приложения.

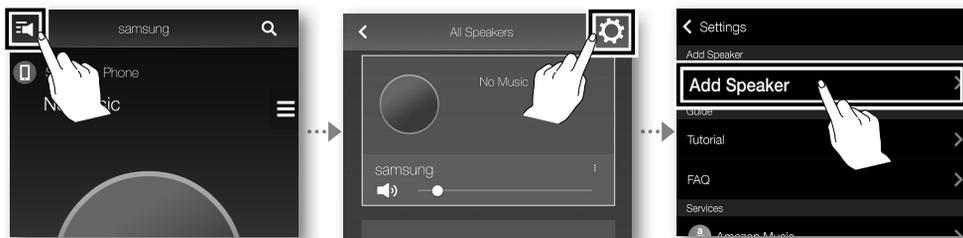


- ✓ Чтобы подключить систему Soundbar к беспроводной сети с помощью приложения Samsung Multiroom, необходимо ввести пароль к беспроводному маршрутизатору.
- ✓ Если пароль к беспроводному маршрутизатору не назначен, начальную настройку можно выполнить без ввода пароля.

Воспроизведение звука с подключенного ТВ

ТВ можно подключить к системе Soundbar через беспроводную сеть и воспроизводить звук с ТВ.

1. Для воспроизведения звука с ТВ через систему Soundbar нажмите  и выберите ТВ в списке других внешних устройств.
2. Начнется воспроизведение звука с ТВ.

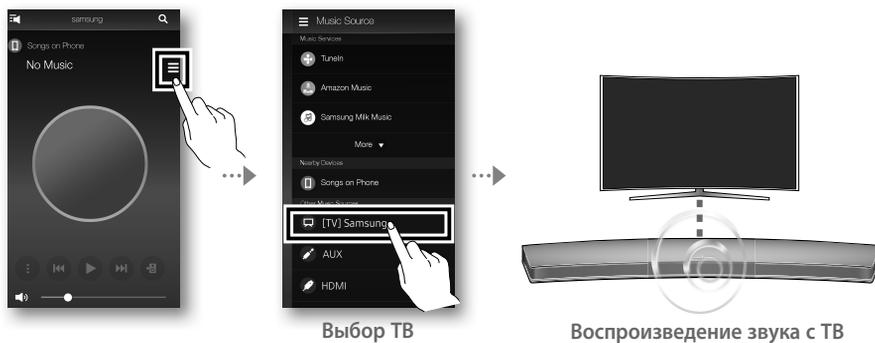


- ✓ ТВ и система Soundbar должны быть подключены к одной беспроводной сети.
- ✓ Функция Samsung Multiroom поддерживается только на некоторых моделях телевизоров Samsung, выпущенных после 2014 г.


Настройка системы объемного звучания с аудиоустройствами Multiroom

Наслаждайтесь качественным стереозвуком, настроив режим объемного звучания с использованием нескольких громкоговорителей Multiroom.


1. Нажмите  для просмотра списка всех громкоговорителей.
2. Нажмите кнопку **Surround**. Если подключено более 2 громкоговорителей, нажмите и удерживайте значок нужного громкоговорителя. Затем, прежде чем нажать кнопку **Next**, перетащите его в нужное место.
3. Настройка режима объемного звучания завершена.

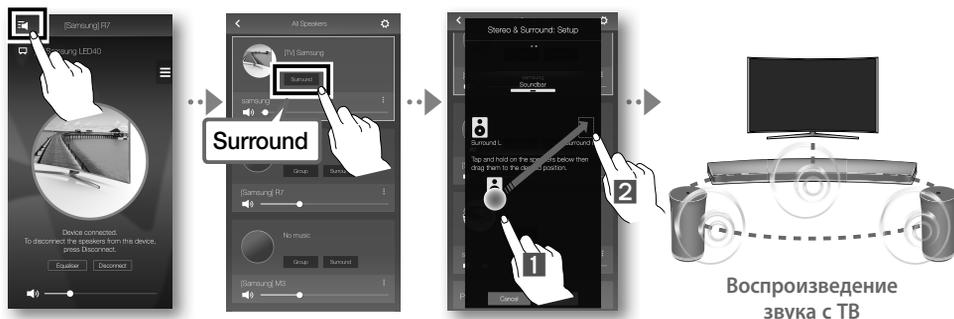

- ✓ Для воспроизведения звука с ТВ через устройства Soundbar в режиме объемного звучания выберите на них режим объемного звучания, как показано на следующем рисунке.

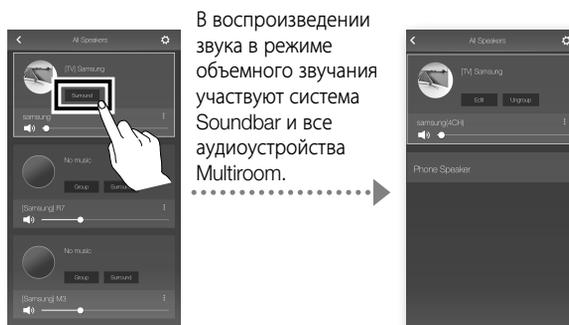


- ✓ Если выбрать режим объемного звучания на другом аудиоустройстве Multiroom, система объемного звучания будет настроена на всех аудиоустройствах Multiroom, кроме Soundbar.

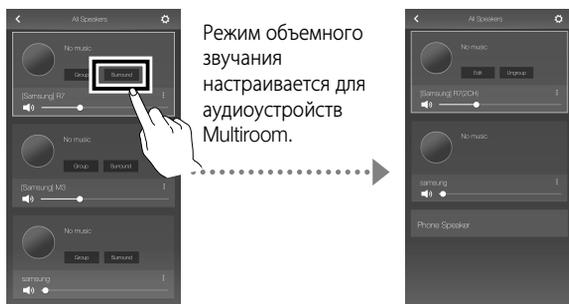

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ УСТРОЙСТВУ

Можно воспроизводить звук, подключив к устройству Soundbar отдельное внешнее устройство, такое как проигрыватель BD, игровая консоль/приставка и т. д.

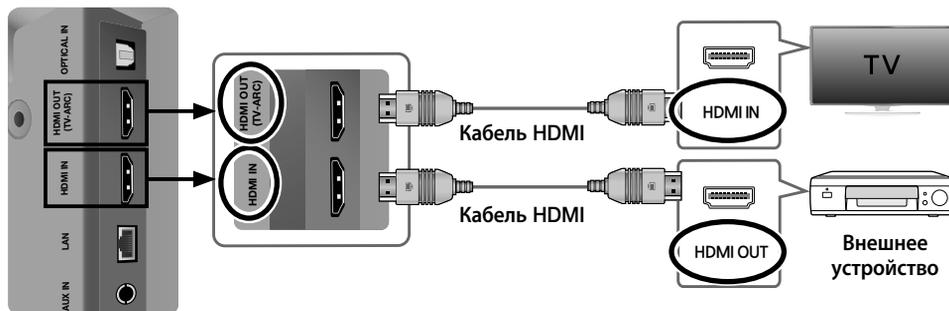

Нижняя панель системы Soundbar

1. Подключите кабель HDMI, как показано на рисунке выше.
2. Нажмите кнопку  на верхней панели устройства Soundbar или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **HDMI**.
3. На дисплее устройства Soundbar отобразится сообщение HDMI, и будет воспроизводиться звук.

УСТАНОВКА НА СТЕНЕ


Меры предосторожности при установке

- Устанавливайте устройство только на вертикальных стенах.
- Не выбирайте для установки помещения с высокой температурой или влажностью, а также стены, не способные выдержать вес устройства.
- Проверьте прочность стены. Если стена недостаточно прочная, укрепите ее или установите устройство на другой стене, способной выдержать вес устройства.
- Приобретите и используйте крепежные винты или дюбели в соответствии с типом стены (штукатурка, сталь, дерево и т. д.). Если возможно, закрепите винты в стойках каркаса стены.
- При приобретении винтов для настенного монтажа необходимо учитывать тип и толщину стены, на которую устанавливается Soundbar.
 - Диаметр : M5
 - Длина : рекомендуемая длина – не менее 35 мм.
- Кабели, подключаемые к внешним устройствам, следует подсоединить к данному устройству до его крепления на стену.
- Перед установкой обязательно убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от электросети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.


Для основного устройства (принадлежности для на монтажа стене)

Держатель винта 1 (4 шт.)	Держатель винта 2 (для крепления основного устройства) (4 шт.)	Кронштейн для крепления к стене	Фиксатор опоры (для фиксации настенного крепления)


1. Положите систему Soundbar, как показано на рисунке. Следите, чтобы кнопки не были прижаты к поверхности.
2. Если установлены **Крепежная ножка** (3 шт.) и **Крепление-держатель** (2 шт.), снимите их.

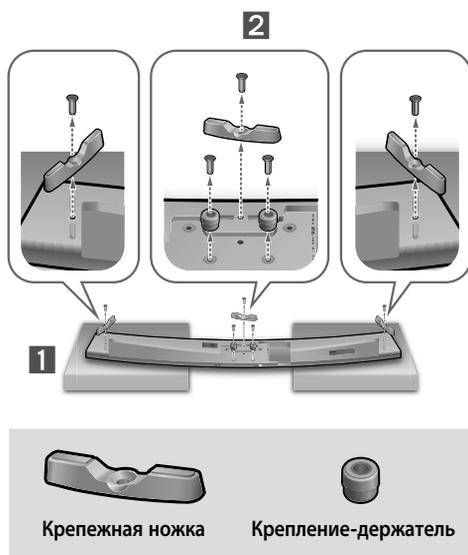

3. Закрепите **Держатель винта 1** (4 шт.) и **Держатель винта 2** (для крепления основного устройства) (4 шт.) крепко в отверстия системы Soundbar, как показано на рисунке.

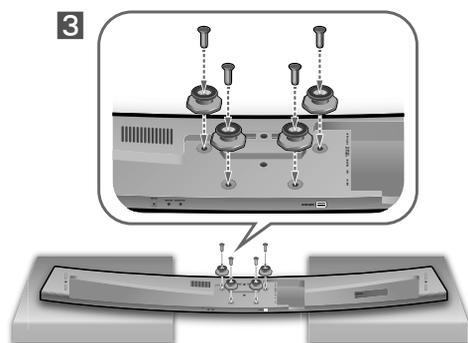


4. Вставьте **Винты для установки на стену** в 3 отверстия один за другим для закрепления **Кронштейн для крепления к стене** на стене.

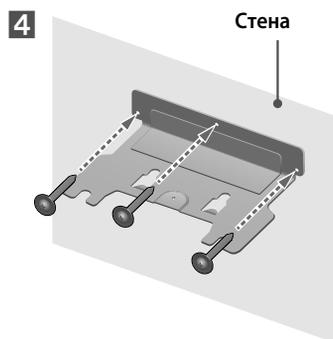


✓ Рекомендуемый винт: M5

5. Пosaдите систему Soundbar на **Кронштейн для крепления к стене**, в последовательности, показанной на рисунке ниже (1 → 2).

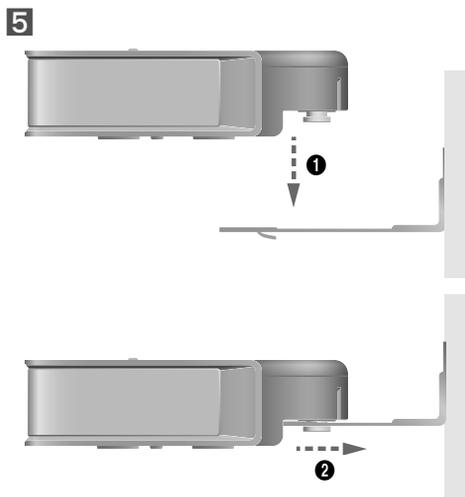


6. Зафиксируйте **Фиксатор опоры** (для фиксации настенного крепления), чтобы соединить **Кронштейн для крепления к стене** с системой Soundbar.

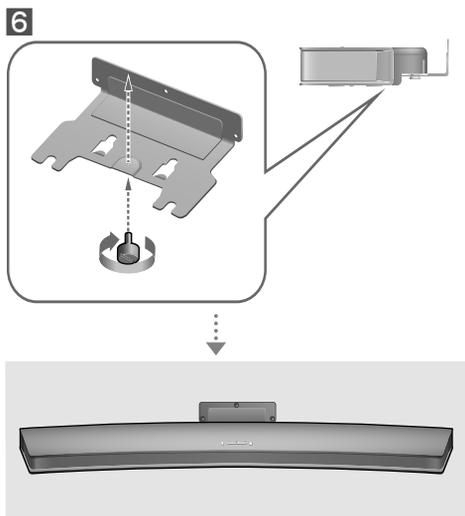

- ✓ **Винты для установки на стену** не входят в комплект поставки.
- ✓ Так как требуются различные типы винтов для установки на стену в зависимости от вашей стены, вы должны проверить вашу стену перед установкой и приобрести соответствующие винты для установки на стену.


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1		Питание	Включение и выключение системы Soundbar.
2		Громкость	Настройка уровня громкости устройства.
3		Воспроизведение/пауза	Воспроизведение и пауза при воспроизведении файла.
		Переход вперед	Выбор следующего файла.
		Переход назад	Выбор предыдущего файла.
		Повтор	<p>Функцию повтора можно использовать только при воспроизведении музыкального файла из папки "Песни" на телефоне или системы DMS в приложении Samsung Multiroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : отмена повторного воспроизведения. • TRACK-REPEAT : повторное воспроизведение дорожки. • ALL-REPEAT : повторное воспроизведение всех дорожек.
4		SOUND EFFECT	<p>Можно выбрать из 6 звуковых эффектов: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE и NIGHT MODE.</p> <p>✓ NIGHT MODE При смене канала или источника музыки разница в уровне громкости входных сигналов, поступающих из разных источников, автоматически регулируется для удобства прослушивания.</p>
5		Объемный звук	Функция объемного звучания добавляет звуку глубины и усиливает его пространственное восприятие. Когда нажата эта кнопка, функция ON или OFF попеременно.
6		STREAMING MUSIC	С помощью функции "Потоковая музыка" воспроизводится интернет-радио. Нужную станцию можно выбрать из трех радиостанций, заданных по умолчанию и транслируемых через Интернет. Для использования функции "Потоковая музыка" систему Soundbar следует подключить к сети.


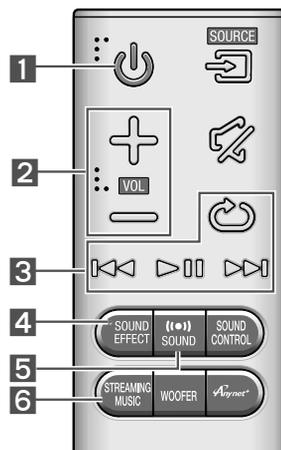


✓ Используйте кабель кат. 7 (*типа STP) для подключения.

* Экранированная витая пара

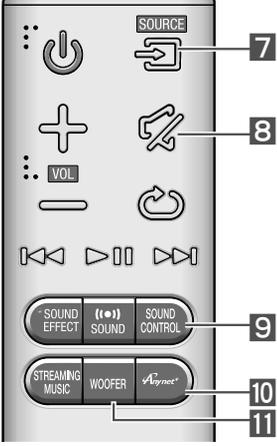7		SOURCE	Выбор источника, подключенного к системе Soundbar.		
8		Отключение звука	Временное снижение уровня громкости до 0. Нажмите повторно для отмены.		
9		SOUND CONTROL	<p>Можно выбрать следующие элементы: TREBLE, BASS и AUDIO SYNC.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для контроля громкости высоких звуков или басов выберите в настройках звука элемент TREBLE или BASS и с помощью кнопок ,  отрегулируйте громкость в диапазоне от -3 до +3. Если видео и звук не синхронизированы между ТВ и системой Soundbar, выберите в настройках звука элемент AUDIO SYNC и с помощью кнопок ,  установите значение задержки звука в диапазоне от 0 до 300 миллисекунд. 		
10		Anynet+	<p>Можно включать и выключать функции “Anynet+” и “Auto Power Link”. Функции “Anynet+” и “Auto Power Link” работают попеременно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anynet+: при наличии подключения с помощью кабеля HDMI системой Soundbar можно управлять при помощи пульта дистанционного управления от телевизора Samsung. Auto Power Link: Автоматическое включение цепи питания: система Soundbar автоматически включается при включении ТВ, подключенного через оптический вход. 		
11		WOOFER	Можно регулировать громкость сабвуфера в диапазоне от -12 или от -6 до +6.		

Установка батарей в пульт дистанционного управления

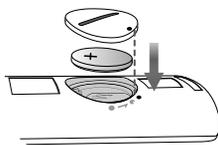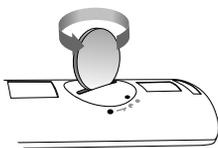

1. С помощью подходящей монетки поверните крышку отсека для батарей в пульте дистанционного управления против часовой стрелки и снимите ее, как показано на рисунке выше.
2. Вставьте литиевую батарею напряжением 3 В. При вставке батареи ее положительный полюс (+) должен быть направлен вверх. Установите крышку отсека для батарей и выровняйте значки '+', как показано на рисунке выше.
3. С помощью подходящей монетки поворачивайте крышку отсека для батарей в пульте дистанционной управления в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока она не встанет на место.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

Устройство не включается.

- Подключен ли кабель питания к розетке?
- ⇒ Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Функция не работает при нажатии кнопки.

- Нет ли присутствия статического электричества?
- ⇒ Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку.

Звук не воспроизводится.

- Работает ли функция отключения звука?
- ⇒ Для отмены функции нажмите кнопку  (Отключение звука).
- Установлена ли громкость на минимальный диапазон?
- ⇒ Отрегулируйте с помощью кнопки Громкость.

Не работает пульт дистанционного управления.

- Не разряжены ли батареи?
- ⇒ Вставьте новые батарейки.
- Не слишком ли большое расстояние между пультом дистанционного управления и основным устройством?
- ⇒ Подойдите ближе к основному устройству.

Ошибка функции TV SoundConnect (сопряжение с телевизором).

- Поддерживает ли ваш телевизор режим TV SoundConnect?
- ⇒ Функция TV SoundConnect поддерживается некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2012 года. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию TV SoundConnect.
- Является ли версия микропрограммы телевизора последней?
- ⇒ Обновите микропрограмму телевизора до последней версии.
- Не возникла ли во время подключения ошибок?
- ⇒ Обратитесь в операторский центр Samsung.
- ⇒ Сбросьте TV SoundConnect и подключите повторно.
Для сброса соединения TV SoundConnect, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.

Красный индикатор на сабвуфере мигает, и сабвуфер не издает звук.

- Возможно, сабвуфер не подключен к основному корпусу устройства.
- ⇒ Попробуйте снова подключить сабвуфер.
См. стр. 4.

Сабвуфер заметно дрожит и вибрирует.

- Попробуйте настроить вибрацию на сабвуфере.
- ⇒ Для настройки этого значения (между -12, -6 ~ +6) используйте кнопку **WOOFER** на пульте дистанционного управления.

ЛИЦЕНЗИЯ



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Патенты на DTS см. на <http://patents.dts.com>.
Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS & соответствующий символ вместе и по отдельности являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS 2.0 Channel является товарным знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - а. Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - б. Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическая система Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокomпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Вес	Основное устройство	4,0 kg
		Сабвуфер (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6,8 kg
	Размеры (Ш x В x Г)	Основное устройство	1230,0 x 47,5 x 170,0 mm
		Сабвуфер (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452,0 x 335,0 x 154,0 mm
	Рабочая температура	от +5 °C до +35 °C	
Диапазон допустимой влажности при работе	от 10 % до 75 %		
УСИЛИТЕЛЬ	Номинальная выходная мощность	Основное устройство	20 Вт x 8, 8 Ом, общий коэффициент нелинейных искажений $\leq 10\%$, 1 кГц
		Сабвуфер (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160 Вт, 3 Ом, общий коэффициент нелинейных искажений $\leq 10\%$, 100 Гц

- Номинальное значение
 - Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
 - Указанные размеры и вес приблизительны.
 - Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя панель основного устройства)



- Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung Electronics Co., Ltd».
Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:
 1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd.
№ 256, Чжункай шесть дорога, улица Ченжань, зоны развития высокотехнологий Чжункай, город Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай
 2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Со.
Промышленная площадка Jl Сикаранг, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support/
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

Дата выпуска



[Правильная утилизация аккумуляторов]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное & оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.