



# Panasonic<sup>®</sup>

## Operating Instructions Manuel d'utilisation 使用説明書

### AC ADAPTOR ADAPTATEUR SECTEUR

Model No. **DMW-AC10**  
Modèle



Please read these instructions carefully before using this product, and save this manual for future use.

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et de le conserver pour consultation ultérieure.

If you have any questions, visit:  
USA and Puerto Rico : [www.panasonic.com/support](http://www.panasonic.com/support)  
Canada : [www.panasonic.ca/english/support](http://www.panasonic.ca/english/support)

Pour toute assistance supplémentaire, visiter :  
[www.panasonic.ca/french/support](http://www.panasonic.ca/french/support)

PP E EB GC GN GD GT

VQT5J37  
F0214MG0

**Confidential** until  
2014/3/19

## Инструкция по эксплуатации СЕТЕВОЙ АДАПТЕР

Благодарим за приобретение продукции Panasonic.  
Перед использованием этого изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните это руководство для дальнейшего использования.  
Сетевой адаптер предназначен только для цифровых фотокамер Panasonic.

### Оглавление

Информация для вашей безопасности .....	48
Дополнительные принадлежности .....	49
Использование адаптера пер. тока .....	50
Предосторожности при использовании .....	51
Технические характеристики .....	51

### Информация для вашей безопасности

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для снижения риска пожара, удара электрическим током или повреждения изделия:

- Берегите это устройство от воздействия дождя, влажности, капель и брызг.
- Используйте только рекомендуемое дополнительное оборудование.
- Не снимайте крышки.
- Не чините устройство самостоятельно. Доверьте обслуживание квалифицированному персоналу.

Штепсельная розетка должна находиться вблизи аппаратуры и быть легкодоступной.

#### ■ Идентификационная маркировка изделия

Изделие	Месторасположение
Сетевой адаптер	Внизу

## ■ Информация об адаптере переменного тока

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Для снижения риска пожара, удара электрическим током или повреждения изделия:

- Не следует устанавливать или размещать данный аппарат в книжном шкафу, встроенном шкафу или другом замкнутом пространстве. Обеспечьте хорошую вентиляцию данного устройства.

- При подключенном шнуре питания переменного тока зарядное устройство аккумулятора находится в режиме ожидания. Первичная цепь всегда "работает", пока шнур питания подключен к электрической розетке.

### -Если Вы увидите такой символ-

#### Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.

Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

## Дополнительные принадлежности

Перед использованием изделия убедитесь, что все принадлежности поставлены в комплекте.

Номера изделий верны по состоянию на март 2014 г. Они могут изменяться.


DMW-AC10 

Сетевой адаптер  
DMW-AC10E

Сетевой шнур  
K2CQ2Y00082



## Использование адаптера пер. тока

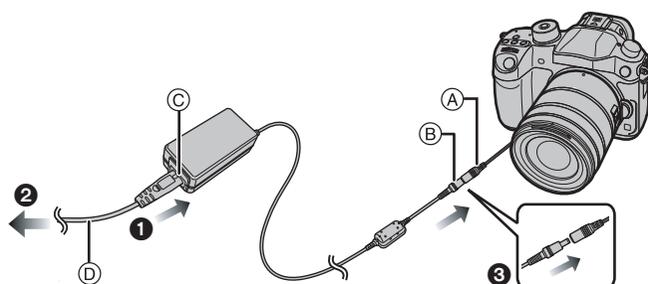

- Ⓐ DC переходник (поставляется отдельно)
- Ⓑ Выходной соединитель пост. тока
- Ⓒ Входной разъем питания
- Ⓓ Сетевой шнур

- Метод подсоединения к цифровой фотокамере DMC-GH4 описан в качестве примера.

- Проверьте, чтобы фотокамера была выключена.

**① Подключите сетевой шнур к входному разъему питания данного устройства.**

- Не используйте никакие другие сетевые шнуры, помимо поставляемого в комплекте.
- Сетевой шнур специально предназначен для данного устройства. Не используйте его с другими приборами.

**② Вставить до конца вилку в электрическую розетку.**

**③ Подключите выходной штекер DC к цифровой камере (DC переходник).**

- Убедитесь, что DC переходник надежно вставлен в цифровую камеру.
- См. также инструкции по эксплуатации цифровой камеры и DC переходника.

## Предосторожности при использовании

- При работе зарядного устройства может быть слышно жужжание. Это нормально.
- Если использовать адаптер перем. тока вблизи радио (особенно если вы настроены на AM-станции), прием радио может идти с помехами. Держите адаптер перем. тока на расстоянии 1 метра или более от радио.
- После использования не забудьте вынуть штепсельную вилку из электрической розетки. (Если ее оставить подсоединенной, будет потребляться максимум ~ 0,1 Ватт тока.)
- В случае загрязнения разъема сетевого адаптера протрите его сухой мягкой тканью.
- Не пользуйтесь адаптером переменного тока вне помещения.
- Используйте сетевой адаптер при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы и не наступайте на него.

## Технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

### Сетевой адаптер

<b>Ввод:</b>	110 В - 240 В~, 50/60 Гц, 0,6 А
<b>Выход:</b>	8,4 В---, 2,5 А
<b>Габариты</b>	Прибл. 97,0 мм (Ш)×33,0 мм (В)×46,0 мм (Д) (без выступающей части)
<b>Масса</b>	Прибл. 192 г

**Информация для покупателя**

Название продукции:	СЕТЕВОЙ АДАПТЕР
Название страны производителя:	Китай
Название производителя:	Панасоник Корпорэйшн
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
Импортер	ООО «Панасоник Рус», РФ, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, 3 этаж. тел. 8-800-200-21-00
Дата изготовления: см. серийный номер на наклейке с техническими характеристиками. Пример маркировки: серийный номер 14069× (× — любая цифра или буква). Год: две первые цифры серийного номера (01 — 2001, 02 — 2002, ...14 — 2014, ...). Номер дня в году: следующие три цифры серийного номера (001 — 1 января, 002 — 2 января, ...069 — 10 марта, ...365 — 31 декабря)	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.