

# Быстрая установка

## 1 Соединение с антенной

- Подключите кабель от антенны в разъем LNB IN.



## 2 Подключение к ТВ и другим устройствам


- Соедините HDMI кабелем HDMI разъемы ресивера и вашего ТВ.

- Используйте SPDIF для подключения аудио оборудования. (Digital Audio)



## 3 Подключение через композитный вход

- Соедините выход RCA ресивера с входом RCA вашего ТВ.

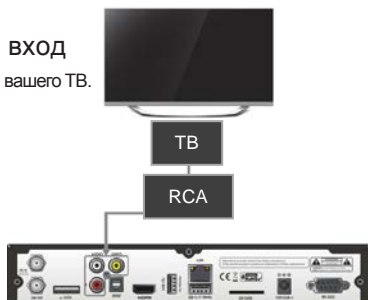

# Быстрая установка

## Устранение неполадок

Проблема	Решение
<i>Нет сигнала или плохой сигнал</i>	<b>Для спутникового тонера</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте LNB ; Поменяйте LNB если необходимо.</li><li>• Проверьте кабель LNB.</li><li>• Проверьте правильность настройки антенны.</li><li>• Если вы используете DiSEqC 1.0, проверьте соединение и настройки LNBs.</li><li>• Проверьте уровень и качество сигнала.</li></ul>
<i>Плохое качество картинки</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если нет изображения, смотрите предыдущий пункт.</li><li>• Проверьте уровень сигнала и, если он низкий, попробуйте настроить спутниковую антенну.</li></ul>
<i>Нет картинки</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если нет сообщения на дисплее спутникового ресивера, смотрите раздел "Нет сигнала".</li><li>• Для подключения ресивера к вашему телевизору (PAL/NTSC), нажимайте кнопку V.Format до тех пор, пока картинка не появится.</li><li>• Проверьте соединение ресивера с телевизором.</li><li>• Проверьте в меню телевизора, правильно ли вы выбрали видео вход.</li><li>• Проверьте уровень яркости на телевизоре.</li><li>• Проверьте разрешение в меню вашего телевизора и при необходимости выберите другое.</li></ul>
<i>Не показывает сообщения на передней панели.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте подключение кабеля питания к ресиверу.</li></ul>
<i>Нет звука</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если нет картинки, смотрите выше.</li><li>• Проверьте уровень звука на спутниковом ресивере и телевизоре.</li><li>• Нажмите кнопку Mute на пульте управления вашего ресивера и телевизора.</li></ul>
<i>Пульт управления не работает</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Попробуйте направить пульт напрямую на ваш ресивер.</li><li>• Проверьте мигает ли светодиод на передней панели ресивера, когда вы нажимаете кнопки.</li><li>• Проверьте элементы питания в пульте, и при необходимости замените их.</li></ul>

## Комплектация

				
Пульт управления	Батарейки	Блок питания	HDMI кабель	Инструкция



Произведено по лицензии лаборатории Dolby. Dolby и double-D символы, зарегистрированная торговая марка лабораторией Dolby.