



JOLT Duo

Руководство


пользователя

Содержание

1. Старт	3
1.1 Ваша камера	3
1.2 Клавиши	4
1.3 Зарядка камеры	4
1.4 Установка карты памяти SD	5
1.5 Включение / выключение питания	5
1.6 Настройки меню	6
2. Спецификация	7

1. Старт

1.1 Ваша камера

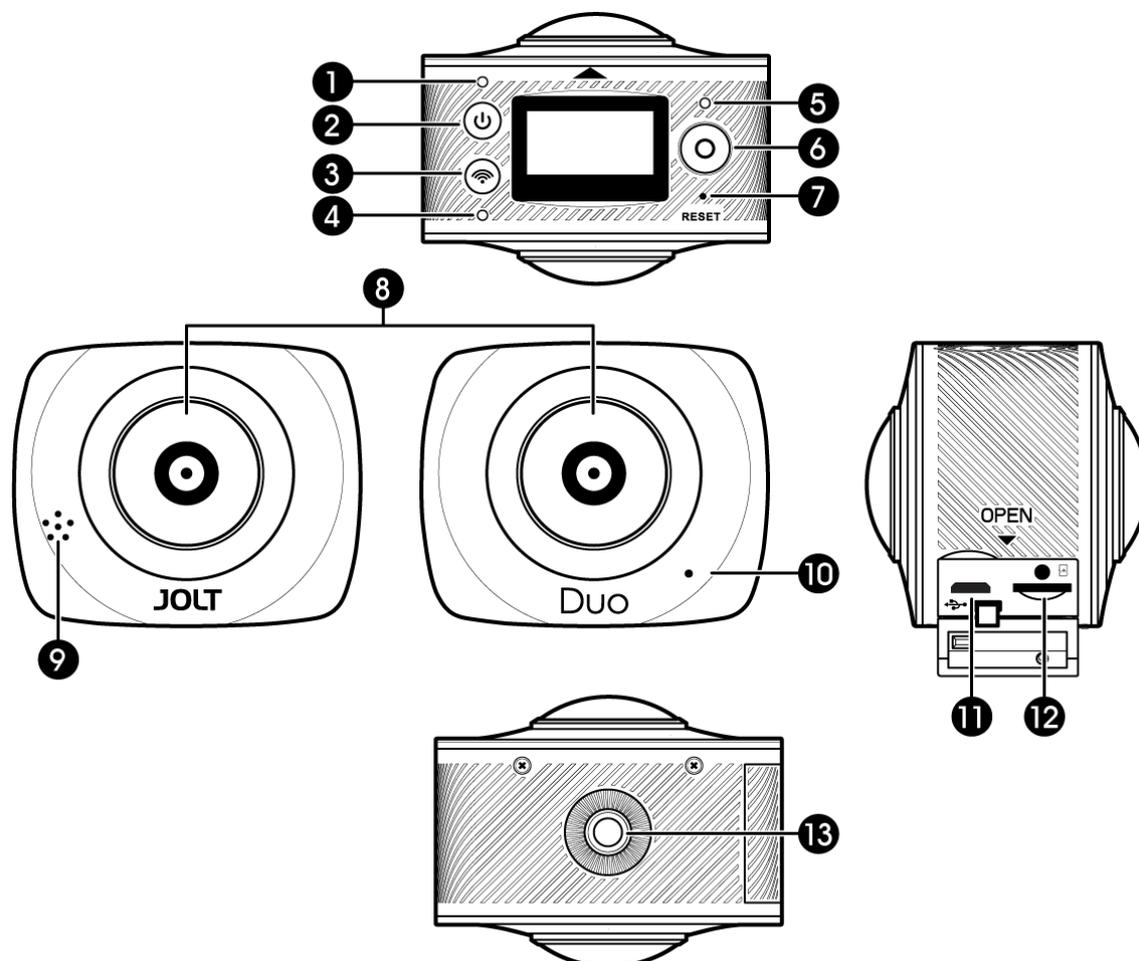


1	Светодиодный индикатор питания
2	Кнопка питания
3	Кнопка Wi-Fi
4	LED Wi-Fi
5	Затвор LED
6	кнопка спуска затвора
7	Сброс
8	Объектив
9	Оратор
10	Микрофон
11	Micro USB-порт
12	Слот для микро SD карты
13	Гнездо

1.2 Клавиши


Кнопка питания	Включение / выключение питания	Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд.
	Переключение между режимами записи и режим съёмки.	Нажмите в кратчайшее время.
Затвор ключ	Сфотографируйте в режиме съёмки.	Нажмите в кратчайшее время.
	Запись видео в режиме записи.	Нажмите в кратчайшее время.
	Остановка записи видео.	Нажмите в кратчайшее время во время записи видео.
	Подтвердите выбор в настройках меню.	Нажмите в кратчайшее время.
Ключ Wi-Fi	Wi-Fi вкл / выкл Wi-Fi	Нажмите в кратчайшее время.
	Введите настройки меню / Выход	Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд.
	Переход по пунктам меню в настройках меню.	Нажмите в кратчайшее время.
	Назад к предыдущему меню в меню настроек	Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд.

1.3 Зарядка камеры

(1) Зарядка камеры с помощью кабеля USB

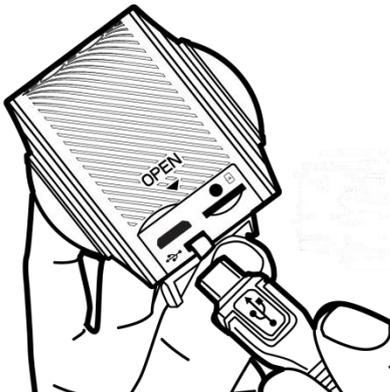

(2) индикатор Синий свет включается во время зарядки и выключается при полной зарядке.

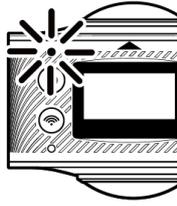


ЗАМЕТКА:

- **Пожалуйста, используйте зарядное устройство с максимальным выходом 5V / 2.0A.**
- **Полностью зарядить батарею перед использованием устройства.**

1.4 Установка карты памяти SD

- (1) Вставьте SD-карту с позолоченными контактами вверх.
- (2) Нажмите на SD-карту до щелчка в слот.

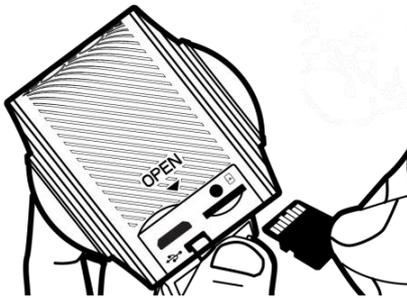


ЗАМЕТКА:

- **Карта памяти MicroSD (класс 6 или выше) требуется иначе этот продукт не будет работать.**
- **Micro SD карта не входит.**
- **Всегда выключайте камеру перед установкой или вытаскивая карту.**

1.5 Включение / выключение питания

Включить

- (1) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд
- (2) На экране дисплей будет включен.

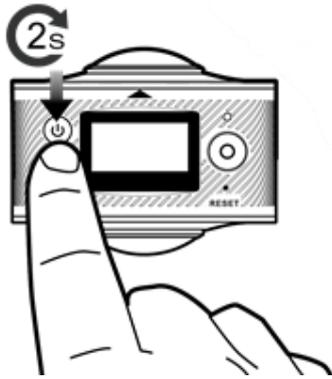


Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-х секунд.

1.6 Настройки меню

Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 2-х секунд.

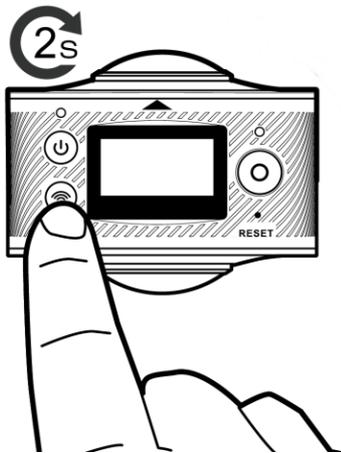

Работа с меню

В настройках меню,

- Нажмите Wi-Fi для перехода по пунктам меню.
- Нажмите кнопку спуска затвора для подтверждения.
- Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi, чтобы вернуться в предыдущее меню или настройки выхода из меню.

Функции меню:

- **Автоматическое отключение:** Установите режим экономии энергии. Вы можете настроить камеру для входа в режим экономии энергии по

истечении определенного периода времени.

- **Дата и время:** Установить системное время
- **Язык:** Установить язык системы
- **Сброс:** Восстановление заводских настроек по умолчанию.
- **Система:** Проверьте систему и информацию на карте памяти.
- **Формат:** Формат карты памяти.



Заметка:

После форматирования будут потеряны все существующие данные на карте памяти. Пожалуйста, соблюдайте осторожность!

2. Спецификация

КАМЕРА	
Датчик изображений	Датчик CMOS 4MP
Объектив	7 элементов, F2.0 диафрагмы, 220 ° FOV
Фокус	фиксированное фокусное расстояние
Воздействие	Автоматическая установка экспозиции (AE)
Баланс белого	Автоматический баланс белого (AWB)
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Разрешение видео	FHD@30fps
Разрешение фото	3008*1504
КОД	
Формат видео	H.264 (MOV/MP4)
Формат фото	JPEG
БАТАРЕЯ	
Емкость	1500mAh литий-ионный аккумулятор (встроенный)
Срок службы батареи	90 мин
Зарядка	USB (5V1A)
Дисплей	
ЖК монитор	1" LCD
ПАМЯТЬ	
Хранение (не входит в	MicroSDHC до 32 Гб (Class 6 или более

комплект)	высоких скоростях)
СВЯЗЬ	
Беспроводная связь	802.11b / г / л (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct
Ввод, вывод	микро USB x 1
Микрофон	Встроенный
Зуммер	Встроенный
АСПЕКТ	
Измерение	60 * 49 * 32мм (104g вкл. Аккумулятор)
АКСЕССУАРЫ	
Входящие аксессуары	кабель USB, сумка для переноски, руководство пользователя, гарантийный талон
Дополнительный комплект Стиль жизни	Штатив, монопод, монопод адаптер для водонепроницаемого кейса
Дополнительный комплект для использования вне помещения	Водонепроницаемый футляр, вентилируемый шлем ремешок, Велосипедное крепление, плоский клей крепление, крепление на водонепроницаемый корпус адаптера, плавучая рукоятка
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APP	
Приложение	JOLT 360
Совместимость с ОС	Android 4.2 или более поздняя версия (вкл. Android 6.0) / ОС IOS 8.0 или более поздняя версия
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APP	
OS	Microsoft Windows, 7/8/10 Mac OS X 10.10 или более поздняя версия
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Водонепроницаемый	С водонепроницаемым корпусом
Рабочая Температура	0° to 40°C
Температура хранения	-10° to 55°C

Если этот документ будет изменен, пожалуйста, скачайте последнюю версию по ссылке website www.jolt360.com