



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ OPEN AIR  
**TAILGATER GO**

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Поддержка

Информация об устройстве  
[ionaudio.ru/products](http://ionaudio.ru/products)

Поддержка, информация по гарантии и безопасности  
[ionaudio.ru/service](http://ionaudio.ru/service)

*ВНИМАНИЕ: Класс влагозащитности данного устройства – IPX4. Тем не менее старайтесь избегать попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства. Не используйте на улице во время дождя.*

*Не храните TAILGATER GO с разряженной батареей.*

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- TAILGATER GO
- Аудио кабель с разъемами 3.5мм
- Блок питания
- Руководство пользователя

## ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

TAILGATER GO использует свинцово-кислотные аккумуляторы того же типа, что и автомобили. Срок эксплуатации аккумуляторов зависит от режима их использования - при правильном использовании они будут работать годами. Ниже приведены полезные рекомендации:

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- **ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**
- **ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.**

### ХРАНЕНИЕ

- Температурный диапазон хранения/ использования аккумулятора – от 0 до 32 градусов по Цельсию.
- Можно оставлять TAILGATER GO постоянно включенным в электросеть без негативных последствий для срока службы аккумулятора.
- Если Вы не подзаряжали аккумулятор на протяжении 6 месяцев, он может испортиться.

### РЕМОНТ

- Если аккумулятор не заряжается, проверьте предохранитель, расположенный рядом с силовым кабелем. Если предохранитель исправен, а аккумулятор все равно не заряжается, обратитесь на сайт [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru).


### УТИЛИЗАЦИЯ

- Сдайте аккумулятор в центр утилизации согласно местному законодательству.

## Настройка и подключение

1. Проверьте комплектность.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
3. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИЛИ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ.**
4. Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, музыкальные инструменты, mp3- или CD-плееры, и т.д., выключены.
5. Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.
6. Включите персональный open air TAILGATER GO.
7. Подключите источник аудио (MP3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к TAILGATER GO аудио кабелем или по Bluetooth/ NFC (подробней о подключении по Bluetooth/ NFC далее).
8. Увеличьте громкость до требуемого уровня.


9. Не забудьте отключить TAILGATER GO по окончании работы.

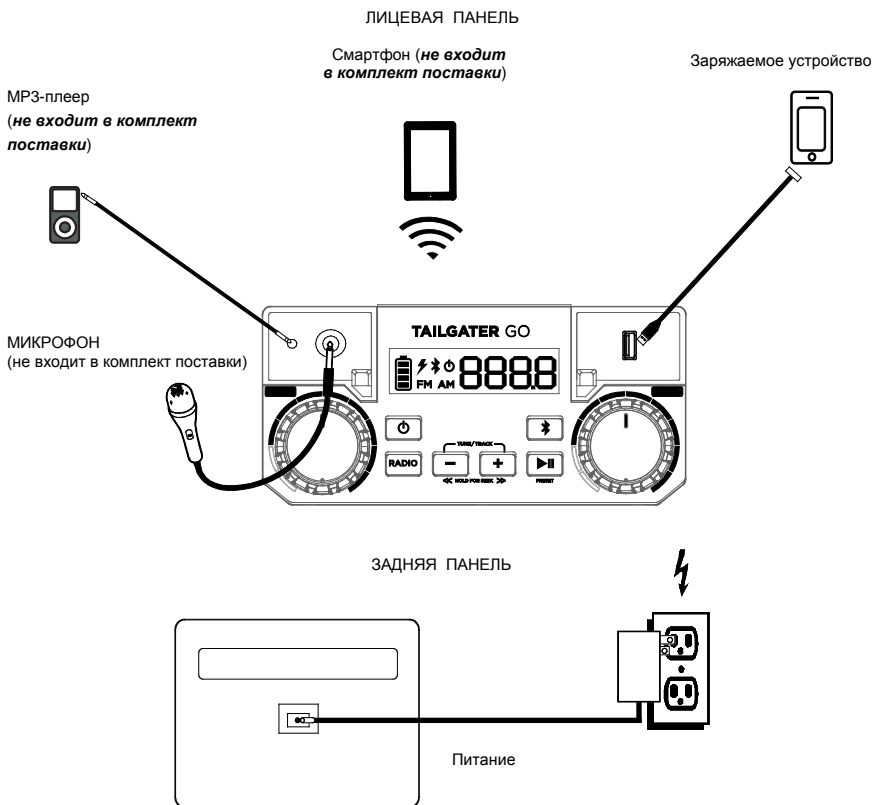

*iPad является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Слово и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.; компания ION Audio использует их в соответствии с лицензией. Другие торговые марки принадлежат их владельцам.*

## Описание TAILGATER GO

### Лицевая Панель

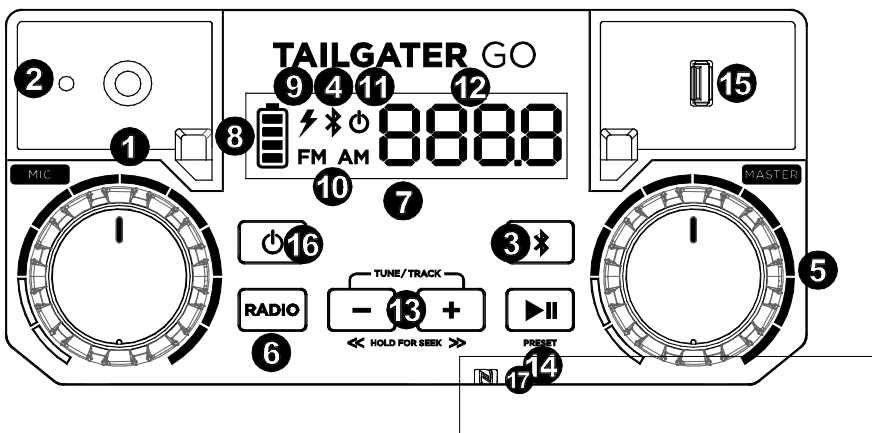


1. **Вход 7мм с независимой регулировкой громкости:** для подключения микрофона, гитары, других музыкальных инструментов.
2. **Линейный стерео вход 3,5мм:** для подключения CD-плеера, MP3-плеера или любого другого источника аудиосигнала.
3. **Кнопка Bluetooth:** нажмите ее для подсоединения. Держите ее нажатой не менее 3х секунд для сброса предыдущего соединения Bluetooth.
4. **Индикатор Bluetooth:** горит, когда Ваше устройство подключилось к TAILGATER GO.
5. **Громкость:** регулирует уровень громкости всего устройства TAILGATER GO.
6. **Кнопка РАДИО:** служит для выбора режимов FM, AM или выключает радио.  
(Примечание: Этот переключатель не выключает питание устройства; он отключает только радио.)
7. **Индикатор батареи:** показывает, каков уровень зарядки аккумуляторов.
8. **Дисплей:** показывает индикаторы и текущую радиостанцию.
9. **Индикатор питания:** Осуществляется ли зарядка в данный момент.
10. **Индикатор FM/AM:** показывает диапазон радио
11. **Индикатор включения:** показывает, включено ли устройство в данный момент.
12. **Радиостанция:** показывает волну радиостанции.
13. **Поиск радиостанции/ следующий трек:** нажмите кнопку для перехода к следующему треку. Для поиска следующей станции нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд. При повторном включении устройства, в памяти сохранится последняя станция.
14. **Кнопка Играть/ пауза.** В режиме Радио служит для перехода к другой сохраненной станции
15. **Зарядка:** USB-розетка для зарядки смартфона или планшета (5В, 1А). Подключите кабель своего устройства для его зарядки. Зарядка по USB работает только в том случае, когда питание TAILGATER GO включено. Для более быстрой зарядки, отключите экран своего устройства.
16. **Переключатель питания:** Отключает/ включает TAILGATER GO. Обратите внимание, что при подключении TAILGATER GO кисточнику питания, зарядка аккумуляторов осуществляется автоматически (вне зависимости от того, включен ли TAILGATER GO или нет).
17. **NFC:** Аккуратно положите ваше устройство с поддержкой NFC (Near-Field Communication) на логотип 'N'. Смотрите раздел «Подключение» далее. **Примечание:** рекомендуется убирать Ваше устройство перед транспортировкой TAILGATER GO.

### Задняя Панель

1. **Ввод силового кабеля:** Вставьте силовой кабель для зарядки аккумуляторов. TAILGATER GO может одновременно работать и заряжать аккумуляторы, будучи подключенным к сети.

**Внимание:** не заряжайте устройство под дождем или во влажном помещении. После зарядки закройте резиновую пробку для поддержания влагозащитенности класса IPX4.

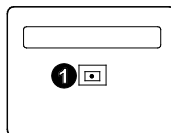

## Подключение по Bluetooth

1. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).
2. Включите TAILGATER GO, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После подключения загорится синий индикатор.
3. Если Ваше устройство не может установить связь с TAILGATER GO, нажмите на TAILGATER GO кнопку Bluetooth для отмены предыдущих подключений Bluetooth.
4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите TAILGATER GO и подключитесь.  
**Примечание:** Если будет запрошен пароль, введите "0000".
5. **Индикатор «Подключено»** на TAILGATER GO будет гореть, пока связь установлена.  
**Примечание:** Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства, обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» TAILGATER GO на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.
6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на TAILGATER GO.
7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

**Примечание:** Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0.

## Подключение по NFC

Протокол NFC (Near-Field Communication) позволяет устанавливать связь между устройствами при их приближении друг к другу.

1. Для подсоединения NFC убедитесь, что Ваше устройство (смартфон или планшет) поддерживает данный протокол связи. В настройках устройства включите NFC.
2. Включите и разблокируйте Ваше устройство.
3. Включите TAILGATER GO.
4. Аккуратно поместите Ваше устройство на логотип "N" на верхней панели TAILGATER GO.
5. Следуйте инструкциям по подключению на Вашем устройстве. Если будет запрошен пароль, введите "0000".
6. Для отключения, снимите устройство с TAILGATER GO.

## Использование Радио

Выбор радиостанции:

1. Нажмите кнопку Радио для выбора диапазона FM/ AM.
2. Выберите радиостанцию кнопками +/-

**Примечание:** Если диапазон AM работает с искажениями, отключите кабель питания и попробуйте поставить TAILGATER GO в другое место.

Сохранение радиостанции (Вы можете сохранить в памяти 10 радиостанций):

1. Выберите станцию (см. Выше).
2. Нажмите кнопку Играть/Пауза и удерживайте ее не менее 3х секунд.
3. Кнопками +/- выберите номер, под которым Вы хотите сохранить радиостанцию
4. Нажмите кнопку Играть/Пауза для сохранения радиостанции. На экране появится надпись SAVE (сохранить)

## Устранение неисправностей

**Искажение звука:** понизьте уровень громкости как на источнике звука, так и на TAILGATER GO.

**Излишек «басов»:** отрегулируйте тембр или эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит Вам воспроизводить музыку громче без искажений.

**Свист при использовании микрофонов:** уберите микрофон в сторону от TAILGATER GO.

**Не слышно микрофона:** уменьшите громкость на вашем источнике звука, увеличьте громкость микрофона ручкой 1.

**Плохой сигнал радио AM:** передвиньте TAILGATER GO в место с более сильным радиосигналом.

**На фоне музыки не слышно микрофона:** уменьшите громкость источника звука.

**Я не могу проиграть музыку с флэшки:** порт USB на устройстве служит только для зарядки. Он не поддерживает флэшки.

## Приложение

### Технические Характеристики

**Размеры: (Д X Ш X В):** 18.3 x 20.8 x 20.6 см

**Вес:** 2,6 кг

**Динамики:** 1" tweeter, 4" woofer

**Питание:** 100-240В, 50/60 Гц

**Блок питания:** 15В, 2,8А, центр-плюс

**USB розетка:** +5В, 1А

**Частотные характеристики:** 75 Гц-16 кГц

**Время автономной работы от аккумулятора:** до 30 часов. Время полной зарядки аккумулятора – 7 часов.

**Поддержка профиля Bluetooth:** A2DP

**Радиус действия Bluetooth:** До 30 м\*

**Совместимость с:** iOS/ Android

**Диапазон радио:** AM 520 – 1710кГц; FM 87,5-107,9кГц

**Память:** 10 радиостанций

**Класс влагозащищенности:** IPX4

*Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.*

*\*На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*



**Сертификация:** товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



**Гарантийный талон**

**Модель:**

**Серийный номер:**

**Дата продажи:**

*(срок гарантии – один год с даты продажи)*

**ПРОДАВЕЦ:**

**Название торговой организации:**

**Телефон торговой организации:**

**Адрес, e-mail:**

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.*

*С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**

Поддержка: [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru)