



Проекционный экран с электроприводом

Тип полотна экрана
Matte White (MW)

Сделано в Китае

Меры предосторожности

! Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW

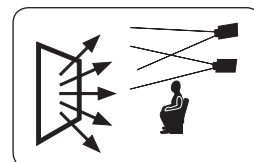


Рис. 1

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

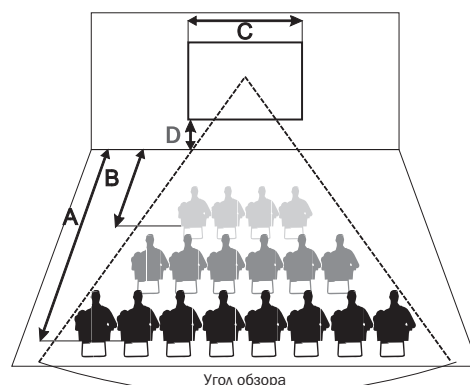


Рис. 2

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.

! Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирачные материалы.

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

Монтаж экрана

1. Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей.

Жесткое крепление на стене: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис.1.

Подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе и прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2.

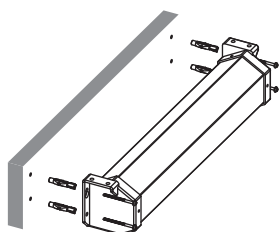


Рис. 1

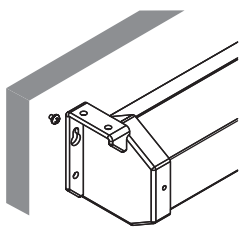


Рис. 2


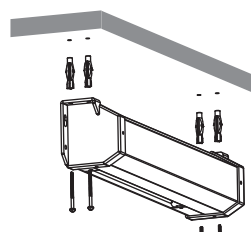


Рис. 3

Крепление на потолок: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис. 3.



Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень для более правильного монтажа экрана




Для комфортного просмотра нижний край полотна развернутого экрана должен находиться на высоте не менее 1 м от пола

2. При необходимости закрепите переключатель на стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом экране.

3. Подключите вилку в розетку электрической сети 220В 50 Гц

Технические характеристики

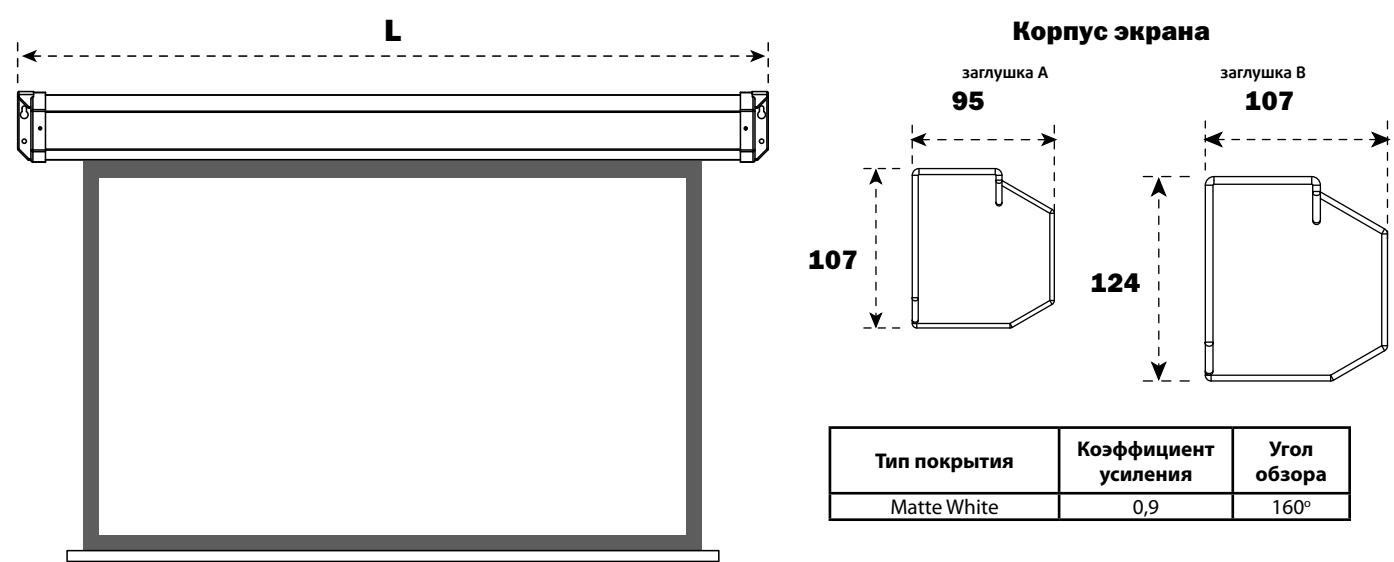


формат	код	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)	заглушка
1:1	DSEM-1101	130x130	126x126	156	A
	DSEM-1102	160x160	154x154	186	A
	DSEM-1103	180x180	174x174	206	A
	DSEM-1104	200x200	192x192	226	A
	DSEM-1105	220x220	212x212	246	A
	DSEM-1106	240x240	232x232	266	A
	DSEM-1107	280x280	270x270	311	B
	DSEM-1108	300x300	290x290	331	B
4:3	DSEM-4301	160x120	154x114	186	A
	DSEM-4302	180x135	174x129	206	A
	DSEM-4303	200x150	192x142	226	A
	DSEM-4304	220x165	212x157	246	A
	DSEM-4305	240x180	232x172	266	A
	DSEM-4306	280x210	270x200	306	A
	DSEM-4307	300x225	290x215	326	A
	DSEM-4308	360x270	350x260	391	B
	DSEM-4309	400x300	388x288	431	B
16:9	DSEM-161601	160x160	152x86	186	A
	DSEM-161802	180x180	172x98	206	A
	DSEM-162003	200x200	192x109	226	A
	DSEM-162204	220x220	212x119	246	A
	DSEM-162405	240x240	232x129	266	A
	DSEM-162806	280x280	270x154	311	B
	DSEM-163007	300x300	290x165	331	B
	DSEM-164008	400x300	388x218	431	B
16:9	DSEM-161601	160x160	152x86	186	A
	DSEM-161802	180x180	172x98	206	A
	DSEM-162003	200x200	192x109	226	A
	DSEM-162204	220x220	212x119	246	A
	DSEM-162405	240x240	232x129	266	A
	DSEM-162806	280x280	270x154	311	B
	DSEM-163007	300x300	290x165	331	B
	DSEM-164008	400x300	388x218	431	B

Эксплуатация

Разворачивание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вниз” и разверните экран до нужного вам размера. Для остановки переведите кнопку переключателя в положение “стоп”. **В максимально развернутом положении экрана двигатель остановится автоматически**

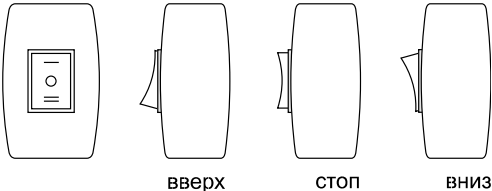

Свертывание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вверх”. В максимально свернутом положении экрана двигатель остановится автоматически

 **Рекомендуется отключить свернутый экран от сети**