


SingBerry

DVD KARAOKE PLAYER

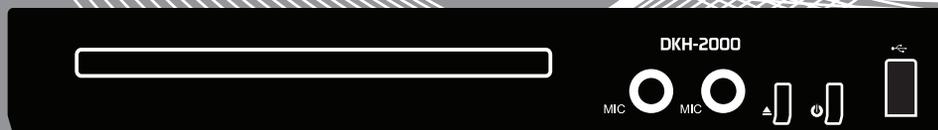

Руководство по эксплуатации



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о необходимости проведения всех действий в соответствии с инструкцией.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером для проведения сервисного обслуживания.
- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.



Устройство содержит компоненты под высоким напряжением и лазерную систему, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство. Лазерный луч опасен при снятой крышке корпуса. Не смотрите вблизи на лазерный луч.

- При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот на лазерной головке может образоваться конденсат, и устройство не будет работать должным образом. В таком случае перед началом воспроизведения, пожалуйста, включите устройство на 1-2 часа без диска.
- Не пытайтесь закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную.
- Отключайте питание плеера только при отсутствии диска.
- Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что устройство подключено правильно, установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений вашей аудиосистемы.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус проигрывателя: это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации на его нормальную работу.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область. Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в уполномоченные для ремонта изделий торговой марки SingBerry Сервисные Центры.
- Перед тем как подключить устройство к сети питания, пожалуйста, убедитесь, что сетевой кабель можно будет легко отключить в любой момент.
- Перед тем как включить устройство, пожалуйста, убедитесь в надежности его подключения к сети питания и другим устройствам.

АВТОРСКИЕ ПРАВА



Торговая марка, принадлежащая DVD Format/Logo Licensing Corporation, зарегистрированная в США, Японии и других странах.

Данное устройство содержит систему защиты авторских прав, принадлежащую компании Macrovision Corporation и другим законным владельцам и защищенную патентами США и другими сертификатами об авторских правах. Использование этой технологии должно быть подтверждено разрешением компании Macrovision Corporation и предназначено для домашнего использования ограниченным кругом лиц, если другое не оговорено договором с компанией Macrovision Corporation. Дизассемблирование и реинжиниринг этой технологии преследуется по закону.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

 Выньте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь им пользоваться в течение длительного периода времени.

 Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели DVD-плеера.

 Своевременно заменяйте батарейки в пульте дистанционного управления. Не используйте одновременно старую и новую батарейки. Старайтесь не использовать аккумуляторные батарейки.

 Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

ВВЕДЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

DVD-проигрыватель — это устройство, предназначенное для воспроизведения DVD-дисков. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

- USB2.0-порт для подключения жесткого диска, MP3-плеера, flash-карты, цифровой фотокамеры
- Интерфейс HDMI, обеспечивающий передачу изображения качества HDTV, цифрового аудиосигнала
- Два разъема для подключения микрофона Ø 6,4 мм
- Аудио стереовыход
- Композитный видеовыход
- Функция «Браузер» (INFO), отображающая информацию о режимах воспроизведения
- Автоматическая защита телевизионного экрана
- Защита от просмотра детьми нежелательных дисков
- Автоматический выбор напряжения питания и защита от короткого замыкания

КОМПЛЕКТАЦИЯ


DVD-плеер	1 шт.
Аудиовидеокабель 3xRCA–3xRCA	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Батарейка AAA	2 шт.
Микрофон с кабелем	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Тип	Содержание
	DVD: Сжатое цифровое видео (динамическое изображение)
	Super VCD: Сжатое цифровое аудио – видео (динамическое изображение)
	VIDEO CD: Сжатое цифровое видео (динамическое изображение)
MPEG-4	MPEG-4: Сжатое цифровое аудио – видео (динамическое изображение)
	CD-DA: Цифровое аудио
	CD+G: Цифровое аудио + графика
	WMA: Сжатое цифровое аудио
	HDCD: Расширенный формат цифрового аудио
JPEG	JPEG: Сжатое цифровое статическое изображение


ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕЕРА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ DVD-ПЛЕЕРА

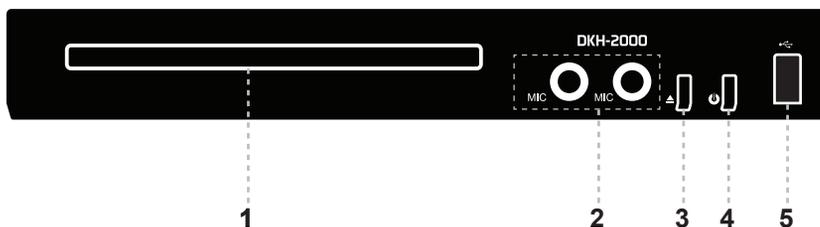

1. Лоток для загрузки дисков
2. Два микрофонных входа
3. Клавиша OPEN/CLOSE (Загрузка диска/извлечение диска)
4. Клавиша включения/выключения питания
5. USB-порт

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ DVD-ПЛЕЕРА

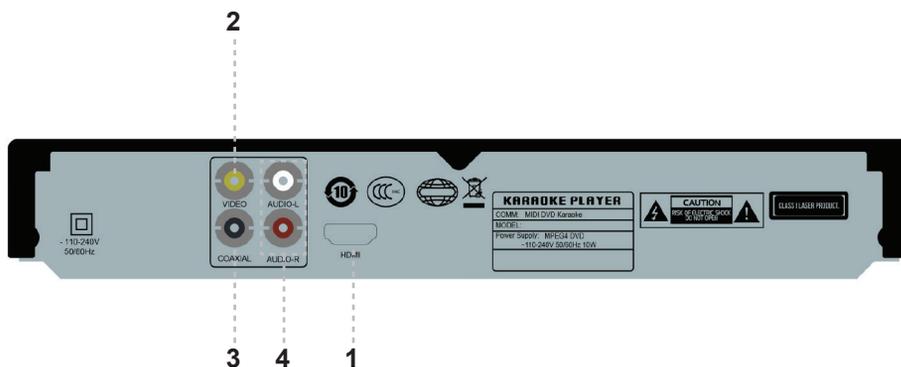


1. Интерфейс HDMI для передачи сигнала высокой четкости
2. Композитный видеовыход
3. Коаксиальный цифровой аудиовыход
4. Стерефонический аудиовыход

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Перед началом любых работ, описанных в данном разделе, убедитесь, что DVD-плеер отключен от сети электропитания.

1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Вставьте батарейки. Закройте крышку.
3. Удостоверьтесь, что полярность батареек соответствует отметкам внутри отсека для батареек.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

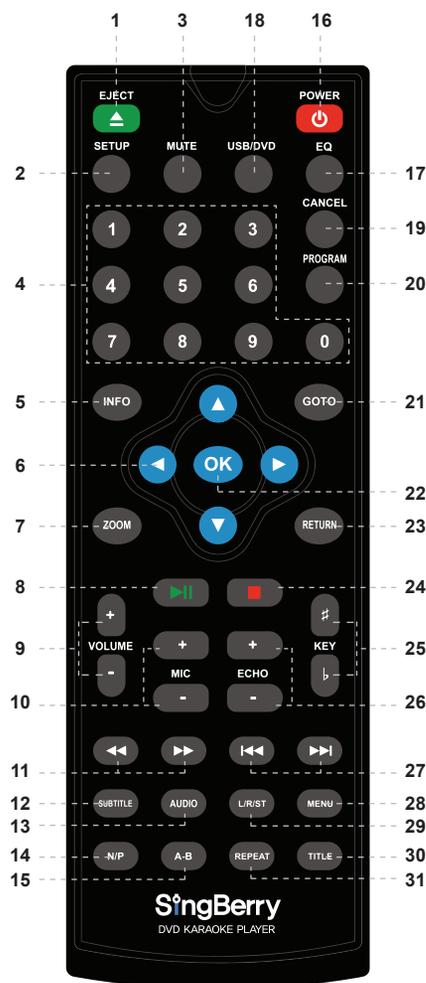


- 1 – Кнопка EJECT - Открытие/закрытие лотка для загрузки дисков.
- 2 – Кнопка SETUP - Функции режима SETUP.
- 3 – Кнопка MUTE - Включение/выключение звука.
- 4 – Цифровые клавиши
- 5 – Кнопка INFO - Отображение информации о текущем треке, режимах воспроизведения
- 6 – Кнопки направления (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПЕРЕД, НАЗАД) - Перемещение по пунктам меню.
- 7 – Кнопка ZOOM - Масштабирование изображения.
- 8 – Кнопка PLAY/PAUSE - Нормальное воспроизведение/пауза.
- 9 – Кнопка VOLUME +/- - Увеличение/уменьшение уровня громкости.
- 10 – Кнопки MIC +/- - Увеличение/уменьшение уровня громкости микрофона.
- 11 – Кнопки <<< >>> - Ускоренное воспроизведение назад/ускоренное воспроизведение вперед
- 12 – Кнопка SUBTITLE - Изменение языка субтитров/изменение режимов.
- 13 – Кнопка AUDIO - Изменение языка дубляжа.
- 14 – Кнопка N/P - Выбор режима NTSC/PAL.
- 15 – Кнопка A-B - Повтор выбранного участка.
- 16 – Кнопка POWER - Рабочий режим/режим ожидания.
- 17 – Кнопка EQ - Переключение настроек эквалайзера (Classic/Rock/Jazz/POP/User/Standard)
- 18 – Кнопка USB/ DVD - Переключение режимов DVD/USB.
- 19 – Кнопка CANCEL - Отмена ошибочной информации.
- 20 – Кнопка PROGRAM - Программируемое воспроизведение.
- 21 – Кнопка GOTO - Переход к заданному моменту трека.
- 22 – Кнопка OK - Подтверждение выбора.
- 23 – Кнопка RETURN - Возврат к предыдущему меню
- 24 – Кнопка STOP - Остановка воспроизведения.
- 25 – Кнопки KEY P / B - Повышение/понижение тональности звука.
- 26 – Кнопки ECHO +/- - Регулировка уровня громкости эха.
- 27 – Кнопки <<< >>> - Воспроизведение с предыдущей/последующей метки.
- 28 – Кнопка MENU - Меню DVD-диска
- 29 – Кнопка L/R/ST - Выбор левого, правого или стерео канала
- 30 – Кнопка TITLE - Переход к заголовку меню.
- 31 – Кнопка REPEAT - Повторное воспроизведение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели DVD-плеера не превышает 30 градусов и расстояние до DVD-плеера не превышает 5 метров.


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

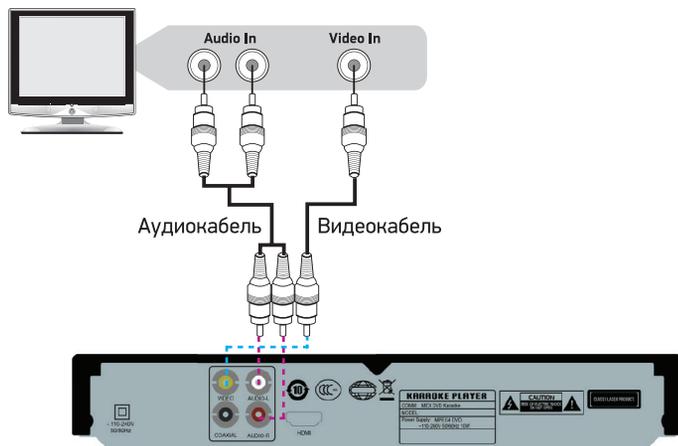

1. Соедините композитный видеовыход DVD-плеера с композитным видеовходом телевизора при помощи аудиовидеокабеля, входящего в комплект поставки.
2. Если вы планируете использовать только акустическую систему телевизора, то подключите стереофонический аудиовыход DVD-плеера к стереофоническому аудиовходу телевизора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ ОТОБРАЖЕНИЯ (ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ, ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ И Т.П.)

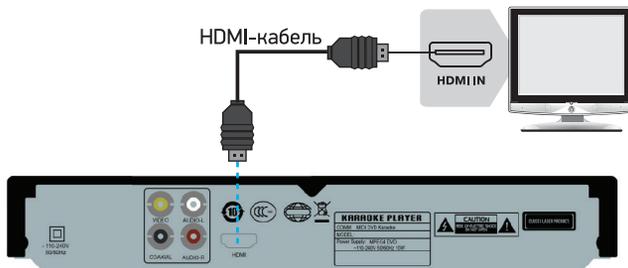


Соедините HDMI-разъем цифрового устройства отображения с HDMI-разъемом DVD-плеера (не входит в комплект поставки).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если устройство отображения не поддерживает систему защиты HDCP (High-bandwidth Digital Content protection), корректное отображение видеосигнала невозможно.
- Некоторые модели цифровых устройств отображения могут поддерживать режимы работы HDMI-интерфейса данного устройства не в полном объеме.
- Переключение форматов сигнала HDMI-выхода возможно только в режиме STOP, при открытом лотке или отсутствии диска.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСИЛИТЕЛЮ С ДЕКОДЕРОМ DOLBY PRO LOGIC SURROUND

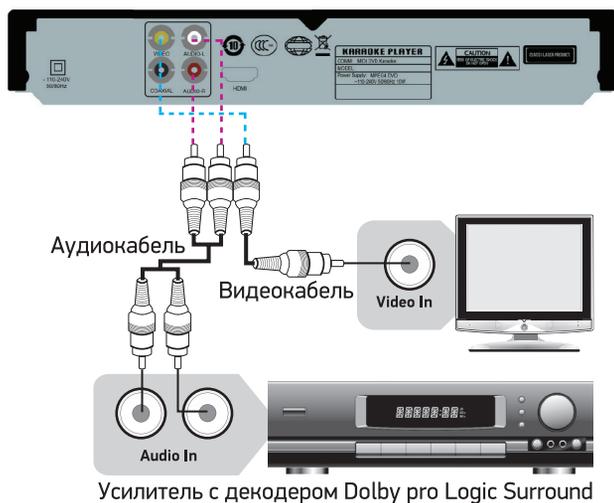

1. Соедините композитный видеовыход DVD-плеера с композитным видеовходом телевизора при помощи аудиовидеокабеля, входящего в комплект поставки.
2. Соедините стереофонический аудиовыход DVD-плеера со стереофоническим аудиовходом акустической системы.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ

1. Нажмите клавишу , чтобы включить устройство.
2. Нажмите на клавишу  на передней панели DVD-плеера или на пульте ДУ. Лоток для загрузки дисков выдвинется, поместите в него диск этикеткой вверх. Нажмите клавишу  еще раз, лоток для дисков закроется.
3. В зависимости от формата диска воспроизведение может начаться автоматически или вам необходимо будет выбрать файл и нажать клавишу  или ОК.
4. Нажмите клавишу  для остановки воспроизведения.
5. Нажмите клавишу , чтобы извлечь диск.
6. Нажмите клавишу , чтобы перевести плеер в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выключите электропитание устройства, если вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
- При проигрывании DVD-диска нажмите клавишу  дважды для перехода в режим полной остановки воспроизведения.

МЕНЮ ПРОИГРЫВАНИЯ DVD-ДИСКОВ

Некоторые DVD-диски имеют собственное меню.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы отобразить меню на экране. Произведите нужные действия в соответствии с подсказками на экране, выбирая соответствующие пункты с помощью цифровых клавиш.
2. С помощью клавиш направления выберите нужный трек, затем нажмите клавишу  или OK.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Нажмите клавишу MENU, чтобы вернуться в главное меню. Переходы между меню различаются для разных дисков.

ФУНКЦИЯ PBC

Воспользуйтесь функцией PBC при воспроизведении SVCD-, VCD2.0-дисков с функцией PBC.

1. Нажмите цифровую клавишу для выбора. Например, выберите главное меню 1.
2. На экране телевизора появится подменю после входа в главное меню 1.
3. Нажмите клавишу  или , чтобы перейти к нужной странице.
4. Нажмите цифровую клавишу, чтобы выбрать пункт подменю. Например, нажмите клавишу 7, чтобы начать воспроизведение с 7-го трека.
5. Нажмите клавишу MENU, чтобы вернуться в подменю. Нажмите клавишу MENU еще раз, чтобы вернуться в главное меню.
6. Нажмите клавишу MENU, чтобы выключить функцию PBC и перейти в режим нормального воспроизведения.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВЫБОР РАЗДЕЛА ИЛИ ТРЕКА С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ КЛАВИШ

1. Вставьте диск; после того как DVD-плеер начнет чтение, нажмите цифровую клавишу, чтобы выбрать раздел или трек. Переход между выбором раздела или трека осуществляется с помощью клавиш ВЛЕВО и ВПРАВО.
2. Для выбора номера раздела или трека наберите с помощью цифровых клавиш однозначное или двузначное число.
3. Например, выберите трек 8: 
4. Например, выберите трек 12:  + 

ПРИМЕЧАНИЯ

- При воспроизведении VCD- или VCD2.0-дисков эта функция доступна только при выключенном режиме PBC. Если режим PBC включен, для выбора трека войдите в главное меню диска нажатием клавиши CANCEL.

ВЫБОР ЯЗЫКА/АУДИОКАНАЛА

Нажмите клавишу AUDIO.

Вы можете выбрать желаемый язык при воспроизведении DVD- или SVCD-диска, записанного с поддержкой нескольких языков.

Дубляж некоторых VCD- и SVCD-дисков выделяется в отдельный звуковой канал, что дает возможность при воспроизведении таких дисков выбирать звуковое сопровождение на языке, который вы предпочитаете, в моно- или стереорежиме.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наличие языков зависит от записи конкретного диска.
- При воспроизведении DVD-Video-дисков нажатие клавиши переключения языков может вызвать повторное воспроизведение текущего трека.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

УСКОРЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите клавишу , чтобы плеер начал ускоренное воспроизведение вперед. Каждое нажатие клавиши  изменяет скорость воспроизведения DVD-, SVCD-, VCD-, MPEG-4-, CD-дисков в следующей последовательности: 2->4->SX->20

Для ускоренного воспроизведения назад используйте клавишу . Скорость воспроизведения будет меняться аналогично ускоренному воспроизведению вперед.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Реальная скорость перемотки некоторых MPEG-4-дисков может не всегда соответствовать коэффициенту перемотки.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторять определенный раздел, эпизод, трек или диск.

При каждом нажатии клавиши REPEAT на экране отображается следующая информация:

- DVD-диск: Выкл.->A-B->Эпизод->Раздел->Все
- SVCD-, VCD- или CD-диск: Выкл.->A-B->Трек->Все
- WMA- или MPEG-4-диск: Откл. повтор->По файлу->Повт.файл-> Повторить все
- Для SVCD- и VCD2.0-дисков эта функция доступна только при выключенном режиме PBC.
- Для VCD1.1- и CD-дисков эта функция доступна в обоих режимах.

ПОВТОР ВЫБРАННОГО ФРАГМЕНТА

1. Во время нормального воспроизведения нажмите клавишу A-B, чтобы выбрать точку A (начало выбираемого участка).
2. Повторным нажатием клавиши A-B выберите точку B (конец выбираемого участка). DVD-плеер автоматически вернется к точке A.
3. Нажмите клавишу A-B еще раз, чтобы перейти в режим нормального воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эта функция недоступна для некоторых дисков.
- Фрагмент может быть выбран только в пределах одного трека в режиме PBC.

ВЫБОР СУБТИТРОВ

Нажмите клавишу SUBTITLE. При воспроизведении DVD-дисков, записанных с субтитрами на разных языках, вы можете выбрать язык субтитров. Каждое нажатие клавиши SUBTITLE изменяет язык субтитров. Количество доступных языков может достигать 32 для DVD-дисков, но при этом оно зависит от записи конкретного диска.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

1. Отключение звука. Нажмите клавишу MUTE в режиме воспроизведения, чтобы выключить звук.
2. Включение звука. Нажмите клавишу MUTE еще раз для включения звука.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Нажмите клавишу MUTE, если звук отсутствует.

УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. В режиме воспроизведения нажмите клавишу ZOOM. Изображение на экране телевизора: изображение увеличено в 1.2 раза.
2. С каждым последующим нажатием клавиши ZOOM масштабирование изображения будет осуществляться в следующем порядке: 2x->3x->4x->1/2->1/3->1/4.

РАБОТА С USB-УСТРОЙСТВАМИ

DVD-плеер оснащен USB-интерфейсом и поддерживает протокол USB2.0.

Плеер работает с устройствами класса USB Mass Storage Bulk-Only и совместим с рядом устройств типа flash-карт, flash-плееров, жестких дисков и т.д. с файловой системой FAT и FAT32 (система NTFS не поддерживается).

Так как некоторые устройства с USB-интерфейсом не являются устройствами класса USB Mass Storage Bulk-Only, то такие устройства несовместимы с данным DVD-плеером.

Пожалуйста, перед покупкой устройства, которое вы собираетесь подключать к данному DVD-плееру, используя USB-интерфейс, убедитесь, что данное устройство удовлетворяет всем приведенным выше требованиям и совместимо с данным DVD-плеером.

Просмотр и воспроизведение содержимого подключенного устройства:

1. Вставьте устройство в USB-порт плеера.
2. Нажмите клавишу USB/DVD. Содержимое памяти устройства будет отображено на экране.
3. Работа с файлами и управление идентичны воспроизведению дисков с файлами JPEG, WMA и MPEG-4 Part 2.
4. Нажмите клавишу USB/DVD, чтобы выйти из режима работы с подключенным устройством.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При чтении MPEG-файлов с большой частотой с USB-порта могут возникнуть паузы.
- Если на USB-устройстве не записано никаких файлов, то на экране появится надпись «НЕТ ФАЙЛОВ».
- Если возникают какие-либо проблемы с чтением USB-устройства, то появится надпись «ОШИБКА!», в этом случае проверьте правильность подключения устройств либо подключите их снова.
- Подключенный жесткий диск может не работать или работать некорректно при отсутствии у него внешнего питания.
- Если ваш жесткий диск разбит на несколько логических дисков, то во время чтения данных может возникнуть ошибка.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ WMA-, MP3-, JPEG-, MPEG-4 PART 2-ФАЙЛОВ

Благодаря процессору с декодерами данный DVD-плеер может воспроизводить файлы данных форматов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При воспроизведении файлов JPEG нажмите клавишу , чтобы остановить просмотр.
- С помощью клавиши SUBTITLE при воспроизведении файлов JPEG вы можете изменить режим отображения на экране.
- Для перехода в окно выбора файлов нажмите клавишу MENU.
- Не все файлы, соответствующие стандарту MPEG-4 Part 2, могут воспроизводиться данным устройством. Некоторые файлы могут не читаться из-за особенностей их кодирования или записи.
- JPEG-файлы объемом более 2 МБ иногда могут воспроизводиться некорректно.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАРАОКЕ-ДИСКОВ

Для полной реализации функций караоке вам потребуется стереофонический телевизор или стереофоническая акустическая система, так как на монофоническом оборудовании часть функций не работает. Для подключения используйте комбинированные аудиовыходы. Караоке-диски, выпущенные специально для других производителей караоке-плееров, воспроизводиться не будут. Микрофоны приобретаются отдельно.

Караоке-диск – это диск в формате DVD, VCD или CD+G, на котором записана музыка и субтитры, показывающие пользователю, в какой момент нужно начинать петь тот или иной фрагмент песни. Для пения необходимо использовать микрофон.

1. Включите микрофон в разъем MIC.
2. Вставьте караоке-диск в DVD-плеер, воспроизведение начнется автоматически.
3. С помощью цифровых клавиш или клавиш направлений выберите нужную песню.
4. Нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для корректной работы установить уровень громкости микрофона минимум на 8 (рекомендованный уровень громкости микрофона 8-10).
- Для регулировки громкости микрофона используйте аудионастройки в меню.
- Для наиболее полной реализации всех возможностей караоке-дисков используйте стереофоническую акустическую систему. При воспроизведении звука монофоническим телевизором часть функций работать не будет.
- Воспроизведение караоке-дисков возможно через аналоговые аудиовыходы FRONT L (фронтальный левый) и FRONT R (фронтальный правый).

НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ

ВЫБОР И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Нажмите клавишу SETUP, чтобы отобразить меню настроек. С помощью клавиш направления выберите необходимый раздел меню, нажмите клавишу ОК для подтверждения.

РАЗДЕЛ НАСТРОЕК ОБЩЕЕ

1. ТИП ТВ: выбор системы цветности. Возможные значения: AVTO, NTSC, PAL.
2. Заставка. В данном пункте вы можете включить/выключить функцию заставки в режиме ожидания.
3. HDTV выход. Если вы используете диск HD, выберите HD разрешение. Если ваш телевизор не поддерживает HDTV, то выберите пункт: HDTV OFF.
4. Видео. Выберите видео выход в соответствии с настройками вашего оборудования.
5. ТВ ИЗОБР.: установка параметров формата изображения. Возможные значения: НОРМАЛ./PS, НОРМАЛ./LB, ШИРОКИЙ.
6. ПАРОЛЬ: установка четырехзначного пароля для изменения уровня возрастных ограничений. Значение по умолчанию: 0000.
7. ЗАЩИТА: установка уровня возрастных ограничений для предотвращения просмотра детьми нежелательных дисков.

Возможные значения: KID SAFE, G, PG, PG-13, PG-R, NC17, ADULT.

Значение по умолчанию: OFF.

РАЗДЕЛ ЯЗЫК

1. Язык OSD. Этот пункт позволяет настроить язык OSD (Русский, Английский).
2. Аудио: языка выбор аудиодорожки
3. Язык субтитров. Выбор языка субтитров.
4. Язык меню. Этот пункт позволяет настроить язык меню (Русский, Английский).

РАЗДЕЛ НАСТРОЕК АУДИО

1. Аудио выход: установка параметров аудио выхода.
Выберите аудиовыход в соответствии с вашим аудиосоединением. Возможные значения:
 - SPDIF / OFF: аналоговый аудиовыход
 - SPDIF / RAW: цифровой аудиовыход
 - SPDIF / PCM: PCM цифровой аудиовыход
2. HD аудио.
Возможные значения: AUTO, PCM.
3. Подсчет баллов
AUTO: отображение баллов после пения через микрофон(ы).
ВЫКЛ: Выключить отображение счета.

4. Тональность. Изменение тональности (-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6)
5. Эхо. Регулировка уровня эха микрофона (OFF, 2, 4, 6, 8)
6. Громкость микрофона. Увеличение/уменьшение уровня громкости микрофона. (OFF, 2, 4, 6, 8)

РАЗДЕЛ НАСТРОЕК СИСТЕМЫ

Видео настройки.

1. Яркость: регулировка яркости изображения (0-12)
2. Контрастность: регулировка контрастности изображения(0-12)
3. Оттенки: регулировка оттенков изображения
4. Насыщенность: регулировка насыщенности изображения

Аудио настройки.

РЕЖИМ DOWNMIX: установка режима DOWNMIX для преобразования 5–ти канального сигнала в стерео сигнал.

Возможные значения: LT/RT, СТЕРЕО, VSS, 5.1 CH.

Настройки Digital.

1. ОР режим. Установите Dolby digital выход, вы можете выбрать между декодированным и незакодированным сигналом.
2. Динамический диапазон. Установить масштаб динамического диапазона в звуковом эффекте Dolby Digital logic.
3. DUAL MONO В этом пункте вы можете выполнить настройки Dolby Digital.

Возможные значения:

СТЕРЕО: плеер выводит аудиосигнал левого и правого каналов через левый и правый фронтальные громкоговорители соответственно.

ЛЕВЫЙ МОНО: плеер выводит аудиосигнал левого канала через правый и левый фронтальные громкоговорители.

ПРАВЫЙ МОНО: плеер выводит аудиосигнал правого канала через правый и левый фронтальные громкоговорители.

МИКШ. МОНО: плеер выводит общий аудиосигнал с левого и правого каналов через левый и правый фронтальные громкоговорители.

ПРОЧЕЕ

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет звука	<ol style="list-style-type: none"> 1. ненадежное подключение шнура аудио. 2. Диск загрязнен или поврежден. 3. Звук отключен клавишей MUTE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите надежное соединение. 2. Почистите диск. 3. Нажмите клавишу
Нет изображения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ненадежное подключение шнура видео. 2. Некорректные настройки вашего телевизора. 3. DVD-плеер находится в режиме прогрессивной развертки, а ваш телевизор не поддерживает этот режим. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите надежное соединение. 2. Скорректируйте настройки вашего телевизора. 3. Переведите DVD-плеер в режим чересстрочной развертки.
Изображение черно-белое	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильно выбрана система цветности телевидения. 2. Уровень цвета на телевизоре выставлен неверно. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите нужную систему телевидения. 2. Перенастройте систему цветов вашего телевизора.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Диски не читаются	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диск не вставлен. 2. Диск вставлен неправильно. 3. Конденсат на лазерной головке DVD-плеера. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вставьте диск. 2. Установите диск лейблом вверх. 3. Оставьте DVD-плеер без диска на один час включенным.
Микрофон не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Микрофон не подключен. 2. Низкий уровень громкости звука микрофона. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите микрофон. 2. Отрегулируйте уровень громкости звука микрофона.
Не работает пульт ДУ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неверное направление пульта ДУ на сенсорный экран DVD-плеера. 2. Расстояние до DVD-плеера превышает 5 метров. 3. Разряжены батарейки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Используйте пульт ДУ в соответствии с инструкцией. 2. Сократите расстояние до DVD-плеера. 3. Замените обе батарейки.
Некоторые функции не работают	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диск записан некорректно. 2. Нажата неверная последовательность клавиш. 3. Статическое напряжение на поверхности корпуса DVD-плеера. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подождите 5–10 секунд, и DVD-плеер автоматически возвратится в нормальное состояние. 2. Повторите операцию еще раз. 3. Выключите DVD-плеер на 1–2 минуты и включите его снова.
Нестабильное изображение	Неправильная настройка телевизора.	Скорректируйте настройки телевизора.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации продукции:

РОСС RA.RU. 11AE61

Автономная некоммерческая организация Экспертизы и контроля качества - Центр сертификации «Евро-Тест» 109029, город Москва, Михайловский проезд, дом 3, строение 66.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

№ сертификата: TC RU C-CN.AE61.B.09662

Срок действия: с 11.07.2017 по 10.07.2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимые форматы	DVD-Video, Super VCD, VCD, MPEG-4 Part 2, CD-DA, CD+G, HDCD, WMA, MP3, JPEG
Типы носителей	CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
Входы	Разъем для подключения USB2.0-устройств - 1 Вход для подключения микрофона -2
Выходы: Аудиовыходы	Аналоговый стереофонический аудиовыход; цифровой коаксиальный аудиовыход
Выходы: Видеовыходы	Композитный, HDMI
Видеохарактеристики	Амплитуда сигнала композитного видеовыхода: 1.0Vp-p (75 Ом)
Аудиохарактеристики	Полоса частот: 20–20000 Гц (± 1 дБ) Отношение сигнал/шум: >65 дБ Общее искажение гармоник: <0,01%
Потребляемая мощность	10 Вт

Температура эксплуатации	от +5 до +35 °С
Температура хранения и транспортировки	от -20 до +45 °С
Требования к влажности воздуха	15-75% без образования конденсата
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Размеры устройства (мм)	258x34x183
Вес устройства (кг)	0.9

Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования и т.п.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы продлить срок службы вашего DVD-плеера, делайте паузы не менее 30 секунд между выключением и повторным включением DVD-плеера.
- Отключайте электропитание DVD-плеера после завершения работы.
- Некоторые функции DVD-плеера не могут быть применимы к некоторым дискам.
- Используйте источники питания номинального напряжения, иначе DVD-плеер не будет работать или будет поврежден.
- В случае случайных остановок DVD-плеера, пожалуйста, выключите электропитание и включите его снова.
- Для корректного отображения информации с CD/DVD-дисков, USB-устройств или других носителей соблюдайте ограничения при записи файлов: на одном носителе не рекомендуется создавать более 160 папок и записывать более 600 файлов в одну папку. Допустимая глубина вложений – не более 4 уровней.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

SingBerry выражает вам огромную признательность за выбор нашей продукции. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. В случае, если ваше изделие марки SingBerry будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УСЦ).

Условия Гарантийных обязательств OURSSON AG:

1. Гарантийные обязательства SingBerry, предоставляемые УСЦ SingBerry, распространяются только на модели, предназначенные SingBerry для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
2. Гарантийные обязательства SingBerry действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства SingBerry не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. SingBerry устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев	Гарантийный срок, месяцев
DVD-плеер, Караоке DVD-плеер	36	12

4. Гарантийные обязательства SingBerry не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - Элементы питания.
 - Чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действия третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
 - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, следах вскрытия корпуса прибора и/или самостоятельного ремонта, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.
 - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной SingBerry ремонтной организации.
 - Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания.
 - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного SingBerry к применению с данным товаром. SingBerry не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования производства компании SingBerry совместно с изделиями других производителей.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных

документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:

- Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств SingBerry и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
 - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
7. SingBerry не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
 8. Ни при каких обстоятельствах SingBerry не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия.
 9. Вследствие постоянного совершенствования продукции элементы дизайна и некоторые технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя.

Использование изделия по истечении срока службы

1. Срок службы, установленный SingBerry для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный SingBerry.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. SingBerry не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Утилизация изделия

Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

- ❶ Первые две буквы – соответствие товарной группе (DKH - DVD-плеер).
- ❷ Первые две цифры – год производства.
- ❸ Вторые две цифры – неделя производства.
- ❹ Последние цифры – порядковый номер изделия.



Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

SingBerry