

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорегистратора производства компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления в том числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой либо ответственности за потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста сообщите об этом на электронную почту info@dunobil.ru. Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к авариям и травмам.
2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - это может привести к повреждению устройства.
3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.
4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием отформатируйте карту памяти, и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных.
5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 60°C или ниже -10°C.

7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством, подключение к неоригинальным аксессуарам может привести к юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных действий
8. Используйте карту памяти класса 6 [или выше] и объемом более 8 Гб.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

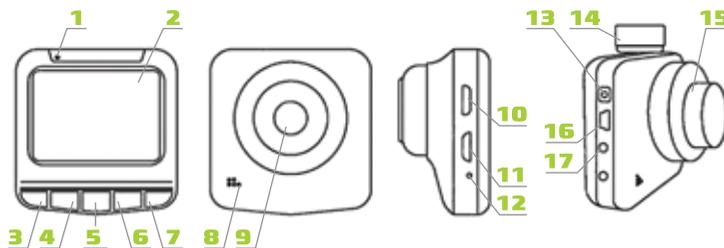

ЭЛЕМЕНТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. LCD-экран | 9. Объектив |
| 2. Индикатор работы | 10. HDMI-выход |
| 3. Кнопка записи видео/OK | 11. Слот Микро-SD |
| 4. Кнопка меню | 12. Перезагрузка |
| 5. Кнопка фото | 13. ВКЛ/ВЫКЛ. |
| 6. Кнопка экстренной блокировки (вверх, приблизить) | 14. Крепление к автомобильному держателю |
| 7. Кнопка записи голоса (вниз, отдалить) | 15. Полярископ (не на всех моделях) |
| 8. Динамик | 16. Мини-USB |
| | 17. AV-выход |

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл., чтобы включить устройство.
2. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл. еще раз, чтобы отключить устройство.

Примечание:

Устройство автоматически отключается при низком заряде батареи.

При подключении к питанию автомобиля устройство включится и начнет запись самостоятельно.

При отключении запись сохраняется.

ЗАРЯДКА

Заряжается от прикуривателя автомобиля. Зеленый индикатор загорится, когда устройство зарядится полностью. Красный индикатор загорается, когда батарея заряжена, но устройство не подключено к питанию автомобиля или двигатель не работает.

Время зарядки составляет приблизительно 3 часа.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ SD-КАРТЫ

1. Вставьте карту памяти в слот до щелчка.
2. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Устройство имеет 3 режима: видеозапись, фото, воспроизведение.

ВИДЕОЗАПИСЬ

Нажмите кнопку Меню, войдите в системное меню. Установите необходимые опции.

- **Разрешение:** 1920x1080 [1080FHD], 1440x1080 [1080P], 1280x720 [720P], 848x480 [WVGA], 640x480 [VGA], 320x240 [QVGA].
- **Цикличность:** нет/3 минуты/5 минут/10 минут.

- Экспокоррекция.
- **Обнаружение движения:** ВКЛ./ВЫКЛ.
- **Видео с голосом:** ВКЛ./ВЫКЛ.
- **Дата/Время:** ВКЛ./ВЫКЛ.
- **Датчик удара (G-сенсор):** ВКЛ./ВЫКЛ.

ФОТО

Нажмите кнопку меню, войдите в системное меню. Установите необходимые опции:

- **Таймер:** без задержки/2сек/5сек/10сек.
- **Разрешение:** 12М [4032x3024], 10М [3648x2736], 8М [3264x2448], 5М [2592x1944], 3М [2048x1536], 2МНД [1920x1080], VGA [640x480], 1,3М [1280x960].
- **Последовательность:** ВКЛ./ВЫКЛ.
- **Качество:** высокое/среднее/эконом.
- **Резкость:** максимальный/средний/низкий.
- **Баланс белого:** авто баланс / солнечно / пасмурно / вольфрам / флуоресцент.
- **Цвет:** цветность/черно белый/сеเปีย.
- **ISO:** авто баланс/100/200/400.
- **Экспокоррекция:** +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, + 1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.
- **Распознация лица:** выкл./разпозн. лица/разпозн.улыбку.
- **Стабилизатор изображения:** ВКЛ./ВЫКЛ.
- **Быстрый обзор:** выкл./2 сек./5 сек.
- **Дата:** выкл./дата/дата и время

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите кнопку экстренного блокирования, чтобы воспроизвести видео или фото.

Нажмите кнопку записи голоса, чтобы проверить файл.

Чтобы остановить просмотр, нажмите на кнопку записи.

УДАЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ФАЙЛА ОТ СТИРАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА

Удаление: удалите выборочно или все видео, фото.

Защита: защитите файл от удаления или снимите защиту файла.

Показ слайдов: 2 сек./5 сек./8 сек.

СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ

Нажмите кнопку меню, чтобы войти в системный интерфейс установок.

Дата/время	Настройте дату и время
Авто выключение	выкл. / 1минута / 3 минуты.]
Звук	ВКЛ./ВЫКЛ
Язык	Английский/русский
ТВ	NTSC/PAL
Частота	50 Hz/60 Hz
G-sensor:	ВКЛ./ВЫКЛ.
Подсветка	Выкл / 1 мин / 3 мин / 5 мин
Вращение изображения	ВКЛ./ВЫКЛ.
Форматирование	Отменить/применить
Настройки по умолчанию	Отменить/применить
Версия	Версия системы контроля

ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

Данное устройство может быть использовано как веб-камера для ПК. С помощью кабеля HDMI можно подключить его к телевизору для воспроизведения видео в высоком качестве.

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ МИРА

dunobil

инструкция по эксплуатации

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DUNOBIL XENON