


Введение

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта компании NAVITEL®.

NAVITEL MSR900 - многофункциональный видеорегистратор с высоким качеством видео- и фотосъемки, а также множеством дополнительных функций, описанных в данном Руководстве пользователя. Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства и сохраните его для будущего использования.

Внешний вид устройства

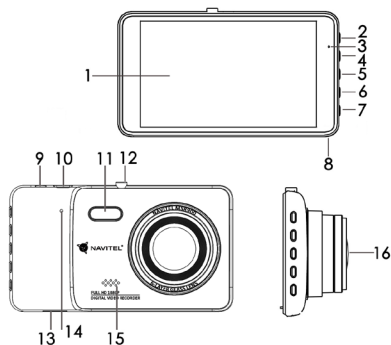

1. LCD экран
2. Режим
3. Индикатор
4. Вверх
5. Вкл./OK
6. Вниз
7. Меню
8. Микрофон

9. AV-вход
10. Разъем mini-USB
11. LED подсветка
12. Крепление
13. Слот microSD
14. Сброс
15. Динамик
16. Камера

Кнопки

| Кнопка | Функции |
|------------|--|
| Вкл./ОК | <p>Нажмите и удерживайте 3 секунды для включения/выключения устройства.</p> <p>В режиме Записи видео, нажмите для начала записи. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.</p> <p>В режиме Фото, нажмите, чтобы сделать снимок.</p> <p>В режиме Воспроизведения, нажмите, чтобы выбрать файл, или приостановить/продолжить просмотр видеофайла.</p> <p>В Меню, нажмите, чтобы выбрать пункт меню или файл.</p> |
| Меню | <p>Нажмите, чтобы попасть в меню Настройки режима. Нажмите еще раз, чтобы перейти к параметрам устройства.</p> |
| Режим | <p>Нажмите, чтобы переключаться между режимами Записи видео, Фото и Воспроизведения.</p> |
| Вверх/Вниз | <p>В Меню, нажмите, чтобы выбрать пункт меню или файл.</p> <p>В режиме Записи видео, нажмите, чтобы защитить файл текущей записи.</p> <p>В режиме Фото, нажмите, чтобы приблизить/отдалить изображение.</p> |
| Сброс | <p>Если устройство не отвечает, нажмите для сброса.</p> |

Функции устройства

| | |
|--------------------|--|
| Видео | При подключении к источнику питания устройство включится и начнет запись автоматически (при этом замигает синий индикатор). Нажмите ОК, чтобы остановить запись (синий индикатор будет гореть непрерывно). Нажмите ОК еще раз для записи нового видео. Каждое видео автоматически сохраняется. |
| Фотосъемка | В режиме Записи видео , нажмите кнопку Режим, чтобы попасть в режим Фото , затем нажмите ОК, чтобы сделать снимок. Он будет сохранен автоматически. |
| Воспроизведение | В режиме Записи видео , дважды нажмите кнопку Режим, чтобы попасть в режим Воспроизведения . Выберите файл с помощью кнопок Вверх и Вниз, затем нажмите ОК для воспроизведения файла. Вы можете приостановить/продолжить воспроизведение нажатием на кнопку ОК, а также прокрутить вперед/назад кнопками Вверх и Вниз. |
| Запись аудио | Записывайте видео со звуком или без. |
| Защита файла | В режиме Записи видео нажмите Вниз, чтобы защитить текущую запись. В режиме Воспроизведения , выберите файл, нажмите кнопку Меню, выберите пункт Защита, затем Заблокировать этот файл или Заблокировать все файлы. Защищенные файлы не могут быть удалены или перезаписаны. |
| Циклическая запись | Эта функция позволяет сохранять видеозапись как отдельные файлы каждые несколько минут. Таким образом, при длительности 5 минут, час видеозаписи будет сохранен как 12 пятиминутных фрагментов. Если на карте закончится место, незаблокированные файлы будут перезаписаны в том порядке, в котором они были созданы. |
| WDR | Более широкий динамический диапазон. Выключен по умолчанию. |
| G-сенсор | В случае столкновения устройство автоматически защитит текущую запись. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Режим парковки | Если, находясь в выключенном состоянии, устройство почувствует вибрацию, оно автоматически включится и начнет запись. Файл записи будет защищен. Если ничего не будет происходить в течение минуты, устройство выключится. |
| LED подсветка | Увеличивает яркость изображения в темноте. |
| Номерной знак | Введите номерной знак, который будет добавлен к видеозаписям. Выберите нужный символ кнопками Вверх и Вниз, нажмите ОК для ввода. Для переключения между типами символов (цифры, буквы, и т.д.) используйте кнопку Режим. |
| Подзаряд батареи | При подключении устройства к источнику внешнего питания загорится красный индикатор. По мере заполнения батареи красный свет будет тускнеть. Когда батарея будет полностью заряжена, красный индикатор выключится. |
| Автоматическое выключение экрана | Устройство может автоматически выключать экран для снижения энергопотребления. В меню можно выбрать временной интервал автоматического отключения экрана. |

Установка

1. Заглушите двигатель.
2. Вставьте microSD-карту в соответствующий слот видеорегистратора.
3. Закрепите устройство на лобовом стекле при помощи держателя.
4. Подключите ЗУ к гнезду прикуривателя.
5. Подключите ЗУ к устройству через разъем mini-USB.

Примечание: кабель можно расположить по краю лобового стекла.

6. Убедитесь, что камера расположена правильно. Объектив должен быть направлен параллельно земле.

7. Заведите двигатель, убедитесь что устройство установлено правильно.

Примечание: если устройство установлено правильно, загорится красный индикатор, устройство включится и начнет видеозапись.

Меры предосторожности

1. Используйте только оригинальный адаптер ЗУ. Использование другого адаптера может негативно повлиять на аккумулятор устройства.
2. Не используйте устройство в жарком или влажном климате.
3. Следите за чистотой объектива.
4. Не разбирайте устройство и не производите его ремонт самостоятельно.
5. Строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

Технические характеристики

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|---|
| Процессор | NOVATEK NT96655 | Питание | USB 2.0 DC 5 V 1.5 A |
| Дисплей | 4" | Частота | 50 HZ/60 HZ |
| Формат видео | MOV | Аккумулятор | 200 mAh 3.7 V |
| Формат изображения | JPG | Рабочий ток | 700 mA |
| Разрешение | 12 М | Микрофон/динамик | Поддерживаются |
| Память | microSD карта | Язык | Английский, венгерский, испанский, немецкий, польский, русский, словацкий, французский, чешский |
| Объем microSD-карты | до 256 ГБ | | |
| USB | USB 2.0 | | |

Примечание: характеристики могут измениться в результате обновлений.

Тип устройства: Видеорегистратор.

Наименование товара: NAVITEL MSR900.

Производитель: NAVITEL s.r.o.

Адрес производителя: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic.

Тел. +420 225 852 852 / +420 225 852 853

Произведено в Китае компанией NAVITEL s.r.o. на заводе Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd.

Импортер в РФ: ООО «Торговый Дом ЦНТ» 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16.