



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



MIDI
model

Содержание

Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности	2
Особенности	3
Комплект поставки	3
Внешний вид и органы управления	4
Установка	4
Включение / выключение устройства	5
Установка карты памяти	5
Настройка видеорегистратора	5
Инструкция по использованию	6
Режим видео	6
Режим фото	6
Режим просмотра	6
Меню видео	7
Меню фото	7
Общие настройки	7
Технические характеристики	9
Авторизованные сервисные центры	10

Благодарим Вас за покупку Playme MIDI – автомобильного видеорегистратора для записи высококачественного видео во время управления автомобилем.

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения короткого замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
4. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
7. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
8. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Playme. Не разбирайте изделие самостоятельно.
9. Не прикасайтесь к экрану острыми предметами.
10. Избегайте ударов и жестких воздействий.
11. Оборудование и его принадлежности должны находиться вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных и агрессивных жидкостей или газа.
12. Очищайте экран и поверхность оборудования влажной мягкой тканью.
13. Используйте автомобильное зарядное устройство, поставляемое производителем.

Особенности

- Высокое качество записи с разрешением SuperHD (2304x1296)
- Широкоугольная камера высокого разрешения
- 2.7-дюймовый активноматричный жидкокристаллический дисплей
- Автоматическое начало записи после подачи питания
- Циклическая запись
- Запись по детектору движения
- Корректное завершение записи после отключения питания и разряде внутреннего аккумулятора
- Автоматическая защита видеозаписей в случае столкновения или удара
- Технология WDR обеспечивающая качественное изображение в условиях резких перепадов освещенности
- Функция мониторинга в режиме парковки
- Автоматическое отключение экрана
- Возможность отключения записи звука
- Режим съемки Time Lapse
- Функция слежения за полосой движения LDWS
- Наложение на видеозапись штампа даты и времени
- Встроенный датчик- акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Поддержка режимов веб-камеры и съемного диска


Комплект поставки

1. Видеорегистратор
2. Автомобильное зарядное устройство
3. Кронштейн крепления
4. USB кабель
5. Руководство пользователя

**Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.*

***Срок службы видеорегистраторов PLAYME, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством*


Внешний вид и органы управления

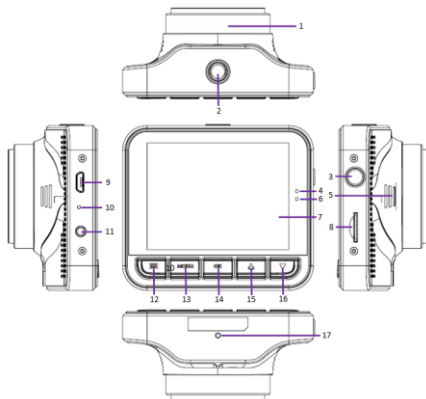

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Объектив камеры | 10. Кнопка RESET |
| 2. Крепление кронштейна | 11. Разъем AV-out |
| 3. Кнопка POWER (Питание) | 12. Кнопка MENU (Меню) |
| 4. Индикатор записи | 13. Кнопка MODE (Режим) |
| 5. Динамик Кнопка М (Режим) | 14. Кнопка OK |
| 6. Индикатор питания | 15. Кнопка Up / Left (Вверх / Влево) |
| 7. Дисплей Кронштейн | 16. Кнопка Down / Right (Вниз / Вправо) |
| 8. Слот карты памяти | 17. Микрофон |
| 9. USB разъем | |

Установка

1. Закрепите кронштейн с видеорегистратором в месте, где устройство не будет мешать обзору (например, за зеркалом заднего вида).
2. Протяните кабель зарядного устройства к розетке автомобильного прикуривателя.
3. Подключите зарядное устройство к видеорегистратору и автомобильному прикуривателю.

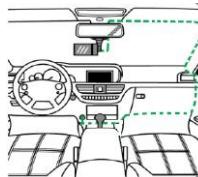

4. Отрегулируйте держатель и направление камеры видеорегистратора для выбора оптимального угла съемки.

Включение / выключение устройства

Включение

1. Автоматическое включение устройства при запуске двигателя
2. Включение вручную нажатием кнопки POWER в течение 1 секунды. При нажатии кнопки загорается синий индикатор.

Выключение

1. Автоматическое выключение устройства после выключения зажигания
2. Выключение вручную нажатием кнопки POWER в течение 1 секунды

Установка карты памяти

1. Карта памяти является дополнительным аксессуаром, который не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Пожалуйста, используйте карты памяти известных производителей емкостью от 8 до 128Гбайт не ниже 10 класса
2. Устанавливайте и извлекайте карту памяти только при выключенном устройстве
3. Убедитесь, что вы правильно вставляете карту памяти. Аккуратно вставьте карту памяти в слот до момента фиксации
4. Для извлечения карты памяти аккуратно нажмите на ее край, при этом произойдет освобождение карты из фиксатора, далее извлеките карту из слота
5. После установки карты памяти рекомендуется отформатировать ее средствами самого устройства

Настройка видеорегистратора

Примечание: Так как в настройках по умолчанию включена опция автоматического старта записи после включения устройства, то для входа в меню настроек необходимо сначала остановить запись нажатием кнопки ОК, затем нажать кнопку MENU.

1. Настройка языка: нажмите кнопку MENU () для входа в главное меню. Выберите вкладку «Hi» и нажмите кнопку ОК для входа в меню настройки языка интерфейса. Кнопками UP () и DOWN () выберите нужный язык и нажмите кнопку ОК для сохранения
2. Настройка времени и часового пояса: при первом использовании, пожалуйста, выберите пункт «Настройка часов» на вкладке «Общие настройки» () для настройки текущих даты и времени

3. Другие индивидуальные настройки могут быть выполнены на вкладке «Общие настройки» (✱)

Инструкция по использованию

Переключение режимов работы устройства осуществляется нажатием кнопки MODE.

Режим видео

В режиме видеозаписи можно использовать следующие функции:

Нажмите кнопку DOWN (▼) для отключения записи звука (🔊) во время видеосъемки. Повторно кратковременно нажмите кнопку DOWN (▼), чтобы снова включить запись звука.

В процессе записи видео нажмите кнопку MENU (☰), чтобы заблокировать текущую видеозапись от стирания. Для разблокировки заблокированной текущей видеозаписи повторно нажмите кнопку MENU (☰).

Нажмите кнопку OK для старта видеозаписи, в процессе записи в левом верхнем углу экрана мигает индикатор записи (🔴). Для остановки записи повторно нажмите кнопку OK, индикатор записи погаснет.

При остановленной записи нажмите кнопку MENU (☰) для входа в меню настройки параметров видеосъемки. Выбор параметра осуществляется кнопками UP/DOWN, настройка значения параметра – нажатием кнопки OK. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU (☰).

Режим фото

Нажмите кнопку OK, чтобы сделать фотоснимок. Процесс фотосъемки сопровождается звуковым сигналом.

Нажмите кнопку MENU (☰) для входа в меню настройки параметров фотосъемки. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Режим просмотра

В режиме просмотра:

Кнопками UP / DOWN выберите фотоснимок или видеозапись и нажмите кнопку OK для просмотра.

Для входа в меню просмотра нажмите кнопку MENU (☰). После завершения настройки нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Примечание: если текущий видеофайл заблокирован, то для разблокировки файла нажмите кнопку MENU (≡) и выберите пункт «Снять защиту».

Меню видео

Разрешение видео: 2304x1296 30к/с, 1920x1080 30к/с, 1280x720 30к/с, 1280x720 60к/с

Качество: Высокое, Низкое

Авто запись: Вкл, Выкл – при включенной опции устройство автоматически начинает запись после подачи питания, в противном случае для начала записи необходимо нажать кнопку ОК

Цикл записи: 1мин, 2мин, 3мин, 5мин, 10мин

Задержка выключения: 0мин, 5сек, 30сек, 1мин, 3мин

Запись звука: Вкл, Выкл

Чувствит. микрофона: Обычная, Низкая

Датчик движения: Выкл, Низкая, Средняя, Высокая – включение и настройка чувствительности датчика движения. Запись начинается автоматически при обнаружения движения объекта перед камерой видеорегистратора.

LDWS: Вкл, Выкл – система предупреждения о смене автомобилем полосы движения

Video Time Lapse: Выкл, 1сек, 5сек, 10сек, 30сек, 60сек – видеозапись будет осуществляться непрерывно со скоростью 1 кадр в 1 (XX) секунду (секунд) и затем воспроизводиться со скоростью 30 кадров в секунду. Продолжительность видеозаписи умножается на 30X. В результате на карте памяти емкостью 32ГБ можно сохранить незащищенные видеозаписи примерно за 1 неделю.

Меню фото

Разрешение: 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M Wide, 1.2M, VGA

Качество: Высокое, Низкое

Экспозиция: от -2.0 до +2.0

Чувствительность ISO: Авто, 100, 200, 400, 800, 1600

Общие настройки

Звуковой сигнал: Вкл, Выкл – звук при нажатии кнопок устройства

Автовыключение: Выкл, 1мин, 5мин - если видеорегистратор находится в режиме ожидания и с ним не производится никаких действий, то он

Настройка часов: 2015/01/01 06:19:54

Формат даты: ГГГГ ММ ДД, ММ ДД ГГГГ, ДД ММ ГГГГ

Метка: Выкл, Дата – наложение на видео информации о дате и времени

Система ТВ: PAL, NTSC

Частота: 50 Гц, 60 Гц

Откл. дисплея: Выкл, 1 мин, 3 мин – отключения дисплея через заданный промежуток времени. Для включения дисплея нажмите любую кнопку.

Датчик удара: Выкл, Уров.0, Уров.1, Уров.2, Уров.3, Уров.4 – блокировка записей при срабатывании датчика удара. Чем больше значение уровня, тем выше чувствительность.

Режим парковки: Выкл, Высокая, Средняя, Низкая – используется для мониторинга в реальном времени во время стоянки автомобиля. При воздействии на автомобиль устройство автоматически включается и записывает защищенный видеофайл. По окончании записи устройство сохраняет видеофайл и выключается.

Сброс настроек: Да, Нет – перезагрузка устройства и восстановление заводских настроек

Формат. SD-карту – Да, Нет – подтверждение форматирования карты памяти

LDWS калибровка – вход в настройки



Настройка: кнопками UP (▲), DOWN (▼) настроить линию горизонта. Далее нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к регулировке следующей линии. По завершении калибровки нажмите кнопку ОК для сохранения настроек и выхода. Для отмены калибровки и возврата в меню нажмите кнопку MENU (≡).

Версия ПО: текущая версия прошивки

Технические характеристики

Матрица	1/3" КМОП, 3.5Мп (AR0330)
Объектив	6 стеклянных линз, угол обзора 150°
Процессор	Mstar 8328
Дисплей	2.7" ЖК (960x240)
Оперативная память	512MB DDR2
G - сенсор	Встроенный
Разрешение видеозаписи	2304x1296 (30к/с), 1920x1080 (30к/с), 1280x720 (30к/с), 1280x720 (60к/с)
Формат видео	MOV (H.264)
Разрешение фото	до 14Мп
Формат фото	JPEG
Карта памяти	microSD, до 128 Гбайт, Класс 10
Микрофон	Встроенный
Динамик	Встроенный
Аккумулятор	Литиевый, 180мАч
Максимальный ток потребления	490mA / 5B
Автомобильное зарядное устройство	5.5B, 1A
Интерфейс	USB 2.0
Рабочая температура	0°C ~ +60°C

Авторизованные сервисные центры

Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, д.3. Тел.: 8(499)168-47-15
Архангельск, ул. Воскресенская, 101, салон Евросеть, тел: 8(800)770-7887, 8(909)556-0218
Барнаул, Социалистический проспект, 130, тел: 8(3852)251-874, 8(963)520-9157
Барнаул, Павловский тракт, 51, тел: 8(3852)38-68-36
Благовещенск, ул. Зейская, 136, тел: 8(4162)22-19-89
Брянск, ул. Костычева, 70, тел: 8(4832)62-56-49
Владивосток, Океанский проспект, 15а /3 эт, тел: 8(4232)30-02-53
Владимир, ул. Мира, 44/9, тел: 8(4922)53-15-05
Волгоград, 7-й Гвардейской ул, 19, тел: 8(8442)43-93-10, 8(8442)43-93-11
Вологда, ул. Батюшкова, 11, оф 416, тел: 8(800)770-7887
Воронеж, ул. Плехановская, 21, тел: 8(800)770-7887
Воронеж, ул. Ф.Энгельса, 52, тел: 8(800)770-7887 (только юрид.лица)
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 24, тел: 8(800)770-7887 (только юрид.лица)
Екатеринбург, пер. Банковский, 8, тел: 8(800)770-7887
Иваново, ул. Смирнова, 47, тел: 8(4932)32-60-12
Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 86, тел: 8(3952)28-83-08, 8(3952)94-25-85, 8(964)359-95-85
Казань, ул. Левобулачная, 24, тел: 8(843)526-03-31
Калининград, ул.Мусоргского, 10, тел: 8(800)770-7887
Кемерово, пр. Октябрьский, 36, тел: 8(961)708-57-39
Киров, ул. Ленина, 69, корп. 7, тел: 8(8332)38-32-03
Краснодар, ул. Кубанская, 55, тел: 8(905)402-78-87, 8(861)298-74-61
Красноярск, ул. Полтавская, 38, стр. 1, тел: 8(391)296-13-14, 8(391)296-94-97, 8(963)261-40-54
Нижний Новгород, ул. Ванеева, 1, тел: 8(831)220-08-99
Новокузнецк, ул. Грдины, 27, тел: 8(961)713-90-90
Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 37, тел: 8(383)210-50-13
Новосибирск, мкрн.Горский, 8а, тел: 8(383)210-50-13
Омск, просп. Карла Маркса, 41, оф. 328, тел: 8(3812)30-34-90, 8(962)031-20-90
Оренбург, ул. Постникова, 36, тел: 8(3532)78-17-06
Пенза, ул. Московская, 34, тел: 8(8412)56-44-35
Пенза, Строителей пр-т, 5, тел: 8(8412)92-07-95
Пермь, ул. Мира, 11, тел: 8(800)770-7887
Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, 1/52, эт. 6, оф. 616, тел: 8(961)302-77-55, 8(918)504-45-02, 8(918)500-19-46 (только юрид.лица)

Рязань, ул. Кудрявцева, 66, тел: 8(800)770-7887
Самара, ул. Московское шоссе, 15Б, ТЦ «Русь на Волге» 1эт, салон «Евросеть»,
тел: 8(846)266-54-46
Самара, ул. Самарская, 270, тел: 8(846)200-89-25
Самара, ул. Партизанская, 19, 1 эт.- физ.лица (3 эт.- юрлица), тел: 8(846)200-89-25
Санкт-Петербург, Левашовский пр., 12, литер А, оф 421, тел: 8(964)390-84-08,
8(812)449-09-84, доб.44958 (только юрид.лица)
Санкт-Петербург, Средний пр., 36/40, тел: 8(800)770-7887
Санкт-Петербург, пр.Просвещения, 19, тел: 8(800)770-7887
Саратов, ул. Большая Казачья, 35, тел: 8(8452)57-20-52
Сургут, пр-т Комсомольский, 13, тел: 8(800)770-7887
Тамбов, ул. Носовская, 9, тел: 8(800)770-7887
Тверь, Чайковского пр-т, 100, тел: 8(4822)32-10-10
Тольятти, ул. Ленинградская, 43, тел: 8(800)770-7887
Тюмень, ул. 30 лет Победы, 6/3, тел: 8(800)770-7887
Уфа, ул. Цюрупы, 124, тел: 8(347)292-40-61
Хабаровск, ул. Волочаевская, 123, тел: 8(4212)41-00-71, доб. 89117 (только
юрид.лица)
Хабаровск, ул. Ленинградская, 34, тел: 8(4212)41-00-71
Челябинск, ул. Каслинская, 32, тел: 8(800)770-7887
Череповец, ул.Ленина, 59, тел: 8(800)770-7887
Ярославль, ул. Советская, 23/16, тел: 8(4852)74-40-22

Техническая поддержка:

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить в местах приобретения товаров PlayMe, на сайте <http://playme-russia.ru> и по электронной почте - service@playme-russia.ru

