

Спутниковая ТВ-приставка

Краткое руководство
пользователя

Модель DS701-3



Благодарим Вас за выбор спутниковой ТВ-приставки Castpal DS701-3!

Данное руководство содержит описание базовых настроек для начала эксплуатации и информацию по обеспечению мер безопасности.


Электронную версию руководства пользователя Вы можете посмотреть на основной странице сайта www.dom.mts.ru, в разделе “Оборудование”.

Внешний вид устройства

Лицевая панель



Задняя панель

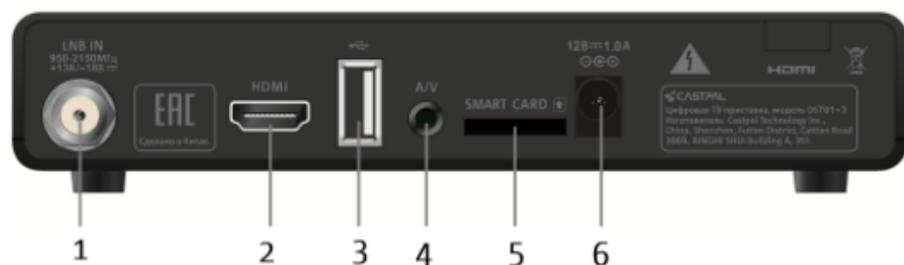


№	Описание разъемов
1.	LNB IN разъём для подключения спутникового кабеля (кабель, идущий от антенны с конвертором)
2.	HDMI разъём для подключения приставки к телевизору с использованием кабеля HDMI
3.	USB разъём для подключения USB накопителя
4.	A/V разъём для подключения приставки к телевизору с использованием кабеля Jack3,5/3 RCA (Composite)
5.	Разъём для установки смарт-карты
6.	Разъем для подключения адаптера питания DC IN (DC12В 1.0А)

Инструкция по подключению

Шаг 1: Подключите антенный кабель к ТВ приёмнику.

- Антенна должна быть настроена на приём сигнала со спутника ABS-2A (75 В. Д.)
- Установленный на антенне конвертер должен работать в режиме Линейной Вертикальной поляризации и поддерживать работу в диапазоне – Ku


Шаг 2: Выберите один из двух вариантов подключения ТВ приёмника к телевизору: HDMI кабель или AV кабель. Далее, необходимо выбрать на телевизоре соответствующий режим приёма входящего сигнала от HDMI либо AV.

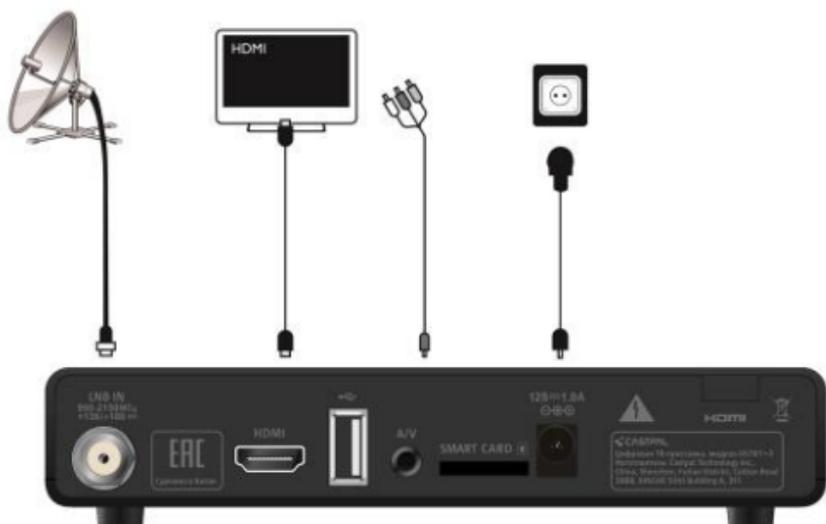

Шаг 3: Установите смарт-карту в разъем ТВ приёмника. Для модели приставки Castpal DS701-3, смарт-карта устанавливается в положении контактами вниз.



Шаг 4: Установите две батарейки тип-AAA в батарейный отсек пульта дистанционного управления.

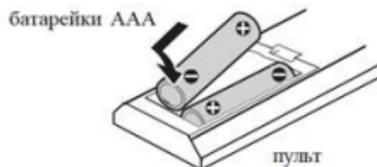

Шаг 5: Подключите адаптер питания к ТВ приёмнику, после этого подключите адаптер к сети 220V.

Шаг 6: После включения питания, на экране телевизора должно появиться окно приветствия. Далее, должно отобразиться окно с запросом на выполнение автоматического поиска каналов. Подтвердите автоматический поиск каналов нажатием кнопки **OK** на ПДУ.

Шаг 7: После завершения автоматического поиска каналов потребуется провести процедуру активации Вашего ТВ приёмника – для этого обратитесь в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90 и назовите оператору:

- Модель Вашего ТВ приёмника – Castpal DS701-3
- Номер смарт-карты (можно посмотреть на экране телевизора либо на оборотной стороне смарт-карты)
- CHIP ID/CSSN (можно посмотреть на экране телевизора, либо на стикере ТВ приёмника)

Если в процессе настройки и управления ТВ приёмник не реагирует на нажатия кнопок ПДУ - выполните следующую проверку:


- Убедитесь в работоспособности батареек и правильности их установки в ПДУ

- Переведите ПДУ в режим управления ТВ приёмником
Для этого, однократно нажмите и отпустите кнопку



При этом, светодиодный индикатор под кнопкой «POWER» должен мигнуть один раз.

Пульт дистанционного управления

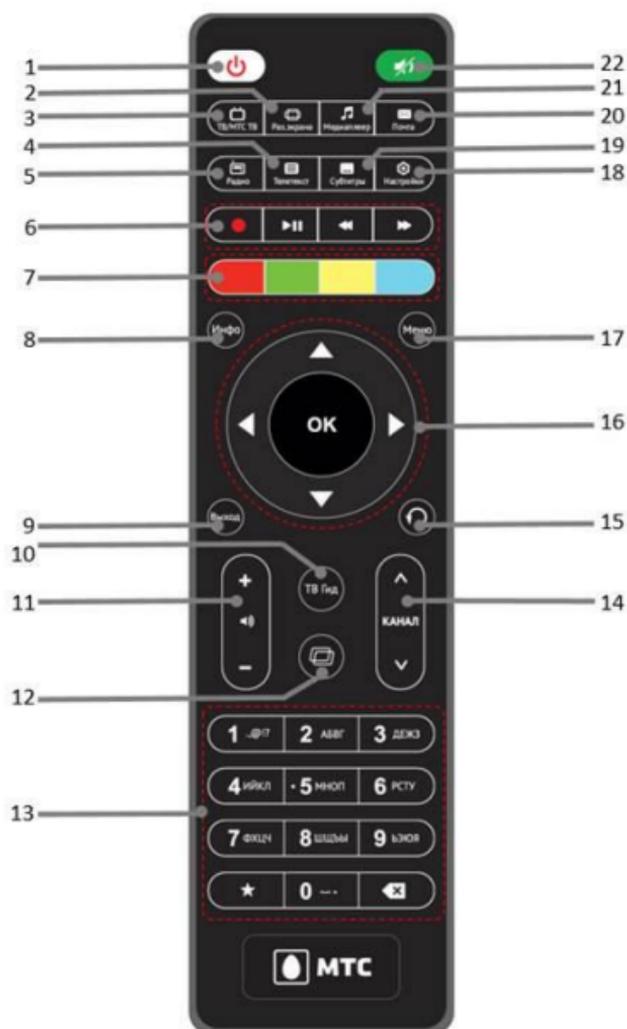

№	Описание кнопок ПДУ
1.	Кнопка включения и выключения ТВ приёмника
2.	Кнопка переключения пропорций экрана 4:3 / 16:9
3.	Кнопка переключения работы пульта ДУ
4.	Кнопка включения/отключения телетекста
5.	Кнопка включения и отключения режима прослушивания радиоканалов на ТВ приёмнике
6.	Блок функциональных кнопок для управления функциями - записи, воспроизведения, паузы и перемотки на ТВ приёмнике
7.	Дополнительные кнопки управления. Использование данных кнопок сопровождается подсказками в меню ТВ приёмника
8.	Вызов информации о просматриваемом канале
9.	Кнопка для закрытия всех открытых диалоговых окон меню на ТВ приёмнике
10	Кнопка для отображения программы передач
11	Кнопки регулировки громкости
12	Кнопка для возврата к ранее просматриваемому каналу
13	Блок кнопок для выбора канала по цифровому идентификатору, перехода к списку избранных программ и удаления набранного текста
14	Кнопки для переключения каналов по списку
15	Кнопка для возврата на один шаг назад при навигации по меню ТВ приёмника
16	Блок навигационных кнопок
17	Вызов меню
18	Кнопка открытия окна с основными настройками

19	Включение/отключение субтитров
20	Кнопка для просмотра списка входящих сообщений
21	Кнопка для перехода в меню Медиа-плеера
22	Включение отключение режима MUTE

Настройка пульта ДУ на управление основными функциями Вашего телевизора

Для настройки пульта ДУ на управление основными функциями Вашего телевизора, выполните следующие шаги:

Шаг 1: Включите телевизор.

Шаг 2: Переведите пульт ДУ в режим управления телевизором. Для этого, однократно нажмите и отпустите

кнопку . При этом, светодиодный индикатор под кнопкой «POWER» должен мигнуть два раза.

Шаг 3: На пульте ДУ нажмите кнопку  и удерживайте её в течение 3х секунд. После этого, светодиодный индикатор под кнопкой «Power» должен перейти в режим постоянного свечения - это означает что пульт перешел в режим настройки.

Шаг 4: Пока пульт находится в режиме настройки (не более 15 секунд), с помощью цифровых кнопок наберите на пульте ДУ четырехзначный код, который соответствует марке Вашего телевизора. Справочник кодов настройки входит в комплект поставки. Если в течение 15 секунд не была нажата ни одна цифровая кнопка, режим настройки пульта автоматически завершиться.

Шаг 5: Если четырехзначный код набран правильно, то

светодиодный индикатор под кнопкой «POWER» погаснет, на этом процесс настройки считается завершенным. Если при наборе кода была допущена ошибка, то светодиод мигнёт 4 раза. Пульт при этом, останется в режиме настройки и будет ожидать повторного ввода правильного значения кода.

Шаг 6: После завершения настройки пульта, для управления телевизором будут доступны следующие кнопки:

	включение/выключение телевизора		увеличение/уменьшение громкости на телевизоре
	отключение/включение звука на телевизоре		
	В режиме управления телевизором позволяет произвести переключение источника принимаемого сигнала на телевизоре. Данная кнопка имеет ограничения по использованию с некоторыми моделями и марками телевизоров		

Проверьте правильность работы каждой приведенной кнопки на Вашем телевизоре. В случае если Ваш телевизор не принимает команды управления (при нажатии на перечисленные кнопки нет реакции), то нужно повторить процедуру настройки, описанную в шагах 1-6 с использованием, следующего по списку, кода управления для Вашей марки телевизора.

В режиме управления телевизором, при нажатии на кнопки, перечисленные в таблице Шага 6, светодиодный индикатор под кнопкой «Power» будет переходить в режим свечения – информируя Вас о том, что сейчас идет отправка команд управления для Вашего телевизора.

Переключение пульта в режим управления ТВ приёмником производится однократным,

кратковременным нажатием на кнопку . Переход в режим управления ТВ приставкой сопровождается

однократным миганием светодиода под кнопкой «POWER».

Справочник кодов для настройки пульта


Марка ТВ	Код настройки
SAMSUNG	0061 0040 0046 0085 0037 0009 0014 0039 0035 0067 0045 0015 0082 0068 0003 0029 0056 0071 0072 0063 0033 0042 0022 0011 0010 0043 0070 0059 0086 0120 0122 0123 0136 0144 0152 0074
LG	0070 0009 0040 0001 0036 0047 0018 0046 0005 0051 0061 0014 0039 0016 0062 0066 0045 0015 0053 0002 0064 0069 0003 0042 0022 0034 0010 0006 0079 0080 0089 0104 0112 0126 0131 0133 0134 0139 0149 0150
SONY	0041 0026 0046 0027 0014 0029 0038 0033 0042 0030 0070 0032 0059 0096 0110 0143 0145 0156 0163 0061 0074 0080
PHILIPS	0008 0018 0046 0044 0014 0016 0065 0045 0073 0015 0052 0024 0025 0013 0003 0028 0023 0077 0007 0022 0078 0011 0041 0004 0019 0081 0100 0101 0125 0129 0135 0146 0147 0158 0062 0144
SHARP	0026 0027 0055 0003 0054 0095 0109 0116 0154 0155 0157 0159 0160 0063 0135
PANASONIC	0084 0005 0050 0006 0049 0083 0048 0019 0031 0020 0021 0092 0097 0098 0102 0105 0107 0130 0132 0153 0161
SUPRA	0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 0154
TOSHIBA	0074 0085 0014 0016 0015 0038 0012 0057

Марка ТВ	Код настройки
	0058 0017 0076 0019 0027 0075 0060 0087 0088 0090 0099 0108 0118 0127 0138 0141 0142
THOMSON	0106 0121 0124 0128 0137 0140 0148 0151 0015 0138 0165 0166 0167 0172 0173 0174 0175 0179 0188 0196 0197 0198 0217 0222 0236 0241 0261 0273 0274 0275 0301 0302 0304 0305 0306 0317 0320 0324 0326 0332 0334 0335 0339
BBK	0103 0111 0114 0115 0119 0162 0042 0046 0061 0116
AIWA	0212 0341
AKAI	0176 0177 0194 0197 0199 0206 0207 0208 0212 0213 0217 0235 0251 0256 0277 0284 0285 0287 0288 0305 0309 0310 0313 0333
BEKO	0181 0193 0195 0197 0212 0213 0219 0236 0286 0311 0345
CASIO	0213
DAEWOO	0177 0206 0207 0208 0211 0212 0213 0218 0219 0231 0233 0237 0238 0247 0264 0267 0269 0287 0305 0321 0336 0339

Сброс настроек пульта ДУ на заводские установки. Для выполнения сброса настроек пульта на заводские значения, необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки  и  в течение 3 секунд. После истечения 3 секунд одновременного удержания кнопок, светодиодный индикатор мигнёт 3 раза, информируя Вас о том, что настройки пульта вернулись к заводским установкам.

Безопасность данных

Для обеспечения безопасности и повышения качества работы устройства периодически будет выполняться обновление ПО устройства. Обновления являются обязательными и будут выполняться автоматически при эксплуатации и после включения устройства в сеть питания. PIN-код по умолчанию – 0000. Для обеспечения защиты детей от просмотра нежелательного контента, рекомендуется заменить PIN-код после первого включения устройства.

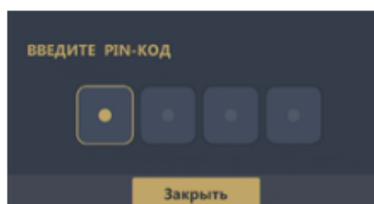

Комплектация:

1. Спутниковая ТВ-приставка Castpal DS701-3 - 1 шт.
2. Блок электропитания – 1 шт.
3. Универсальный пульт ДУ – 1 шт.
4. Батарейки для пульта ДУ (тип AAA) – 2 шт.
5. Кабель HDMI – 1 шт.
6. Кабель AV Composite – 1 шт.
7. Переходник 3xRCA-SCART – 1 шт.
8. Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон) – 1 шт.
9. Серийный номер на самоклеющейся бумаге – 4 шт.

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и

обязательств.

Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

Ваш цифровой ТВ приёмник изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности. Для обеспечения надежной работы ТВ приёмника и для предотвращения опасных ситуаций соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации.

- Не вскрывайте корпус ТВ приёмника - это может привести к серьезному поражению электрическим током.
- ТВ приёмник работает от сети с напряжением от 100В до 240В, 50/60Гц. Для питания устройства используйте стандартную розетку 220В. Не подключайте блок питания ТВ приёмника к источнику постоянного тока. Помните, что поражение электрическим током от сети 110В-240В может закончиться серьёзными травмами.
- Перед включением ТВ приёмника в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда отключайте питание ТВ приёмника перед тем, как производить подключение или отключение соединительных кабелей.
- При подключении ТВ приёмника к сети питания всегда подключайте блок питания к разъему на задней панели устройства перед подключением блока питания к

электрической розетке. Отключение ТВ приёмника от сети питания производите в обратной последовательности.

- Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ТВ приёмника. Если это произошло, немедленно отключите блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускайте попадания на устройство воды или влаги. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью.
- Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться легкодоступными.
- При попадании постороннего предмета внутрь корпуса ТВ приёмника нужно немедленно выключить устройство и обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Для предотвращения перегрева нужно обеспечить достаточную вентиляцию ТВ приёмника. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.

Запрещено!

- Подвергать ТВ приёмник воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой влажности.
- Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ приёмника.
- Размещать ТВ приёмник на легко воспламеняющихся поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$, и относительной влажности не выше 90%.

Правила и условия перевозки

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Правила и условия реализации

Без ограничений.

Инструкция по утилизации



Этот знак на устройстве, его батареях и/или упаковочном материале обозначает, что данное устройство, его аксессуары (например, гарнитура, адаптер электропитания, кабель и т.д.) не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами, а должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. Не сжигайте использованные батареи. Это может привести к взрыву. Батареи также могут взорваться при наличии повреждений. Производите утилизацию использованных батарей согласно местным правилам. Для получения более подробной информации о правилах утилизации устройства или батареи обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором

было приобретено устройство.

Информация о мерах неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- 1) Выключите оборудование;
- 2) Отключите оборудование от электрической сети;
- 3) Обратитесь в сервисный центр к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.

Изготовитель/ адрес изготовителя: "CastPal Technology Inc.". Место нахождения: 31F-A Block, XINGHE SHIJ Building, 3069 CAITIAN Road, Futian District, Shenzhen, Китай.

Импортер/ адрес импортера: Акционерное общество "Энвижн Груп". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 29, строение 2, Российская Федерация.

По всем возникающим вопросам установки и эксплуатации устройства просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

Страна производства: Китай

Дата изготовления устройства указана на коробке в формате ММ/ГГГГ (ММ-месяц, ГГГГ-год).

Информация о сертификации продукта:

Сертификат соответствия ЕАС	Вы можете посмотреть на сайте www.dom.mts.ru в разделе Домашний Интернет и ТВ -> Спутниковое ТВ -> Оборудование -> ТВ приставки МТС по наименованию оборудования.
-----------------------------	---

Гарантийный талон

Производитель	Модель	Serial №

Ф.И.О./подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

Подпись покупателя: _____

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросам гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru

Спутниковая ТВ-приставка

Краткое руководство
пользователя

Модель S2-4900



Благодарим Вас за выбор спутниковой ТВ-приставки Avit S2-4900!

Данное руководство содержит описание базовых настроек для начала эксплуатации и информацию по обеспечению мер безопасности.

Электронную версию руководства пользователя Вы можете посмотреть на основной странице сайта www.dom.mts.ru, в разделе “Оборудование”.

Внешний вид устройства

Лицевая панель



Задняя панель



№	Описание разъемов
1.	LNB IN разъём для подключения спутникового кабеля (кабель, идущий от антенны с конвертором)
2.	HDMI разъём для подключения приставки к телевизору с использованием кабеля HDMI
3.	S/PDIF разъем для передачи цифрового звука (используется опционально)
4.	CVBS видео разъем для подключения приставки к ТВ через кабель AV 3RCA/3RCA
5.	Разъем для подключения правого канала звукового сопровождения
6.	Разъем для подключения левого канала звукового сопровождения
7.	Разъем для подключения адаптера питания DC IN (DC12В 1.5А)
8.	Разъём для установки смарт-карты
9.	USB разъём для подключения USB накопителя

Инструкция по подключению

Шаг 1: Подключите адаптер питания к ТВ-приставке, после этого подключите адаптер к сети 220V.

Шаг 2: Подключите антенный кабель к ТВ-приставке.

- Антенна должна быть настроена на приём сигнала со спутника ABS-2A (75 В. Д.)
- Установленный на антенне конвертер должен работать в режиме линейной вертикальной поляризации и поддерживать работу в диапазоне – Ku

Шаг 3: Выберите один из двух вариантов подключения


ТВ-приставки к телевизору: HDMI кабель или AV кабель. Далее, необходимо выбрать на телевизоре соответствующий режим приёма входящего сигнала от HDMI либо AV.



Шаг 4: Установите смарт-карту в разъем ТВ-приставки. Для модели приставки S2-4900 смарт-карта устанавливается в положении контактами вниз.



Шаг 5: Установите 2 батарейки тип-AAA в батарейный отсек пульта дистанционного управления.

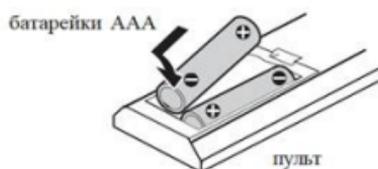

Шаг 6: После включения питания, на экране телевизора должно появиться окно приветствия. Далее, должно отобразиться окно с запросом на выполнение автоматического поиска каналов. Подтвердите автоматический поиск каналов нажатием кнопки **ОК** на ПДУ.

Шаг 7: После завершения автоматического поиска каналов потребуется провести процедуру активации Вашей ТВ-приставки – для этого обратитесь в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90 и назовите оператору:

- Модель Вашей ТВ-приставки - Avit S2-4900
- Номер смарт-карты (можно посмотреть на экране телевизора либо на оборотной стороне смарт-карты)
- CNIP ID/CSSN (можно посмотреть на экране телевизора либо на стикере ТВ-приставки)

Если в процессе настройки и управления ТВ-приставка не реагирует на нажатия кнопок ПДУ, выполните следующую проверку:


- Убедитесь в работоспособности батареек и правильности их установки в ПДУ

- Переведите ПДУ в режим управления ТВ-приставкой. Для этого однократно нажмите и отпустите кнопку



При этом светодиодный индикатор под кнопкой «POWER» должен мигнуть один раз.

Пульт дистанционного управления

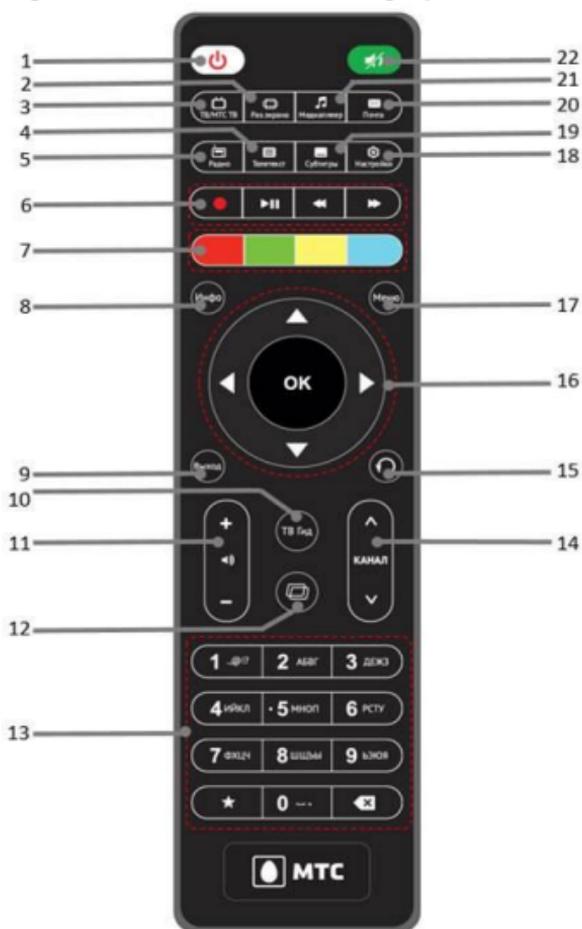

№	Описание кнопок ПДУ
1.	Кнопка включения и выключения ТВ-приставки
2.	Кнопка переключения пропорций экрана 4:3 / 16:9
3.	Кнопка переключения работы пульта ДУ
4.	Кнопка включения/отключения телетекста
5.	Кнопка включения и отключения режима прослушивания радиоканалов на ТВ-приставке
6.	Блок функциональных кнопок для управления функциями - записи, воспроизведения, паузы и перемотки на ТВ-приставке
7.	Дополнительные кнопки управления. Использование данных кнопок сопровождается подсказками в меню ТВ-приставки
8.	Вызов информации о просматриваемом канале
9.	Кнопка для закрытия всех открытых диалоговых окон меню на ТВ-приставке
10	Кнопка для отображения программы передач
11	Кнопки регулировки громкости
12	Кнопка для возврата к ранее просматриваемому каналу
13	Блок кнопок для выбора канала по цифровому идентификатору, перехода к списку избранных программ и удаления набранного текста
14	Кнопки для переключения каналов по списку
15	Кнопка для возврата на один шаг назад при навигации по меню ТВ-приставки
16	Блок навигационных кнопок
17	Вызов меню
18	Кнопка открытия окна с основными настройками

19	Включение/отключение субтитров
20	Кнопка для просмотра списка входящих сообщений
21	Кнопка для перехода в меню Медиа-плеера
22	Включение/отключение режима MUTE

Настройка пульта ДУ на управление основными функциями Вашего телевизора

Для настройки пульта ДУ на управление основными функциями Вашего телевизора выполните следующие шаги:

Шаг 1: Включите телевизор.

Шаг 2: Переведите пульт ДУ в режим управления телевизором. Для этого, однократно нажмите и отпустите

кнопку . При этом светодиодный индикатор под кнопкой «POWER» должен мигнуть два раза.

Шаг 3: На пульте ДУ нажмите кнопку  и удерживайте её в течение 3х секунд. После этого светодиодный индикатор под кнопкой «Power» должен перейти в режим постоянного свечения - это означает, что пульт перешел в режим настройки.

Шаг 4: Пока пульт находится в режиме настройки (не более 15 секунд), с помощью цифровых кнопок наберите на пульте ДУ четырехзначный код, который соответствует марке Вашего телевизора. Справочник кодов настройки входит в комплект поставки. Если в течение 15 секунд не была нажата ни одна цифровая кнопка, режим настройки пульта автоматически завершится.

Шаг 5: Если четырехзначный код набран правильно, то

светодиодный индикатор под кнопкой «POWER» погаснет, на этом процесс настройки считается завершенным. Если при наборе кода была допущена ошибка, то светодиод мигнёт 4 раза. Пульт при этом останется в режиме настройки и будет ожидать повторного ввода правильного значения кода.

Шаг 6: После завершения настройки пульта, для управления телевизором будут доступны следующие кнопки:

	включение/выключение телевизора		увеличение/уменьшение громкости на телевизоре
	отключение/включение звука на телевизоре		
	В режиме управления телевизором позволяет произвести переключение источника принимаемого сигнала на телевизоре. Данная кнопка имеет ограничения по использованию с некоторыми моделями и марками телевизоров		

Проверьте правильность работы каждой приведенной кнопки на Вашем телевизоре. В случае, если Ваш телевизор не принимает команды управления (при нажатии на перечисленные кнопки нет реакции), то нужно повторить процедуру настройки, описанную в шагах 1-6 с использованием следующего по списку кода управления для Вашей марки телевизора.

В режиме управления телевизором, при нажатии на кнопки, перечисленные в таблице шага 6, светодиодный индикатор под кнопкой «Power» будет переходить в режим свечения, информируя Вас о том, что сейчас идет отправка команд управления для Вашего телевизора.

Переключение пульта в режим управления ТВ-приставкой производится однократным

кратковременным нажатием на кнопку . Возврат в режим управления ТВ-приставкой осуществляется



однократным нажатием кнопки и сопровождается однократным миганием светодиода под кнопкой «POWER».

Справочник кодов для настройки пульта

Марка ТВ	Код настройки
SAMSUNG	0061 0040 0046 0085 0037 0009 0014 0039 0035 0067 0045 0015 0082 0068 0003 0029 0056 0071 0072 0063 0033 0042 0022 0011 0010 0043 0070 0059 0086 0120 0122 0123 0136 0144 0152 0074
LG	0070 0009 0040 0001 0036 0047 0018 0046 0005 0051 0061 0014 0039 0016 0062 0066 0045 0015 0053 0002 0064 0069 0003 0042 0022 0034 0010 0006 0079 0080 0089 0104 0112 0126 0131 0133 0134 0139 0149 0150
SONY	0041 0026 0046 0027 0014 0029 0038 0033 0042 0030 0070 0032 0059 0096 0110 0143 0145 0156 0163 0061 0074 0080
PHILIPS	0008 0018 0046 0044 0014 0016 0065 0045 0073 0015 0052 0024 0025 0013 0003 0028 0023 0077 0007 0022 0078 0011 0041 0004 0019 0081 0100 0101 0125 0129 0135 0146 0147 0158 0062 0144
SHARP	0026 0027 0055 0003 0054 0095 0109 0116 0154 0155 0157 0159 0160 0063 0135
PANASONIC	0084 0005 0050 0006 0049 0083 0048 0019 0031 0020 0021 0092 0097 0098 0102 0105 0107 0130 0132 0153 0161
SUPRA	0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 0154
TOSHIBA	0074 0085 0014 0016 0015 0038 0012 0057 0058 0017 0076 0019 0027 0075 0060 0087 0088 0090 0099 0108 0118 0127 0138 0141

Марка ТВ	Код настройки
	0142
THOMSON	0106 0121 0124 0128 0137 0140 0148 0151 0015 0138 0165 0166 0167 0172 0173 0174 0175 0179 0188 0196 0197 0198 0217 0222 0236 0241 0261 0273 0274 0275 0301 0302 0304 0305 0306 0317 0320 0324 0326 0332 0334 0335 0339
BBK	0103 0111 0114 0115 0119 0162 0042 0046 0061 0116
AIWA	0212 0341
AKAI	0176 0177 0194 0197 0199 0206 0207 0208 0212 0213 0217 0235 0251 0256 0277 0284 0285 0287 0288 0305 0309 0310 0313 0333
BEKO	0181 0193 0195 0197 0212 0213 0219 0236 0286 0311 0345
CASIO	0213
DAEWOO	0177 0206 0207 0208 0211 0212 0213 0218 0219 0231 0233 0237 0238 0247 0264 0267 0269 0287 0305 0321 0336 0339


Сброс настроек пульта ДУ на заводские установки. Для выполнения сброса настроек пульта на заводские значения необходимо одновременно нажать и

удерживать кнопки  и  в течение 3 секунд. После истечения 3 секунд одновременного удержания кнопок светодиодный индикатор мигнёт 3 раза, информируя Вас о том, что настройки пульта вернулись к заводским установкам.

Безопасность данных

Для обеспечения безопасности и повышения качества работы устройства периодически будет выполняться

обновление ПО устройства. Обновления являются обязательными и будут выполняться автоматически при эксплуатации и после включения устройства в сеть питания. PIN-код по умолчанию – 0000. Для обеспечения защиты детей от просмотра нежелательного контента рекомендуется заменить PIN-код после первого включения устройства.

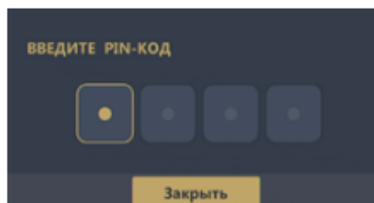

Комплектация:

1. Спутниковая ТВ-приставка Avit S2-4900 - 1 шт.
2. Блок электропитания – 1 шт.
3. Универсальный пульт ДУ – 1 шт.
4. Батарейки для пульта ДУ (тип AAA) – 2 шт.
5. Кабель HDMI- HDMI – 1 шт.
6. Кабель AV Jack 3,5/3RCA (Composite) – 1 шт.
7. Переходник 3xRCA-SCART – 1 шт.
8. Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон) – 1 шт.
9. Серийный номер на самоклеющейся бумаге – 4 шт.

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

Ваша цифровая ТВ-приставка изготовлена в соответствии с международными стандартами безопасности. Для обеспечения надежной работы ТВ-приставки и для предотвращения опасных ситуаций соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации.

- Не вскрывайте корпус ТВ-приставки - это может привести к серьезному поражению электрическим током.
- ТВ-приставка работает от сети с напряжением от 100В до 240В, 50/60Гц. Для питания устройства используйте стандартную розетку 220В. Не подключайте блок питания ТВ-приставки к источнику постоянного тока. Помните, что поражение электрическим током от сети 110В-240В может закончиться серьёзными травмами.
- Перед включением ТВ-приставки в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда отключайте питание ТВ-приставки перед тем, как производить подключение или отключение соединительных кабелей.
- При подключении ТВ-приставки к сети питания всегда подключайте блок питания к разъему на задней панели устройства перед подключением блока питания к электрической розетке. Отключение ТВ-приставки от сети питания производите в обратной последовательности.
- Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ТВ-приставки. Если это произошло, немедленно

отключите блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не допускайте попадания на устройство воды или влаги. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью.
- Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться легкодоступными.
- При попадании постороннего предмета внутрь корпуса ТВ-приставки нужно немедленно выключить устройство и обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Для предотвращения перегрева нужно обеспечить достаточную вентиляцию ТВ-приставки. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.

Запрещено!

- Подвергать ТВ-приставку воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой влажности.
- Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ-приставки.
- Размещать ТВ-приставку на легко воспламеняющихся поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$, и относительной влажности не выше 90%. Срок хранения 3 года.

Правила и условия перевозки

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Правила и условия реализации

Без ограничений.

Инструкция по утилизации



Этот знак на устройстве, его батареях и/или упаковочном материале обозначает, что данное устройство, его аксессуары (например, гарнитура, адаптер электропитания, кабель и т.д.) не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами, а должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. Не сжигайте использованные батареи. Это может привести к взрыву. Батареи также могут взорваться при наличии повреждений. Производите утилизацию использованных батарей согласно местным правилам. Для получения более подробной информации о правилах утилизации устройства или батареи обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

Информация о мерах неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- 1) Выключите оборудование;
- 2) Отключите оборудование от электрической сети;
- 3) Обратитесь в сервисный центр к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.

Изготовитель/ адрес изготовителя: AVIT

15/F, Zhongyangxigu Building, Binghe Blvd, Futian Shenzhen 518048, China

Импортер/ адрес импортера: Акционерное общество "Энвижн Груп". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 29, строение 2, Российская Федерация

По всем возникающим вопросам установки и эксплуатации устройства просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

Страна производства: Китай

Дата изготовления устройства указана на коробке в формате ММ/ГГГГ (ММ-месяц, ГГГГ-год).

Информация о сертификации:

Сертификат соответствия	№XXXXXX Срок действия: XX.XX.20XX
-------------------------	--------------------------------------

Гарантийный талон

Производитель	Модель	Serial №

Ф.И.О./подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

Подпись покупателя: _____

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросам гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru