

Prestigio

THE ART OF HI-TECH



Автомобильный видеорегистратор

RoadScanner 700GPS

Руководство пользователя

Информация о данном руководстве

Данное руководство пользователя специально разработано для детализации функций и характеристик устройства.

1. Прочитайте, пожалуйста, это руководство, чтобы обеспечить безопасное и надлежащее использование.
2. Описания основываются на параметрах устройства по умолчанию.
3. Компания «Prestigio» постоянно стремится улучшить свою продукцию. В связи с обновлением программного обеспечения некоторое содержание данного руководства пользователя может отличаться от вашего продукта. «Prestigio» оставляет за собой право изменять данное руководство в любое время без предварительного уведомления. Пожалуйста, примите ваш продукт в качестве стандартного.

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для идентификации полезной и важной информации:



Предупреждение: предоставляет меры предосторожности и важную информацию.



Примечание: предоставляет дополнительную информацию.



Советы: советы по использованию.


- > Порядок опций или меню, которые необходимо выбрать, чтобы выполнить шаг.

Содержание

1. Распаковка	1
Что находится внутри вашей упаковки	1
Осмотр прибора	1
2. Начало работы	2
Установите microSD-карту	2
Установите присоску	2
Зарядите аккумулятор	3
3. Настройки	4
Настройки радара.....	4
Настройки GPS-информера.....	4
Видеонастройки	4
Общие настройки.....	4
Настройки воспроизведения.....	5
4. Запись	6
Видеосъемка.....	6
Фотографирование.....	6
Звуковая запись.....	6
5. Управление файлами	6
Просмотр файлов.....	6
Удаление файла.....	6
6. Воспроизведение	7
Воспроизвести видео на ЦВМ.....	7
Воспроизвести видео на ПК	7
7. Технические параметры	8




1. Распаковка

Внутри вашей упаковки

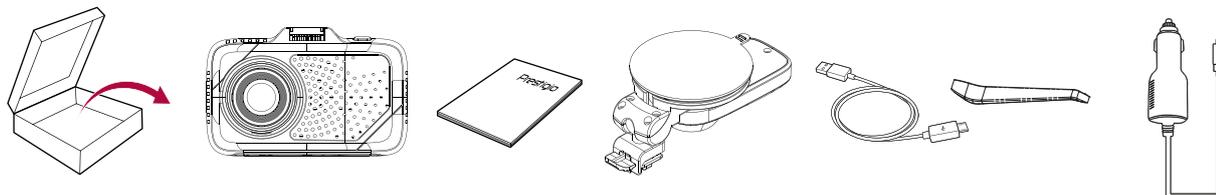

- Видеорегистратор для машины
- Автомобильное зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Присоска
- USB-кабель
- Лопатка

Обзор устройства

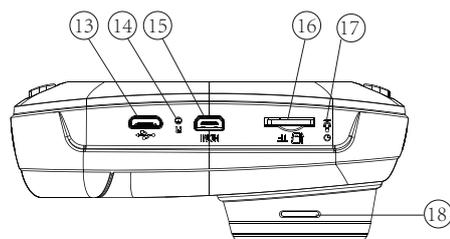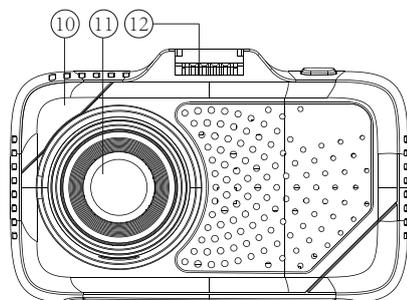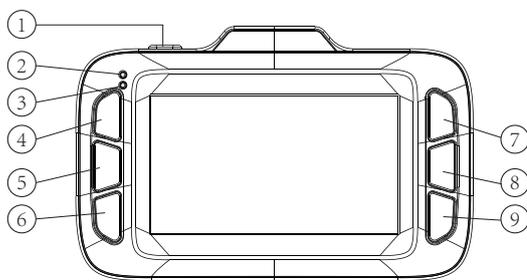


1. Включение/выключение
2. Индикатор зарядки
3. Индикатор записи
4. Вверх/громкость
5. ОК: подтверждение
6. Вниз/Запись звука
7. MENU: Меню/Назад
8. MUTE: Выкл. звук
9. MODE: Режим/Фото
10. Панель радара
11. Линза
12. Держатель с подзарядкой
13. USB-разъем
14. Кнопка сброса
15. HD-порт
16. Слот для microSD
17. MIC
18. Динамик

2. Начало работы


Установите microSD-карту

Перед началом видеозаписи вставьте, пожалуйста, microSD-карту (не включена в поставку) в слот так, чтобы она зафиксировалась на месте.

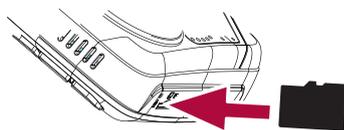

Прибор автоматически распознает ее как накопитель по умолчанию, и все данные будут храниться на этой карте.


Установите присоску

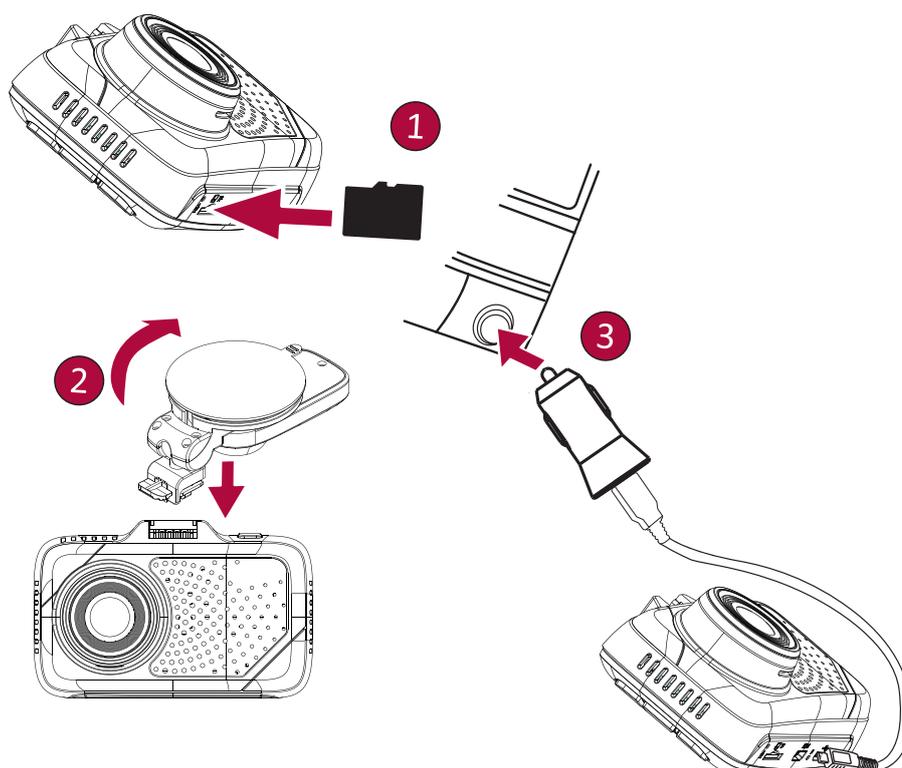

- Следуйте за стрелкой, указывающей направление, чтобы установить присоску и закрепить прибор в его держателе.
- Удалите защитную бумагу с присоски и расположите прибор на чистом ветровом стекле или передней панели.

Зарядите аккумулятор

Перед первым использованием устройства полностью зарядите литий-ионный аккумулятор, пожалуйста. Аккумулятор полностью зарядится через 1-2 часа.

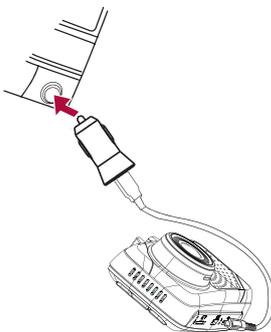

- Использование автомобильного зарядного устройства: заряжайте прибор с помощью автомобильного прикуривателя. Прибор начнет заряжаться после зажигания автомобиля.
- Использование микро USB-кабеля: подключите прибор к 5В-адаптеру параллельного тока или USB-порту компьютера/ноутбука.

3. Настройки

3

Перед началом записи вы можете настроить прибор согласно вашим требованиям.

- в режиме записи нажмите [MENU], чтобы перейти в меню настроек радара
- нажмите [MENU], чтобы вернуться в режим записи, а затем нажмите [MENU], чтобы перейти к общим настройкам.

Настройки радара

Режим радара: Выберите режим радара: Шоссе, Город1, Город2, Авто

Ограничение скорости на шоссе: Выберите 10~160км/ч или без ограничений

Ограничение скорости в Город1: Выберите 10~160км/ч или без ограничений

Ограничение скорости в Город2: Выберите 10~160км/ч или без ограничений

Автовывключение звука: вкл/выкл

Диапазон X: вкл/выкл

Диапазон K: вкл/выкл

Лазер: вкл/выкл

Стрелка: вкл/выкл

Скорость без звуковых сигналов: Автоматическое выключение звуковых сигналов при определенной скорости. Если скорость движения не превышает установленную, информация отображается без звукового сигнала, по умолчанию - выключено.

Скорость выключения радара: Автоматическое выключение радара. Если скорость движения не превышает установленную, радар выключится, по умолчанию - выключено.

Предупреждение радара: "Voice" - показывать значки радара и включить голосовое предупреждение. "Dee" - показывать значки радара и выключить голосовое предупреждение. "Off" - отключить значки и голосовое предупреждение. По умолчанию включено "Voice".

Настройки GPS-информера

Предупреждение: voice/dee

Отображение GPS-скорости: вкл/выкл

Превышение скорости: вкл/выкл

Максимальная скорость: Выберите 10~160км/ч

Расстояние до камеры слежения: Выберите расстояние до камеры или авто.

Удалить все POI: да/нет, удалить все координаты.

Демонстрационный режим: вкл/выкл

Видеонастройки

Разрешение видео: Выберите разрешение записываемого видео: 2560x1080 30р, 2304x1296 30р, 1920x1080 45р, HDR 1920x1080 30р, 1920x1080 30р

Циклическая запись: Настройте продолжительность видео (1, 3, 5 минут или выкл.) для циклической записи.

WDR: Вкл/Выкл

Баланс белого: Выберите Авто, Солнечно, Обратно, Флуоресцентная лампа 1, Лампа накаливания

Настройка величины экспозиции: Коррекция экспозиции. Выберите из -2.0EV, -1.7EV-1.3EV, -1.0EV, -0.7EV, -0.3EV, 0.0EV, +0.3EV, +0.7EV, +1.0EV, +1.3EV+1.7EV+2.0EV

Экспонометр: Настройка режима экспонометра, выберите режим: Точка, Центр, Среднее

Обнаружение движения: вкл/выкл

Микрофон: вкл/выкл

Настройки лого: Добавьте дату/время/скорость/координаты/координаты азимута в ваше видео.

Штамп номера авто: Добавьте номер авто в ваше видео.

Промежуток времени: Выберите выкл, 1с, 5с, 10с, 30с

Общие настройки

Язык: Выберите ваш язык.

Настройка времени: Установите время на устройстве.

Часовой пояс: GMT.

Время автоматической синхронизации: вкл/выкл

Настройка автоматического выключения: Настройте автоматическое отключение питания, если устройство не используется в течение 5 минут, 3 минут, 1 минуты, или отключите такую настройку.

Звук: Выберите 1~7 или выкл.

Анти-мерцание: Выберите авто, 50Гц, 60Гц

Настройки качества G-сенсора: Выкл/ Высокое/ Среднее/Низкое

Предупреждение о времени в пути: Выкл/1 час/2 часа/3 часа/4 часа

Автоматическое выключение подсветки: Выберите Выкл; 30с.; 1м.; 3м.; 5м.

Объем карты: Всего, Использовано, Осталось

Задержка отключения: Выберите Выкл; 10с.; 20с.; 30с.; 1м.; 3м

Вращение изображения: вкл/выкл

Обнаружение переднего монитора: Выкл/Вкл

Световой сенсор: Выкл/ Вкл

Форматирование карты: Форматировать карту памяти.

Сброс настроек: Включить настройки по умолчанию.

Информация о версии: Отобразить текущую версию системы.

Настройки воспроизведения

Циклическая запись: Настройте циклическую запись

Экстренное видео: Экстренная запись видео. В режиме воспроизведения нажмите кнопку MENU, чтобы открыть 'Удалить файл'

4. Запись

4

Видеозапись

Автоматическая видеозапись

Подключите прибор к автомобильному зарядному устройству во время запуска двигателя автомобиля, прибор автоматически включится и начнет циклическую видеозапись. При выключении двигателя автомобиля прибор сохранит последний файл и выключится.

Записывание видео вручную

Нажмите кнопку [OK], чтобы начать или остановить запись.

Звуковая запись

В режиме записи нажмите [▲] / [MENU], чтобы включить или отключить звук.

5. Управление файлами

5

Просмотр файлов

1. В режиме предварительного просмотра видео нажмите [▲] один раз, чтобы войти в режим просмотра видео.
2. Нажмите [OK], чтобы воспроизвести видео.
3. [▲]/[▼] используются для прокручивания файлов.

Удаление файла

В режиме видео нажмите [МЕНЮ] чтобы войти в меню удаления файла. Выберите удалить файл, чтобы удалить видео, выберите Удалить все файлы, чтобы удалить все видео.

6. Воспроизведение

Воспроизвести видео на ЦВМ

- [▼] используется для входа в режим воспроизведения видео.
- Нажмите [ОК], чтобы запустить/поставить воспроизведение на паузу.
- Нажмите [МЕНЮ] снова, чтобы выйти из меню воспроизведения.

Воспроизведение на ПК

1. Извлеките карту памяти из ЦВМ и вставьте ее в кард-ридер на компьютере.
(Передача данных по USB-порту ЦВМ отключена: можно использовать только для зарядки).
2. Подключить ЦВМ к компьютеру
(Передача данных по USB-порту ЦВМ включена: можно использовать для зарядки и передачи данных).



Существует две версии порта ЦВМ, выберите версию согласно реальным функциям.

7. Технические параметры

7

Дисплей	2.7"
Процессор	Ambarella A7LA50
Сенсор изображения	OV4689
Угол обзора	170°
Разрешение видео	2560×1080@30fps, 2304×1296@30fps 1920×1080@45fps, 1280×720@60fps 1920×1080@30fps, 1920×1080@30fps HDR 1280×720@30fps, 1280×720@30fps
Формат видео	HDR MP4
Формат фото	JPEG
Память	Micro SD/SDHC up to 128 GB (class 10)
Микрофон	Встроенный
Детектор движения	Есть
GPS	Есть
G-сенсор	Есть
Источник питания	Встр. аккумулятор 250 мА/ч, автомоб. зарядное уст-во
Интерфейсы	Micro USB 2мм, HD-порт
Рабочая температура	0°C - 50°C
Размеры	61×95×38мм (В×Ш×Д)
Вес	111г
Диапазоны	X-BND (10.525ГГц, ±100м), K-BAND (от 23.3 до 24.4ГГц),LASER (904 NM), CT BAND (24.150+-0.1ГГц)