

Українська	Бездротовий динамік
Перед початком експлуатації системи уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для використання в майбутньому.	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цією неменшитою ризик займання, не накриває вентиляційний отвір обладнання газетами, скатертинами, шторами тощо. Не піддавайте обладнання діл джерел відкритого вогню (наприклад запалених свічок).

Не встановлюйте обладнання в обмеженому просторі, наприклад, у книжкових чи вбудованих шафах. Не піддавайте батареї діл надмірного тепла, наприклад впливу прямих сонячних променів, відкритого вогню тощо, протягом тривалого часу. Якщо цей пристрій торкатиметься шкіри протягом тривалого часу, коли віминково живлення, це може призвести до низькотемпературного опіку.

УВАГА!
Виснення будь-яких змін та модифікацій, прямо не схвалених у цьому керівництві, може стати причиною позбавлення вас права на експлуатацію цього обладнання.

Не розбирайте, не відкривайте і не розрізайте вторинні батареїки або акумулятори. У разі виникнення витоку з батареїки запобігайте потраплянню рідини на шкіру або в очі. Якщо подібний контакт все ж відбувся, промийте вражену ділянку великою кількістю води і зверніться за медичною допомогою. Не використовуйте батареїки або акумулятори, які не призначені для цього обладнання. Вторинні батареїки і акумулятори перед використанням потрібно заряджати. Після тривалого зберігання може бути потрібним кілька разів зарядити і розрядити батареїки або акумулятори для досягнення їх оптимальних характеристик. Використовуйте елементи відповідним чином.

Це радіоблоднання призначене для використання із затвердженими версіями програмного забезпечення, зазначеними в деклараціївідповідності Програме забезпечення, яке встановлене на це радіоблоднання, перевірено на відповідність суттєвим вимогам Технічного регламенту радіоблоднання.

Версія програмного забезпечення: XXX

Версія програмного забезпечення можна переглянути

- Підключіть виріб до свого смартфону, iPhone тощо через підключення BLUETOOTH®.
- Запустіть програму «Sony | Music Center» (SongPal) на смартфоні.
- Виберіть [SRS-XB21] - [Settings] - [Other Settings].
- «XXX» — це версія програмного забезпечення.

Умови зберігання:

Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентиляованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -20 до +60°С. Відносна вологість зберігання - 80%, без утворення конденсату. Термін зберігання не встановлений.

Транспортуйте пристрій в оригінальний упаковці виробника. Під час транспортування не кидайте пристрій, оберегайте його від падінн і не піддавайте надмірній вібрації. Якщо виникнуть несправності, які неможливо усунути за допомогою цього документа, зверніться в найближчий сервісний центр SONY.

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Міно-ку тоКіо, 108-0075 Японія.



Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіоблоднання Бездротовий динамік. SRS-XB21 відповідає Технічному регламенту радіоблоднання, повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.compliance.sony.ua/ ВИГОТОВЛЕНО В КИТАЇ

Дата виробництва вказано на виробній частині виробу та на його упаковці на етикетці зі штрих-кодом після слів «Нижчеліно» у наступному форматі: «MM-YYYY», де MM та YYYY — це, відповідно, місяць і рік виготовлення.

Sony SRS-XB21 — це Бездротовий динамік для прослуховування музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH між системою і пристроєм BLUETOOTH, наприклад смартфоном тощо.
--



Переробка використаних елементів живлення, старого електричного та електронного обладнання (застосовується в європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)

Застережні заходи

Щодо техніки безпеки

- Підготуйте таблицю та заваніа інформація щодо техніки безпеки розташовані всередині кришки на задній стороні системи.

Про кабелі micro-USB

- Для зарядження системи підключіть її за допомогою кабелю micro-USB до:
 - розетки змінного струму за допомогою доступного у продажу адаптера змінного струму USB (5 В, принаймні 0,5 А),
 - порту USB комп'ютера.
- Обов'язково використовуйте зображений нижче кабель micro-USB з комплекту поставлення.

	
Штекер USB типу A (підключається до комп'ютера, адаптера змінного струму USB)	Штекер USB Micro-B (підключається до системи)

Системне розміщення

- Не встановлюйте акустичну систему під кутом.
- Не залишайте систему в місці поблизу джерела тепла або в місці, де вона буде піддаватися діл прямих сонячних променів, надмірного пилу або механічних ударів.
- Не використовуйте і не залишайте систему в автомобілі.
- Не використовуйте систему в сауні.

Системне чищення

- Не використовуйте спирт, бензин або розріджувач для очищення корпусу.

Про функцію «Підсилювач Partу»

- Використовуючи функцію «Підсилювач Partу», зверніть увагу на наведене нижче. Ударення системи по людині або певному об'єкту може призвести до несправності.
- Використовуючи систему, від'єднуйте кабелі та закривайте кришку.
- Не використовуйте пристрій із підключеним адаптером.
- Використовуючи цю функцію, надійно тримайте систему та не тисніть нею надто сильно, щоб не впустити її з рук.
- Перш ніж користуватися цією функцією, переконайтеся, що навколо системи достатньо вільного місця.
- Не вдаряйте систему інструментами.
- Не використовуйте цю функцію, коли керуєте автомобілем або їдете пішки.
- Використовуючи цю функцію, тримайте систему на відстані принаймні 20 см від обличчя та очей.
- Намагайтеся не користуватися цією функцією протягом тривалого часу. Регулярно робіть перерви.
- Якщо під час використання цієї функції ви стомлюєтесь, відчуваете дискомфорт або біль, негайно припиніть користуватися нею.

Інше

- Не використовуйте та не залишайте систему в надто холодному або гарячому місці (температура навколишнього середовища має бути в діапазоні від 5 °C до 35 °C). Якщо система використовується або залишається в місці з температурою за межами вказаного діапазону, система може автоматично вимкнутися для захисту внутрішніх схем.
- За високої температури заряджання може припинитися або обсяг може зменшитися для захисту акумулятора.
- Навіть якщо не планувється використовувати систему протягом тривалого часу, заряджайте акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримки його продуктивності.

Про голосові вказівки

ВАЖЛИВО! ЗВУКОВІ ВКАЗІВКИ в цьому пристрої доступні лише англійською **МОВОЮ**

Залежно від стану системи динамік виводить наведені нижче голосові вказівки.

- Коли система переходить у режим з'єднання: «Bluetooth pairing» (З'єднання Bluetooth)
- У разі натискання кнопки BATT (батареї) для перевірки заряду батареї, коли систему вимкнено: «Battery fully charged/Battery about 70%/Battery about 50%/Battery about 20%/Please charge» (Батарея повністю заряджена/Батарея заряджена на близько 70%/Батарея заряджена на близько 50 %/Батарея заряджена на близько 20 %/Потрібно заряджання)
- За низького заряду батареї: «Please charge» (Потрібно заряджання)
- Після встановлення налаштувань для функції додавання динаміків: «Double mode» (Подвійний режим)
- У разі натискання і утримання кнопки ADD (Додати динамік) під час використання функції додавання динаміків: «Left/Right/Double mode» (Ліворуч/Праворуч/Подвійний режим)

Про авторське право та ліцензії

- Android, Google Play та інші пов'язані товарні знаки й логотипи є товарними знаками компанії Google LLC.
- LDAC™ і логотип LDAC є торговими марками Sony Corporation.
- Слово-знак і логотип BLUETOOTH® — це зареєстровані торговельні марки, які належать Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation використовує їх відповідно до ліцензії. Інші торговельні марки та назви належать відповідним власникам.
- Позначка N є торговим знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.
- iPhone, iPod touch і Siri є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.
- Написи «Made for iPod» і «Made for iPhone» означають, що електронний аксесуар розроблено спеціально для підключення до iPod або iPhone і що його розробник засвідчує відповідність аксесуара технічним Apple. Компанія Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та регулятивним нормам.
- Зуважте, що використання цього аксесуара з iPod або iPhone може вплинути та ефективність бездротового зв'язку.
- App Store — сервісний знак Apple Inc.
- WALKMAN і логотип WALKMAN — зареєстровані товарні знаки Sony Corporation.
- Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.
- Знаки ™ і ® не використовуються в документах.

Примітки щодо водостійкості та пилонепроникності (прочитайте перед використанням системи)

Водостійкості і пилонепроникності системи

Якщо надійно закрити кришку, ця система має водостійкість IPX7*, як зазначено в розділі «Ступінь захисту від проникнення води» стандарту IEC60529 «Клас захисту від зовнішніх впливів (код IP)»³, і пилонепроникні властивості IP6X², як показано в розділі «Ступінь захисту від твердих сторонніх предметів»³.

Рідини, до яких застосовуються водостійкі властивості

Застосовуються:	прісна вода, водопровідна вода, вода з басейну, морська вода
Не застосовуються:	інші рідини, окрім зазначених вище (мильна вода, вода з пральним порошком або піною для ванни, шампунь, вода з гарячого джерела тощо)

^{*1} IPX7 («Ступінь захисту від проникнення води»): докладніше див. в Довідці.

^{*2} IP6X («Ступінь захисту від пилу»): докладніше див. в Довідці.


^{*3} Аксесуар із комплекту поставлення не є водостійким або пилонепроникним.

Водостійкості і пилонепроникності системи вимірювалися за умов, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності в результаті проникнення води чи пилу через неналежаже використання клієнтом не покриваються гарантією.
--

Як уникнути погіршення водостійких або пилонепроникних властивостей
Дотримуйтеся наступних вказівок та використовуйте систему належним чином.

- Система проходить вироблювання на падіння з висоти 1,22 м на фанерний лист товщиною 5 см, відповідний стандарту MIL-STD 810 F Method 516.5 Shock. Однак це не гарантує відсутність пошкодження і попомок або збереження водостійких і пилонепроникних властивостей за всіх умов. Деформація або пошкодження, спричинені падінням системи або діл механічних струсів, можуть призвести до погіршення водостійких і пилонепроникних властивостей.

- Не використовуйте систему в місцях з великою кількістю води або гарячої води, що може бризнути на неї. Система не є стійкою до тиску води. Використання системи в місцях, де подається вода під високим тиском (наприклад, розсташування із проточною водою або в душі), може призвести до несправності.
- Не наливайте гарячу воду та не спрямовуйте на систему гарячу повітря безпосередньо з фена або іншого приладу. Також ніколи не використовуйте систему в місцях з високою температурою, наприклад у сауні або біля пічки.
- Обережно поводьтеся з кришкою. Кришка відіграє важливу роль у підтриманні водостійких і пилонепроникних властивостей. Під час використання системи кришку потрібно повністю закрити. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришку закрито не повністю, водостійкі і пилонепроникні властивості можуть погіршитися, що призведе до несправності системи в разі потрапляння до неї часток води або пилу.

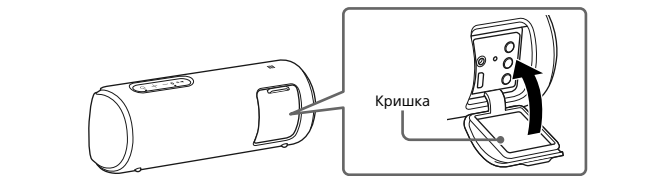

Догляд за системою

Оча компоненти системи, виготовлені з тканини, оброблено водовідштовхувальними матеріалами, дотримуйтеся наведених нижче процедури з обслуговування, щоб підвищити зручність використання системи протягом тривалого періоду часу.

- Якщо система забрудниться на поверхні в наведених ніжче випадках, якнайшвидше почистіть її прісною (водопровідною тою) водою, щоб видалити бруд. Залишки бруду на поверхні можуть призвести до витвітання та погіршення якості компонентів, виготовлених із тканини, або до несправності системи.

Примітки

- Якщо піл використання на пляжі, в басейні тощо на системі залишаться солі, пісок і подібні матеріали
- Якщо система забрудниться сторонніми речовинами (соцеазахисним кремом, олією для засмаги тощо)
- Якщо система стас вологою, негайно витріть з неї вологу м'якою сухою тканиною. Крім того, повністю просушіть систему в просторому місці до повного виділення залишків вологи.
- Якість звуку може змінитися, якщо в секцію динаміків системи потрапить вода. Це не є несправністю. Витріть вологу з поверхні системи та поставте її на м'яку суху тканину логотипом SONY вниз, щоб із неї стекла вода, яка накопичилася всередині. Потім повністю просушіть систему в просторому місці до повного виділення залишків вологи.

Примітка

- Якщо система забрудниться на поверхні, не очищуйте її за допомогою миючого засобу, бензину, спирту чи розріджувача, тому що це негативно вплине на водовідштовхувальні властивості компонентів, виготовлених із тканини.
- Обов'язково витирайте вологу із системи після її використання, особливо в холодних регіонах. Якщо залишити вологу на поверхні системи, це може призвести до її замерзання та несправності.
- Не ставте систему безпосередньо на пісок, наприклад і пісочницю або на піщаному пляжі. Якщо в компоненти системи, виготовлені з тканини, потраплять піщинки тощо, обережно видаліть їх. У жодному разі не направляйте систему за допомогою пилососа чи подібного пристрою. Це може призвести до пошкодження динаміка.

Технічні характеристики

Динаміки	
Акустична система	Діаметр прибіл. 42 мм × 2
Тип корпусу	Модель з пасивним випромінювачем

BLUETOOTH®	
Система зв'язку	Специфікація BLUETOOTH версії 4.2
Вихід	Специфікація BLUETOOTH клас потужності 2
Максимальний діапазон зв'язку	Лінія прямого бачення — прибіл. 10 м ³

Частотний діапазон А2DP (Advanced Audio Distribution Profile — розширений профіль поширення аудіо)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль віддаленого керування аудіо й відео)
HSP (Headset Profile — профіль гарнітури)
HFP (Hands-free Profile — профіль режиму «вільні руки»)
SPP (Serial Port Profile — профіль серійного порту)

Підтримувані кодеки^{*3}

SBC^{*4}, AAC^{*5}, LDAC^{*6}

Діапазон передачі (A2DP)

20 Гц — 20000 Гц (частота вибірки 44,1 кГц)

Робоча частота / максимальна вихідна потужність (BLUETOOTH)

2400 МГц — 2483,5 МГц < 9,5 дБм

- ^{*1} Дійсний діапазон частот залежить від таких факторів, як перешкоди між пристроями, магнітні поля низької мікроволиової печей, статична електрика, чутливість прийому, робота антени, операційна система, використовуване програмне забезпечення тощо.
- ^{*2} Профілі стандарту BLUETOOTH указують на призначення з'єднання BLUETOOTH між пристроями.
- ^{*3} Кодек: Формат стиснення й перетворення аудіосигналу
- ^{*4} Кодек із багатосмушкою кодуванням
- ^{*5} Advanced Audio Coding
- ^{*6} LDAC - це технологія кодування звуку, розроблена компанією Sony, яка дає змогу передавати звук високої чіткості (Hi-Res) навіть через з'єднання BLUETOOTH. На відміну від інших BLUETOOTH-сумісних технологій кодування, наприклад SBC, вона працює без жодного зниження частоти звуку високої чіткості (Hi-Res)^{*7} і дає змогу передавати через бездротовою мережу BLUETOOTH оригінальні дані^{*8}, ніж інші технології, забезпечуючи незрівнянну якість звуку завдяки ефективному кодуванню та оптимізованому пакетуванню.
- ^{*7} За виключенням вмісту у форматі DSD.
- ^{*8} Порівняно з SBC (піддіапазоном кодування), коли вибрано швидкість потоку 990 Кбіт/с (96/48 кГц) або 909 Кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Мікрофон	Електретний конденсатор
Тип	Всеспрямований
Характер спрямованості	Всеспрямований
Діапазон ефективних частот	100 Гц — 7000 Гц

Загальна інформація

Вхід	Тільки AUDIO IN (стерео міні-гніздо)
Потужність	5 В постійного струму (за допомогою доступного в продажу адаптера змінного струму USB, що здатний подавати 1,5 А або 500 мА) або з використанням вбудованого літій-іонного акумулятора

Тривалість використання літій-іонних акумуляторів (за допомогою з'єднання BLUETOOTH) прибіл. 12 год.^{*9}

Якщо на системі встановлено максимальну гучність, тривалість роботи складається приблизно 3 години.

Розміри (включаючи конструктивні частини та елементи керування)	прибіл. 193 мм × 72 мм × 65 мм (ш/в/г)
Маса	прибіл. 530 г з акумуляторами

Комплект поставчення	Основний пристрій (1) кабелі micro-USB (1)
----------------------	--

^{*9} Коли використовуються вказане джерело музики, для рівня гучності встановлюється значення 25, активується режим звуку STANDARD і вимикається підсвітка. Тривалість роботи залежить від температури або умов використання.

Вимоги до системи для заряджання акумулятора через USB

За допомогою доступного в продажу адаптера змінного струму USB, що здатний подавати 1,5 А або 500 мА (тривалість заряджання буде коротішою за використання адаптера змінного струму USB, що здатний подавати 1,5 А)

Сумісні моделі iPhone/iPod
Технологія Bluetooth працює на iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 4s, iPod touch (6-го покоління), iPod touch (5-го покоління).

Примітка

Sony не несе відповідальності в разі втрати або пошкодження даних, записаних на iPhone/iPod, коли до цієї системи підключалася система iPod/iPod.

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Қазақ тілі	Сымсыз динамик
Жүйені іске қосудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, келешекте қолдану үшін сақтап қойыңыз.	

ЕСКЕРТУ

Өртену қаупін азайту үшін қырылғын желдету тескісін газет, мата, перде, т.б. заттармен жаппаңыз. Қырылғыны ашық жалын кездеріне (мысалы, жалын тұрған шамдар) жақындатпаңыз. Қырылғыны кітап сөресі немесе еңдігілген қабына сөйліт ді тар жерге орнатпаңыз. Батареяларды (батарея қаптамасын немесе орнатпаған батареяларды) күн сәулесі, от, т.б. сөйліт қатты қызу астына ұзақ уақытқа қоймаңыз. Егер от қосқыш болмағандықтан терізіңіз осы өңімге ұзақ уақыт бойы тисе, ол температураның төмендеуіне әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРАҢЫЗ

Осы нұсқаулықта белгілемен кез келген өзгертулер осы қырылғыны пайдалану құқығындаған айырылатыныңыз туралы ескертілдізі.

Акумуляторларды немесе батареяларды бөлшектемеңіз, ашпаңыз немесе майдаламаңыз. Акумулятордан сыяқтық ақан жағайда, сыяқтықты теріге немесе киізге тигізбеңіз. Егер тіліп кетсе, тітен жерді сумен мольнан жуып, медициналық көмекке жүгініңіз. Жадыбылен пайдалануға арналмаған акумуляторды немесе батареяны пайдаланбаңыз. Акумуляторлар мен батареяларды пайдаланудан бұрын зарядтау керек. Ұзақ уақыт сақталғаннан кейін, жұмыс өнімділігін арттыру үшін акумуляторларды немесе батареяларды бірнеше рет зарядтау және зарядсыздандыру қажет болуы мүмкін. Қысыңа қосы тастаңыз.

ЕАС

Сақтау шарттары:
Орамалардан күйдіе, қышқылдан мен сілтілер сақталатын орындардан оқшауланған, қараңғы, құрғақ, таза, желдетілетін жерде сақтау керек. -20 °С - +60 °С температурада және конденсат түзіліміндегі <80% аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Сақтау мерзімі белгіленбеген.

Түпнұсқаық орамда тасымалдау керек, тасымалдау кезінде пақтырауға болмайды, құлаудан, соғылардан қорғау керек, шектен тыс дірілге ұшыратпау керек. Егер осы нұсқаулыққа сүйеніе отырып, ақаулықты жою мүмкін болмаса, ең жақын заңды тіркелген SONY жөндеу және күтіп ұстау орталығына хабарласыңыз.

Өндіруші: Соні Корпорейшн
Өндіруші мекенжайы: 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Жапония
Қытайда жасалған
Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші
«Соні Электроникс» АҚ, Ресей, 123103, Москва, Карамышевский өтпе көшесі, 6
Қазақстан жеріндегі тұтынушылардың шағым-тапаларына уәклетті ұйым: «Соні Электроникс» АҚ Қазақстандағы Өкілдігі, 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 117/7 үй
Өндіріс күні қораттың штрихкод жазырымысында «өңдірлді» белгілерінен кейін келесі форматта: «MM-YYYY», мұндағы MM - ай, ал YYYY - өңдірілген жыл.

Sony SRS-XB21 — жүйе мен BLUETOOTH қырлығы (мысалы, смартфон және т.б.) арасында BLUETOOTH байланысы арқылы музыка тыңдауға Сымсыз динамик.

	Пайдаланылған қуат алу элементтерін және қызмет мерзімі біткен электр және электрондық жабдықты залалсыз жою (Бағыттама қалдықтарды бөлек жинау жүйелері жұмыс істейтін Еуроодақ елдерінде және басқа еуропа елдерінде қолданылады)
---------------	---

Сақтық шаралары

Қауіпсіздік туралы

- Паспорттық тақтасы мен қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпарат жүйенің артық жағындағы қақпақтың ішінде орналасқан.

Micro-USB кабельдері туралы

- Зарядтау үшін micro-USB кабелін пайдаланыңыз және жүйеге қосыңыз:
 - Сатып алынған USB айнымалы ток адаптері (5 В, кемінде 0,5 А) арқылы айнымалы ток көзі.
 - компьютердің USB порты.
 - Бірге берілетін micro-USB кабелін пайдаланылатынын тексеріңіз.

	
USB A түріндегі штепсель (компьютерге, USB айнымалы ток адаптеріне қосады)	USB Micro-B штепсель (жүйеге қосады)

Орнатуға қатысты

- Динамикті еңкейтіп қоймаңыз.
- Жүйені қызу кездерінде жақын немесе күн сәулесі тіке түсетін, шаңы көп немесе механикалық

соқты тигетін жерде қалдырмаңыз.

- Жүйені қалың калдырмаңыз.
- Жүйені саунада қалдырмаңыз.

Тазаалауға қатысты